BEDIENUNGSANLEITUNG

ProLite

LCD Monitor

DEUTSCH

ProLite LH3260HS
ProLite LH4360UHS
ProLite LH5060UHS
ProLite LH5560UHS
ProLite LH6560UHS

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung für den iiyama TFT-Monitor und bedanken uns für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Damit Ihre Arbeit nicht durch Fehleinstellungen getrübt wird, bitten wir Sie, sich einige Minuten Zeit zu nehmen und dieses Handbuch durchzulesen, bevor Sie Ihren neuen iiyama TFT-Monitor das erste Mal in Betrieb nehmen.
Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

Scannen Sie den QR-Code, um herauszufinden, welche zusätzliche Software/Dienste für Ihr IIYAMA-Produkt verfügbar sind, oder gehen Sie zu:
iiyama.com/signup

ERKLÄRUNG DER CE-KONFORMITÄT

Dieser LCD Flachbildschirm entspricht den Anforderungen der EG/EU Richtlinien 2014/30/EU, “EMV Richtlinie”, 2014/35/EU, “Niederspannungsrichtlinie”, 2009/125/EG, “ErP Richtlinien” und 2011/65/EU, “RoHS Richtlinien”.

Die Anforderungen zur Störfestigkeit werden eingehalten bei einer Benutzung im Wohnbereich, in Geschäfts- und Gewerbebereichen sowie in Kleinbetrieben, sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Gebäude.
Alle Einsatzorte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie direkt an die öffentliche Niederspannungs- Stromversorgung angeschlossen sind.

Erklärung zur Strahlenbelastung:
Dieses Gerät entspricht den CE-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und dem Körper installiert und betrieben werden.

Der Betriebsfrequenzbereich und die maximale Ausgangsleistung (EIRP) sind unten aufgeführt:
PL3260, PL4360U, PL5060U, PL5560U, PL6560U

Funktion	Frequenz	Maximale Ausgangsleistung (EIRP)
WLan	2412-2472 MHz	19.28 dBm
	5180-5320 MHz	20.88 dBm
	5500-5700 MHz	19.26 dBm
	5745-5825 MHz	13.49 dBm

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modell Nr. : PL3260, PL4360U, PL5060U, PL5560U, PL6560U

☐ mark: Das Gerät ist durchgehend durch doppelte Isolierung oder verstärkte Isolierung geschützt.



Wir empfehlen Ihnen, gebrauchte und nicht mehr benötigtes Equipment fachgerecht zu recyceln. Nützliche Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler, Ihrem iiyama Service-Center und im Internet unter: https://iiyama.com.

- Änderungsrechte vorbehalten.
- Alle verwendeten Handelsnamen und -marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
- Die im OSD-Menü verwendete Schriftart steht unter der Apache-Lizenz, Version 2.0. Sie können eine Kopie der Lizenz unter http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 finden.
- Eprel-Registrierungsnummer
  LH3260HS-B1AG : 1589639 LH4360UHS-B1AG : 1605470 LH5060UHS-B1AG : 1878479
  LH5560UHS-B1AG : 1594947 LH6560UHS-B1AG : 1596053 LH4360UHS-B2AG : 2040349
  LH5560UHS-B2AG : 2272429 LH6560UHS-B2AG : 2040511

INHALTSÜBERSICHT

FÜR IHRE SICHERHEIT 1
- SICHERHEITSHINWEISE 1
- BESONDERE HINWEISE ZU LCD-MONITOREN 3
- KUNDENDIENST 5
- REINIGUNGSHINWEISE 5

VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS 6
- LEISTUNGSMERKMALE 6
- PACKUNGSINHALT 7
- AUSPACKEN 7
- FUNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE : MONITOR 8
- INSTALLATION 10
- FUNCTIES VAN AFSTANDSBEDIENING 12
- VORBEREITUNG DER FERNBEDIENUNG 13
- FERNBEDIENUNGS ID 14
- GRUNDFUNKTIONEN 15
- MONITOR ANSCHLIESSEN 18
- COMPUTER-EINSTELLUNG 20

MONITOR BEDIENEN 21
- MENÜINHALT EINSTELLEN 22
- STANDBY FUNKTION 41

FEHLERSUCHE 42

INFORMATIONEN ZUM RECYCLING 43

ANHANG 44
- TECHNISCHE DATEN : ProLite LH3260HS-B1AG 44
- TECHNISCHE DATEN : ProLite LH4360UHS-B1AG / ProLite LH4360UHS-B2AG 45
- TECHNISCHE DATEN : ProLite LH5060UHS-B1AG 46
- TECHNISCHE DATEN : ProLite LH5560UHS-B1AG / ProLite LH5560UHS-B2AG 47
- TECHNISCHE DATEN : ProLite LH6560UHS-B1AG / ProLite LH6560UHS-B2AG 48
- ABMESSUNGEN : ProLite LH3260HS 49
- ABMESSUNGEN : ProLite LH4360UHS 49
- ABMESSUNGEN : ProLite LH5060UHS 50
- ABMESSUNGEN : ProLite LH5560UHS 50
- ABMESSUNGEN : ProLite LH6560UHS 51
- ABMESSUNGEN : WAND- DECKENMONTAGE 52
- KONFORMES TIMING 53

FÜR IHRE SICHERHEIT

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

BEI GEFAHR ABSCHALTEN
Sollten Sie irgendwelche unnormalen Erscheinungen wie Rauch, Geräusche oder Gerüche bemerken, schalten Sie sofort den Monitor aus und trennen Sie den Netzstecker vom Gerät. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler oder das iiyama Service-Mitte. Fortgesetzter Bertrieb kann gefährlich sein und zu einem Brand oder zu Stromschlägen führen.

GEHÄUSE NIEMALS ÖFFNEN
Im Innern des Gerätes sind spannungsführende Teile frei zugänglich. Bei Entfernung des Gehäuses setzen Sie sich der Gefahr aus, einen Brand auszulösen oder einen Stromschlag zu erleiden.

KEINE FREMDGEGENSTÄNDE IN DAS GERÄT STECKEN
Bitte führen Sie keine festen Gegenstände oder flüssigen Materialien in den Monitor ein. Im Falle eines Unfalls schalten Sie bitte Ihren Monitor sofort ab und trennen Sie den Netzstecker vom Gerät. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler oder das iiyama Service-Mitte. Sollte sich ein Gegenstand im Innern des Monitors befinden, kann das zu einem Brand, Kurzschlüssen oder anderen Beschädigungen führen.

STELLEN SIE DEN MONITOR AUF EINE SICHERE UND STABILE UNTERLAGE
Sollten Sie den Monitor fallen lassen, besteht Verletzungsgefahr.

BENUTZEN SIE DEN MONITOR NICHT IN DER NÄHE VON WASSER
Benutzen Sie den Monitor nicht an einer spritzwassergefährdeten Stelle. Sollte Wasser in den Monitor gelangen, kann dies zu Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

BEACHTEN SIE DIE RICHTIGE BETRIEBSSPANNUNG
Achten Sie auf die Einhaltung der spezifizierten Spannungswerte. Die Benutzung einer falschen Stromspannung kann zu Fehlfunktionen, Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

KABEL SCHÜTZEN
Schützen Sie Ihre Kabel vor mechanischer Belastung (Quetschung, Zug). Beschädigte Kabel führen zu Brandgefahr oder Kurzschlüssen.

WIDRIGE WETTERBEDINGUNGEN
Es empfielt sich, den Monitor nicht während heftiger Gewitter zu benützen, da es durch Spannungsschwankungen zu Fehlfunktionen kommen kann. Um Stromschläge zu vermeiden, ist es ratsam, während solch widriger Witterungsbedingungen das Stromkabel nicht zu berühren.

VORSICHT

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Installieren Sie den Monitor nicht in Umgebungsbedingungen, wo es rapide Temperaturschwankungen, hohe Luftfeuchtigkeit oder stark staubige Luft gibt, da es sonst zu Brandgefahr, Kurzschlüssen oder anderen Beschädigungen kommen kann. Vermeiden Sie es ebenfalls, den Monitor so aufzustellen, dass er direkter Sonneneinstrahlung oder einer anderen Lichtquelle ausgesetzt wird.

STELLEN SIE DEN MONITOR NICHT AUF EINE WACKLIGE UNTERLAGE
Der Monitor könnte herunterfallen und jemanden verletzen. Bitte legen Sie ebenfalls keine schweren Gegenstände auf den Monitor und achten Sie darauf, dass die Kabel so verlegt sind, dass niemand darüber stolpern kann und sich dabei verletzt.

BELÜFTUNG SICHERSTELLEN
Die Lüftungsschlitze sollen für ausreichende Belüftung sorgen. Achten Sie darauf, dass Sie die Belüftungsschlitze des Monitors nicht verdecken, da ansonsten Brandgefahr besteht. Um ausreichende Belüftung zu gewährleisten, lassen Sie bitte mindestens 10 cm Platz zwischen Monitor und Wand.
Die Aufstellung des Monitors auf dem Rücken, seitlich oder auf dem Kopf liegend kann zu Beschädigungen führen. Achten Sie darauf, dass Sie den Monitor auf eine feste Unterlage stellen.

ENTFERNEN SIE DIE KABEL, BEVOR SIE DEN MONITOR TRANSPORTIEREN
Wenn Sie den Monitor bewegen, müssen Sie vorher den Monitor ausschalten, den Netzstecker ziehen und darauf achten, dass das Signalkabel abgezogen ist. Wenn Sie die Kabel nicht entfernen, könnte dies zu Brandgefahr oder Kurzschlüssen führen.

NETZSTECKER ZIEHEN
Sollten Sie den Monitor über langere Zeit nicht benützen, raten wir das Gerät vom Stromnetz zu trennen, um Unfallgefahren zu vermeiden.

AUS- UND EINSTECKEN
Nehmen Sie beim Aus- und Einstecken immer den Stecker in die Hand. Ziehen Sie niemals an der Stromleitung, sondern immer am Stecker, ansonsten könnte dies zu Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

BERÜHREN SIE DEN STECKER NICHT MIT FEUCHTEN HÄNDEN
Ausstecken des Monitors mit nassen Händen kann zu einem Stromschlag führen.

WENN SIE DEN MONITOR AUF IHREN COMPUTER STELLEN MÖCHTEN
vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer stabil genug ist um das Gewicht des Monitors zu tragen, ansonsten könnte dies zu Beschädigungen an Ihrem Computer führen.

SONSTIGES

ERGONOMISCHE HINWEISE
Um eine Ermüdung der Augen auszuschliessen, sollten Sie den Monitor nicht vor einem grellen Hintergrund oder in einem dunklen Raum benutzen. Um optimalen Sehkomfort zu gewährleisten, sollte die Oberkante des Monitors knapp unterhalb Ihrer Augenhöhe liegen und der Abstand zwischen Augen und Monitor 40-60 cm betragen. Wenn Sie den Monitor länger benutzen, sollten Sie mindestens 10 Minuten pro Stunde nicht in den Monitor schauen, um eine Überanstrengung der Augen zu vermeiden.

BESONDERE HINWEISE ZU LCD-MONITOREN

■ Die folgenden Symptome stellen keine Störung dar, sondern sind normal:

HINWEIS

- Wenn Sie das erste Mal Ihren LCD-Monitor anschalten, kann es bedingt durch Ihren Computer eintreten, dass das wiedergegebene Bild nicht in richtiger Grösse auf dem Monitor dargestellt wird. In diesem Fall stellen Sie bitte die Bildgrösse richtig ein.
- Leicht ungleiche Helligkeit je nach verwendetem Desktop-Layout.
- Sollten Sie nachdem Sie ein Bild über Stunden unverändert angezeit haben, auf ein neues Bild wechseln, kommt es bauartbedingt zu einem sogenannten Geisterbild. Dieses Geisterbild verschwindet nach einiger Zeit von selbst oder Sie schalten das Gerät für einen längeren Zeitraum aus.

■ Das LCD ist nicht für den Aussenbetrieb entwickelt.

■ Das LCD ist nicht für ein Betrieb in horizontaler/liegender Position entwickelt.

■ Wenn Sie ein längeres Video Kabel als das mitgelieferte Kabel verwenden, kann es zu Bildqualitätverlusten führen.

BETRIEBSDAUER / ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Maximale Betriebsstunden des Produkts ohne Unterbrechung gemäß den Installations Richtlinien in einer sauberen und temperaturgeregelten Umgebung: 24/7 Stunden
Das LCD ist für einen Betrieb im Quer-/Hochformat ausgelegt.

GEISTERBILDER / BILDEINBRAND

Bitte beachten Sie, dass bei allen LCD-Bildschirmen es bauartbedingt zu Geisterbilder bzw. Einbrenn-Effekten kommen kann. Dieses geschieht dann wenn statische Bilder über eine längere Zeit dargestellt werden.
Geisterbilder ist keine permanente Eigenschaft, eine statische Bilddarstellung über eine längere Zeit, sollten allerdings vermieden werden.
Um Geisterbildern entgegen zu wirken bzw. wieder zu vermindern gilt folgende Faustregel.

den Monitor über den gleichen Zeitraum, wie das Statische dargestellt wurde, ausschalten.
z.B. wurde ein statisches Bild eine Stunde lang dargestellt und dadurch Geisterbilder entstanden sind, sollte der Monitor über eine Stunde lang ausgeschalten werden um das Geisterbild wieder zu beseitigen.

Für alle LFD Produkte empfehlen wir regelmäßig bewegte Bilder darzustellen oder einen Bildschirmschoner bei Inaktivität zu verwenden. Sie könnten den Monitor auch ausschalten wenn er nicht in Gebrauch ist um solchen Effekten präventiv vorzubeugen.

Eine andere Möglichkeit, um das Risiko von Geisterbilder zu reduzieren ist, die Lüfter-Funktion (falls vorhanden) im Menü zu aktivieren, die Hintergrundbeleuchtung auf niedrig einzustellen und eine niedrige Helligkeitseinstellungen zu verwenden. Eine Vermeidung von starken Kontrastübergängen (Schwarz/Weiß Übergänge) im Content ist vorteilhaft.

ZUR VERWENDUNG IM ÖFFENTLICHEN BEREICH

■ Einbrenn-Effekt bei LCD-Bildschirmen
Wenn ein statisches Bild stundenlang dargestellt wird, verbleibt in der Nähe der Elektroden innerhalb des LCD-Bildschirms eine elektrische Ladespur, Geisterbilder / Image Persistenz können dadurch entstehen.

Image Persistenz ist keine permanente Eigenschaft.

■ Empfehlungen
Um permanent Darstellungen zu verhindern und die Lebenserwartung der LCD monitor zu verlängern, empfehlen wir folgendes:

1. Vermeiden Sie statische Bilder über eine längere Zeit darzustellen - ändern sie eine statische Darstellung regelmäßig.
2. Schalten Sie den Monitor, per Fernbedienung, der Zeitplan Steuerung oder der Standby Funktion, bei Nichtbenutzung aus.
3. Überprüfen Sie in den Einstellungen des Menüs die Funktionen "Pixel Shift" usw. und aktivieren Sie es, wenn verfügbar. Dadurch wird der Einbrenn-Effekt des Bildes reduziert.
4. Wenn der Monitor in Umgebungen mit hoher Umgebungstemperatur oder in einer geschlossenen Position installiert ist, aktivieren Sie die Lüfter-, die Screen Saver- und Low Brightness-Funktionen über das Menu.
5. Eine Installation von einer zusätzlichen aktive Kühlung.
6. Wir empfehlen dringend die Nutzung einer zusätzlichen aktiven Kühlung mit Ventilatoren bei längeren Betriebszeiten oder hohen Umgebungstemperaturen.

KUNDENDIENST

HINWEIS

■ Sollten Sie den Monitor für eine Service-Reparatur versenden müssen und Sie verfügen nicht mehr über die Originalverpackung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, der Ihnen bei der Beschaffung einer Ersatz-Verpackung behilflich sein wird.

REINIGUNGSHINWEISE

ACHTUNG

■ Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker, bevor Sie den Monitor reinigen.

VORSICHT

■ Sollten während der Reinigung flüssige oder feste Materialien in den Monitor gelangt sein, schalten Sie bitte Ihren Monitor sofort ab und ziehen Sie den Netzstecker ab. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler.

HINWEIS

■ Die Bildschirmoberfläche nicht mit einem rauhen Gegenstand reinigen.

■ Verwenden Sie unter keinen Umständen scharfe Reinigungsmittel wie nachfolgend aufgeführt. Diese Mittel beschädigen die Bildschirmoberfläche und greifen das Finish an.

Verdünner	Scheuermilch	Reinigungsbenzin
Sprühreiniger	Wachs	Säuren oder Laugen

■ Längerer Kontakt des Gehäuses mit Gummi- oder Kunststoffprodukten kann das Finish angreifen.

GEHÄUSE

Flecken können mit einem feuchten, weichen Tuch entfernt werden. Zum Anfeuchten nehmen Sie eine schwache Spülmittellösung.

LCD SCHIRM

Wir empfehlen das Display regelmässig mit einem trockenen weichen Tuch zu reinigen. Bitte benutzten Sie keine Papiertücher, dies könnte das LCD beschädigen.

VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS

LEISTUNGSMERKMALE

- **Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 × 1080 : ProLite LH3260HS**
- **Unterstützt Auflösungen von bis zu 3840 × 2160 : ProLite LH4360UHS / ProLite LH5060UHS / ProLite LH5560UHS / ProLite LH6560UHS**
- **Hoher Kontrast 1200:1 (Typisch) / Helligkeit 500cd/m^2 (Typisch) : ProLite LH5060UHS**
- **Hoher Kontrast 4000:1 (Typisch) / Helligkeit 500cd/m^2 (Typisch) : ProLite LH3260HS / ProLite LH4360UHS-B2AG / ProLite LH5560UHS**
- **Hoher Kontrast 5000:1 (Typisch) / Helligkeit 500cd/m^2 (Typisch) : ProLite LH4360UHS-B1AG / ProLite LH6560UHS**
- **Digitale Weichzeichnung von Schrift**
- **Stereo-Lautsprecher**
  Zwei 10W-Stereo-Lautsprecher
- **Standby Funktion**
- **Konform mit VESA-Montage-Standard (150mm×200mm): ProLite LH3260HS**
- **Konform mit VESA-Montage-Standard (400mm×300mm) : ProLite LH4360UHS / ProLite LH5060UHS**
- **Konform mit VESA-Montage-Standard (300mm×400mm) : ProLite LH5560UHS**
- **Konform mit VESA-Montage-Standard (400mm×400mm) : ProLite LH6560UHS**

PACKUNGSINHALT

Folgendes Zubehör sollte im Paket enthalten sein. Sehen Sie nach, ob alle Teile mit dem Monitor geliefert wurden. Falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren iiyama-Händler vor Ort oder eine regionale iiyama-Vertretung.

- Netzkabel*
- HDMIkabel
- RS-232Ckabel
- Fernbedienung
- Batterie (2 Stk.)
- Wandmontage Satz
- Seriennummer-Aufkleber
- Sicherheits-Handbuch
- Leitfaden zur Inbetriebnahme

VORSICHT

* Wenn Sie ein Netzkabel verwenden, das nicht von iiyama bereitgestellt wird, haben Sie kein Anrecht auf jegliche durch Garantien abgedeckte Schadensersatzansprüche, falls es zu Problemen oder Schäden kommen sollte. Zum Netzanschluss dieses Gerätes ist eine geprüfte Leitung zu verwenden. Es ist eine Leitung vom Typ: H03VVH2-F, 2x0.75mm^2 oder besser einzusetzen.


AUSPACKEN

VORSICHT

Das Transportieren und Bewegen des Monitors sollte mindestens durch zwei Personen erfolgen, andernfalls könnte er umkippen und. zerstört werden oder zu ernsthafte Verletzungen führen.

FUNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE : MONITOR


<Frontseite>

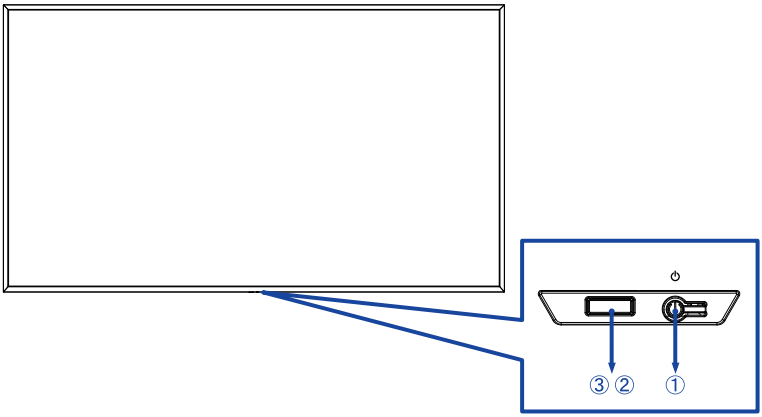


①	Power Button ⏻	Ein-/ Ausschaltaste	
②	Power Indicator	Transparent	Normale Betrieb
		Rot	Standby Modus
③	Remote Sensor	Sensor für die Fernbedienung	

<Rückseite>

■ **ProLite LH3260HS / ProLite LH4360UHS / ProLite LH5060UHS**

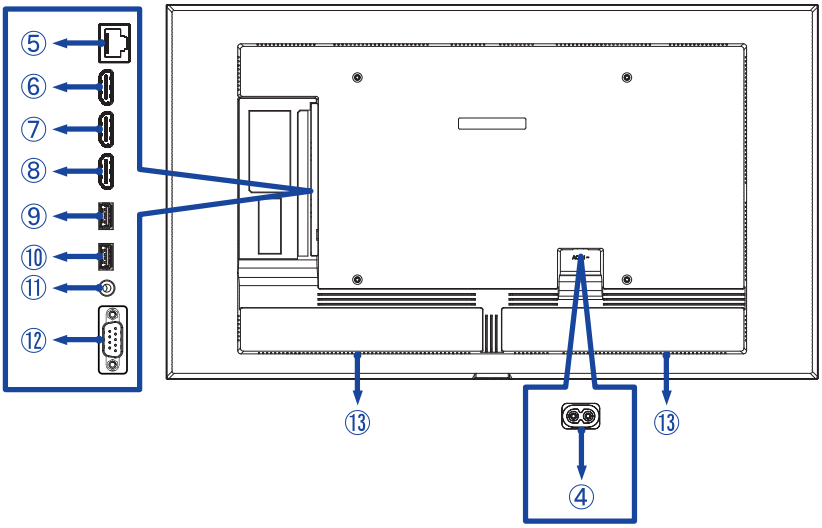

■ **ProLite LH5560UHS / ProLite LH6560UHS**

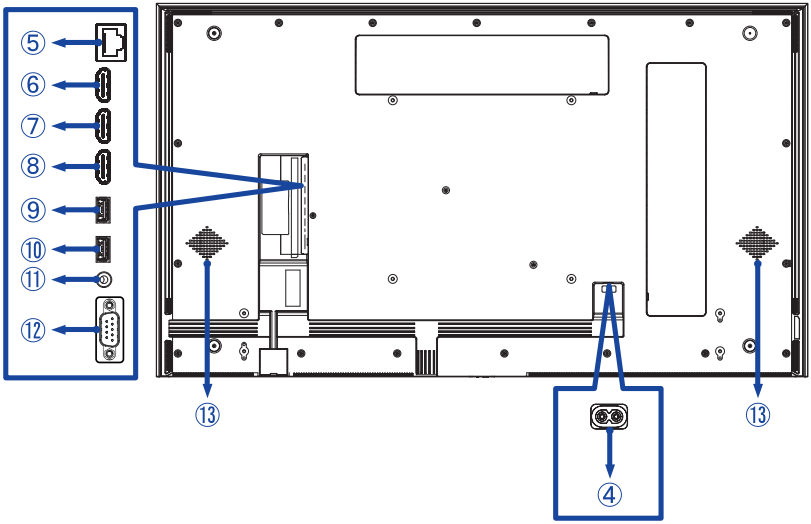

④	AC IN	AC-INLET	AC-Anschluss(～ : Wechselstrom) (～) (AC-IN)
⑤	LAN	RJ45	RJ45 Anschluss
⑥	HDMI1	HDMI (HDMI ARCUnterstützung)*	HDMI Anschluss
⑦	HDMI2	HDMI	HDMI Anschluss
⑧	HDMI3	HDMI	HDMI Anschluss
⑨	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	USB Anschluss
⑩	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	USB Anschluss
⑪	AUDIO OUT	Mini Jack	Audioanschluss
⑫	RS232C	RS232C 9pin	RS232C Anschluss
⑬	Speakers		Lautsprecher


* Die Funktion HDMI ARC ist nur verfügbar, wenn Sie HDMI mit einem Kabel aktivieren. Das angeschlossene Gerät (z. B. eine Soundbar) muss HDMI ARC haben/unterstützen.

INSTALLATION

VORSICHT

- Für eine Montage der Halterung befolgen Sie die Installationshinweise des jeweiligen Herstellers. Für die Wartung und Service dieser, ist der Hersteller der Halterung zuständig.
- Für das transportieren und bewegen des Monitors sind mindestens zwei Personen erforderlich.
- Bevor sie den Monitor an die Wand installieren, stellen Sie sicher das die Traglast der Wand ausreichend ist.

[WAND- DECKENMONTAGE]

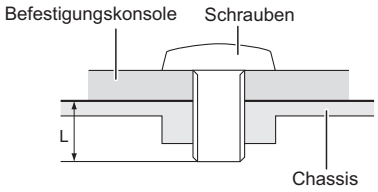


VORSICHT

Falls sie den Monitor an einer Wand- oder Deckenhalterung betreiben möchten, benutzen sie zur Anbringung dieser M6* Schrauben (4 Stück) mit eine max. Länge von 12/18 mm*. Längere Schrauben könnten einen elektrischen Kurzschluss erzeugen bzw. das Gerät zerstören.

* M6(L=12mm) : ProLite LH3260HS, Ladekapazität: max. Gewicht 15kg
  M6(L=18mm) : ProLite LH4360UHS / LH5060UHS / LH5560UHS / LH6560UHS, Ladekapazität: max. Gewicht 40kg

[Querformat : Portrait Mode]

Das LCD ist für einen Betrieb im Quer- und Hoch-Format ausgelegt.

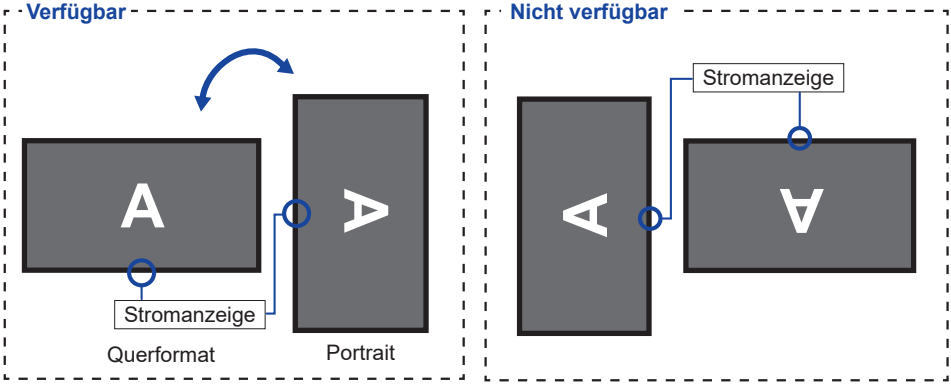

[DIE AUFKLEBEN ANBRINGEN]

Wenn für Sie die Schraubenlöcher im Portrait Modus zu sichtbar sind, verwenden Sie die Aufkleber zur Abdeckung der Schraublöcher.


■ **ProLite LH5560UHS**
Schraubenlöcher : 9



■ **ProLite LH6565UHS**
Schraubenlöcher : 9



FUNCTIES VAN AFSTANDSBEDIENING

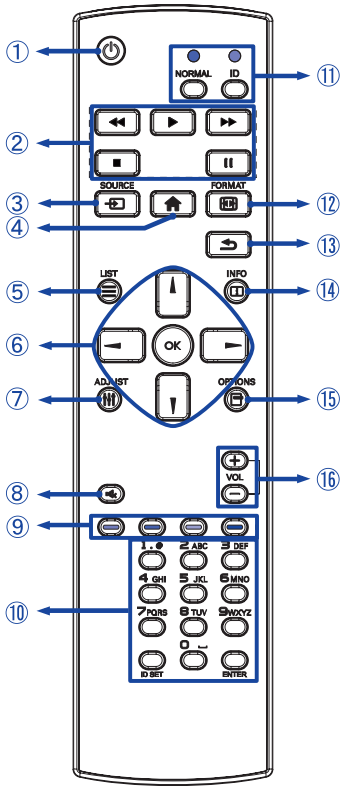

①	⏻	Schaltet den Monitor Ein oder Aus.
②	[PLAY]	Steuern Sie die Wiedergabe von Multimedia-Dateien. ▶ : Play ■ : Stop ❚❚ : Pause ◀◀ : Schnell-Rücklauf ▶▶ : Schnell-Vorlauf
③	SOURCE	Signalquelle auswählen. Drücken Sie ▲ oder ▼, um HDMI1, HDMI2, HDMI3, Browser, CMS, Dateimanager, Medienplayer, PDF Player oder Benutzerdefiniert auszuwählen. Drücken Sie [OK], um ihre Auswahl zu bestätigen und zu beenden.
④	HOME	Öffnet das OSD Menü des Anzeige.
⑤	LIST	Für dieses Model nicht verfügbar.
⑥	▲ ▼ ◄ ►	Ermöglichen die Navigation durch ein Untermenü oder durch Einstellungen. ▲ : Taste Oben ▼ : Taste Unten ◄: Taste Links ►: Taste Rechts Im Media Player: ◄ : Vorherige Date ► : Nächste Datei Im PDF-Player: ◄ : Vorherigen Seite ► : Nächsten Seite
	OK	Ihre Auswahl bestätigen oder Änderungen speichern.
⑦	ADJUST	Für dieses Model nicht verfügbar.
⑧	MUTE	Aktiviert oder deaktiviert die Mute-Funktion, wenn das Menü nicht angezeigt wird.
⑨	COLOR	Für dieses Model nicht verfügbar.
⑩	NUMBER/ ID SET/ENTER	Geben Sie den Text für die Netzwerkeinstellung oder die ID-Einstellung ein.
⑪	ID Mode	ID: ID Modus öffnen NORMAL: ID Modus schliessen
⑫	FORMAT	Ändern des Bildformats.
⑬	BACK	Zurück zum vorherigen Menü oder Menü schliessen.
⑭	INFO	Gibt Informationen zur Signalquelle und Auflösung. Drücken Sie die Taste 6 Sekunden lang, um die Fernbedienung zu entsperren.
⑮	OPTIONS	Bearbeitungsleiste anzeigen. Nur Browser, Medienplayer und PDF Player Eingaben.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME-: Lautstärke verringern. VOLUME+: Lautstärke erhöhen.


VORBEREITUNG DER FERNBEDIENUNG

Legen sie die zwei Batterien ein um die Fernbedienung zu benutzen.


VORSICHT

- Verwenden Sie für die Fernbedienung ausschließlich Batterien des hier spezifizierten Typs.
- Legen Sie niemals alte und neue Batterien gemeinsam in die Fernbedienung ein.
- Vergewissern Sie sich, dass die Polung der Batterie der Abbildung entspricht.
- Entfernen Sie die leeren Batterien sofort, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in das Batteriefach ausläuft.
- Auslaufende Batterieflüssigkeit könnte zu einer Beschädigung der Fernbedienung und zu einer Verletzung des Anwenders führen.


① Batterie Abdeckung öffnen.

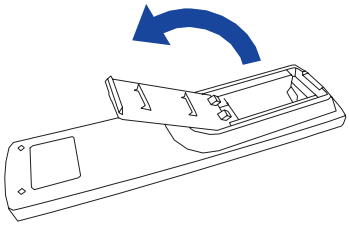

② Legen Sie die zwei AAA Batterien ein. Achten sie beim Einlegen auf die angezeigte Polarität in der Fernbedienung.

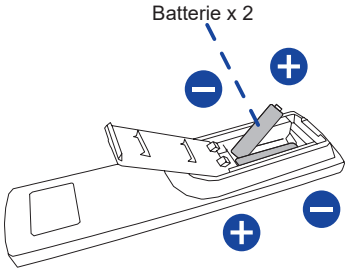

③ Batterie Abdeckung schliessen.

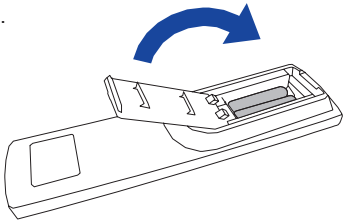

HINWEIS

- Beachten Sie beim herausnehmen der Batterien die obigen Anweisungen.
- Bitte ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung wenn diese, selbst bei einem geringen Abstand zum Empfangssensor des LC Monitors keine Funktion zeigt. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs AAA. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Bitte richten Sie die Fernbedienung immer Richtung Empfangssensor des LC Monitors. Dies gewährleistet die beste Funktion.
- Bitte verwenden Sie ausschliesslich die im Lieferumfang enthaltene original iiyama Fernbedienung. Andere auf dem Markt erhältliche Fernbedienungen werden mit diesem LC Monitor nicht funktionieren.
- Gebrauchte Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden. Bitte die lokalen Richtlinien beachten.
- Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- Wenn Sie beabsichtigen, die Fernbedienung für längere Zeit nicht zu benutzen, entfernen Sie die Batterien.

FERNBEDIENUNGS ID

Sie können die Fernbedienung ID einstellen, wenn Sie die Fernbedienung auf bestimmte Monitore verwenden möchten.

Halten Sie die ID-Taste gedrückt halten, bis die rote LED zweimal blinkt: ID-Modus (sie befinden sich im ID Modus).

Normal-Modus: (um den ID-Modus zu verlassen) Halten Sie die normale Taste gedrückt bis die grüne LED zweimal blinkt.

■ Programmierung ID-Modus Um die ID einer

Fernbedienung zuzuweisen.

1. ID-Modus. Einschalten
2. Drücken und halten Sie die ID SET-Taste, bis die rote LED leuchtet.
3. Mit der Zifferntaste geben Sie die gewünschte ID. ein (01-255)
4. Drücken Sie die ENTER-Taste um die ID zu bestätigen.
5. Die rote LED blinkt zweimal, wenn die ID bestätigt wurde.

HINWEIS

- Durch nicht drücken einer beliebigen Taste innerhalb von 10 Sekunden verlassen sie den ID-Modus.
- Wenn ein EingabeFehler erfolgt ist, warten sie 1 Sekunde die rote LED erlischt dann leuchtet sie wieder Die ID Eingabe kann erneuert erfolgen
- zum Abbrechen oder Stoppen der ID-Programmierung, drücken Sie die ID SET-Taste.
- Es ist notwendig, die ID-Nummer für jeden Monitor einrichten, bevor seine eine ID-Nummer auswählen.

■ ID-Modus verwenden

1. ID-Modus. Einschatlen
2. Geben Sie die die ID des Monitors ein, die Sie durch die Zifferntaste steuern möchten.
3. Drücken Sie die INPUT-Taste.

GRUNDFUNKTIONEN

■ Monitor Ein- oder Ausschalten


Der Monitor ist eingeschaltet und die POWER-LED Anzeige wechselt auf transparent, wenn Sie die Power Taste am Monitor oder der Fernbedienung betätigen. Der Monitor ist im Standby die POWER-LED Anzeige wechselt auf rot, wenn Sie die Power Taste am Monitor oder der Fernbedienung betätigen.

Drücken Sie erneuert die Powertaste um den Monitor einzuschalten.


HINWEIS

Auch bei Verwendung des Standby-Modus oder durch Ausschalten an der Power Taste, wird der Monitor eine geringe Menge an Strom verbrauchen. Trennen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung, wenn der Monitor nicht in Gebrauch ist, z.B. während der Nacht, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden.

[Fernbedienung]

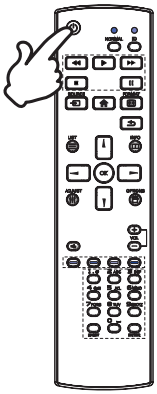


[Monitor]



■ Anzeigen der Menu Einstellungen

Das Menü-erscheint auf dem Bildschirm, wenn Sie die HOME-Taste der Fernbedienung drücken. Das Menü wird ausgeblendet wenn Sie die BACK-Taste an der Fernbedienung erneuert drücken.


[Fernbedienung]

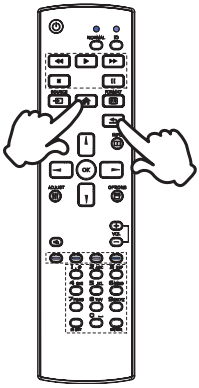

■ **Den Cursor vertikal bewegen**

Wählen Sie eine Einstellung durch Drücken der ▲ / ▼ -Taste der Fernbedienung, während das Menü am Bildschirm angezeigt wird.


[Fernbedienung]

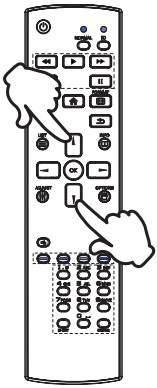

■ **Den Cursor horizontal bewegen**

Wählen oder Bestätigen Sie eine Einstellung durch Drücken der ◄ / ► -Taste der Fernbedienung, während der Menü am Bildschirm angezeigt wird.


[Fernbedienung]

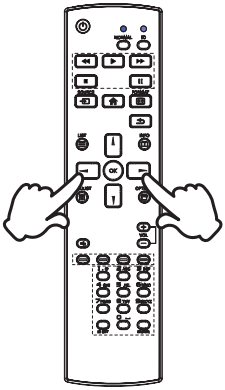

■ Einstellen der Lautstärke

[Fernbedienung]


Drücken Sie der - / + - Taste am der Fernbedienung um die Lautstärke zu verändern, wenn kein Menü auf dem Bildschirm angezeigt wird.

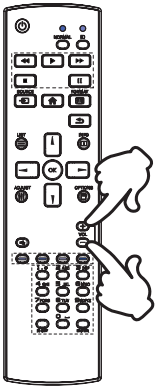

■ Wählen des Eingangssignal

[Fernbedienung]

Drücken Sie nacheinander die SOURCE-Taste der Fernbedienung bis der richtige Eingang angezeigt wird.

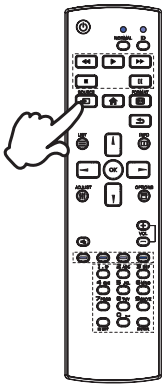

MONITOR ANSCHLIESSEN


① Schalten Sie sowohl Computer als auch Monitor aus.
② Schließen Sie den Computer mit dem Signalkabel an den Monitor an.
③ Schließen Sie den Computer an das RS-232C-Kabel vom Monitor an.
④ Schließen Sie das Netzkabel erst an den Monitor und dann an das Netzteil an.
⑤ Schalten Sie Ihren Monitor (Hauptschalter und Ein/Aus-Schalter) sowie Computer ein.

HINWEIS

- Bitte bestätigen Sie, dass das Verteilungssystem in der Gebäudeinstallation den Trennschalter mit 120/240V, 20A (maximal) vorsieht.
- Die Signalkabel, die zum Anschließen des Computers und des Monitors verwendet werden, können sich je nach benutztem Computer unterscheiden. Bei einer falschen Verbindung kann es zu schwerwiegenden Schäden am Monitor und Computer kommen. Das mit dem Monitor gelieferte Kabel eignet sich für einen standardmäßigen Anschluss. Falls ein besonderes Kabel erforderlich ist, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren iiyama-Händler vor Ort oder eine regionale iiyama-Vertretung.
- Geräte der Schutzklasse I des Typs A müssen mit Schutzerde verbunden sein.
- Die Netzanschlussteckdose sollte nahe am Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.
- Übermäßiger Schalldruck von Ohr-/Kopfhörern kann einen Hörschaden/ Hörverlust bewirken.

[Beispiel für Verbindung]

<Rückseite>

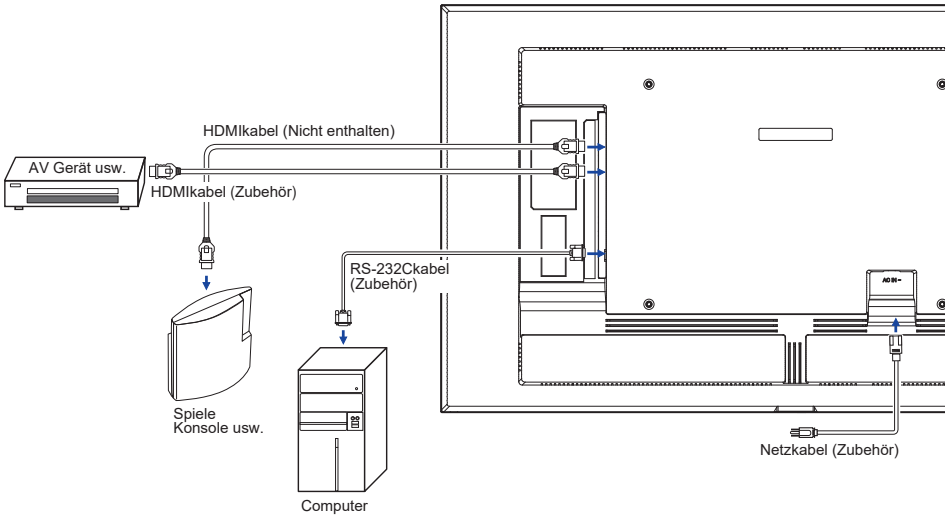


[Verbindungsbeispiel mit Peripheriegeräten]

VORSICHT

Schalten Sie den PC und den Monitor ab und trennen Sie alle Komponenten vom Stromnetz bevor Sie den PC mit dem Monitor verbinden. So vermeiden Sie einen elektrischen Schlag oder eine Beschädigung der Hardware.

HINWEIS


- Ziehen Sie sich hierbei gleichzeitig auf das Handbuch des Monitors.
- Versichern Sie sich, dass die notwendigen Kabel vorhanden sind.

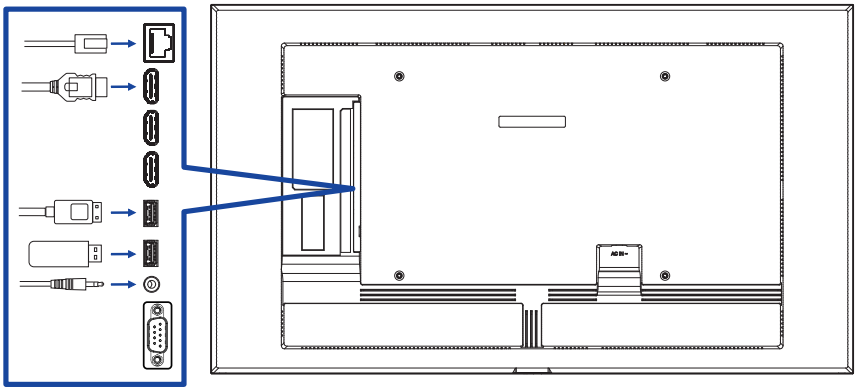

[So richten Sie das Netzwerk ein]

1. Schalten Sie den Router ein und wählen Sie die DHCP-Einstellung.
2. Schließen Sie den Router an diesen Monitor mit einem Ethernet-Kabel.
3. Drücken Sie die Taste HOME und die Nummer 1668 auf der Fernbedienung, und wählen Sie "Einstellungen".
4. Wählen Sie "Netzwerk & Internet", und drücken Sie OK Taste.
5. Wählen Sie "Ethernet", und drücken Sie OK Taste.
6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Netzwerk zu installieren.

HINWEIS Anschließen mit einem geschirmten CAT-5-Ethernet-Kabel um die EMV-Richtlinie zu erfüllen.

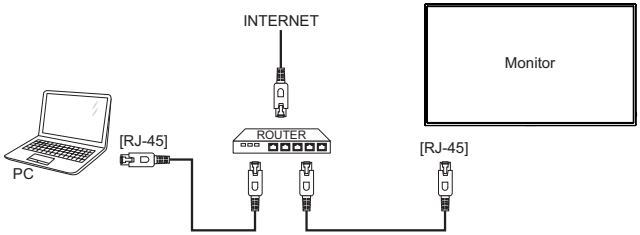


COMPUTER-EINSTELLUNG

■ Signaltiming
Siehe Seite 53, wenn Sie das gewünschte Signaltiming einstellen möchten: KONFORMES TIMING.

MONITOR BEDIENEN

Um das bestmögliche Bild zu bieten, besitzt der iiyama-LCD-Monitor die Voreinstellung KONFORMES TIMING, die auf Seite 53 erläutert wird. Sie können das Bild auch auf folgende Weise einstellen.

① **Drücken Sie auf die Taste HOME auf der Fernbedienung, um das Bildschirm-Menü (OSD) aufzurufen. Es gibt zusätzliche Menüelemente, die mit den Tasten ▲ / ▼ / ◄ / ► auf der Fernbedienung geändert werden können.**

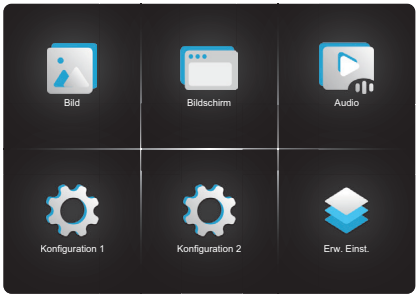


② **Wählen Sie den Menüpunkt aus den Sie einstellen möchten. Betätigen Sie die Taste OK auf der Fernbedienung, um in das entsprechende Untermenu zu gelangen. Dann betätigen Sie die Tasten ▲ / ▼ auf der Fernbedienung um die gewünschte Einstelloption zu markieren.**

③ **Verwenden Sie die Tasten ◄ / ► auf der Fernbedienung um die gewünschte Einstellung vorzunehmen.**

④ **Drücken Sie auf die Taste BACK auf der Fernbedienung, um das Menü zu beenden. Die vorgenommenenEinstellungen werden dann automatisch gespeichert.**

Wenn Sie z.B. die Vertikale Position OSD bildlage ändern möchten, wählen Sie das Menüelement von OSD "Konfiguration 2". Wählen Sie Bildposition mit die Taste OK auf der Fernbedienung. Wählen Sie "OSD Vertikale bildlage" mit die Tasten ▲ / ▼ auf der Fernbedienung. Verwenden Sie die Tasten ◄ / ► auf der Fernbedienung, um die Einstellungen für die Vertikale bildlage OSD zu ändern. Hierbei sollte die Vertikale bildlage der allgemeinen Monitor ebenfalls entsprechend angepasst werden.

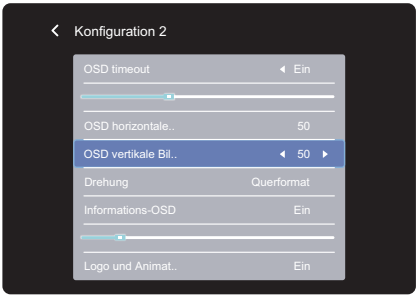

Drücken Sie auf die Taste BACK auf der Fernbedienung, um das Menü zu beenden. Es werden dann alle vorgenommenen Änderungen gespeichert.

HINWEIS

- Die Taste BACK auf der Fernbedienung kann benutzt werden, um vorhergehendes Menü zurückzubringen.
- Wenn das Menü automatisch ausgeblendet wird, werden alle vorgenommenen Einstellungen automatisch gespeichert. Während Sie das Menü verwenden, sollte der Anzeige nicht ausgeschaltet werden.

Bild
Picture



Einstellungselement	Problem / Option		Zu drückende Taste
Helligkeit*1 Brightness	Zu dunkel Zu hell		
Kontrast*2 Contrast	Zu matt Zu intensiv		
Schärfe*2 Sharpness	Zu Unscharf Zu Schart		
Schwarzwert*2 Black level	Schwarz ist zu dunkel Schwarz ist zu hell		
Tönung*2 Tint	Starker "Pink-Stich" Starker "Grün-Stich"		
Farbe*2 Color	Zu flau Zu kräftig		
Rauschminderung*2 Noise reduction	Aus	Rauschminderung ist auf Aus eingestellt.	
	Niedrig	Im geringen Umfang Bildrauschen, verursacht von verschieden Media Player, reduzieren.	
	Mittel	Bildrauschen verursacht von verschiedenen Mediaplayer, mittel reduzieren.	
	Hoch	Bildrauschen verursacht von verschiedenen Mediaplayer, stärker reduzieren.	
Gamma-Auswahl*2 Gamma selection	Stellen Sie den Gamma-Wert ein. Nativ / 2.2 / 2.4 / Sgamma / D-image		
Farbtemperatur Color temperature	3000°K	9300°K	
	4000°K	10000°K	
	5000°K	Nativ	Ursprüngliche Farbtemperatur
	6500°K	Benutzer 1	Benutzervoreinstellung 1
	7500°K	Benutzer 2	Benutzervoreinstellung 2

Bild
Picture



Einstellungselement	Problem / Option		Zu drückende Taste
Farbsteuerung*3 Color control	Benutzerfarben einstellen.		
	Benutzer 1	R	Zu schwach Zu stark
		G	
		B	
	Benutzer 2	2000K-10000K	
Over-scan*2 Overscan	Aus	Over-scan ist auf Aus eingestellt.	
	Ein	Anzeigebereich ca. 95%.	
Bildrücksetzung Picture reset	Abbrechen	Zurück zum Menü.	
	OK	Bild werden auf werkseitig voreingestellten Werte wiederhergestellt.	

*1 Stellen Sie die Helligkeit ein, wenn Sie den Monitor in einem dunklen Raum verwenden, und die Bildschirmanzeige zu dunkel ist.
Die Helligkeitseinstellung ist deaktiviert, wenn die Helligkeit unter Panel Saving aktiviert ist.
*2 Für Medienplayer, Browser, CMS, PDF Player und Benutzerdefiniert Eingaben nicht verfügbar.
*3 Sie kann nur ausgewählt werden, wenn die Farbtemperatur auf "Benutzer1/Benutzer2" eingestellt ist.


Bildschirm
Screen



Einstellungselement	Problem / Option	Zu drückende Taste
Zoom-modus*1 Zoom mode	Vollbild	Bei einer 4:3 Darstellung wird das Bild horizontal bis zum Rand vergrößert. Bei einer 16:9 Darstellung wird das Seitenverhältnis beibehalten.
	4:3	Alle Anzeigen im 4:3 Verhältnis darstellen.
	Real	Das Bild wird im 1:1 Format dargestellt.
	21:9	Alle Anzeigen im 21:9 Verhältnis darstellen.
	Benutzerdefiniert	Anpassen des Zoom-Bildschirms.
Freier Zoom*2 Custom zoom	Zoom	Zoomen Sie die horizontale und vertikale Größe des Bildes gleichzeitig.
	H Zoom	Zoomen Sie die horizontale Größe des Bildes.
	V Zoom	Zoomen Sie die vertikale Größe des Bildes.
	Horizontale Bildlage*3	Zoom / H Zoom-Werte.
	Vertikale Bildlage*3	Zoom / V Zoom-Werte.
Bildschirm-rücksetzung Screen reset	Abbrechen	Zurück zum Menü.
	OK	Bildschirm werden auf werkseitig voreingestellten Werte wiederhergestellt.

*1 Für Medienplayer, Browser, CMS, PDF Player und Benutzerdefiniert Eingaben nicht verfügbar.
*2 Sie kann nur ausgewählt werden, wenn die Zoom-modus auf "Benutzerdefiniert" eingestellt ist.
*3 Wenn der Wert für Zoom, H-Zoom und V-Zoom "0" ist, können die H-Position und V-Position nicht eingestellt werden.

Audio
Audio

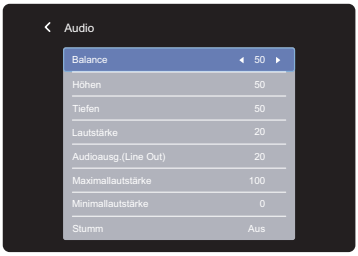

Einstellungselement	Problem / Option	Zu drückende Taste
Balance Balance	Lautstärke Links erhöhen Lautstärke Rechts erhöhen	
Höhen Treble	Zu schwach Zu stark	
Tiefen Bass	Zu schwach Zu stark	
Lautstärke Volume	Zu leise Zu laut	
Audioausg.(Line Out) Audio out (line out)	Stellt die Audio-Ausgang Lautstärke an. Zu leise Zu laut	
Maximallautstärke Maximum volume	Stellen Sie die maximale Lautstärke ein.	
Minimallautstärke Minimum volume	Stellen Sie die Mindestlautstärke ein.	
Stumm Mute	Aus	Stellt den Ton in der vorherigen Lautstärke wieder her.
	Ein	Schaltet den Ton vorübergehend aus.
Synchronisierung Audioausgang Audio out sync	Aus	Die Lautstärke des Lautsprechers weicht von der Lautstärke des Audioausgangs (Line-Out) ab.
	Ein	Die Lautstärke des Lautsprechers stimmt mit der Lautstärke des Audioausgangs (Line-Out) überein.
Lautsprechereinstellung Speaker Setting	Aus	Deaktivieren Sie den eingebauten Lautsprecher.
	Ein	Aktivieren Sie den eingebauten Lautsprecher.
Audio-rücksetzung Audio reset	Abbrechen	Zurück zum Menü.
	OK	Audio werden auf werkseitig voreingestellten Werte wiederhergestellt.


Konfiguration 1
Configuration 1



Einstellungselement	Problem / Option		
Android launcher Android launcher	Geben Sie die Android-Systemeinstellungen ein.		
Einschaltzustand Switch on state	Anschaltung erzwingen	Der Monitor wird eingeschaltet, wenn das Gerät ans Stromnetz angeschlossen wird.	
	Ausschalten	Der Monitor bleibt ausgeschaltet, wenn das Gerät ans Stromnetz angeschlossen wird.	
	Letzter Zustand	Der Monitor kehrt zum vorherigen Status (Ein / Aus / Standby) zurück, wenn das Gerät ans Stromnetz angeschlossen wird.	
Bildschirmschoner Panel saving	Helligkeit	Aus	Die anpassung der Hintergrundbeleuchtung ist ausgeschaltet.
		Ein	Die Bildhelligkeit wird reduziert.
	Pixel shift	Um die Position der Pixel in vier Richtungen leicht zu verschieben (oben, unten, links oder rechts) um ein Einbrenneffekt zu vermindern.	
		Autom	Position des Bildes automatisch verschieben.
		Aus	Pixel shift Funktion ist auf Aus eingestellt.
		Ein	Position des Bildes in festgelegten Intervallen verschieben. 10-900 sekunden
RS232-Routing RS232 routing	Netzwerksteuerungsanschluss auswählen. RS232 / LAN RS232		
Startquelle*1 Boot on source	Letz. Eingabe	Wenn das Gerät eingeschaltet wird, startet das Gerät mit der gleichen Einstellung wie vor dem letzten Ausschalten des Geräts. Aus / Ein	
	Eingabe	Wählen Sie die Eingangsquelle beim Einschalten aus. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / Browser / CMS / Dateimanager / Medienplayer / PDF Player / Benutzerdefiniert	
	Wdg.-Liste	Wählen Sie den Playlist-Index für Mediaplayer, Browser und PDF-Player.	
WOL WOL	Aus	Deaktivieren Sie die Wake-on-LAN-Funktion.	
	Ein	Aktivieren Sie die Wake-on-LAN-Funktion.	
Konfiguration rücksetzen Configuration1 reset	Abbrechen	Zurück zum Menü.	
	OK	Konfiguration1 werden auf werkseitig voreingestellten Werte wiederhergestellt.	
Werkseinstellung Factory reset	Abbrechen	Zurück zum Menü.	
	OK	Einstellungen ab Werk werden wiederhergestellt.	

*1 Keine Failover-Funktion, das System behält die Quelle bei, auch wenn die Quelle kein Signal ausgibt.

Konfiguration 2
Configuration 2

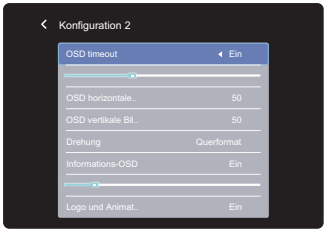

Einstellungselement	Problem / Option		Zu drückende Taste
OSD timeout OSD timeout	Sie können die Anzeigezeit für das OSD-Menü auf 5 bis 120 Sekunden einstellen. Aus / 5 - 120 sekunden		
OSD horizontale bildlage OSD H Position	OSD zu weit links OSD zu weit rechts		
OSD vertikale bildlage OSD V Position	OSD zu weit unten OSD zu weit oben		
Drehung System Rotation	Querformat	Das OSD im Querformat angezeigt.	
	Hochformat	Das OSD im Hochformat angezeigt.	
Informations-OSD Information OSD	Stellen Sie den Zeitraum ein, für das Info-Menü was in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt wird. Aus / 1 - 60 sekunden		
Logo und Animation Logo and animation	Aus	Das iiyama-Logo und die Animation werden beim Einschalten des Monitors nicht angezeigt.	
	Ein	Das iiyama-Logo und die Animation werden beim Einschalten des Monitors angezeigt.	
	Nutzer	Benutzerdefinierte Logo anzeigen wenn das Monitor eingeschaltet ist.	
Logo Einstellung*1 Logo setting	Wählen Sie Boot-Logo.		
Animation Einstellung*1 Animation setting	Wählen Sie Boot-Animation.		
Monitor-ID Monitor ID	Monitor-ID festlegen. 1 - 255		
Monitorinformation Monitor information	Zeigt Informationen zu Ihrem Monitor an, einschließlich Modellname, Seriennummer, Betriebsstunden und SW-Version.		
HDMI-Version*2 HDMI version	HDMI Version auswählen. 2.0 / 1.4 / Autom		
Konfiguration2 rücksetzen Configuration2 reset	Abbrechen	Zurück zum Menü.	
	OK	Konfiguration2 werden auf werkseitig voreingestellten Werte wiederhergestellt.	


*1 Die Einstellungen für Logo und Animation sind nur verfügbar, wenn Sie "Nutzer" für Logo und Animationsfunktion wählen.
*2 Nur mit HDMI verfügbar.

Erw. Einst.
Advanced option



Einstellungselement	Problem / Option	Zu drückende Taste
Bild ohne Signal No signal image	Passen Sie das Bild für den Bildschirm ohne Signal an. Image / Office metting guide / Title / Room / Date & Time / Duration (30 mins / 1h / 1.5h / 2h / 2.5h / 3h / off) / Text color (White / Black) / Show current time	
IR-steuerung IR control	Wählen Sie den Betriebsmodus der Fernbedienung, auch enn mehrere Monitore über eine RS232C-Verbindung angeschlossen sind.	
	Entsperren*1	Entsperren Sie die Fernbedienung.
	Alles sperren	Sperren Sie alle Fernbedienungen Funktionen.
	Sperre (außer Lautst.)	Sperren Sie alle Funktionen außer der Lautstärke auf der Fernbedienung.
	Sperre (außer Ein/Aus)	Sperren Sie alle Funktionen außer Power auf der Fernbedienung.
	Alle sperren außer PWR&VOL	Sperren Sie alle Funktionen außer der Power und Lautstärke auf der Fernbedienung.
	Primär	Stellen Sie das Monitor als primäre Monitor für den Fernbedienungsbetrieb ein.
	Sekundär	Stellen Sie das Monitor als sekundäre Monitor ein. Dieses Gerät kann nicht über die Fernbedienung aus bedient werden und empfängt das Steuersignal nur vom primären Monitor über die RS232C-Verbindung.
Abschalt-Timer Off Timer	Stellen Sie ein, wenn das Monitor ausgeschaltet werden soll. (in Stunden) Aus / 1 - 24 stunden	
Zeitplan Schedule	Zeitplanliste	Bis zu 7 Zeitpläne können eingestellt werden.
	Startzeit *2	Einschaltzeit einstellen.
	Endzeit *2	Ausschaltzeit einstellen.
	Eingabe	Signaleingang wählen, mit welchem das Monitor automatisch das nächste Mal eingeschaltet werden soll. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / Browser / CMS / Dateimanager / Medienplayer / PDF Player / Benutzerdefiniert
	Wdg.-Liste	Legen Sie die Dateien fest, die aus den Wiedergabelisten des Mediaplayers, PDF-Players und Browsers wiedergegeben werden sollen
	Wochentage	Wochentag einstellen. SO / MO / DI / MI / DO / FR / SA
	Jede woche	Wochenintervalle wiederholen. Aus / Ein
	Ermöglichen*3	Zeitplan aktivieren / deaktivieren.
HDMI mit einem Kabel HDMI with One Wire	Aus	Die HDMI with One Wire ist ausgeschalten.
	Ein	Steuern Sie alle per HDMI-Kabel verbundenen Geräte mit einer Fernbedienung.

Erw. Einst.
Advanced option

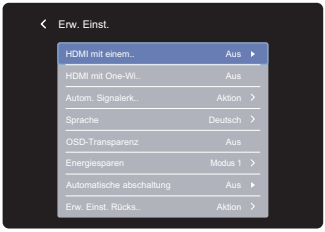

Einstellungselement	Problem / Option	
HDMI mit One-Wire-Abschaltung HDMI with One Wire Power Off	Aus	Die HDMI with One Wire Power Off ist ausgeschalten.
	Ein	Verwenden Sie die Ein-/Ausschalttaste am Gerät, das mit dem HDMI-Kabel verbunden ist, um in den Standby-Modus zu wechseln.
Autom. Signalerkennung *4 Auto signal detection	Aus	Deaktivieren Sie die Auto signal detection.
	Alles *5	Erkennt automatisch alle Quellen, wenn kein Signal am Standardeingang vorhanden ist und wählt das verfügbare Signal automatisch aus.
	Failover	Erkennt Quellen automatisch in benutzerdefinierter Reihenfolge, wenn kein Signal am Standardeingang vorhanden ist und wählt das verfügbare Signal automatisch aus.

Sprache Language				
	English	Englisch	Deutsch	Deutsch
	Français	Französisch	Italiano	Italienisch
	Español	Spanisch	Русский	Russisch
	Polski	Polnisch	Nederlands	Holländisch
	Česky	Tschechisch	Dansk	Dänisch
	Svenska	Schwedisch	Suomi	Finnisch
	Norsk bokmål	Norwegisch		

OSD-Transparenz OSD Transparency	Der Hintergrund von OSD wird transparent gebildet. Aus / 5 - 100
Energiesparen Power Saving	Modus1: WOL aus, Quelleneingangsaufweckung aus, Hintergrundbeleuchtung aus Modus2: WOL aus, Wake-up am Quelleneingang ein, Hintergrundbeleuchtung aus Modus3: WOL ein, Quelleneingangsaufweckung aus, Hintergrundbeleuchtung aus Modus4: WOL ein, Wake-up am Quelleneingang ein, Hintergrundbeleuchtung aus


Automatische abschaltung *6 Auto power off		
	Ein	Aktivieren Sie die automatische Abschaltung des Displays nach einer bestimmten Zeit 160Minuten / 90Minuten / 120Minuten / 150Minuten / 180Minuten / 210Minuten / 240Minuten.
	Aus	Deaktivieren Sie die automatische Abschaltfunktion.
Erw. Einst. Rücksetzen Advanced option reset	Abbrechen	Zurück zum Menü.
	OK	Die erweiterte Optionseinstellung wird mit Ausnahme von "Datum und Uhrzeit" im Optionsmenü "Erweitert" auf die werkseitig voreingestellten Daten zurückgesetzt.


*1 Zum Entsperren, die INFO-Taste auf der Fernbedienung 6 Sekunden lang gedrückt halten.
*2 Die Startzeit im Zeitplan muss kleiner als die Endzeit sein.
*3 Anpassungen an „Ermöglichen“ sollten erst vorgenommen werden, nachdem Startzeit, Endzeit, Eingabe und Woche korrekt eingestellt wurden.
*4 Das Display erkennt und wählt die verfügbare Signalquelle automatisch aus.
*5 Reihenfolge der Feststellung: HDMI1 ⟶ HDMI2 ⟶ HDMI3 ⟶ Browser ⟶ CMS ⟶ Dateimanager ⟶ Medienplayer ⟶ PDF Player ⟶ Benutzerdefiniert
*6 Die Standardzeit für das automatische Ausschalten beträgt 180Minuten, die Funktion kann deaktiviert oder bei der ersten Inbetriebnahme des Displays oder im erweiterten OSD-Optionenmenü auf eine andere Zeit geändert werden.

ANDROID SYSTEMEINSTELLUNGEN

Öffnen Sie die Systemeinstellungen, indem Sie den Android-Starter im OSD Konfiguration 1-Menü drücken oder die HOME-Taste der Fernbedienung mit der Nummer 1668 drücken.



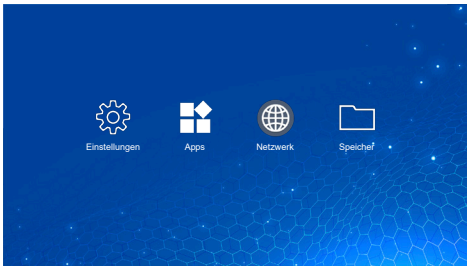

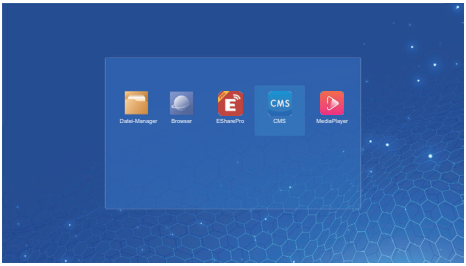


<Einstellungen>

Netzwerk & Internet
Network & internet



Einstellungselement	Problem / Option	
WLAN Wi-Fi	Setzen Sie die WiFi-Funktion auf Ein / Aus um sich mit einem WiFi-Gerät zu verbinden.	
	Wi-Fi-Liste	Eine Liste von WLan-Netzwerken anzeigen.
	WLAN hinzufügen	Netzwerkname
		Sicherheit
		Erweiterte Optionen
	WLAN-Einstellungen	WLAN automatisch aktivieren
		Üer öffentliche Netzwerke informieren
		Erweitert
	Gespeicherte WLANs	WLan-Netzwerke auf diesem Monitor speichern.
Ethernet Ethernet	Erweiterte Einstellungen. Ein / Aus	
	IP address	Weist die IP Adresse für diesen Monitor zu.
	Netmask	Weist die Netzmaske für diesen Monitor zu.
	Gateway	Weist die Gateway für diesen Monitor zu.
	DNS1	DNS-Server-Adresse zuweisen.
	DNS2	
	Ethernet IP mode	Static
		DHCP
Hotspot Hotspot	WLAN-Hotspot	Setzen Sie die Hotspot-Funktion. Deaktivieren / Aktivieren(Name des Hotspots / Sicherheit / Passwort des Hotspots / Band für Zugangspunkt / Hotspot automatisch deaktivieren)

Apps & Benachrichtigungen
Apps & Notification

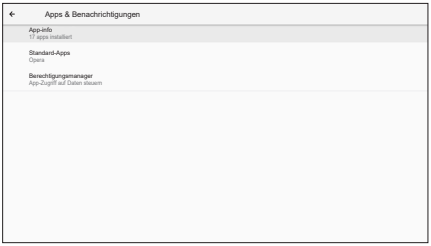

Einstellungselement	Problem / Option	
App-info App info	Anwendungsinformationen anzeigen.	
Standard-Apps Default apps	Browser-App	Festlegen der Standardanwendungen.
	Start-App	
	Links öffnen	
Berechtigungsmanager Premission manager	App-Berechtigungen	App-Berechtigungen einstellen.

Display
Display



Einstellungselement	Problem / Option	
Schriftgröße Font size	Klein	Legen Sie die Schriftgröße fest.
	Standard	
	Groß	
	Am größten	

Anzeige der Beschilderung
Signage display



Einstellungselement	Problem / Option		
Allgemeine Einstellungen General settings	Name der Signage-Anzeige	Display Netzwerkname einstellen.	
	Screenshot	Deaktivieren / Aktivieren(Intervall, Startzeit, Endzeit, Wiederholen, Speichern unter, Bereinigungs-Screenshots, Screenshots per E-Mail senden)	
Server-Einstellungen Server settings	Benachrichtigung per Email	Deaktivieren / Aktivieren(SMTP, E-Mail Manager, Test)	
	FTP	Deaktivieren / Aktivieren(Konto, passwort, Speicherpfad, Port)	
	ADB über Netzwerk	Verbindung zum Netzwerkzugriff mit Port 5555.	
Quelleneinstellungen Source settings	Medienplayer bearbeiten	Bearbeiten Sie die Wiedergabelisten- und Effekt-Einstellungen für den Media Player.	
	Browser Player bearbeiten	Browser-Liste und Effekt-Einstellungen bearbeiten.	
	PDF Player bearbeiten	Bearbeiten Sie die Wiedergabelisten- und Effekt-Einstellungen für den Media Player.	
	Speicherpfad	Media-Player, PDF-Player und Speicherort des Browsers einstellen.	
	Benutzerdefinierte App	Bearbeiten Sie die benutzerdefinierte App.	
Netzwerkanwendung Network application	Proxy	Den Proxy-Server einstellen. Deaktivieren / Aktivieren(Proxy-Hostname: IP-Adresse des Proxyservers, Proxy-Port: Portnummer des Proxyservers, Art: Proxyservertyp) Authentifizierung / Benutzername / Passwort	
Systemwerkzeuge System tools	Löschen des Speichers	Löschen Sie alle Daten in den Signage Ordnern. Alles / Interner Speicher / USB-Speicher	
	Zurücksetzen	Alle Daten löschen	Einstellungen ab Werk werden wiederhergestellt.
	Clone and Import	Clone	Kopieren Sie die Mediendateien aus dem internen, USB.
		Import	Importieren aus dem Signage-Ordner unter USB. Interne Speicherung
	USB external storage Lock	Deaktivieren	Externer USB-Speicher entsperren.
		Ermöglichen	Externer USB-Speicher sperren.
Systemaktualisierungen System updates	OTA	Firmware update	
	Lokale Aktualisierung		

Sicherheit
Security



Einstellungselement	Problem / Option
Apps zur Geräteverwaltung Device admin apps	Informationen zur Speicherung von Berechtigungsnachweisen anzeigen.
UnbekannteHerkunft Unknown sources	Deaktivieren / Aktivieren der Installation von Apps aus unbekannten Quellen.

System
System



Einstellungselement	Problem / Option	
Sprache und Eingabe Language & Input	Sprachen	Stellen Sie die Sprache, Tastatur und Eingabemethode ein. Sprache: English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Nederlands / Ĉesky / Dansk / Svenska / Suomi / Norsk bokmål
	Bildschirmtastatur	
	Physische Tastatur	
Datum und Uhrzeit Date & time	Zeit aus Netzwerk Verwenden	Stellen Sie die Datum und Uhrzeit. 24-Stundenformat verwenden, Automatische Datum und Uhrzeit, Datumsformat, Zeitzone
	Ntp server	

Über das Gerät
About device



Einstellungselement	Problem / Option	
Rechtliche Hinweise Legal information	Lizenzen Dritter	Hauptinformationen: Rechtliche / Modell / Android-Version / Buildnummer / Build-Version Automatische Suche nach .zip von USB. Wenn Sie die aktualisierte ZIP-Datei auswählen, wird die Monitor neu gestartet und das Update wird gestartet.
	System-Webview-Lizenzen	
Modell Model	Modell	
	Seriennummer	
	Hardwareversion	
Android-Version Android version	Android-Version	
	Android-Sicherheitsupdate	
	Kernel-Version	
	Build-Nummer	
Build-Nummer Build number		
Build-Version Build version		

■ Schnelle Info

Drücken Sie die Info-Taste und die Nummer 77 auf der Fernbedienung.
Zeigt die Netzwerk- und Monitorinformationen an.

<Android> * Ein Android-Upgrade ist für dieses Modell nicht verfügbar.

• Einstellungen: Gehe zu den App-Einstellungen.
• Apps: Alle Apps anzeigen . (Browser/Dateimanager/Dateimanager/Medienplayer/EShare Pro)
• Netzwerk: Ethernet einstellen.
• Speicher: Aktuelle Android-Speicherinformationen anzeigen.

HINWEIS

■ Unterstütztes Dateisystem:
FAT32

■ Unterstütztes Dateiformat:
• Musik: MP3, M4A, AAC, LPCM
• Video: 3GP, AVI, FLV, MP4, MKV, MOV, MPEG, MTS, TP, TS, VOB, WEBM
• Foto: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF

[Medienplayer]

· Datei abspielen: Wählen Sie die abzuspielende Datei
· Abspiel-Reihenfolge: Legen Sie die Wiedergabereihenfolge der Dateien fest
· Abspiel-Modus: Einstellen des Wiedergabemodus
· Bildstil: Einstellen der Bildgröße
· Liste erschaffen: Erstellen einer neuen Wiedergabeliste
· Abspielliste: Wiedergabeliste bearbeiten"

- **Datei abspielen**
  1. Wählen Sie "Datei abspielen" aus.
  2. Wählen Sie die Datei aus und drücken Sie die Taste OK.
     Es können mehrere Dateien ausgewählt werden.
  3. Drücken Sie zum Abspielen die Schaltfläche "Öffnen".

■ Medien-Hotkey
- ▶ **Play:** Mediadatei abspielen.
- ❚❚ **Pause:** Mediadatei anhalten.
- ▶▶ **Fast forward:** Um einen Sprung vorwärts 10 Sekunden.
- ◀◀ **Rewind:** Um einen Sprung rückwärts 10 Sekunden.
- ■ **Stop:** Stoppen Sie die Wiedergabedatei und kehren Sie zum Menü zurück.

■ Pfeiltaste
- ◄ : Vorherige Datei
- ► : Nächste Datei

- **Abspiel-Reihenfolge**

  Wählen Sie "Abspiel-Reihenfolge" aus.

  - **Sequenz:** Dateien in Sequenzen abspielen.
  - **Rückwärts:** Dateien rückwärts abspielen.
  - **Zufällig:** Alle Dateien in der Liste werden nach dem Zufallsprinzip abgespielt.
  - **Zyklus:** Alle Dateien in der Liste werden wiederholt wiedergegeben.

- **Abspiel-Modus**

  Wählen Sie "Abspiel-Modus" aus.

  - **Auto:** Autoplay-Dauer. 5s / 15s / 30s / 60s
  - **Manuel:** Die Datei manuell abspielen.

- **Bildstil**

  Wählen Sie "Bildstil" aus.

  - **Massstab:** Zeigt das Bild in seinem ursprünglichen Seitenverhältnis an.
  - **Voll:** Vergrößert das Bild auf den gesamten Bildschirm.

- **Liste erschaffen**
  1. Wählen Sie "Liste erschaffen" aus.
  2. Wählen Sie "Datei hinzufügen".
  3. Wählen Sie die Datei aus und fügen Sie sie der Liste hinzu.

■ Leiste bearbeiten
- **Nach oben verschieben:** Verschieben Sie die Dateien an den Anfang der Liste.
- **Nach unten verschieben:** Verschiebt die Dateien an das Ende der Liste.
- **Löschen:** Dateien löschen.
- **Alles löschen:** Playlist löschen.
- **Zurück:** Zurück.

■ Fernbedienung
- **Option key:** Monitor leiste bearbeiten
- **OK key:** Datei wählen/abwählen

- **Abspielliste**
  1. Wählen Sie "Abspielliste" aus.
  2. Drücken Sie die Optionstaste auf der Fernbedienung, um die Bearbeitungsleiste zu öffnen.
  3. Fügen Sie die Datei hinzu oder bearbeiten Sie die Datei.

■ Leiste bearbeiten
- **Nach oben verschieben:** Verschieben Sie die Dateien an den Anfang der Liste.
- **Nach unten verschieben:** Verschiebt die Dateien an das Ende der Liste.
- **Löschen:** Dateien löschen.
- **Alles löschen:** Playlist löschen.
- **Zurück:** Zurück.

■ Fernbedienung
- **Option key:** Monitor leiste bearbeiten
- **OK key:** Datei wählen/abwählen

[Browser]

- **Neues Fenster**
  1. Wählen Sie "Neues Fenster" aus.
  2. URL eingeben und zum Aufrufen OK drücken.
- **Liste erschaffen**
  1. Wählen Sie "Liste erschaffen" aus.
  2. Geben Sie die URL ein und fügen Sie sie der Liste hinzu.
- **Abspielliste**
  1. Wählen Sie "Abspielliste" aus.
  2. Drücken Sie die Optionstaste auf der Fernbedienung, um die Bearbeitungsleiste zu öffnen.
  3. URL bewerken.

■ Leiste bearbeiten
- **Löschen:** Löschen Sie eine URL.
- **Alles löschen:** Delete all URL record.
- **Zurück:** Zurück.

■ Fernbedienung
- **Option key:** Monitor leiste bearbeiten
- ▶ **Play key:** Öffnen Sie die Webseite
- **OK key:** Wählen / abwählen

[PDF Player]

- **Datei abspielen**
  1. Wählen Sie "Datei abspielen" aus.
  2. Wählen Sie die Datei aus und drücken Sie die Taste OK.
     Es können mehrere Dateien ausgewählt werden.
  3. Drücken Sie zum Abspielen die Schaltfläche "Öffnen".

■ Medien-Hotkey
- ▶ **Play:** Mediadatei abspielen.
- ❚❚ **Pause:** Mediadatei anhalten.
- ■ **Stop:** Zurück.

■ Pfeiltaste
- ◄ : Vorherigen Seite
- ► : Nächsten Seite

- **Abspiel-Reihenfolge**
  Wählen Sie "Abspiel-Reihenfolge" aus.
  - **Sequenz:** Dateien in Sequenzen abspielen.
  - **Rückwärts:** Dateien rückwärts abspielen.
  - **Zufällig:** Alle Dateien in der Liste werden nach dem Zufallsprinzip abgespielt.
  - **Zyklus:** Alle Dateien in der Liste werden wiederholt wiedergegeben.

- **Abspiel-Modus**
  Wählen Sie "Abspiel-Modus" aus.
  - **Auto:** Autoplay-Dauer. 5s / 15s / 30s / 60s
  - **Manuel:** Die Datei manuell abspielen.

- **Liste erschaffen**
  1. Wählen Sie "Liste erschaffen" aus.
  2. Wählen Sie "Datei hinzufügen".
  3. Wählen Sie die Datei aus und fügen Sie sie der Liste hinzu.

■ Leiste bearbeiten
- **Nach oben verschieben:** Verschieben Sie die Dateien an den Anfang der Liste.
- **Nach unten verschieben:** Verschiebt die Dateien an das Ende der Liste.
- **Löschen:** Dateien löschen.
- **Alles löschen:** Playlist löschen.
- **Zurück:** Zurück.

■ Fernbedienung
- **Option key:** Monitor leiste bearbeiten
- **OK key:** Datei wählen/abwählen

- **Abspielliste**
  1. Wählen Sie "Abspielliste" aus.
  2. Drücken Sie die Optionstaste auf der Fernbedienung, um die Bearbeitungsleiste zu öffnen.
  3. Fügen Sie die Datei hinzu oder bearbeiten Sie die Datei.

■ Leiste bearbeiten

- **Nach oben verschieben:** Verschieben Sie die Dateien an den Anfang der Liste.
- **Nach unten verschieben:** Verschiebt die Dateien an das Ende der Liste.
- **Löschen:** Dateien löschen.
- **Alles löschen:** Playlist löschen.
- **Zurück:** Zurück.

■ Fernbedienung

- **Option key:** Monitor leiste bearbeiten
- **OK key:** Datei wählen/abwählen

[Dateimanager]

Dateien im internen Speicher, USB.

[CMS]

Verwalten Sie die Digital Signage-Inhalte.
Um die Funktionalität nutzen zu können, laden Sie bitte die CMS-Software und das Benutzerhandbuch von unserer Website https://iiyama.com/iisignage herunter

Die CMS-Software verwendet den Netzwerk-Port: 9989. Weitere Informationen finden Sie im iiSignage-Benutzerhandbuch

[EShare Pro]


EShare ist eine Multiscreen-InteraktionsApp, die die Benutzererfahrung natürlich und angenehm für Home-Entertainment, Business-Präsentation und Bildungstraining macht.

STANDBY FUNKTION

Dieses Produkt verfügt über die Standby Funktion. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird unnötiger Stromverbrauch durch den Monitor reduziert, während der Monitor nicht bedient wird.
Der Monitor verhält sich für die Standby folgendermaßen. Die Funktion zur Standby, einschließlich der Einstellungen für den Timer, wird vom Betriebssystem gesteuert. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Betriebssystem, um Informationen über die Konfiguration zu finden.

■ **Standby Modus**

Wenn das Videosignal vom Computer nicht aktiv sind, geht der Monitor in den Standby Modus über, in dem der Stromverbrauch auf weniger als 0,5W* reduziert wird. Der Bildschirm wird dunkel, und die Stromanzeige leuchtet rot auf. Sie können den Monitor aus dem Standby Modus in wenigen Sekunden wiederaufwecken, wenn Wenn die Eingangsquelle wieder verbunden wurde.

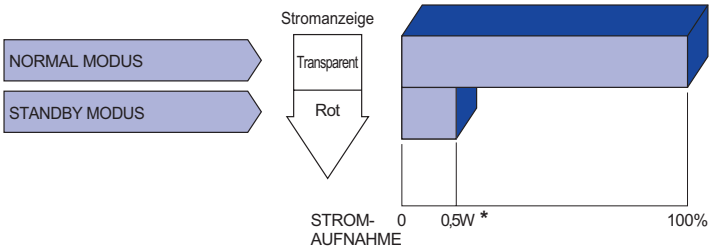

* Wenn die USB-Geräte nicht angeschlossen sind.

FEHLERSUCHE

Falls der Monitor nicht richtig arbeitet, suchen Sie bitte zuerst an Hand dieser Liste nach der Ursache:

1. Überprüfen Sie die Einstellungen wie im Abschnitt MONITOR BEDIENEN beschrieben. Falls der Monitor kein Bild darstellt , gehen Sie zu Punkt 2.
2. Wenn das Problem nicht behoben ist, suchen Sie die Ursache wie unten beschrieben.
3. Sollten Sie ein Problem bemerken, das nicht in der Liste aufgeführt ist und Sie nicht anhand der Vorschläge beheben können, schalten Sie den Monitor aus, trennen Sie den Netzstecker vom Gerät und wenden Sie sich für weitere Hilfe an Ihren Fachhändler.

Problem	Abhilfe
① Kein Bild.	
(Stromanzeige ist aus)	☐ Steckt das Stromkabel richtig? ☐ Leistung auf ON? ☐ Überprüfen Sie mit Hilfe eines anderen Gerätes, ob überhaupt Strom Steht der vorhanden ist.
(Stromanzeige ist rot)	☐ Wecken Sie die Signalquelle. ☐ Drehen Sie Kontrast und/oder Helligkeit auf. ☐ Ist der Computer eingeschaltet? ☐ Ist das Signalkabel richtig eingesteckt? ☐ Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?
(Stromanzeige ist rot)	☐ Falls der Monitor im Standby Modus ist, bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste des Keyboards. ☐ Ist der Computer eingeschaltet? ☐ Ist das Signalkabel richtig eingesteckt? ☐ Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?
② Das Bild ist nicht synchronisiert.	☐ Ist das Signalkabel richtig eingesteckt (verpolt)? ☐ Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?
③ Das Bild ist nicht in der Mitte.	☐ Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?
④ Das Bild ist zu dunkel oder zu hell.	☐ Entspricht der Videoausgangspegel den Spezifikationen des Monitors?
⑤ Das Bild wackelt.	☐ Entspricht die Spannungsversorgung den Spezifikationen des Monitors? ☐ Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?
⑥ Kein Ton.	☐ Die Audio Geräte (Computer, Soundkarte u.s.w.) sind eingeschalten. ☐ Das Audiokabel ist richtig angeschlossen. ☐ Erhöhen Sie die Lautstärke. ☐ Stummschaltung ist AUS. ☐ Der Level des Audiosignales ihrer Soundkarte ist innerhalb der Spezifikationen des Monitors.
⑦ Der Sound ist zu laut oder zu leise.	☐ Der Level des Audiosignales ihrer Soundkarte ist innerhalb der Spezifikationen des Monitors.
⑧ Seltsame Geräusche sind zu hören.	☐ Das Audiokabel ist richtig angeschlossen.

INFORMATIONEN ZUM RECYCLING

Für besseren Umweltschutz bitte schaffen Sie nicht Ihren Monitor ab.
Besichtigen Sie bitte unsere Web site: https://iiyama.com für die Monitorwiederverwertung.

ANHANG

Irrtum und Änderungen in Design und Spezifikationen vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN : ProLite LH3260HS-B1AG

Grösse-Kategorie		32"
LCD-Fläche	Panel-technologie	VA (Vertical Alignment)
	Grösse	Diagonal: 31,5" (80cm)
	Lochabstand	0,12125mm H × 0,36375mm V
	Helligkeit	500cd/m^2 (Typisch), 480cd/m^2 (Par défaut / Économie d'énergie)
	Kontrastrate	4000 : 1 (Typisch)
	Ansichtbereich	Horizontal: 178 Grad, Vertikal: 178 Grad (Typisch)
	Reaktionszeit	8ms (Typisch: Grau zum Grau)
Oberflächenbehandlung		Anti-Glare, Haze 25%, Hartschicht(3H)
Anzeigefarben		8bit (Ca.16,7M)
Sync-Frequenz		Horizontal: 28,0-160,0kHz, Vertikal: 23-85Hz
Physikalisch Auflösung		1920 × 1080, 2,1 Megapixel
Max. unterstützte Auflösung		1920 × 1080 60Hz
Eingangsanschluss		HDMI × 3
LAN		RJ45
Serielle Schnittstelle		RS-232C In
Eingangs-Videosignal		Digital: HDMI
USB Anschluss		USB2,0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Kopfhöreranschluss		ø 3,5mm minibuchse (Stereo)
Lautsprecher		Internal: 10W×2 (Stereolautsprecher)
Maximale Bildschirmgröße		698,40mm B × 392,85mm H / 27,5" B × 15,5" H
Netzquelle		100-240VAC, 50-60Hz, 1,0A
Stromverbrauch*		Typisch 40W, Standby Modus : Maximal 0,5W
Abmessungen / Gewicht		724,5 × 420,0 × 40,0mm / 28,5 × 16,5 × 1,5" (B×H×T), 5,4kg / 11,9lbs
Umgebungsbedingungen		Betrieb: Temperatur 0 bis 40°C / 32 bis 104°F Luftfeuchtigkeit 20 bis 80% (nicht kondensierend) Speicher: Temperatur -20 bis 60°C / 4 bis 140°F Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend)
Zertifikate		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

HINWEIS * Wenn die USB-Geräte nicht angeschlossen sind.

TECHNISCHE DATEN : ProLite LH4360UHS-B1AG / ProLite LH4360UHS-B2AG

Model Name		ProLite LH4360UHS-B1AG	ProLite LH4360UHS-B2AG
Grösse-Kategorie		43"	
LCD-Fläche	Panel-technologie	VA (Vertical Alignment)	
	Grösse	Diagonal: 42,5" (108cm)	
	Lochabstand	0,0871mm H × 0,2451mm V	
	Helligkeit	500cd/m^2 (Typisch)	
		470cd/m^2 (Par défaut / Économie d'énergie)	205cd/m^2 (Par défaut / Économie d'énergie)
	Kontrastrate	5000 : 1 (Typisch)	4000 : 1 (Typisch)
	Ansichtbereich	Horizontal: 178 Grad, Vertikal: 178 Grad (Typisch)	
	Reaktionszeit	8.5ms (Typisch: Grau zum Grau)	6.5ms (Typisch: Grau zum Grau)
Oberflächenbehandlung		Anti-Glare, Haze 25%, Hartschicht(3H)	
Anzeigefarben		Ca.1,07 G	
Sync-Frequenz		Horizontal: 28,0-160,0kHz, Vertikal: 23-85Hz	
Physikalisch Auflösung		3840 × 2160, 8,3 Megapixel	
Max. unterstützte Auflösung		3840 × 2160 60Hz	
Eingangsanschluss		HDMI × 3	
LAN		RJ45	
Serielle Schnittstelle		RS-232C In	
Eingangs-Videosignal		Digital: HDMI	
USB Anschluss		USB2,0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2	
Kopfhöreranschluss		ø 3,5mm minibuchse (Stereo)	
Lautsprecher		Internal: 10W×2 (Stereolautsprecher)	
Maximale Bildschirmgröße		941,184mm B × 529,416mm H / 37,1" B × 20,8" H	
Netzquelle		100-240VAC, 50-60Hz, 1,5A	
Stromverbrauch*		Typisch 73W	Typisch 45W
		Standby Modus : Maximal 0,5W	
Abmessungen / Gewicht		967,5 × 556,0 × 40,0mm / 38,0 × 21,8 × 1,5" (B×H×T), 9,1kg / 20,0lbs	
Umgebungsbedingungen		Betrieb: Temperatur 0 bis 40°C / 32 bis 104°F Luftfeuchtigkeit 20 bis 80% (nicht kondensierend) Speicher: Temperatur -20 bis 60°C / 4 bis 140°F Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend)	
Zertifikate		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart	

HINWEIS * Wenn die USB-Geräte nicht angeschlossen sind.

TECHNISCHE DATEN : ProLite LH5060UHS-B1AG

Grösse-Kategorie		50"
LCD-Fläche	Panel-technologie	IPS (In-Plane-Switching)
	Grösse	Diagonal: 49,5" (125,7cm)
	Lochabstand	0,0951mm H × 0,2853mm V
	Helligkeit	500cd/m^2 (Typisch), 350cd/m^2 (Par défaut / Économie d'énergie)
	Kontrastrate	1200 : 1 (Typisch)
	Ansichtbereich	Horizontal: 178 Grad, Vertikal: 178 Grad (Typisch)
	Reaktionszeit	8ms (Typisch: Grau zum Grau)
Oberflächenbehandlung		Anti-Glare, Haze 25%, Hartschicht(3H)
Anzeigefarben		Ca.1,07 G
Sync-Frequenz		Horizontal: 28,0-160,0kHz, Vertikal: 23-85Hz
Physikalisch Auflösung		3840 × 2160, 8,3 Megapixel
Max. unterstützte Auflösung		3840 × 2160 60Hz
Eingangsanschluss		HDMI × 3
LAN		RJ45
Serielle Schnittstelle		RS-232C In
Eingangs-Videosignal		Digital: HDMI
USB Anschluss		USB2,0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Kopfhöreranschluss		ø 3,5mm minibuchse (Stereo)
Lautsprecher		Internal: 10W×2 (Stereolautsprecher)
Maximale Bildschirmgröße		1095,84mm B × 616,41mm H / 43,1" B × 24,3" H
Netzquelle		100-240VAC, 50-60Hz, 1,5A
Stromverbrauch*		Typisch 95W, Standby Modus : Maximal 0,5W
Abmessungen / Gewicht		1127,5 × 648,0 × 41,0mm / 44,3 × 25,5 × 1,6" (B×H×T), 12,6kg / 27,7lbs
Umgebungsbedingungen		Betrieb: Temperatur 0 bis 40°C / 32 bis 104°F Luftfeuchtigkeit 20 bis 80% (nicht kondensierend) Speicher: Temperatur -20 bis 60°C / 4 bis 140°F Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend)
Zertifikate		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

HINWEIS * Wenn die USB-Geräte nicht angeschlossen sind.

TECHNISCHE DATEN : ProLite LH5560UHS-B1AG / ProLite LH5560UHS-B2AG

Model Name		ProLite LH5560UHS-B1AG	ProLite LH5560UHS-B2AG
Grösse-Kategorie		55"	
LCD-Fläche	Panel-technologie	VA (Vertical Alignment)	
	Grösse	Diagonal: 54,6" (139cm)	
	Lochabstand	0,105mm H × 0,315mm V	
	Helligkeit	500cd/m^2 (Typisch)	
		415cd/m^2 (Standard / Energieeinsparung)	175cd/m^2 (Standard / Energieeinsparung)
	Kontrastrate	4000 : 1 (Typisch)	
	Ansichtbereich	Horizontal: 178 Grad, Vertikal: 178 Grad (Typisch)	
	Reaktionszeit	6.5ms (Typisch: Grau zum Grau)	
Oberflächenbehandlung		Anti-Glare, Haze 25%, Hartschicht(3H)	
Anzeigefarben		Ca.1,07 G	
Sync-Frequenz		Horizontal: 28,0-160,0kHz, Vertikal: 23-85Hz	
Physikalisch Auflösung		3840 × 2160, 8,3 Megapixel	
Max. unterstützte Auflösung		3840 × 2160 60Hz	
Eingangsanschluss		HDMI × 3	
LAN		RJ45	
Serielle Schnittstelle		RS-232C In	
Eingangs-Videosignal		Digital: HDMI	
USB Anschluss		USB2,0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2	
Kopfhöreranschluss		ø 3,5mm minibuchse (Stereo)	
Lautsprecher		Internal: 10W×2 (Stereolautsprecher)	
Maximale Bildschirmgröße		1209,6mm B × 680,4mm H / 47,6" B × 26,8" H	
Netzquelle		100-240VAC, 50-60Hz, 1,8A	
Stromverbrauch*		Typisch 89W	Typisch 55W
		Standby Modus : Maximal 0,5W	
Abmessungen / Gewicht		1240,0 × 712,5 × 38,5mm / 48,8 × 28,0 × 1,5" (B×H×T), 17,6kg / 38,8lbs	
Umgebungsbedingungen		Betrieb: Temperatur 0 bis 40°C / 32 bis 104°F Luftfeuchtigkeit 20 bis 80% (nicht kondensierend) Speicher: Temperatur -20 bis 60°C / 4 bis 140°F Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend)	
Zertifikate		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart	


HINWEIS * Wenn die USB-Geräte nicht angeschlossen sind.

TECHNISCHE DATEN : ProLite LH6560UHS-B1AG / ProLite LH6560UHS-B2AG

Model Name		ProLite LH6560UHS-B1AG	ProLite LH6560UHS-B2AG
Grösse-Kategorie		65"	
LCD-Fläche	Panel-technologie	VA (Vertical Alignment)	
	Grösse	Diagonal: 64,5" (164cm)	
	Lochabstand	0,124mm H × 0,372mm V	
	Helligkeit	500cd/m^2 (Typisch)	
		365cd/m^2 (Standard / Energieeinsparung)	185cd/m^2 (Standard / Energieeinsparung)
	Kontrastrate	5000 : 1 (Typisch)	
	Ansichtbereich	Horizontal: 178 Grad, Vertikal: 178 Grad (Typisch)	
	Reaktionszeit	6.5ms (Typisch: Grau zum Grau)	
Oberflächenbehandlung		Anti-Glare, Haze 25%, Hartschicht(3H)	
Anzeigefarben		Ca.1,07 G	
Sync-Frequenz		Horizontal: 28,0-160,0kHz, Vertikal: 23-85Hz	
Physikalisch Auflösung		3840 × 2160, 8,3 Megapixel	
Max. unterstützte Auflösung		3840 × 2160 60Hz	
Eingangsanschluss		HDMI × 3	
LAN		RJ45	
Serielle Schnittstelle		RS-232C In	
Eingangs-Videosignal		Digital: HDMI	
USB Anschluss		USB2,0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2	
Kopfhöreranschluss		ø 3,5mm minibuchse (Stereo)	
Lautsprecher		Internal: 10W×2 (Stereolautsprecher)	
Maximale Bildschirmgröße		1428,48mm B × 803,52mm H / 56,2" B × 31,6" H	
Netzquelle		100-240VAC, 50-60Hz, 2,0A	
Stromverbrauch*		Typisch 100W	Typisch 59W
		Standby Modus : Maximal 0,5W	
Abmessungen / Gewicht		1459,0 × 837,0 × 39,0mm / 57,4 × 32,9 × 1,5" (B×H×T), 25,3kg / 55,8lbs	
Umgebungsbedingungen		Betrieb: Temperatur 0 bis 40°C / 32 bis 104°F Luftfeuchtigkeit 20 bis 80% (nicht kondensierend) Speicher: Temperatur -20 bis 60°C / 4 bis 140°F Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend)	
Zertifikate		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart	


HINWEIS * Wenn die USB-Geräte nicht angeschlossen sind.

ABMESSUNGEN : ProLite LH3260HS

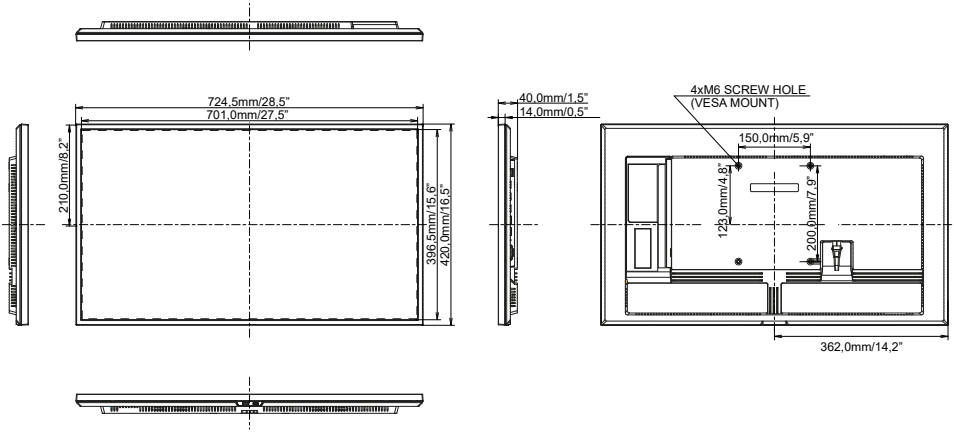


DEUTSCH


ABMESSUNGEN : ProLite LH4360UHS

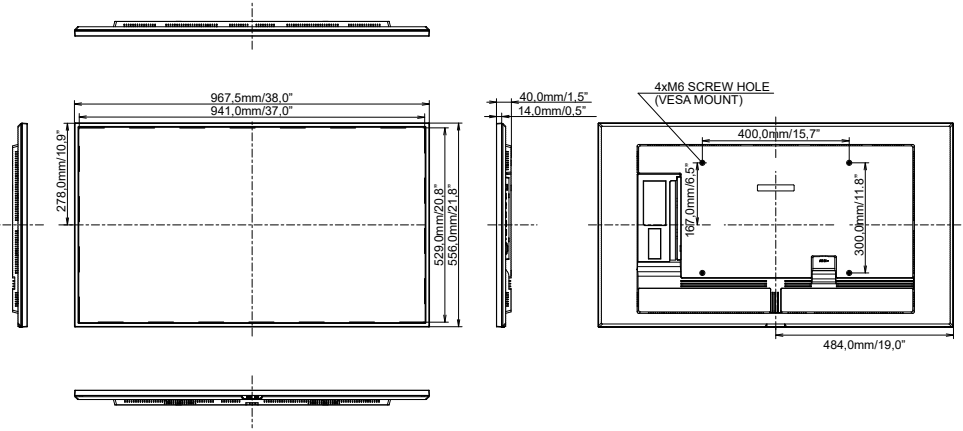


ABMESSUNGEN : ProLite LH5060UHS

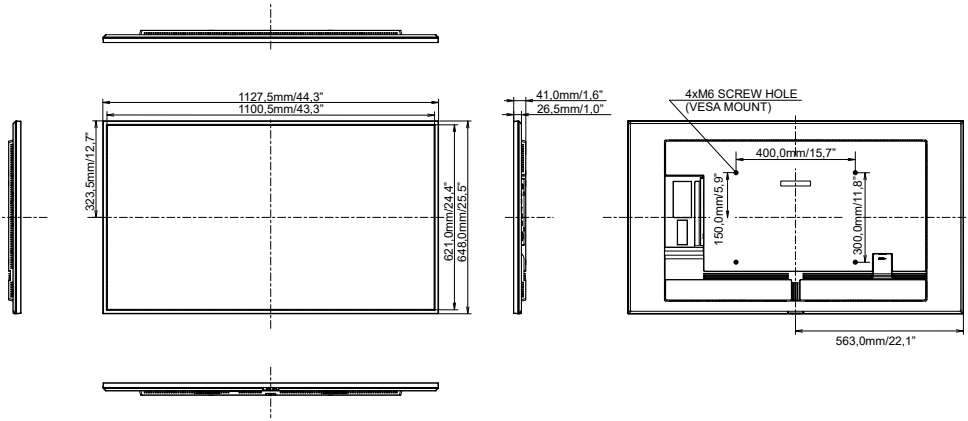

ABMESSUNGEN : ProLite LH5560UHS

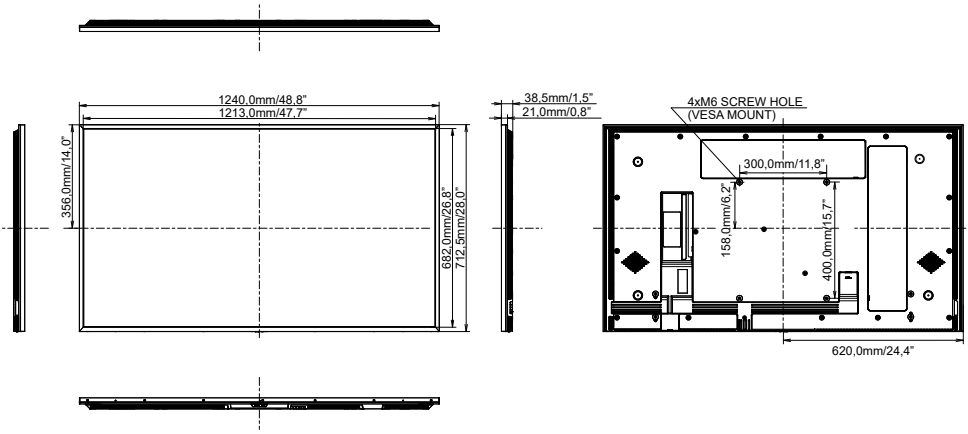


ABMESSUNGEN : ProLite LH6560UHS

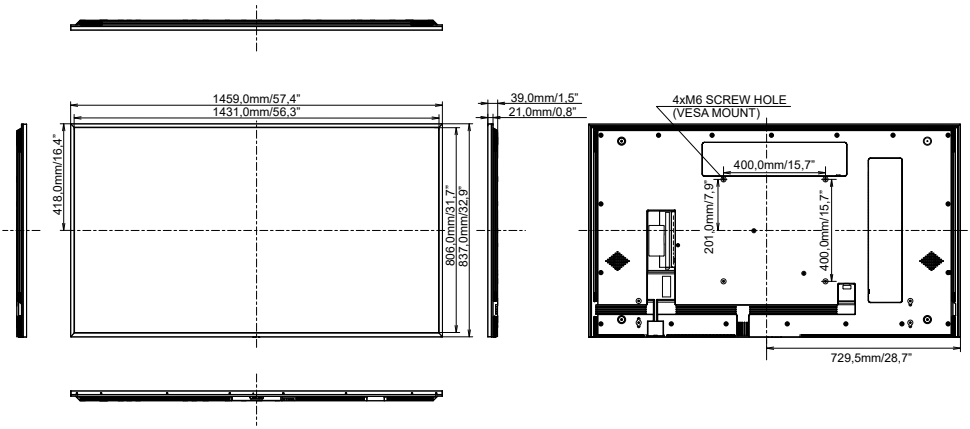


ABMESSUNGEN : WAND- DECKENMONTAGE

■ ProLite LH3260HS

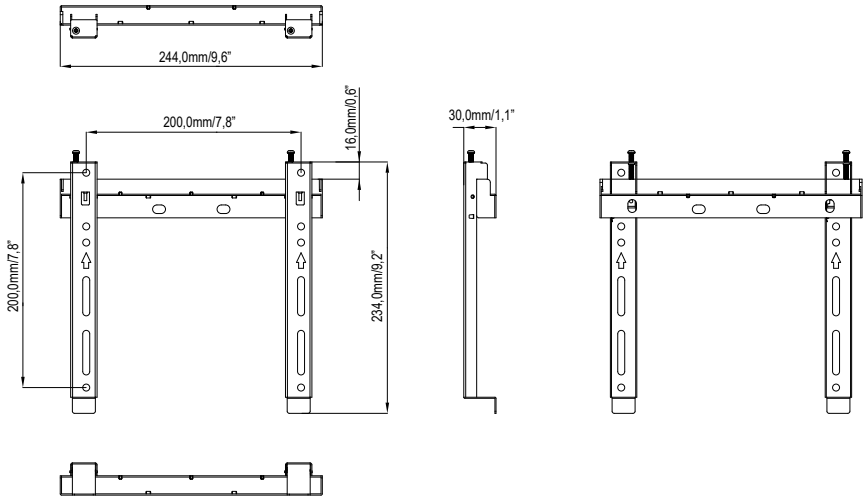

■ ProLite LH4360UHS / ProLite LH5560UHS / ProLite LH6560UHS

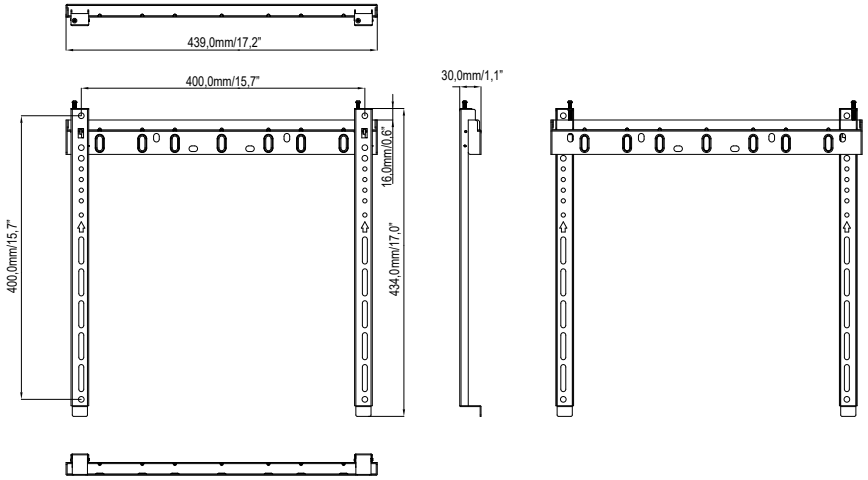

KONFORMES TIMING

Timing			fH(kHz)	fV(Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	HDMI3
VESA	VGA 640x480		31.5	60.0	25.175	○	○	○
	SVGA 800x600		37.9	60.0	40.000	○	○	○
	XGA 1024x768		48.4	60.0	65.000	○	○	○
	QVGA 1280x960		64.0	60.0	108.000	○	○	○
	SXGA 1280x1024		64.0	60.0	108.000	○	○	○
	CVT 1400x900		55.9	60.0	106.500	○	○	○
	UXGA 1680x1050		65.3	60.0	146.250	○	○	○
	FHD 1920x1080		67.5	60.0	148.500	○	○	○
	2048x1152		70.9	60.0	156.750	○	○	○
	2560x1440		88.8	60.0	241.700	○	○	○
	2560x1600		98.7	60.0	268.500	○	○	○
	4K 3840x2160		67.5	30.0	297.000	○	○	○
			135.0	60.0	594.000	○	○	○
IBM	720x400		31.5	70.0	28.320	○	○	○
SD	480i	60Hz	15.7	60.0	27.000	○	○	○
	576i	50Hz	15.6	50.0	13.500	○	○	○
	480p	60Hz	31.5	60.0	27.000	○	○	○
	576p	50Hz	31.3	50.0	27.000	○	○	○
HD	720p	50Hz	37.5	50.0	27.000	○	○	○
		60Hz	45.0	60.0	74.250	○	○	○
	1080i	50Hz	28.1	50.0	74.250	○	○	○
		60Hz	33.7	60.0	74.250	○	○	○
	1080p	50Hz	56.3	50.0	148.500	○	○	○
		60Hz	67.5	60.0	148.500	○	○	○

* ○ bedeuted unterstützt das Timing.