




NOVA-SYNC UNIVERSELLER WIRELESS-CONTROLLER-ADAPTER

BENUTZERHANDBUCH

FUNKTIONEN


- Nahtlose, plattformübergreifende Verbindung
- Mühelose Einrichtung – Plug & Play
- LED-Verbindungsanzeige
- Elegantes und transparentes Design

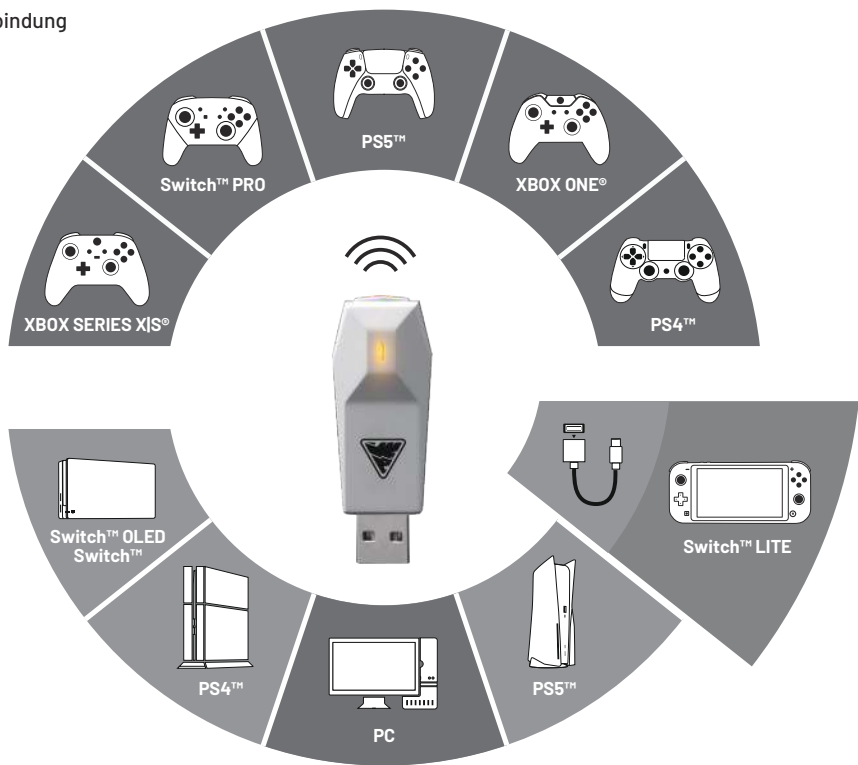

HINWEIS

- *Dieses Produkt ist nur mit offiziellen Controllern kompatibel und unterstützt keine nicht-lizenzierten Controller von Dritten.
- *Mit PS5-Controllern kompatibel, unterstützt nur PS4-Spiele.

KOMPATIBLE PLATTFORMEN & CONTROLLER

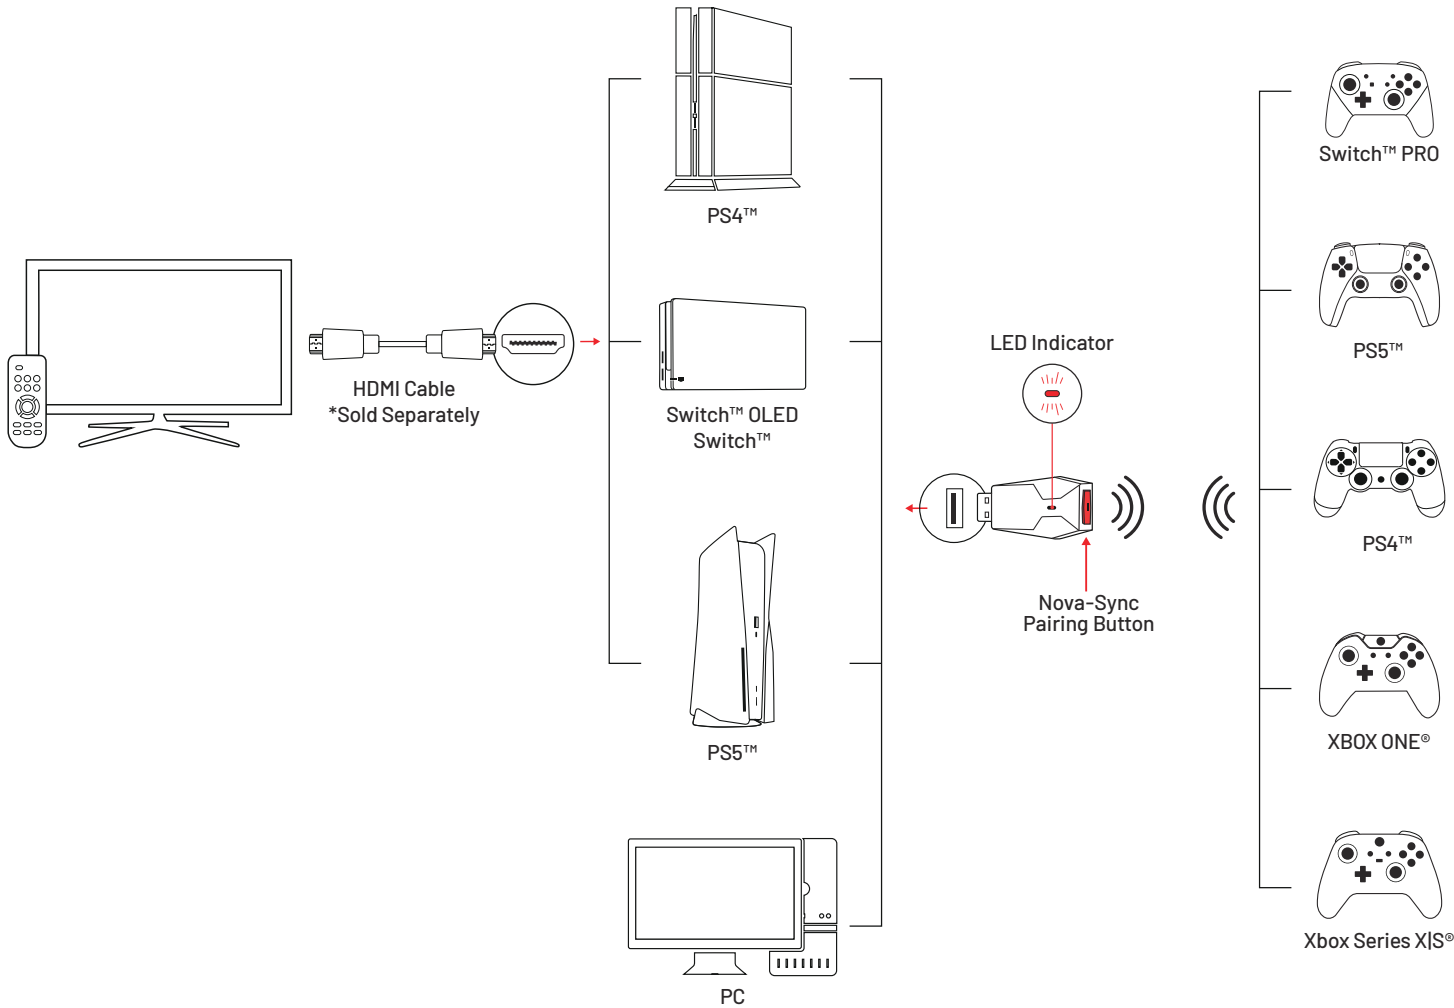

Für PS4-Konsole

1. Verbinde die PS4-Konsole über ein HDMI-Kabel mit dem Fernseher.

2. Stecke den Nova-Sync in die Konsole. Die LED-Anzeige des Nova-Sync blinkt.

3. Drücke die Sync-Taste des Nova-Sync, um eine Verbindung zum Switch-Pro Controller herzustellen.

*Dieselben Schritte zur Synchronisierung gelten für alle anderen offiziellen Controller auf kompatiblen Plattformen. (Mit Ausnahme der Switch Lite.)

*Um eine Verbindung zur Switch- / Switch OLED-Konsole herzustellen, gehe vor der Synchronisierung auf „Einstellungen > Controller und Sensoren > Kabelverbindung für Pro Controller“.

Switch-Pro Controller

4. Halte die Sync-Taste auf dem Switch-Pro Controller 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt. Die Controller-LED-Anzeige leuchtet kreisförmig auf.

5. Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, leuchten die Nova-Sync- und Controller-Anzeigen weiterhin.

PS5-Controller

4. Halte die Create- und die PS-Taste gleichzeitig für 3 bis 5 Sekunden gedrückt. Die Touchpad-Leuchteiste blinkt blau.

5. Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, leuchten die Nova-Sync-Verbindungsanzeige und Touchpad-Leuchteiste weiterhin.

Xbox One-Controller

4. Drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten. Die LED der HOME-Taste blinkt. Halte dann 3 bis 5 Sekunden lang die Sync-Taste gedrückt.

5. Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, leuchten die Nova-Sync-Verbindungsanzeige und die LED der HOME-Taste weiterhin.


Xbox Series X|S-Controller

4. Drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten. Die LED der HOME-Taste blinkt. Halte dann 3 bis 5 Sekunden lang die Sync-Taste gedrückt.


5. Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, leuchten die Nova-Sync-Verbindungsanzeige und die LED der HOME-Taste weiterhin.

Für Switch™ Lite

1. Begib dich auf der Switch Lite-Konsole zu „Einstellungen > Controller und Sensoren > Kabelverbindung für Pro Controller“.
2. Verbinde die Switch Lite und den Nova-Sync mit einem Type C zu USB-Adapter. Sobald die Verbindung hergestellt ist, blinkt die LED-Anzeige des Nova-Sync.
3. Drücke die Sync-Taste des Nova-Sync, um eine Verbindung zum PS4-Controller herzustellen.

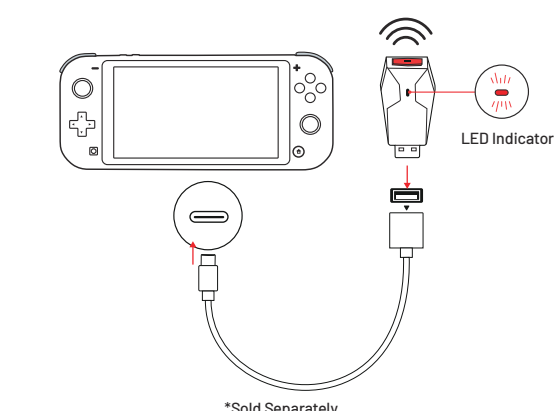

4. Halte die Share- und die PS-Taste gleichzeitig für 3 bis 5 Sekunden gedrückt. Die Leuchteiste blinkt weiß.
5. Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, leuchten die Nova-Sync-Verbindungsanzeige und PS4-Controller-Leuchteiste weiterhin.

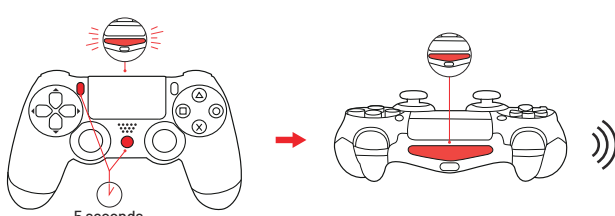

*Für andere kompatible, offizielle Controller gelten dieselben Schritte wie für die Synchronisierung mit dem PS4-Controller.

DETAILS

Typ	Bluetooth-USB-Dongle
Übertragungsprotokoll	USB / Bluetooth
Übertragungsrate	12 Mbps (USB) / 2,1 Mbps (Bluetooth)
Interface	USB A 2.0
Maße	62 × 22,5 × 11 mm

Funkfrequenz	2,4 GHz
Frequenzband	2,4 GHz~2,4835 GHz
Höchste Funkfrequenz	2,4835 GHz
Gewicht	9,8 g