



Bedienungsanleitung
Mobiltelefon
SUN

V 1.15.2
11.2023
ID: 2222, 2223

Zu Ihrer Sicherheit.	8
Sicherheitshinweise beachten.	9
Bestimmungsgemäß verwenden.	14
Verpackungsinhalt prüfen	15
 Ihr Mobiltelefon im Detail	 16
Übersicht	16
 So nehmen Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb	 18
SIM-Karten einsetzen	19
microSD-Speicherkarte einsetzen.	20
Akku einsetzen	20
Akku aufladen	21
Akku aufladen mit Ladeadapter.	21
Akku aufladen mit Ladeschale	22
Mobiltelefon ein- und ausschalten.	23
Startbildschirm.	24
Weitere Symbole auf dem Startbildschirm	26
 So bedienen Sie Ihr Mobiltelefon.	 27
Im Menü navigieren.	27
Rufnummern und Buchstaben eingeben.	28
Anrufe tätigen	30
Anrufe annehmen, beenden und abweisen.	30
Einen Notruf absetzen.	31
Schnellzugriff.	32

Das Menü Ihres Mobiltelefons	33
Menüstruktur	33
Displaytexte	33
Menü während eines Gesprächs.	34
Lautstärke während eines Gesprächs ändern.	34
Freisprechen einschalten	34
Mikrofon stummschalten	35
Gespräch halten	35
Konferenz	36
Anruflisten	37
Anruflistenoptionen	37
Telefonbuch	41
Telefonbucheinstellungen	45
Kurzwahl	45
Kurzmitteilungen	47
Kurzmitteilung schreiben	48
Kurzmitteilung ansehen.	48
Kurzmitteilung beantworten.	49
Absender der Kurzmitteilung anrufen	49
Rufnummer im Telefonbuch speichern	50
Kurzmitteilung als Entwurf speichern	51
Einstellungen für Kurzmitteilungen	51
Einstellungen	53
Telefoneinstellungen	54
Uhrzeit und Datum einstellen	54
Sprache einstellen.	54
Weitere Telefoneinstellungen	55

Anrufeinstellungen	57
Eigene Rufnummer senden	57
Anklopfen	58
Rufumleitung	59
Sicherheitseinstellungen	60
PIN-Abfrage ein-/ausschalten	60
PIN ändern	61
Telefonsperre ein-/ausschalten	62
Code für Telefonsperre ändern	62
Netzwerkeinstellungen	63
Bluetooth	64
Bluetooth ein-/ausschalten	64
Sichtbarkeit	64
Geräte über Bluetooth verbinden	65
Gerätenamen ändern	65
Notruftaste (SOS)	66
Notruffunktion ein-/ausschalten	66
Notruf abbrechen	67
Einstellungen für Notruffunktion	67
Werkseinstellungen wiederherstellen	69
Organisator	70
Kalender	70
Wecker	72
Dateimanager	74
Kamera	75
Einstellungen für die Kamera	77
Radio	78
Benutzerprofile	81
Benutzerprofil einschalten	81
Benutzerprofil anpassen	82

Bildwahl	84
Bilder vom Computer übertragen	85
Bild zum Bildwahl-Kontakt hinzufügen	85
Über Bildwahl anrufen	86
Kurzmitteilung an Bildwahl-Kontakt senden	86
Weitere Einstellungen	87

Was Sie sonst noch wissen müssen88

Technische Daten	88
Vereinfachte Konformitätserklärung	89
Fragen und Service	89
Hersteller	90
Symbole	90
Reinigung	90
Entsorgung	91
Personenbezogene Daten löschen	92
Häufig gestellte Fragen (FAQ).	93

Zu Ihrer Sicherheit

Die folgenden Seiten helfen Ihnen beim sicheren Umgang mit Ihrem Mobiltelefon.




Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.



Achten Sie auf dieses Symbol. Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Texte geben Ihnen nützliche Hinweise im Umgang mit Ihrem Mobiltelefon.



Diese Symbole warnen Sie vor Situationen, die zu Verletzungen oder zu Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen können.

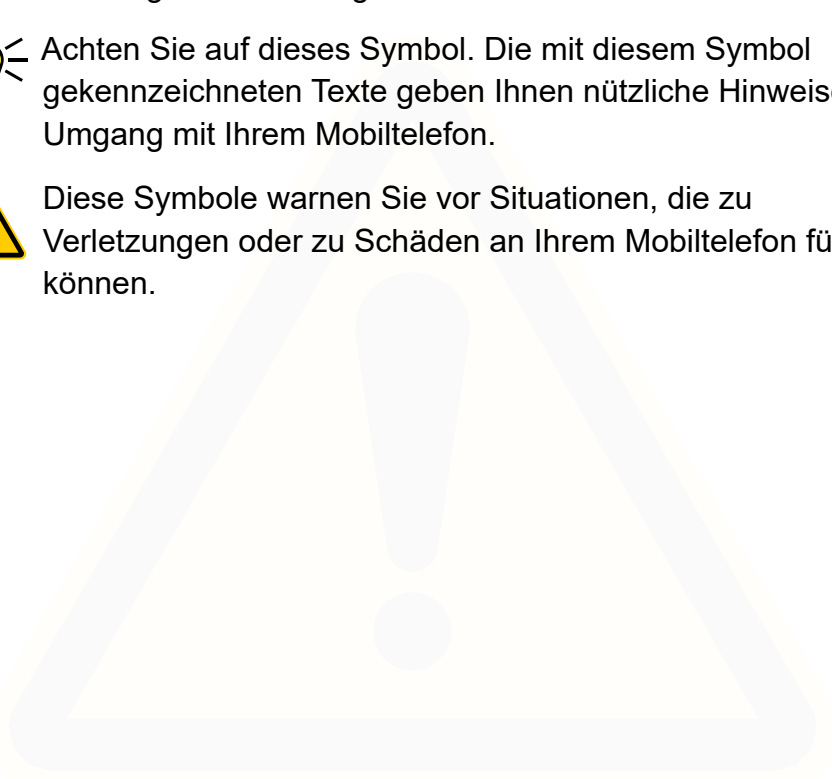

Sicherheitshinweise beachten

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, damit Sie sich vor körperlichen Schäden schützen können.



WARNUNG!

Das Mobiltelefon kann von Kindern ab einem Alter von acht Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Mobiltelefons unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Mobiltelefon spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



WARNUNG!

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags! Niemals selbst das Mobiltelefon oder Komponenten öffnen oder reparieren. Niemals blanke Kontakte mit metallischen Gegenständen berühren. Niemals mit nassen Händen den Ladeadapter stecken oder lösen.



WARNUNG!

Es besteht Erstickungsgefahr! Gefährdung der Gesundheit durch Verpackungs- und Schutzfolien! Verpackungs- und Schutzfolien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kleinkinder könnten Kleinteile verschlucken.



WARNUNG!

Es besteht Erstickungsgefahr durch Batterien/Akkus.

- Halten Sie Kinder von Batterien/Akkus fern.
- Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf.



WARNUNG!

Lebensbedrohliche Störungen von Herzschrittmachern vermeiden! Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 cm! Tragen Sie das eingeschaltete Mobiltelefon nicht in der Brusttasche. Halten Sie das Mobiltelefon bei Benutzung an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr. Schalten Sie das Mobiltelefon sofort aus, wenn Sie Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.



VORSICHT!

Es bestehen unterschiedliche Gefahren im Umgang mit Batterien/Akkus.

- Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien wieder aufzuladen, schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie Batterien/Akkus nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Unsachgemäßer Umgang mit Batterien/Akkus kann Ihre Gesundheit und die Umwelt gefährden. Batterien/Akkus können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten (Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei). Daher ist eine getrennte Entsorgung und Verwertung von Altbatterien für Umwelt und Gesundheit unumgänglich.

- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.
- Auslaufende Batterien/Akkus können das Gerät beschädigen. Im Falle eines Auslaufens der/s Batterie/Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Gerät, um Beschädigungen zu vermeiden. Seien Sie beim Umgang mit beschädigten oder auslaufenden Batterien/Akkus besonders vorsichtig und verwenden Sie Schutzhandschuhe.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf die/den Batterie/Akku einwirken können, z. B. auf Heizkörpern oder in direktem Sonnenlicht.
- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp/Akkutyp.
- Unterschiedliche Batterietypen/Akkutypen oder neue und gebrauchte Batterien/Akkus dürfen nicht zusammen benutzt werden.
- Batterien/Akkus sind mit der richtigen Polarität einzusetzen.
- Schalten Sie das Gerät aus und entnehmen Sie die Batterien/Akkus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen.

- Leere Batterien/Akkus sind aus dem Gerät zu entfernen und sicher zu entsorgen.
- Die Batterien/Akkus sind vor der Entsorgung des Geräts zu entfernen.
- Sie sind gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus bei Ihrem Händler bzw. über die vom zuständigen Entsorgungsträger bereitgestellten Sammelstellen zu entsorgen.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr für die Netzhaut. Die LED der Taschenlampe ist sehr hell und kann Ihre Augen schädigen. Blicken Sie nicht direkt in die LED der Taschenlampe, wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist.



VORSICHT!

Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Mobiltelefon an Ihr Ohr. So vermeiden Sie eine eventuelle Schädigung Ihres Gehörs.



VORSICHT!

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht in verbotenen Bereichen! Verbotene Bereiche können z. B. Krankenhäuser, Tankstellen, Flugzeuge und Ähnliches sein. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften!



VORSICHT!

Reduzieren Sie die Belastung durch Funkwellen. Verwenden Sie bei längeren Telefonaten ein passendes Headset. Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in Kopfnähe auf.



VORSICHT!

Bei der Absicherung für Notfälle nicht allein auf das Mobiltelefon verlassen! Aus technischen Gründen ist es nicht möglich, in jeder Situation sichere Verbindungen zu garantieren.

Vermeiden Sie Sachschäden an Ihrem Mobiltelefon und beachten Sie die Hinweise!



WICHTIG!

Schützen Sie Ihr Mobiltelefon vor Nässe, Staub, Flüssigkeiten, Chemikalien, Dämpfe, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung. Das Mobiltelefon ist nicht wasserdicht, halten Sie das Mobiltelefon trocken.



WICHTIG!

Verwenden Sie ausschließlich das Originalzubehör. Schließen Sie nur vom Hersteller freigegebenes Zubehör an.



WICHTIG!

Reparaturen an diesem Mobiltelefon dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.



WICHTIG!

Bei der Nutzung von Mobilfunkgeräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen.



WICHTIG!

Telefonieren am Steuer ist nur unter Beachtung landesspezifischer Regelungen erlaubt.

Tipps rund um den Akku

Die folgenden Tipps und Hinweise helfen dabei, dass der Akku Ihres Mobiltelefons optimal funktioniert.

- Der Akku kann hunderte Male ge- und entladen werden, die Lebensdauer ist jedoch begrenzt. Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Akkuleistung merklich gesunken ist.
- Der Akku erreicht erst nach mehreren vollständigen Ladevorgängen die volle Kapazität.

Bestimmungsgemäß verwenden

Dieses Mobiltelefon ist geeignet für die Verwendung innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.


Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig.

Öffnen Sie Ihr Mobiltelefon in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Verpackungsinhalt prüfen

Prüfen Sie den Verpackungsinhalt Ihres Mobiltelefons, bevor Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb nehmen. Zum Lieferumfang Ihres Mobiltelefons gehören:

- Mobiltelefon SUN
- USB-Anschlusskabel
- Tischladegerät
- Netzteil
- Akku
- Kurzanleitung

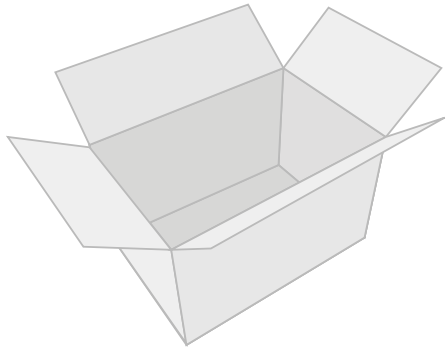


Ihr Mobiltelefon im Detail

Machen Sie sich mit den Elementen Ihres Mobiltelefons vertraut, bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden.

Übersicht

Die folgenden Abbildungen zeigen Ihnen die Tasten und Bedienelemente, mit denen Sie den vollen Funktionsumfang Ihres Mobiltelefons nutzen können.

1	Lautsprecher	11	Taste Kamera / Lautsprecher
2	Display 2,31"	12	Taste M2
3	Softkey links	13	Taste Raute
4	Navigationstaste	14	Taschenlampe
5	Taste Annehmen	15	Kamera
6	Taste M1	16	Lautsprecher
7	Tastatur	17	Notruf-Taste (SOS)
8	Taste Stern	18	USB-C-Anschlussbuchse
9	Softkey rechts	19	Kopfhöreranschluss
10	Taste Auflegen		

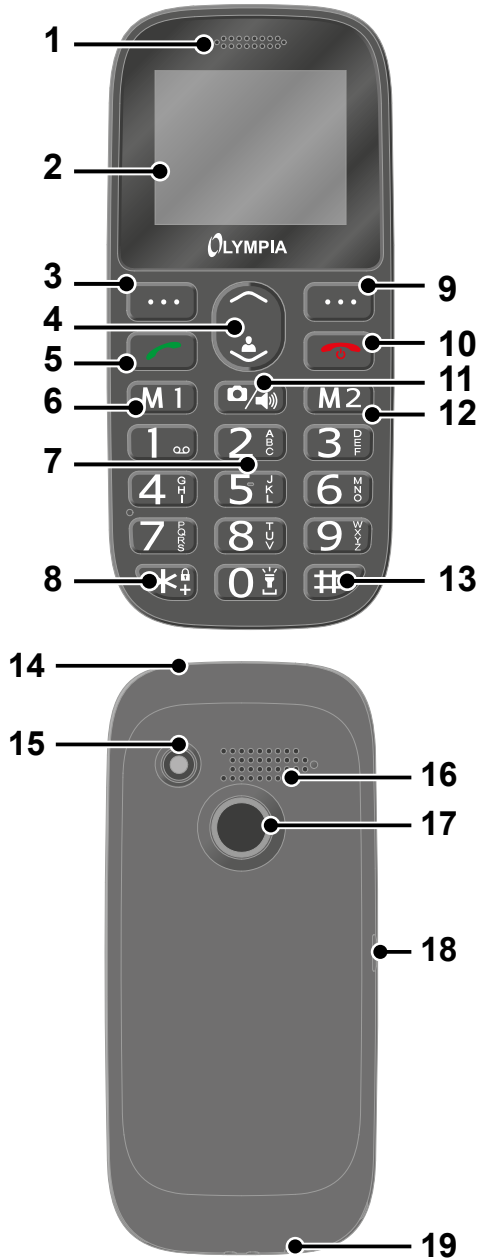


So nehmen Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb

Dieses Kapitel informiert Sie darüber, wie Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb nehmen. In wenigen Schritten ist Ihr Mobiltelefon betriebsbereit.



Bevor Sie beginnen, lesen Sie die Hinweise im Abschnitt **Sicherheitshinweise beachten auf Seite 9.**

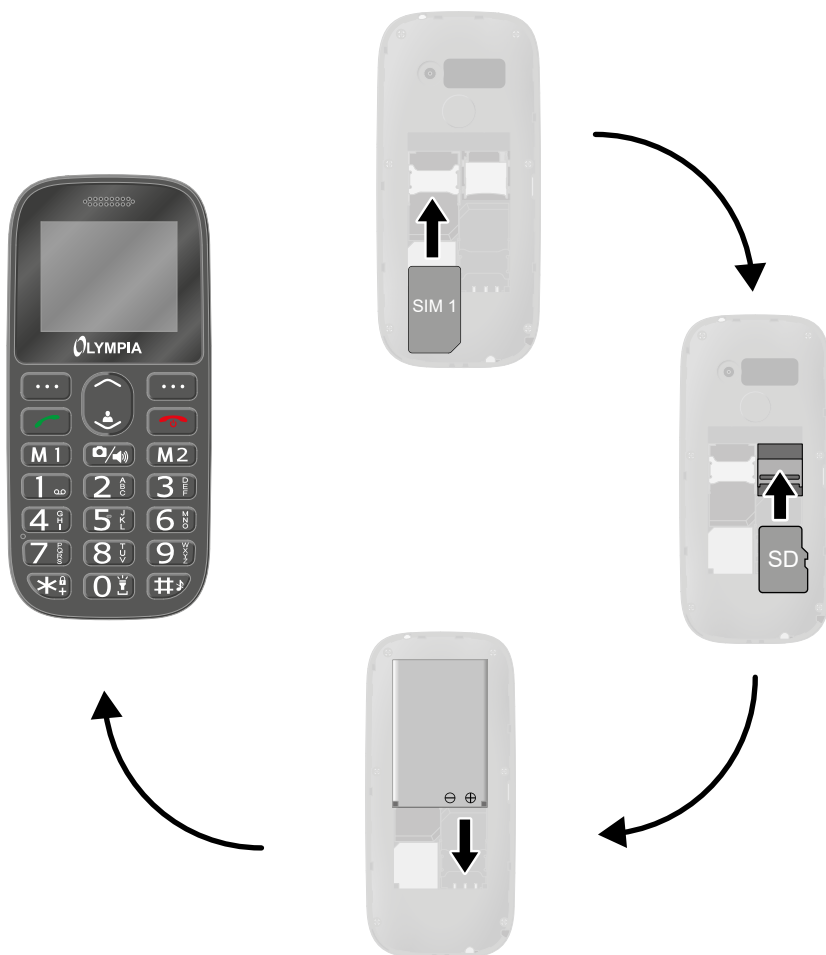

SIM-Karten einsetzen

Bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden können, müssen Sie Ihre SIM-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in Ihr Mobiltelefon einsetzen.

Verwenden Sie nur SIM-Karten im abgebildeten Format (Standard-SIM).

Im Akkufach finden Sie ein hilfreiches Formfach, das Ihnen zeigt, in welcher Lage und Ausrichtung die SIM-Karte in das Fach eingesetzt wird.

- 1** Nehmen Sie die Akkufachabdeckung ab. Nutzen Sie die Aussparung der Akkufachabdeckung an der unteren Seite Ihres Mobiltelefons.
- 2** Entnehmen Sie den Akku.
- 3** Setzen Sie Ihre SIM-Karte wie abgebildet in den Steckplatz SIM 1 ein, indem Sie die SIM-Karte unter die Metallhalterung schieben.




Achten Sie auf die Ausrichtung der SIM-Karte.
Die Form des Fachs verhindert ein falsches Einsetzen.

microSD-Speicherkarte einsetzen

Optional können Sie eine microSD-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) mit bis zu 16 GB Speicher in Ihr Mobiltelefon einsetzen. Dies erhöht die Menge an Daten (wie etwa für Fotos), die Sie auf Ihrem Mobiltelefon speichern können.

- 1 Setzen Sie die microSD-Speicherkarte wie abgebildet in das geöffnete Fach.

 Die Form des Fachs verhindert ein falsches Einsetzen.

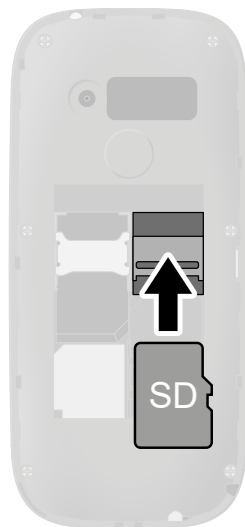


Akku einsetzen

Bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden können, müssen Sie den Akku in Ihr Mobiltelefon einsetzen.

- 1 Setzen Sie den Akku wie abgebildet ein.

 Die Form des Fachs verhindert ein falsches Einsetzen.

- 2 Setzen Sie die Akkufachabdeckung auf. Die Akkufachabdeckung rastet hörbar ein.

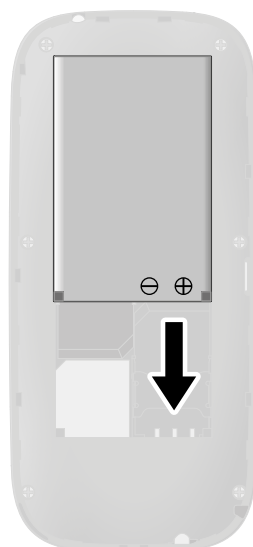

Akku aufladen

Der Akku Ihres Mobiltelefons ist nach etwa 2 Stunden vollständig geladen. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade-/Entladezyklen die volle Leistung. Bei vollständig entladendem Akku kann es einige Zeit dauern, bis Ihr Mobiltelefon sich einschaltet und der Ladevorgang angezeigt wird.

Stellen Sie vor dem Laden des Akkus sicher, dass der Akku korrekt eingesetzt ist.



WICHTIG! Entfernen Sie den Akku nicht, während der Akku geladen wird. Ihr Mobiltelefon kann dabei beschädigt werden.



Lassen Sie ihr Mobiltelefon während des Ladens nicht unbeaufsichtigt.

Akku aufladen mit Ladeadapter

- 1** Verbinden Sie den USB-Stecker mit der USB-Anschlussbuchse Ihres Mobiltelefons.
- 2** Verbinden Sie den Netzstecker mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose.



Der Ladevorgang wird auf dem Display in Form eines sich ladenden Akku-Symbols dargestellt.



Akku aufladen mit Ladeschale

- 1** Verbinden Sie den Netzstecker mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose.
- 2** Verbinden Sie den USB-Stecker mit der USB-Anschlussbuchse auf der Rückseite der Ladeschale.
- 3** Stellen Sie Ihr Mobiltelefon, wie abgebildet, in die Ladeschale.



Mobiltelefon ein- und ausschalten

- 1 Drücken und halten Sie die **Taste Auflegen** für 3 Sekunden.

Einige SIM-Karten fordern Sie zur Eingabe Ihrer PIN auf. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

- 2 Das Display zeigt eine animierte Grafik und anschließend den Startbildschirm.
- 3 Sobald das Display den Namen Ihres Netzbetreibers anzeigt, hat sich die SIM-Karte mit dem Mobilfunknetz verbunden.



Startbildschirm

Die standardmäßige Anzeige Ihres eingeschalteten Mobiltelefons ist der Startbildschirm. Auf dem Startbildschirm finden Sie nützliche Anzeigen.



Sie erreichen den Startbildschirm jederzeit, indem Sie die **Taste Auflegen** drücken.

- 1 | Netzverfügbarkeit
- 2 | Netzbetreiber
- 3 | Uhrzeit
- 4 | Datum
- 5 | Displaysymbol Hauptmenü - ändert sich im Kontext
- 6 | Akkuladestand
- 7 | Displaysymbol Fotokontakte - ändert sich im Kontext



Weitere Symbole auf dem Startbildschirm

Neben den Symbolen auf dem Startbildschirm werden je nach aktueller Einstellung weitere Symbole am oberen Rand des Startbildschirms dargestellt.

Die folgende Übersicht zeigt Ihnen eine Auswahl der häufigsten Symbole:



Die Funktion Bluetooth ist eingeschaltet.



Ihr Mobiltelefon vibriert bei eingehenden Anrufen oder Kurzmitteilungen.



Ihr Mobiltelefon ist stummgeschaltet.



In Ihrem Posteingang befindet sich eine ungelesene Kurzmitteilung (SMS).



Sie haben Kopfhörer an Ihrem Mobiltelefon angeschlossen.

Beachten Sie, dass bei der Nutzung von Roaming-Diensten zusätzliche Kosten entstehen können.

So bedienen Sie Ihr Mobiltelefon

Erfahren Sie in diesem Abschnitt, wie Sie im Menü Ihres Mobiltelefons navigieren, Rufnummern und Buchstaben eingeben und wie Sie auf ein- und ausgehende Anrufe reagieren können.

Im Menü navigieren

Navigieren Sie mit den folgenden Tasten durch das Menü Ihres Mobiltelefons:



Navigieren Sie im Menü nach oben und unten.



Öffnen Sie Untermenüs bzw. bestätigen Sie Ihre Eingaben.



Navigieren Sie eine Menüebene zurück bzw. verwerfen Sie Ihre Eingaben und Einstellungen.

Rufnummern und Buchstaben eingeben

Wenn Sie Rufnummern bzw. Ziffern eingeben oder Eingaben löschen möchten, verwenden Sie dafür die Zifferntasten bzw. die Softkeys auf der Tastatur Ihres Mobiltelefons.

Im Auslieferungszustand Ihres Mobiltelefons ist die Eingabemethode sDE (deutsch) eingestellt. Ändern Sie die Eingabemethode (bspw. in GROSSBUCHSTABEN, kleinbuchstaben oder Ziffern 123), indem Sie im Textmodus die **Taste Raute** gegebenenfalls mehrfach drücken.

Möchten Sie Text eingeben, drücken Sie die Taste mit der entsprechenden Buchstaben-/Zeichengruppe. Die Buchstaben-/Zeichengruppe ist auf jeder Taste abgebildet.

Interpunktion und Sonderzeichen

Drücken Sie die **Taste Stern**, während Sie eine Kurzmitteilung schreiben oder sonstigen Text eingeben.

Alle verfügbaren Interpunktionen und Sonderzeichen werden angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit den **Navigationstasten** aus und übernehmen Sie das Zeichen mit dem **Softkey links**.

Eine Reihe häufig gebrachter Interpunktionen und Sonderzeichen erzeugen Sie im Bearbeitungsmodus auch durch mehrfaches Drücken der **Taste 1**.

Sonstige Eingaben und Funktionen

Drücken Sie die **Taste 0**, um Leerzeichen einzugeben.

Drücken Sie den **Softkey rechts**, um Zeichen zu löschen.

Drücken und halten Sie den **Softkey rechts** für 2 Sekunden, um alle Zeichen zu löschen.

ANRUFE TÄTIGEN

Anrufe tätigen

Wenn Sie einen Anruf tätigen möchten, gehen Sie wie folgt vor:



Geben Sie über die Tastatur die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie die **Taste Annehmen**.

Anrufe annehmen, beenden und abweisen

Wenn Sie Anrufe annehmen, beenden oder abweisen möchten, verwenden Sie dafür die folgenden Tasten:



Nehmen Sie einen eingehenden Anruf an.




Beenden Sie ein laufendes Gespräch.



Weisen Sie einen eingehenden Anruf ab.

Einen Notruf absetzen

Wenn Sie einen Notruf absetzen möchten bzw. müssen, verwenden Sie dafür die folgende Taste auf der Rückseite Ihres Mobiltelefons:

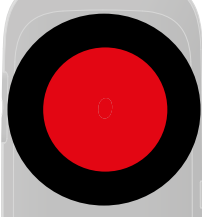

Drücken und halten Sie die **Notruf-Taste (SOS)** für 3 Sekunden.



Wenn Sie den Notruf aus irgendeinem Grund abbrechen möchten, drücken und halten Sie die **Notruf-Taste (SOS)** erneut für etwa 5 Sekunden.

Schnellzugriff


Einige Tasten auf Ihrem Mobiltelefon können für einen Schnellzugriff genutzt werden. Ein Schnellzugriff wird direkt auf dem Startbildschirm ausgeführt.

Benutzerprofile




Drücken und halten Sie die **Taste Raute**, um zwischen den verfügbaren Benutzerprofilen zu wechseln. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Benutzerprofile auf Seite 81**

Kurzmitteilung schreiben

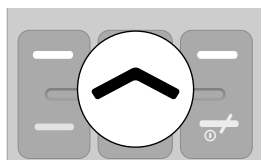

Schreiben Sie eine Kurzmitteilung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Kurzmitteilungen auf Seite 47.**

Kamera

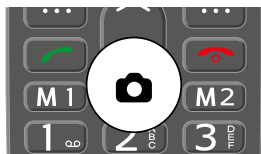

Öffnen Sie die Kamera. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Kamera auf Seite 75.**

Das Menü Ihres Mobiltelefons

Das Menü Ihres Mobiltelefons ist in thematisch geordnete Gruppen (Untermenüs) unterteilt.

Die folgenden Beschreibungen gehen immer davon aus, dass Sie sich auf dem Startbildschirm Ihres Mobiltelefons befinden.

Menüstruktur

Die übergeordneten Menüs - wie etwa das Telefonbuch, Kurzmitteilungen oder die Einstellungen - finden Sie auf dem Startbildschirm Ihres Mobiltelefons.

Navigieren Sie mit den **Navigationstasten** und den **Softkeys** durch das gesamte Menü Ihres Mobiltelefons.

Displaytexte

In dieser Bedienungsanleitung werden Ihnen alle wichtigen Funktionen mit Hilfe von Texten, Abbildungen und Beispielen erklärt.

An vielen Stellen dieser Bedienungsanleitung finden Sie Displaytexte. Die Displaytexte entsprechen den Texten auf dem Display Ihres Mobiltelefons.

Sind mehrere Displaytexte nacheinander abgebildet, navigieren Sie mit den **Navigationstasten** und den **Softkeys** nacheinander zu den dargestellten Displaytexten.

Menü während eines Gesprächs

Während eines laufenden Gesprächs können Sie die Lautstärke ändern, die Freisprechfunktion einschalten, das Mikrofon stummschalten und eine Konferenz mit mehreren Gesprächsteilnehmern einrichten.

Lautstärke während eines Gesprächs ändern



Verändern Sie die Lautstärke während eines laufenden Gesprächs mit den **Navigationstasten oben** und **unten**.

Freisprechen einschalten

Stellen Sie ein, ob Ihr Gesprächspartner über den Lautsprecher zu hören sein soll.

- 1 Wählen Sie während eines aktiven Gesprächs **Freisprechen**. Die Wiedergabe über den Lautsprecher wird eingeschaltet.
- 2 Wählen Sie **Freisprechen**, um die Wiedergabe über den Lautsprecher wieder auszuschalten.

Mikrofon stummschalten

Stellen Sie ein, ob das Mikrofon während eines aktiven Gesprächs stummschaltet werden soll. Stummschalten bedeutet, dass das Gespräch weiterhin aktiv ist und Sie Ihren Gesprächspartner hören können, dieser Sie aber nicht.

- 1 Wählen Sie während eines aktiven Gesprächs **Option** → **Lautlos** aus. Das Mikrofon ist stummschaltet, Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.
- 2 Wählen Sie **Option** → **Stummschaltung aufheben**. Die Stummschaltung ist aufgehoben und Ihr Gesprächspartner kann Sie wieder hören.

Gespräch halten

Stellen Sie ein, ob ein Gespräch gehalten werden soll. Ein Gespräch halten bedeutet, das Gespräch in einen Haltezustand zu bringen. Das gehaltene Gespräch wird in eine Warteschleife gelegt, während Sie ein Gespräch mit einem Dritten aufbauen können. Der erste Teilnehmer kann dieses Gespräch nicht mithören.

- 1 Wählen Sie während eines aktiven Gesprächs **Option** → **Halten** aus. Der Gesprächspartner wird gehalten.
- 2 Navigieren Sie zu **Option** → **Zurückholen**, um das gehaltene Gespräch fortzusetzen.

Konferenz

Führen Sie ein Gespräch in einer Konferenz, das heißt mit mindestens zwei weiteren Teilnehmern.

- 1 Wählen Sie während eines aktiven Gesprächs → aus und wählen Sie die Rufnummer eines dritten Teilnehmers.

- 2 Drücken Sie die **Taste Annehmen**.

- 3 Der zweite Gesprächspartner wird angerufen.



In dieser Zeit wird das Gespräch mit dem ersten Gesprächspartner gehalten, bis der zweite Gesprächspartner den Anruf entgegengenommen hat und Sie die Konferenz starten.

- 4 Warten Sie, bis der zweite Gesprächspartner den Anruf entgegengenommen hat und wählen Sie → . Das Konferenzgespräch wird hergestellt, Sie sprechen jetzt mit beiden (oder weiteren) Gesprächspartnern.

- 5 Drücken Sie die **Taste Auflegen**, um die Konferenz zu beenden. Wählen Sie alternativ → , wenn Sie das Gespräch mit einem einzelnen Teilnehmer der Konferenz beenden möchten.

Anruflisten

Das Menü zeigt Ihre zuletzt gewählten Rufnummern sowie die eingegangenen und entgangenen Anrufe in unterschiedlichen Anruflisten an.

Wenn eine Rufnummer in einer der Anruflisten mit einem Eintrag in Ihrem Telefonbuch übereinstimmt, wird der dazugehörige Name angezeigt.

Anruflistenoptionen

Die folgenden Beschreibungen der Anruflistenoptionen gelten für die entgangenen Anrufe, eingegangene Anrufe und die gewählten Rufnummern. Die Navigation und Handhabung ist in allen Untermenüs identisch.

Anrufen

Rufen Sie einen Eintrag aus der Anrufliste an.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu Anruflisten → Anruflisten.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste.
- 4 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 5 Drücken Sie die **Taste Annehmen**. Der ausgewählte Eintrag wird angerufen.

Eintrag anzeigen

Erhalten Sie nähere Informationen (wie Uhrzeit und Datum des Anrufs und Anzahl der Anrufe) zu dem ausgewählten Eintrag.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Anruflisten** → **Anruflisten**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste.
- 4 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 5 Wählen Sie **Optionen** → **Anzeigen**. Eine Übersicht von näheren Informationen zum ausgewählten Eintrag wird angezeigt.

Kurzmitteilung schreiben

Schreiben und senden Sie eine Kurzmitteilung an den ausgewählten Eintrag.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Anruflisten** → **Anruflisten**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste.
- 4 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 5 Wählen Sie **Optionen** → **Mitteilung senden**.
- 6 Geben Sie den gewünschten Text ein.
- 7 Wählen Sie **Optionen** → **Empfänger hinzufügen** → **Optionen** → **Senden**.
- 8 Die Kurzmitteilung wird gesendet.

Im Telefonbuch speichern

Speichern Sie Einträge aus den Anruflisten in Ihrem Telefonbuch.

- 1** Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2** Navigieren Sie zu Anruflisten → Anruflisten.
- 3** Wählen Sie die gewünschte Anrufliste.
- 4** Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 5** Wählen Sie Optionen → Im Telefonbuch speichern.
- 6** Wählen Sie einen Speicherort für den Telefonbucheintrag.
- 7** Geben Sie einen Namen für Ihren Telefonbucheintrag ein.
- 8** Wählen Sie Optionen → Speichern. Die Einstellung wird gespeichert.

Einträge löschen

Löschen Sie einen Eintrag aus der Anrufliste.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Anruflisten** → **Anruflisten**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste.
- 4 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 5 Wählen Sie **Optionen** → **Löschen** und bestätigen Sie die Abfrage.
Der Eintrag wird gelöscht.

Alternativ können Sie auch alle Anruflisten auf einmal löschen.

Navigieren Sie zu **Anruflisten** → **Anruflisten** → **Anruflisten löschen**.

Bestätigen Sie die Abfrage. Alle Einträge in den Anruflisten werden gelöscht.

Telefonbuch

Speichern Sie im Telefonbuch Ihres Mobiltelefons bis zu 300 Kontakte. Sie können 250 Kontakte auf Ihrer SIM-Karte speichern.

Ist der Speicher Ihres Mobiltelefons oder der SIM-Karte voll, zeigt Ihnen das Display eine entsprechende Meldung an. Für neue Einträge müssen Sie zuerst alte Einträge löschen oder einen anderen Speicherort auswählen.

Die gespeicherten Kontakte sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet.

Kontakt hinzufügen

Speichern Sie Ihre Kontakte im Telefonbuch ab, um schnellen Zugriff auf wichtige Rufnummern zu haben.

- 1** Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2** Navigieren Sie zu Telefonbuch → Neuer Kontakt → Wählen.
- 3** Wählen Sie den Speicherort für den neuen Kontakt aus.
- 4** Geben Sie den Namen und die Rufnummer ein.
- 5** Bestätigen Sie mit Optionen → Speichern. Der neue Kontakt wird gespeichert.

Ihre gespeicherten Kontakte können Sie auch einer Bildwahl zuweisen. Nähere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Kurzwahl auf Seite 45** bzw. **Bildwahl auf Seite 84**.

Kontakt anrufen

Rufen Sie Ihre Kontakte aus dem Telefonbuch an.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu Telefonbuch und wählen Sie einen Kontakt aus.

Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gespeicherten Namens über die Tastatur ein, um zu einem bestimmten Eintrag zu springen. Eventuell müssen Sie eine Taste mehrfach drücken.

Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Rufnummern und Buchstaben eingeben auf Seite 28**.

- 3 Drücken Sie die **Taste Annehmen**. Die Rufnummer wird gewählt.

Kontakt löschen

Löschen Sie Kontakte aus dem Telefonbuch.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu Telefonbuch.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
- 4 Wählen Sie Optionen → Löschen und bestätigen Sie die Abfrage.
Der Kontakt wird gelöscht.

Kontakt bearbeiten

Bearbeiten Sie Kontakte aus dem Telefonbuch.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu Telefonbuch.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
- 4 Wählen Sie Optionen → Bearbeiten.
- 5 Bearbeiten Sie den Kontakt.
- 6 Bestätigen Sie mit Optionen → Speichern. Die Änderungen werden gespeichert.

Telefonbucheinstellungen

In den Telefonbucheinstellungen können Sie erweiterte Einstellungen zum Telefonbuch vornehmen. Legen Sie beispielsweise fest, wo neue Telefonbucheinträge gespeichert werden.

Speicherstatus

Erhalten Sie Auskunft über die Anzahl der gespeicherten Kontakte und die verfügbaren Speicherplätze.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu Telefonbuch → Optionen → Einstellungen Telefonbuch → Speicherstatus. Die noch verfügbaren Speicherplätze werden angezeigt.

Kurzwahl

Wenn Sie ausgewählte Rufnummern noch schneller erreichen möchten, belegen Sie die **Tasten 2 bis 9** mit den entsprechenden Telefonbucheinträgen.

Die Funktion Kurzwahl muss zunächst eingeschaltet werden.

Kontakt zur Kurzwahl hinzufügen

Legen Sie auf den **Tasten M1/M2** oder den **Tasten 2 bis 9** Kontakte fest, die Sie über die Kurzwahl anrufen möchten.

1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.

2 Navigieren Sie zu Telefonbuch → Optionen → Einstellungen Telefonbuch → Kurzwahl → Kurzwahl einrichten.

Die angezeigten Speicherplätze entsprechen den Tasten auf Ihrem Mobiltelefon.

3 Wählen Sie einen freien Speicherplatz und wählen Sie

Bearbeiten → Aus Telefonbuch oder Nummer bearbeiten.



Wählen Sie einen beliebigen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch oder geben Sie eine beliebige Telefonnummer ein.

4 Bestätigen Sie mit OK. Der Kontakt wird zur Kurzwahl hinzugefügt.

Kontakt über Kurzwahl anrufen

Nutzen Sie die Kurzwahl aus dem Startbildschirm heraus.

Drücken und halten Sie eine der **Tasten M1/M2** oder die **Tasten 2 bis 9** für drei Sekunden. Die als Kurzwahl gespeicherte Rufnummer wird gewählt.

Kurzmitteilungen

Im Menü **Kurzmitteilungen** können Sie Kurzmitteilungen (auch „SMS“ genannt) schreiben, empfangene und gesendete Kurzmitteilungen ansehen, beantworten, löschen, Entwürfe erstellen und weitere Einstellungen festlegen.

Die folgenden Beschreibungen gelten für das Untermenü **Entwürfe**. Die Navigation und Handhabung ist in allen Untermenüs identisch.



Eine Kurzmitteilung enthält in der Regel maximal 160 Zeichen.

Abhängig von den Konditionen Ihrer SIM-Karte können beim Versenden einer Kurzmitteilung mit mehr als 160 Zeichen zusätzliche Kosten entstehen.

Es werden eventuell nicht alle angebotenen Funktionen von jedem Mobilfunkanbieter unterstützt. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Mobilfunkanbieter.

Kurzmitteilung schreiben

Schreiben Sie eine Kurzmitteilung.

1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.

2 Navigieren Sie zu **Kurzmitteilungen** → **Mitteilung schreiben**.

3 Geben Sie den gewünschten Text ein.

4 Wählen Sie **Optionen** → **Empfänger hinzufügen**.

5 Wählen Sie den gewünschten Telefonbuchkontakt

Von Telefonbuch hinzufügen oder **Rufnummer eingeben**.



Wählen Sie alternativ **Kurzmitteilungen** → **Mitteilung schreiben** → **Optionen** → **Empfänger hinzufügen** → **Rufnummer eingeben** und geben Sie die Rufnummer manuell ein.

6 Wählen Sie **Optionen** → **Senden**. Die Kurzmitteilung wird gesendet.

Kurzmitteilung ansehen

Öffnen Sie eine beliebige Kurzmitteilung, um den vollständigen Inhalt der Kurzmitteilung anzuzeigen.

1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.

2 Navigieren Sie zu **Kurzmitteilungen** → **Posteingang**.

3 Wählen Sie die gewünschte Kurzmitteilung.

4 Drücken Sie **Anzeigen**. Die Kurzmitteilung wird geöffnet.

Kurzmitteilung beantworten

Antworten Sie dem Absender einer empfangenen Kurzmitteilung.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Kurzmitteilungen** → **Posteingang**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Kurzmitteilung.
- 4 Wählen Sie **Optionen** → **Antworten**.
- 5 Geben Sie den gewünschten Text ein.
- 6 Wählen Sie **Optionen** → **Empfänger hinzufügen** → **Optionen** → **Senden**.
Die Kurzmitteilung wird gesendet.

Absender der Kurzmitteilung anrufen

Rufen Sie den Absender einer empfangenen Kurzmitteilung an.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Kurzmitteilungen** → **Posteingang**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Kurzmitteilung.
- 4 Wählen Sie **Optionen** → **Sender anrufen**. Der Absender der empfangenen Kurzmitteilung wird angerufen.

Kurzmitteilung löschen

Löschen Sie eine Kurzmitteilung.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Kurzmitteilungen** → **Posteingang**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Kurzmitteilung.
- 4 Wählen Sie **Optionen** → **Löschen** und bestätigen Sie die Abfrage.
Die Kurzmitteilung wird gelöscht.

Rufnummer im Telefonbuch speichern

Speichern Sie eine Rufnummer, von der Sie eine Kurzmitteilung erhalten haben, in Ihrem Telefonbuch.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Kurzmitteilungen** → **Posteingang**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Kurzmitteilung.
- 4 Wählen Sie **Optionen** → **Im Telefonbuch speichern**.
- 5 Wählen Sie den Speicherort aus.
- 6 Geben Sie den Namen ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Optionen** → **Speichern**.
- 7 Die Rufnummer, von der Sie eine Kurzmitteilung erhalten haben, wird als Telefonbucheintrag gespeichert.

Kurzmitteilung als Entwurf speichern

Schreiben Sie eine Kurzmitteilung, deren Inhalt Sie als Entwurf speichern möchten.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Kurzmitteilungen** → **Mitteilung schreiben**.
- 3 Geben Sie den gewünschten Text ein.
- 4 Bestätigen Sie mit **Optionen** → **Speichern**. Die Kurzmitteilung wird als Entwurf gespeichert.

Einstellungen für Kurzmitteilungen

Nehmen Sie weitere Einstellungen, wie den bevorzugten Speicherort Ihrer Kurzmitteilungen oder das Erhalten von Sendeberichten Ihrer gesendeten Kurzmitteilungen, vor.

Bevorzugter Speicherort

Legen Sie fest, ob Ihre Kurzmitteilungen auf dem Mobiltelefon oder Ihrer SIM-Karte gespeichert werden.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Kurzmitteilungen** → **Einstellungen Kurzmitteilungen** → **Bevorzugter Speicherort**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Speicherort für Ihre Kurzmitteilungen mit den **Tasten M1/M2**.
- 4 Bestätigen Sie mit **Speichern**. Der bevorzugte Speicherort wird gewählt.

Sendeberichte

Legen Sie fest, ob Sie einen Sendebericht für gesendete Kurzmitteilungen erhalten wollen.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Kurzmitteilungen** → **Einstellungen Kurzmitteilungen** → **Gesendete Kurzmitteilung**.
- 3 Wählen Sie **Ein** und **Aus** mit den **Tasten M1/M2**.
- 4 Wählen Sie **Speichern**. Sie haben festgelegt, ob Sie einen Sendebericht erhalten oder nicht.

Speicherstatus

Prüfen Sie, wie viel Speicherkapazität für Ihre Kurzmitteilungen zur Verfügung steht.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Kurzmitteilungen** → **Einstellungen Kurzmitteilungen** → **Speicherstatus**. Die Speicherkapazität Ihrer SIM-Karte und Ihres Mobiltelefons wird angezeigt.

Einstellungen

In den Einstellungen passen Sie Grundeinstellungen Ihres Mobiltelefons wie Uhrzeit, Sprache, Anrufeinstellungen, Telefoneinstellungen, Netzwerk- und Sicherheitseinstellungen an.

Außerdem finden Sie in den Einstellungen beispielsweise die Notruffunktion (**SOS**), die Funktionen Erinnerung bei leerem Akku und Dual-SIM-Einstellungen.

Telefoneinstellungen

Uhrzeit und Datum einstellen

Stellen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Mobiltelefons die Uhrzeit und das Datum ein.

1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.

2 Navigieren Sie zu Einstellungen → Telefon → Uhrzeit und Datum → Uhrzeit und Datum einstellen.

3 Geben Sie die Uhrzeit und das Datum über die Tastatur ein.



Passen Sie die Einstellungen zur Zeitzone und zum Uhrzeit- und Datumsformat Ihren Bedürfnissen an.

4 Bestätigen Sie mit Speichern. Die Einstellungen werden gespeichert.

Sprache einstellen

Stellen Sie eine der sechs Menüsprachen Ihres Mobiltelefons ein.

1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.

2 Navigieren Sie zu Einstellungen → Telefon → Sprache.

3 Wählen Sie die gewünschte Sprache.

4 Bestätigen Sie mit OK. Das Menü Ihres Mobiltelefons wird in der ausgewählten Sprache dargestellt.

Weitere Telefoneinstellungen

Hintergrundbeleuchtung einstellen

Stellen Sie ein, wie hell und wie lange die Hintergrundbeleuchtung des Displays eingeschaltet sein soll.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu Einstellungen → Telefon → Display-Einstellungen → LCD-Beleuchtung.
- 3 Wählen Sie die gewünschten Einstellungen. Ändern Sie die Einstellungen mit den **Tasten M1/M2**.
- 4 Bestätigen Sie mit OK. Die Einstellungen werden gespeichert.

Hintergrundbild einrichten

Wählen Sie ein Bild aus, das Sie auf Ihrem Startbildschirm sehen möchten.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu Einstellungen → Telefon → Anzeige → Hintergrundbild.
- 3 Navigieren Sie zum Speicherort der Hintergrundbilder.
- 4 Wählen Sie aus insgesamt 4 gespeicherten Hintergrundbildern aus.
- 5 Bestätigen Sie mit OK. Die Einstellungen werden gespeichert. Das ausgewählte Hintergrundbild ist dauerhaft auf Ihrem Startbildschirm zu sehen.

Wenn Sie eine microSD-Speicherkarte in Ihr Mobiltelefon eingesetzt haben und ein geeignetes Bild darauf gespeichert haben, können Sie auch dieses Bild als Hintergrundbild verwenden.

Anrufeinstellungen

Legen Sie diverse Einstellungen zum Anrufverhalten bzw. Leistungsmerkmale Ihres Mobiltelefons fest.

Eigene Rufnummer senden

Stellen Sie ein, ob Ihre eigene Rufnummer bei einem ausgehenden Gespräch an den Gesprächspartner übertragen, nicht übertragen oder diese Einstellung von Ihrem Mobilfunkanbieter festgelegt werden soll.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Anruflisten** → **Anrufeinstellungen** → **SIM 1: Anrufeinstellungen** → **Rufnummerübertragung**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Einstellung **automatisch**, **Rufnummer nicht senden** oder **Rufnummer senden**.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**. Die Einstellung wird gespeichert.

Anklopfen

Stellen Sie ein, ob Sie während eines aktiven Gesprächs durch ein Anklopfzeichen über einen weiteren eingehenden Anruf informiert werden möchten.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Anruflisten** → **Anrufeinstellungen** → **SIM 1: Anrufeinstellungen** → **Anklopfen**.
- 3 Wählen Sie **Einschalten** bzw. **Ausschalten**.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**. Die Einstellung wird gespeichert.

Prüfen Sie unter **Status prüfen**, ob der Dienst verfügbar ist. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn Sie den Dienst freischalten lassen möchten. Beachten Sie, dass der Umfang der verfügbaren Funktionen sich je nach Mobilfunkanbieter unterscheiden kann.

Rufumleitung

Stellen Sie ein, ob und in welchen Situationen eingehende Anrufe auf Ihr Mobiltelefon zu einer anderen festgelegten Rufnummer weitergeleitet werden sollen.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Anruflisten** → **Anrufeinstellungen** → **SIM 1: Anrufeinstellungen** → **Rufumleitung**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Rufumleitung.
- 4 Wählen Sie **Einschalten** bzw. **Ausschalten**.
- 5 Wählen Sie zwischen **Rufnummer** oder **Voicemail / Mailbox**.
- 6 Geben Sie eine Nummer ein oder wählen Sie einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch.
- 7 Bestätigen Sie mit **Optionen** → **Gespeichert**. Die Einstellung wird gespeichert.

Deaktivieren Sie bei Bedarf alle eingerichteten Rufumleitungen.

- 1 Navigieren Sie zu **Anruflisten** → **Anrufeinstellungen** → **SIM 1: Anrufeinstellungen** → **Rufumleitung** → **Alle Rufumleitungen aufheben**.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.

Sicherheitseinstellungen

Legen Sie eine individuelle PIN (**P**ersönliche **I**dentifikations**n**ummer) zur Sicherung der SIM-Karte und einen Telefonsperrcode zur Sicherung Ihres Mobiltelefons fest.



Wenn Sie Ihre PIN oder Ihren Telefonsperrcode ändern, empfehlen wir Ihnen dringend, die neue PIN bzw. den neuen Telefonsperrcode zu notieren und für Dritte unzugänglich aufzubewahren.

PIN-Abfrage ein-/ausschalten

Sie können die PIN-Abfrage Ihrer SIM-Karte auch deaktivieren. Dies birgt im Fall eines Verlusts Ihres Mobiltelefons die Gefahr, dass Ihre Daten von Dritten missbraucht und Kosten zu Ihren Lasten entstehen können.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu Einstellungen → Sicherheit → SIM1-Sicherheit → SIM-PIN.
- 3 Geben Sie den PIN-Code ein. Den standardmäßigen PIN-Code erfahren Sie in den beiliegenden Unterlagen Ihrer SIM-Karte.
- 4 Bestätigen Sie mit OK. Die Einstellung wird gespeichert. Die Abfrage Ihres PIN-Codes ist ein- bzw. ausgeschaltet.

PIN ändern

Ändern Sie die voreingestellte PIN in eine Zahlenkombination, die Sie sich gut merken können.



Wir empfehlen Ihnen, Ihre PIN so zu wählen, dass es für einen unbefugten Dritten nicht möglich ist, die Zahlenkombination durch schlichtes Ausprobieren einfacher Kombinationen (bspw. 1-2-3-4 oder 0-0-0-0) herauszufinden.

1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.

2 Navigieren Sie zu Einstellungen → Sicherheit → SIM1-Sicherheit → PIN ändern.

3 Geben Sie Ihre PIN ein.



Die standardmäßige PIN erfahren Sie in den Unterlagen Ihrer SIM-Karte.

4 Geben Sie Ihren neuen PIN-Code ein.

5 Geben Sie Ihren neuen PIN-Code erneut ein.

6 Bestätigen Sie die Abfrage. Ihre Einstellung wird gespeichert.

Die PIN wird auf Ihrer SIM-Karte gespeichert. Wenn Sie Ihre SIM-Karte an Dritte weitergeben oder selbst ein anderes Mobiltelefon verwenden, gilt die zuletzt eingestellte PIN.

Wenn Sie Ihre PIN vergessen, können Sie Ihre SIM-Karte mit dem PUK auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

Telefonsperre ein-/ausschalten

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu → → → .
- 3 Geben Sie den Telefonsperrcode ein. Die Einstellung wird gespeichert.



In den Standardeinstellungen lautet der Telefonsperrcode **1234**.

Die Telefonsperre ist auch aktiv, wenn keine SIM-Karte in Ihrem Mobiltelefon eingesetzt ist.

Code für Telefonsperre ändern

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu → → → .
- 3 Bestätigen Sie mit .
- 4 Geben Sie Ihren Telefonsperrcode ein.
- 5 Geben Sie Ihren neuen Telefonsperrcode ein.
- 6 Geben Sie Ihren neuen Telefonsperrcode erneut ein. Die Einstellung wird gespeichert.

Netzwerkeinstellungen

Ihr Mobiltelefon sucht und wählt automatisch das zu Ihrer SIM-Karte bzw. Ihrem Mobilfunkanbieter (Netzbetreiber) passende Mobilfunknetz.

Die Voreinstellungen in diesem Menü werden von Ihrer SIM-Karte bzw. Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt.



Wir empfehlen, die Einstellungen in diesem Menü nicht zu verändern.

Bluetooth

Mit der Funktion Bluetooth, einem Standard zur Datenübertragung über Funk, können Sie mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten kostenlos Daten austauschen.

Bluetooth ein-/ausschalten

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu Einstellungen → Bluetooth → Bluetooth.
- 3 Wählen Sie Status. Die Funktion Bluetooth wird ein- bzw. ausgeschaltet.

Sichtbarkeit

Stellen Sie ein, ob Ihr Mobiltelefon für andere Bluetooth-fähige Geräte in der Umgebung sichtbar sein soll.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu Einstellungen → Bluetooth → Bluetooth.
- 3 Wählen Sie Sichtbarkeit meines Geräts. Ihr Mobiltelefon ist für andere Bluetooth-fähige Geräte sichtbar bzw. nicht sichtbar.

Geräte über Bluetooth verbinden

Suchen Sie andere Bluetooth-fähige Geräte in Ihrer Umgebung, mit denen Sie Ihr Mobiltelefon verbinden wollen.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Bluetooth** → **Mein Gerät**.
- 3 Wählen Sie **Mit Bluetooth-Gerät verbinden**. Bestätigen Sie mit **Verbinden**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Ihr Mobiltelefon wird mit dem ausgewählten Gerät verbunden.

Gerätenamen ändern

Sie können Ihrem Mobiltelefon einen Namen geben, unter dem andere Bluetooth-fähige Geräte Ihr Mobiltelefon finden können.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie **Namen ändern**.



Der Name Ihres Mobiltelefons ist auf 18 Zeichen beschränkt.

- 4 Geben Sie einen Namen für Ihr Mobiltelefon ein.
- 5 Wählen Sie **Optionen** → **Gespeichert**. Sie haben den Gerätenamen geändert.

Notruftaste (SOS)



VORSICHT! Das Alarmsignal ist sehr laut und kann in unmittelbarer Nähe zum Ohr Gehörschäden verursachen. Halten Sie Ihr Mobiltelefon beim Drücken der **Notruftaste (SOS)** von Ihrem Kopf fern.

Die **Notruftaste (SOS)** Ihres Mobiltelefons hat eine Notruffunktion. Halten Sie die **Notruftaste (SOS)** ca. 3 Sekunden lang gedrückt, wird ein Notruf ausgelöst. Dabei ertönt ein Alarmsignal und es werden Notrufkurzmitteilungen an gespeicherte Rufnummern gesendet. Anschließend werden die gespeicherten Rufnummern im Freisprechmodus nacheinander angerufen. Sie können der **Notruftaste (SOS)** bis zu vier Rufnummern zuweisen.



Haben Sie versehentlich einen Notruf ausgelöst, können Sie den Vorgang abbrechen. Drücken und halten Sie die **Notruftaste (SOS)** für 5 Sekunden.

Informieren Sie bestenfalls im Vorfeld alle Personen, bevor Sie die betreffenden Personen in Ihrer Liste für Notrufnummern speichern.

Notruffunktion ein-/ausschalten

Schalten Sie die Notruffunktion ein.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen** → **SOS** → **SOS-Alarm**.
- 3 Wählen Sie **Ein** bzw. **Aus**. Die Notruffunktion wird ein- bzw. ausgeschaltet.

Notruf abbrechen

Haben Sie Ihren Notruf erfolgreich abgesetzt oder möchten Sie den Notruf aus anderen Gründen abbrechen?

- 1 Drücken und halten Sie die **Notruftaste (SOS)** für etwa 5 Sekunden. Der Notruf wird abgebrochen.

Einstellungen für Notruffunktion

Liste der Notrufnummern festlegen

Speichern Sie bis zu 5 Rufnummern, die im Notfall durch Drücken der **Notruftaste (SOS)** auf der Rückseite Ihres Mobiltelefons einen Notruf und eine Notfall-Kurzmitteilung erhalten sollen.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen** → **SOS** → **SOS-Rufnummer**.
- 3 Wählen Sie einen freien Speicherplatz aus.



Weisen Sie keine offiziellen Notrufnummern zu. Ein Fehlalarm kann erhebliche Kosten verursachen, die zu Ihren Lasten gehen können.

- 4 Wählen Sie **Bearbeiten** → **Aus Telefonbuch** oder **Nummer bearbeiten**.



Wählen Sie einen beliebigen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch oder geben Sie eine beliebige Telefonnummer ein.

- 5 Bestätigen Sie mit **OK**. Die gespeicherte Rufnummer wird angerufen und erhält eine Notrufkurzmitteilung, wenn Sie mit der **Notruftaste (SOS)** einen Notruf auslösen.

Kurzmitteilung für den Notruf festlegen

Geben Sie einen beliebigen Text ein, aus dem für den Empfänger deutlich zu erkennen ist, dass Sie aus einem Notfall heraus um Hilfe bitten.

1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.

2 Navigieren Sie zu Einstellungen → SOS → SOS-Kurzmitteilung.



In den Standardeinstellungen lautet der Text Ihrer Notfall-Kurzmitteilung **SOS! Ich brauche Hilfe!** Der Inhalt der Notfall-Kurzmitteilung ist auf 29 Zeichen begrenzt.

3 Bearbeiten Sie die Notrufkurzmitteilung.

4 Wählen Sie Optionen → Gespeichert.

5 Die von Ihnen gespeicherte Notfall-Kurzmitteilung wird an die Notrufnummern gesendet, wenn Sie mit der **Notruftaste (SOS)** auf der Vorderseite Ihres Mobiltelefons einen Notruf auslösen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Stellen Sie die Werkseinstellungen Ihres Mobiltelefons wieder her, bevor Sie Ihr Mobiltelefon, z. B. wegen Reparatur oder Verkauf, an Dritte übergeben.

Sichern Sie Ihre persönlichen Daten (z. B. Telefonbucheinträge, Fotos oder Kurzmitteilungen) vorher auf Ihrer SIM-Karte bzw. einer microSD-Speicherkarte.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu → .
- 3 Geben Sie Ihren Telefonsperrcode ein.



In den Standardeinstellungen lautet Ihr Telefonsperrcode **1234**.

- 4 Bestätigen Sie mit . Die Werkseinstellungen Ihres Mobiltelefons werden wiederhergestellt.

Organisator

Organisieren Sie wichtige Aufgaben im Organisator Ihres Mobiltelefons. Sie können Aufgaben eintragen, an die Sie erinnert werden möchten, Ihr Mobiltelefon als Wecker verwenden oder den Kalender nutzen.

Kalender

Der Kalender bietet Ihnen eine Übersicht über die Tage, Wochen und Monate eines Jahrs.

- 1** Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2** Navigieren Sie zu Organisator → Kalender. Eine Übersicht des aktuellen Monats mit Wochentagen wird angezeigt.
- 3** Navigieren Sie mit den **Navigationstasten** und den **Tasten M1/M2** in waagerechter und in senkrechter Position.

Zu beliebigem Datum springen

Springen Sie zu einem vergangenen oder zukünftigen Datum Ihrer Wahl. Dies kann nützlich sein, wenn Sie beispielsweise wissen möchten, an welchem Wochentag Sie oder jemand anderes im nächsten Jahr Geburtstag hat, Hochzeit feiert oder andere Ereignisse anliegen.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu Organisator → Kalender → Optionen → Zu Datum wechseln.
- 3 Geben Sie über die Tastatur das gewünschte Datum ein.
- 4 Bestätigen Sie mit OK. Das eingegebene Datum wird in der Monatsansicht hervorgehoben.

Wecker

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon als Wecker und stellen Sie den Wecker auf Ihre Bedürfnisse ein.

Wecker einschalten

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Organisator** → **Wecker**.

Stellen Sie bis zu 5 unterschiedliche Wecker ein.

- 3 Wählen Sie den gewünschten Wecker und gehen Sie zu **Bearbeiten**.
- 4 Wählen Sie **Status** → **Ein** bzw. **Aus** mit den **Tasten M1/M2**. Bestätigen Sie mit **Speichern**. Der ausgewählte Wecker wird eingeschaltet bzw. ausgeschaltet.

Weckzeit einstellen

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Organisator** → **Wecker**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Wecker und gehen Sie zu **Bearbeiten**.
- 4 Stellen Sie ein, zu welcher Uhrzeit der Wecker klingeln soll.
- 5 Geben Sie die Weckzeit über die Tastatur ein.
- 6 Bestätigen Sie mit **Speichern**. Sie haben die Weckzeit eingestellt.

Wiederholungen einstellen

Stellen Sie ein, ob und wie oft (einmal, täglich oder Tage) sich der Weckruf wiederholen soll.

- 1 Wählen Sie .
- 2 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 3 Bestätigen Sie mit .

Nehmen Sie je nach Auswahl weitere Einstellungen zu den Wochentagen vor bzw. stellen Sie ein, an welchen Tagen Sie geweckt werden wollen.

Klingelton einstellen

Stellen Sie ein, von welchem Klingelton Sie geweckt werden möchten.

- 1 Wählen Sie .
- 2 Wählen Sie aus 3 unterschiedlichen Klingeltönen aus und bestätigen Sie mit . Der ausgewählte Klingelton wird eingestellt.



Sie können auch einen Klingelton aufnehmen und ihn mit wählen.

Dateimanager

Mit dem Dateimanager können Sie den Speicher Ihres Mobiltelefons und den Speicher einer eingesetzten microSD-Speicherkarte verwalten.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu Organisator → Datei-Manager.
- 3 Verwalten Sie Ihre Daten nach Ihren Bedürfnissen.

Kamera

Mit der Kamera können Sie Fotos aufnehmen. Setzen Sie eine microSD-Speicherkarte in Ihr Mobiltelefon ein, bevor Sie die Kamera verwenden. Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt **microSD-Speicherkarte einsetzen auf Seite 20**.

Achten Sie auf örtliche Vorschriften und respektieren Sie die Privatsphäre Ihrer Mitmenschen.

1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.

2 Navigieren Sie zu Multimedia → Kamera.

Drücken Sie alternativ auf der Tastatur die **Taste Kamera / Lautsprecher**.

Auf dem Display Ihres Mobiltelefons ist das Motiv zu sehen, das sich vor Ihrer Kameralinse befindet.

3 Drücken Sie die **Taste Kamera / Lautsprecher**. Die Kamera Ihres Mobiltelefons speichert das Motiv.

Sie können die Qualität der aufgenommenen Fotos einstellen, verschiedene Effekte nutzen, die Farbtemperatur ändern und diverse weitere Einstellungen vornehmen.

Einige Einstellungen setzen fortgeschrittene Kenntnisse in der Fotografie voraus. Testen Sie die für Sie angenehmste Art der Darstellung der Fotos.

Speicherort

Die von Ihnen aufgenommenen Fotos werden automatisch auf der eingesetzten microSD-Speicherkarte gespeichert.



Die auf der microSD-Speicherkarte gespeicherten Fotos können Sie beispielsweise einem Kontakt in Ihrer Bildwahl zuweisen. Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt **Bildwahl auf Seite 84**.

Bildbetrachter

Mit dem Bildbetrachter können Sie Ihre aufgenommenen Fotos ansehen und organisieren.

1 Wählen Sie **Multimedia** → **Bildbetrachter**.

Unter **Optionen** → **Bildinformationen** können Sie weitere Informationen Ihrer Fotos anzeigen lassen. Außerdem können Sie Ihre Fotos als Hintergrundbild einstellen, über Bluetooth versenden, umbenennen, löschen oder als Bild beim Ein-/Ausschalten Ihres Mobiltelefons einstellen.

Einstellungen für die Kamera

Bildeinstellungen

Nehmen Sie Einstellungen zu Bildgröße und Bildqualität vor.

- 1 Navigieren Sie zu **Multimedia** → **Kamera**.
- 2 Drücken Sie den **Softkey links** und **Bildeinstellungen**.

Kameraeinstellungen

Nehmen Sie Einstellungen zum Verschlussston, Lichtwert, Kontrast, Selbstauslöser und Serienaufnahme vor.

- 1 Navigieren Sie zu **Multimedia** → **Kamera**.
- 2 Drücken Sie den **Softkey links** und **Kameraeinstellungen**.

Radio

Ihr Mobiltelefon hat ein integriertes Radio, mit dem Sie Radiosender im FM-Frequenzbereich empfangen können.

- 1 Schließen Sie den Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Kopfhörer-Anschlussbuchse Ihres Mobiltelefons an.
- 2 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 3 Navigieren Sie zu Multimedia → Radio.

Radiokanäle manuell suchen und speichern

Wechseln Sie mit der manuellen Eingabe der Sendefrequenz direkt zu einem Radiosender.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu Multimedia → Radio → Optionen → Manuelle Eingabe.
- 3 Geben Sie die Sendefrequenz des Radiosenders mit Hilfe der Tastatur ein.
- 4 Bestätigen Sie mit OK. Sie hören den manuell eingegebenen Radiosender.

Speichern Sie Ihre Radiosender in der Kanalliste.

- 1 Wählen Sie **Optionen** → **Liste der Radiosender**.
- 2 Wählen Sie einen freien Speicherplatz.
- 3 Wählen Sie **Optionen** → **Bearbeiten**.
- 4 Geben Sie einen Kanalnamen und die Sendefrequenz des Kanals ein.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**. Der Radiosender wird in Ihrer Kanalliste gespeichert.

Radiokanäle automatisch suchen und speichern

Ihr Mobiltelefon kann alle lokal verfügbaren Radiosender automatisch auf dem gesamten Frequenzband suchen und in Ihrer Kanalliste speichern.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Multimedia** → **Radio** → **Optionen** → **Automatische Suche**.
- 3 Bestätigen Sie die Abfrage. Alle lokal verfügbaren Radiosender werden in Ihrer Kanalliste gespeichert.
- 4 Ändern Sie die Kanalnamen in der Kanalliste bei Bedarf.

Lautstärke

Erhöhen und verringern Sie die Lautstärke der wiedergegebenen Radiosender in mehreren Stufen.

- 1 Drücken Sie die **Navigationstaste**. Die Lautstärke wird erhöht bzw. verringert.

Die Veränderung der Lautstärke wirkt sich auf die Wiedergabe über den Lautsprecher und die Wiedergabe über den Kopfhörer aus.



VORSICHT! Längeres Hören bei voller Hörerlautstärke kann Gehörschäden verursachen. Halten Sie Ihr Mobiltelefon nicht direkt an Ihr Ohr, wenn Sie über den Lautsprecher Radio hören.

Weitere Einstellungen für das Radio

Nehmen Sie Einstellungen zur Hintergrundwiedergabe des Radios und zum Lautsprecher Ihres Mobiltelefons vor.

Benutzerprofile

Ein Benutzerprofil fasst diverse Einstellungen wie Klingeltöne, Lautstärke, Vibrationsalarm, Kurzmitteilungstöne, Ein- und Ausschalttöne und andere Signaltöne in einem personalisierten Menü zusammen.

Sie haben die Möglichkeit, eines der vorinstallierten Benutzerprofile zu wählen und/oder diese entsprechend Ihrer Bedürfnisse anzupassen.

Wir empfehlen Ihnen, das Benutzerprofil Allgemein zu verwenden, wenn Sie persönliche Einstellungen vornehmen möchten.

Benutzerprofil einschalten

Schalten Sie ein beliebiges Benutzerprofil ein. Alle Einstellungen, die das Benutzerprofil definieren (wie etwa Klingeltöne, Lautstärke usw.), sind dann aktiv.

- 1** Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2** Navigieren Sie zu Einstellungen → Benutzerprofile.
- 3** Wählen Sie das gewünschte Benutzerprofil.
- 4** Bestätigen Sie mit Optionen → Einschalten. Das ausgewählte Benutzerprofil wird aktiviert.

Benutzerprofil anpassen

Passen Sie Ihr Benutzerprofil entsprechend Ihrer Bedürfnisse an. Sie können alle Benutzerprofile anpassen.

- 1 Drücken Sie den **Softkey links**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen** → **Benutzerprofile**.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Benutzerprofil.
- 4 Wählen Sie **Optionen** → **Anpassen**.

Klingelton-Typ einstellen

Stellen Sie ein, ob Ihr Mobiltelefon bei eingehenden Anrufen und Kurzmitteilungen ein normales Signal oder ein einzelnes akustisches Signal (Einzelsignal) wiedergeben soll.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** → **Benutzerprofile**.
- 2 Wählen Sie das Profil, das Sie ändern möchten.
- 3 Wählen Sie **Optionen** → **Anpassen**.
- 4 Wählen Sie **Klingeltyp**.
- 5 Wählen Sie mit **Optionen** → **Ändern** die gewünschte Einstellung.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**. Der Klingelton-Typ wird eingestellt.

Klingeltöne einstellen

Wählen Sie aus unterschiedlichen Klingeltönen Ihren Favoriten aus.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** → **Benutzerprofile**.
- 2 Wählen Sie das Profil, das Sie ändern möchten.
- 3 Wählen Sie **Optionen** → **Anpassen**.
- 4 Wählen Sie **Eingehender Anruf** oder **Mitteilungen**.
- 5 Wählen Sie mit **Optionen** → **Ändern** die gewünschte Einstellung.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**. Der Klingelton wird eingestellt.

Lautstärke einstellen

Passen Sie die Lautstärke eingehender Anrufe an.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** → **Benutzerprofile**.
- 2 Wählen Sie das Profil, das Sie ändern möchten.
- 3 Wählen Sie **Optionen** → **Anpassen**.
- 4 Wählen Sie **Lautstärke (Klingelton)** oder **Lautstärke (Kurzmitteilungen)**.
- 5 Wählen Sie **Optionen** → **Ändern**.
- 6 Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit den **Navigationstasten** ein.
- 7 Bestätigen Sie mit **OK** Ihre Einstellung. Die Lautstärke wird eingestellt.

Bildwahl

Weisen Sie Ihren favorisierten Kontakten Bilder zu. Diese Bilder werden in der Bildwahl angezeigt. Durch Anwählen dieser Bilder wird die dem Kontakt zugeordnete Rufnummer gewählt.

Sie können Ihre eigenen Bilder von einem Computer auf Ihr Mobiltelefon bzw. die Speicherkarte übertragen und diese Bilder für die Bildwahl nutzen. Zur optimalen Darstellung verwenden Sie Bilder mit einer Größe von 58 x 68 Pixeln. Anderenfalls könnten die Bilder verzerrt oder gar nicht dargestellt werden. Es können nur Bilder im Format „.jpeg“ verwendet werden.

Wenn Sie Ihre Bilder auf das passende Format zuschneiden möchten, verwenden Sie unseren praktischen Bildkonverter unter **www.go-europe.com**.

Bilder vom Computer übertragen

Übertragen Sie Bilder von Ihrem Computer auf die microSD-Speicherkarte.

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem USB-Anschlusskabel mit einem Computer.
- 2 Wählen Sie **Massenspeicher**.
- 3 Übertragen Sie die Bilder auf Ihr Mobiltelefon.

Bild zum Bildwahl-Kontakt hinzufügen

Verwenden Sie Bilder, die Sie von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen haben, um die Bilder einem Bildwahl-Kontakt hinzuzufügen.

- 1 Drücken Sie den **Softkey rechts**, um das Menü der Bildwahl zu öffnen.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Bildwahl-Kontakt.
- 3 Wählen Sie **Optionen** → **Bearbeiten** → **Bildwahl** → **Von Kamera** oder **Von Datei wählen**.
- 4 Wählen Sie das gewünschte Bild.
- 5 Wählen Sie **OK**.
- 6 Das Bild wird zum ausgewählten Bildwahl-Kontakt hinzugefügt und ist im Menü Bildwahl zu sehen.

Über Bildwahl anrufen

Rufen Sie Telefonbucheinträge über die Bildwahl an. So können Sie Ihren Gesprächspartner auf einem Bild sehen, bevor Sie diesen anrufen.

- 1 Drücken Sie den **Softkey rechts**, um das Menü der Bildwahl zu öffnen.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Bildwahl-Kontakt.
- 3 Betätigen Sie die **Annehmen-Taste**. Der Bildwahl-Kontakt wird angerufen.

Kurzmitteilung an Bildwahl-Kontakt senden

- 1 Drücken Sie den **Softkey rechts**, um das Menü der Bildwahl zu öffnen.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Bildwahl-Kontakt.
- 3 Wählen Sie **Optionen** → **Mitteilung senden**.
- 4 Geben Sie den gewünschten Empfänger und Text ein.
- 5 Wählen Sie **Optionen** → **Senden**.
- 6 Die Kurzmitteilung wird gesendet.

Weitere Einstellungen

Nehmen Sie bei Bedarf weitere Einstellungen für Ihre Bildwahl-Kontakte vor.

Bildwahl-Kontakt bearbeiten

- 1 Drücken Sie den **Softkey rechts**, um das Menü der Bildwahl zu öffnen.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Bildwahl-Kontakt.
- 3 Wählen Sie **Optionen** → **Bearbeiten**. Bearbeiten Sie den Namen und die Rufnummer des ausgewählten Bildwahl-Kontakts.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**. Die Einstellungen sind gespeichert.

Bildwahl-Kontakt löschen

- 1 Drücken Sie den **Softkey rechts**, um das Menü der Bildwahl zu öffnen.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Bildwahl-Kontakt.
- 3 Wählen Sie **Optionen** → **Löschen**. Der Bildwahl-Kontakt wird gelöscht.

Was Sie sonst noch wissen müssen

Technische Daten

Frequenz	GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz
Sendeleistung (max.)	GSM: (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz): max. 2 W Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz: 7,38 dBm EIRP
Stromversorgung	Eingang: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A, Ausgang: 5 V, 550 mA, 2,75 W
Akku	3,7 V, 800 mAh, Li-Ion
Ladedauer	max. 5 Stunden
Standby	bis zu 200 Stunden
max. Gesprächsdauer	bis zu 3 Stunden
Display	2,31" (320 × 240) LCD mit Hintergrund- beleuchtung
Schnittstellen	USB-Typ-C , 3,5-mm-Klinkenanschluss
Abmessungen	129,3 x 58,3 x 11,3 mm
Gewicht	77,4 g inkl. Akku
Speicher	RAM 32 MB + ROM 32 MB
zulässige Umgebungs- bedingungen	-10 °C bis 40 °C bei 30 % bis 75 % relativer Luftfeuchte

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Vereinfachte Konformitätserklärung



Wir, GO Europe GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen, DEUTSCHLAND, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt den EU-Richtlinien: 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Den gesamten Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse oder durch Scannen des QR-Codes: <http://productip.com/?f=22df8f>



Fragen und Service

Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben.

Bei Fragen und Problemen steht Ihnen unsere Service-Hotline unter der Telefonnummer **+49 (0) 180 5 007514** (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., mobil maximal 42 ct/Min.) zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auch in unserem Retouren-Portal (RMA) im Bereich Support auf unserer Internetseite **rma.go-europe.com**.

Eine Rücksendung erfolgt unter Beifügung des Kaufbelegs und idealerweise in der Originalverpackung an:

WSG Wilhelmshavener Service Gesellschaft mbH
Krabbenweg 14
26388 Wilhelmshaven
Deutschland

Hersteller

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Deutschland
www.go-europe.com

Symbole

Die folgenden Symbole finden Sie auf der Verpackung oder dem Gerät selbst. In diesem Abschnitt erfahren Sie, was diese Symbole im Einzelnen bedeuten.



Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.



Das Symbol gibt an, dass die Bauart des Produkts der Schutzklasse II entspricht (doppelte Isolierung).

Ein Sicherheitsanschluss an die elektrische Erdung (Masse) ist nicht erforderlich.

Reinigung

- 1 Schalten Sie das Gerät aus.
- 2 Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Entsorgung



Informieren Sie sich über die Möglichkeiten der unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten und verbrauchten Batterien bei Ihrem Händler.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien aufgrund gesetzlicher Bestimmungen getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.

Entfernen Sie die Batterien/Akkus aus Ihrem Gerät.

Entsorgen Sie Ihr Gerät und Batterien/Akkus bei der

Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers.

Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften.



Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien und/oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.




Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften.



Beachten Sie die Kennzeichnung des Verpackungsmaterials bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (b) und Nummern (a) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.



Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

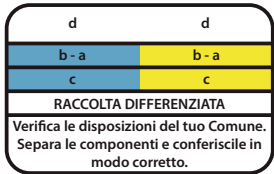

Das Logo gilt nur für Italien.

Personenbezogene Daten löschen

Stellen Sie sicher, dass sie Ihre persönlichen Daten vom Gerät entfernen bevor Sie dieses entsorgen. Setzen Sie dazu ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurück (siehe **Werkseinstellungen wiederherstellen auf Seite 69**).

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Versuchen Sie zunächst, Ihr Problem auf den folgenden Seiten zu identifizieren und probieren Sie die Lösungsvorschläge.

Ihr Mobiltelefon lässt sich nicht einschalten.

Es ist kein Akku eingesetzt oder der Akku ist nicht ausreichend geladen. Setzen Sie den Akku ein bzw. laden Sie den Akku auf. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **So nehmen Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb auf Seite 18.**

Fällt der Akkuladestand unter einen Mindeststand, schaltet sich Ihr Mobiltelefon automatisch aus. Laden Sie den Akku Ihres Mobiltelefons auf.

Ich drücke die Notruftaste (SOS), aber die Notruffunktion meines Mobiltelefons reagiert nicht.

Legen Sie, wie im Menü **Notruftaste (SOS) auf Seite 66** beschrieben, Notrufkontakte an und speichern Sie die Rufnummern, die im Notfall angerufen bzw. durch Notrufkurzmitteilung über Ihre Notlage benachrichtigt werden sollen.

Auf dem Startbildschirm wird weder die Signalstärke noch mein Mobilfunknetz angezeigt.

Es besteht keine Netzverbindung. Ihr Mobiltelefon befindet sich evtl. an einem Ort ohne Netzabdeckung. Begeben Sie sich an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter (Netzbetreiber).

Kontrollieren Sie, ob die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **SIM-Karten einsetzen auf Seite 19**.

Wenn Sie die Dual-SIM-Funktion Ihres Mobiltelefons verwenden, werden die Netzverfügbarkeit und der Name beider verwendeten Mobilfunknetze angezeigt. Nicht alle Mobilfunknetze sind überall gleich gut erreichbar.

Die Tastatur funktioniert nicht oder reagiert nur sehr langsam auf meine Eingaben.

Die Betriebsgeschwindigkeit des Displays ist beispielsweise bei niedrigen Temperaturen verlangsamt. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon innerhalb der in den technischen Daten genannten Umgebungsbedingungen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Technische Daten auf Seite 88**.

Starten Sie eventuell Ihr Mobiltelefon neu. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Mobiltelefon ein- und ausschalten auf Seite 23**.

Bei einigen Funktionen wird eine Meldung angezeigt, dass das Ausführen nicht möglich ist.

Einige Dienste funktionieren erst, wenn Sie diese Dienste freigeschaltet bzw. aktiviert haben. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.

Das Display meines Mobiltelefons ist „eingefroren“ und mein Mobiltelefon reagiert auf keinen Tastendruck.

Auch Ihr Mobiltelefon kann mal durcheinandergeraten. Nehmen Sie den Akku heraus, warten Sie 30 Sekunden, setzen Sie den Akku wieder ein und starten Sie Ihr Mobiltelefon neu. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Mobiltelefon ein- und ausschalten auf Seite 23.**

Der Akku kann nicht geladen werden oder ist innerhalb kürzester Zeit leer.

Laden Sie Ihr Mobiltelefon für mindestens zwei Stunden. Beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem vollständigen Aufladen die volle Kapazität erreicht.

Sollte das Problem weiter vorliegen, ist der Akku möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an unseren Service.

Mein Mobiltelefon klingelt nicht - weder bei eingehenden Anrufen noch bei eingehenden Kurznachrichten.

Überprüfen Sie das eingeschaltete Benutzerprofil. Passen Sie im aktiven Benutzerprofil das Klingelverhalten Ihres Mobiltelefons an Ihre Bedürfnisse an. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Benutzerprofil anpassen auf Seite 82.**

Mein Gesprächspartner ist zu leise oder schlecht verständlich.

Erhöhen Sie die Lautstärke Ihres Gesprächspartners mit Hilfe der Navigationstasten oder der Funktionstasten auf der Seite Ihres Mobiltelefons. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Lautstärke während eines Gesprächs ändern auf Seite 34.**

Die Kamera meines Mobiltelefons funktioniert, ich kann aber keine Bilder speichern.

Erweitern Sie den Speicher Ihres Mobiltelefons mit einer microSD-Speicherkarte. Sie erhalten microSD-Speicherkarten im Fachhandel. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Kamera auf Seite 75** und **microSD-Speicherkarte einsetzen auf Seite 20.**

Ich möchte eine Funktion ausführen. Auf dem Display meines Mobiltelefons werde ich aufgefordert, den Telefonsperrcode einzugeben.

Der Telefonsperrcode Ihres Mobiltelefons lautet in den Standardeinstellungen **1-2-3-4**. Schalten Sie die Abfrage für den Telefonsperrcode wenn gewünscht aus (siehe **Telefonsperre ein-/ausschalten auf Seite 62**).

Die genannten Lösungsvorschläge führen leider nicht dazu, dass Ihr Mobiltelefon wieder so funktioniert, wie Sie es erwarten?

Versuchen Sie es mit den FAQs im Internet unter www.go-europe.com oder wenden Sie sich an unseren Service (siehe **Fragen und Service auf Seite 89**).

Wir behalten uns inhaltliche und technische Änderungen vor.

Art.-Nr.: 2222 (schwarz), 2223 (rot)