


Extreme Air Cycle mit Kontrollarmband

Art.-Nr. 25310
Bedienungsanleitung

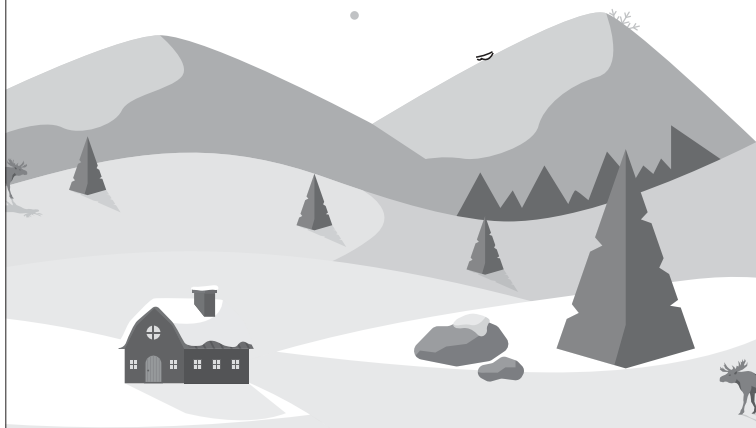

AMEWI Trade e.K. Nikolaus-Otto-Str. 18 33178 Borcheln Germany
www.amewi.com info@amewi.com



<https://www.facebook.com/amewicom/>
<https://www.youtube.com/user/Amewicom>

Hinweise zur Konformität

Dieses Modell wurde nach dem derzeit aktuellen Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade e.K. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht.

Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://amewi.com/de/downloads/index/search/>

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:
AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com.



Sicherheits- und Gefahrenhinweise



Achtung! Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!
Achtung! Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie es das Modell nicht.
Achtung! Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.



Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.
Der gleichzeitige Betrieb von Fahrzeugen der gleichen Sende-/Empfangsfrequenz ist nicht möglich, da sich diese gegenseitig beeinflussen.

Hinweise zu Batterien / Hinweise zur Batterieentsorgung



Achtung! Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.
Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazität mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die richtige Polarität. Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Entsorgungshinweise



Die Firma AMEWI ist unter der WEEE Reg. Nr. DE93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!
Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B. unter den links abgebildeten Mülltonnen-Symbolen).



Durch die RoHS Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass alle Grenzwerte bei der Herstellung beachtet wurden.




Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichneten Batterien können Sie in jedem Altbatterie-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.




Die Firma AMEWI Trade e.K. beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbraucher (Haushalten, „Gelber Sack“, „Gelbe Tonne“) abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO2-Einsparung teil.

1. Inhalt

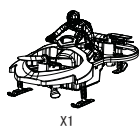

X1



X1




X1



X4




X1



X1


2. Laden

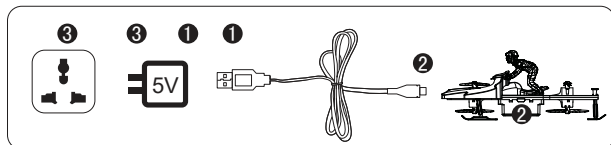

Air Cycle laden

- Schließen Sie das USB-Ladekabel an ein Stromversorgungsgerät an.
- Schalten Sie zuerst die Drohne aus und schließen Sie dann die Ladebuchse an das USB-Kabel an. Die LED in der Drohne leuchtet, die Drohne ist am laden. Wenn die LED erlischt, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

PS: Wenn die Anzeige blinkt, bedeutet das, dass die Leistung niedrig ist.

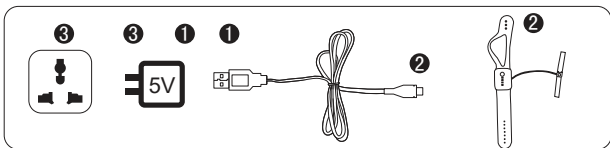

Armband laden


- Schließen Sie das USB-Ladekabel an ein Stromversorgungsgerät an.
- Schalten Sie den Controller aus und schließen Sie dann die Ladebuchse an das USB-Kabel an. Die LED des USB-Kabels ist aus, d.h. es ist am laden. LED des USB-Kabels leuchtet, d.h. der Ladevorgang ist abgeschlossen.

PS: Wenn die Anzeige des Controllers blinkt, bedeutet niedrige Leistung.



Bitte laden Sie den Air Cycle und den Controller vor dem ersten Betrieb auf.


3. Fernsteuerung

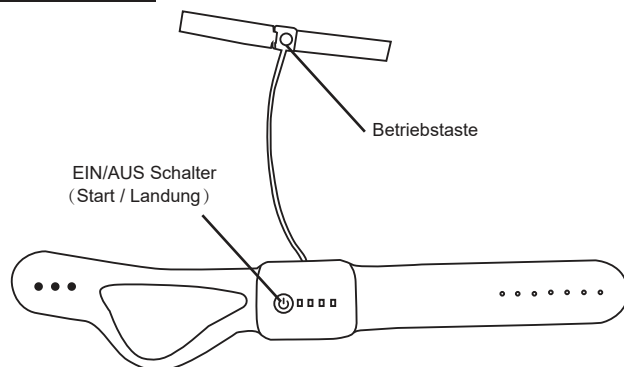


4. Bereit zu fliegen

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung der Fernbedienung sorgfältig durch, bevor Sie sie verwenden.

- Switch On the Power

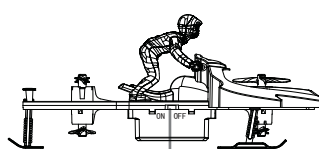


- Schalten Sie die Drohne ein und stellen Sie sie auf eine ebene Fläche.


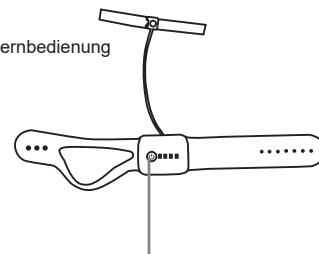


- Drücken Sie den EIN/AUS Taste, um das Armband für die Synchronisierung einzuschalten. Die beiden Lichter leuchten konstant, wenn es fertig ist.
- Drücken Sie die EIN/AUS Taste erneut, um die Kalibrierung durchzuführen. Die Anzeigen an der Drohne beginnen zu blinken. Die Kalibrierung ist dann erfolgreich, wenn die Anzeigen dauerhaft leuchten.
- Drücken Sie die Betriebstaste, die Drohne hebt ab.


5. Steuerung

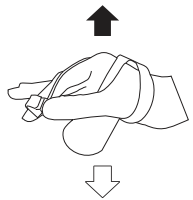


Drücken und halten Sie die Betriebstaste und heben oder senken Sie Ihre Hand, die Drohne steigt auf und ab.

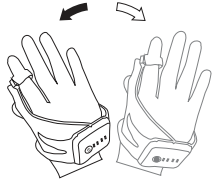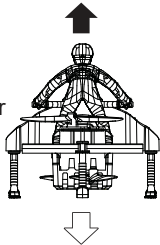


Drücken und halten Sie die Betriebstaste, schwingen Sie Ihre Hand nach links und rechts, die Drohne biegt nach links oder rechts ab.

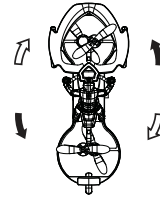


Wenn die Drohne fliegt, neigen Sie Ihre Hand nach links, die Drohne fliegt nach links.

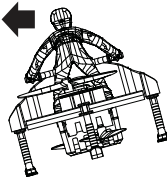


Wenn die Drohne fliegt, neigen Sie Ihre Hand nach rechts, die Drohne fliegt nach rechts.

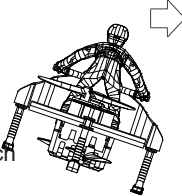

3

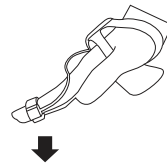


Wenn die Drohne fliegt, senken Sie Ihre Hand, die Drohne fliegt los.




Wenn die Drohne fliegt, heben Sie Ihre Hand, die Drohne kommt zurück.



Drücken Sie die EIN/AUS Taste, die Drohne landet. Drücke und halte die Taste 1,5 Sekunden lang, die Drohne hört auf zu fliegen.

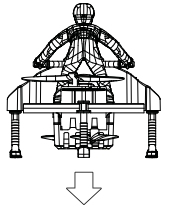


Wenn die Drohne über 2 Meter hoch fliegt, „doppelklicken“ Sie auf die Betriebstaste, um die Umgebungsfunktion (Surround) zu demonstrieren. Doppelklicken Sie erneut zweimal auf die Betriebstaste, um die Funktion zu beenden.

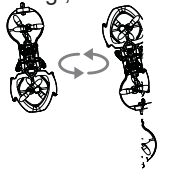

PS: Bitte bedienen Sie die Surround-Funktion an einem weitläufigen Ort ohne Hindernisse im 2-Meter-Bereich und mit einer Höhe von mindestens 2 Metern.


4

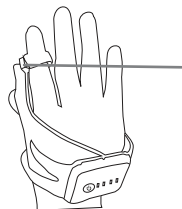

Klicken Sie dreimal auf die Betriebstaste, um in die schnelle Beschleunigung zu wechseln. Wieder dreimal auf die Operationstaste klicken, um in die langsame Geschwindigkeit zu wechseln.
PS: Langsame Geschwindigkeit ist die Standardgeschwindigkeit.



Anfängern wird empfohlen, zunächst die Standardgeschwindigkeit zu verwenden, um zu fliegen, bis sie geschickt sind.

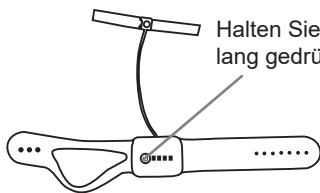

Halten Sie die EIN/AUS Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Armband auszuschalten.

6. Parameter


Drohnenparameter	
Länge:	160mm
Akku:	3.7V 550mAh
Ladezeit:	90 min.
Flugzeit:	ca. 7 min.
Betriebstemperatur:	0 °C to 40 °C
Frequenz:	2.4G
Motor:	816

Armband-Parameter	
Frequenz:	2.4G
Energieversorgung:	3.7V150mAh
Reichweite:	30m

5

7. Hinweise

1. Bitte fliegen Sie die Drohne an einem weitläufigen Ort ohne Hindernisse.



2. Fliegen Sie NICHT in der Nähe von Autobahnen, Eisenbahnen, Hochspannungsleitungen, Menschenmassen und Wohngebieten.



8. Sicherheitsvorkehrungen und Warn

Als Benutzer dieses Produkts sind Sie allein dafür verantwortlich, auf eine Weise zu agieren, die Sie und andere nicht gefährdet oder Schäden am Produkt oder am Eigentum anderer verursacht.

- Halten Sie immer einen Sicherheitsabstand in alle Richtungen um Ihr Modell herum ein, um Kollisionen oder Verletzungen zu vermeiden. Dieses Modell wird von einem Funksignal gesteuert, das von vielen Quellen außerhalb Ihrer Kontrolle gestört werden kann. Interferenzen können zu einem vorübergehenden Kontrollverlust führen.
- Betreiben Sie Ihr Modell immer auf offenem Gelände, abseits von Fahrzeugen, Verkehr und Personen.
- Befolgen Sie stets die Anweisungen und Warnungen für dieses und alle optionalen Hilfsmittel (Ladegeräte, Akkus usw.).
- Bewahren Sie Chemikalien, Kleinteile und Elektrogeräte stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vermeiden Sie immer, dass jegliche Ausrüstung Wasser ausgesetzt wird, die nicht speziell für diesen Zweck entwickelt und geschützt wurde. Feuchtigkeit beschädigt die Elektronik.
- Nehmen Sie niemals Teile des Modells in den Mund, da dies zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen kann.
- Betreiben Sie Ihr Modell niemals mit schwachen Senderbatterien.
- Halten Sie das Flugzeug immer in Sicht und unter Kontrolle.
- Verwenden Sie immer vollständig geladene Batterien.
- Lassen Sie den Sender immer eingeschaltet, während das Flugzeug mit Strom versorgt wird.
- Entfernen Sie vor dem Zerlegen immer die Batterien.
- Halten Sie bewegliche Teile immer sauber.
- Teile immer trocken halten.
- Lassen Sie die Teile nach Gebrauch immer abkühlen, bevor Sie sie berühren.
- Nehmen Sie die Batterien nach Gebrauch immer heraus.
- Drohnen niemals mit beschädigter Verkabelung betreiben.

6