




NEBULA PRO WIRELESS CONTROLLER

USER MANUAL

FUNKTIONEN

- Bluetooth® Wireless
 - Personalisierbare RGB-LEDs
 - Integrierte Doppelmotoren
- 4 programmierbare Knöpfe auf der Rückseite
 - Turbo-Funktion
 - Weicher Gummiüberzug
- Sechssachsensensor (Gyro)
 - Akkuleistung: 550 mAh
 - USB-C-Ladekabel, 2 m

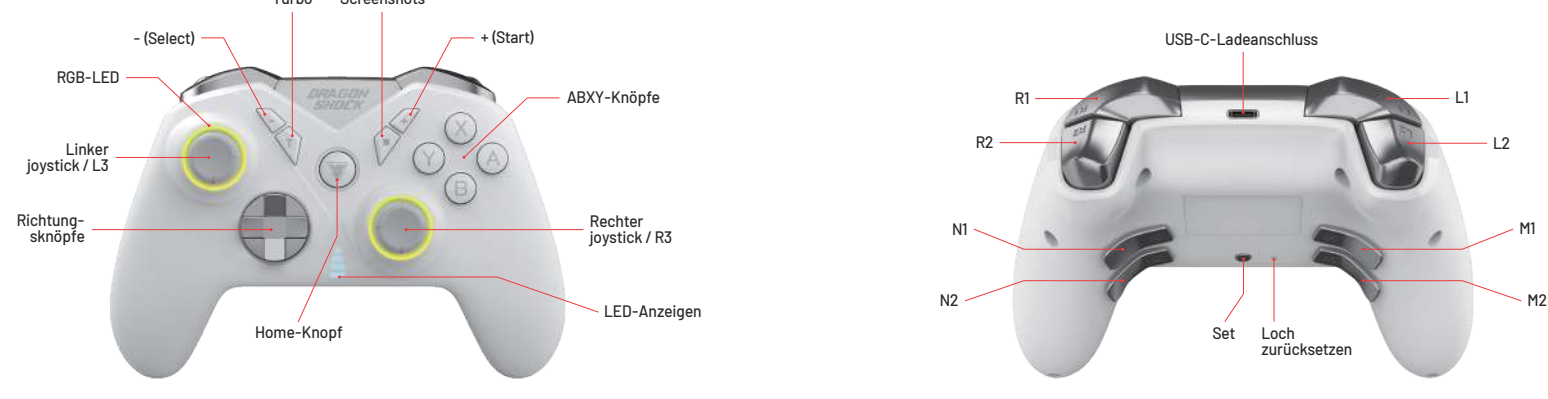

EINRICHTUNG DER SYNCHRONISIERUNG

Für SWITCH™ / SWITCH™ OLED

Drahtlose Verbindung

- 1 Begib dich zum Startbildschirm deiner Switch-Konsole und gehe zu [Controller] > [Griff/Reihenfolge ändern].
- 2 Halte den HOME-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt, um den Controller zu aktivieren. Wenn die 4 LEDs blinken, befindet sich der Controller im Verbindungsmodus.
- 3 Folge jetzt den Anweisungen auf dem Bildschirm deiner Switch-Konsole. Sobald der Controller und die Konsole erfolgreich miteinander verbunden sind, leuchten die Spieler-LEDs durchgängig.

Kabelgebundene Verbindung

- 1 Begib dich zum Startbildschirm deiner Switch-Konsole und gehe zu [Systemeinstellungen] > [Controller und Sensoren] > [Pro Controller – Kabelverbindung]. Aktiviere diese Funktion.
- 2 Stecke das USB-Kabel in den Anschluss der Nintendo Switch. Der Controller wird sich dann automatisch mit der Switch-Konsole verbinden.
- 3 Sobald der Controller und die Konsole erfolgreich miteinander verbunden sind, leuchten die Spieler-LEDs durchgängig.

Für PC / Mobilgerät

Drahtlose Verbindung

- 1 Halte den Home-Knopf des Controllers gedrückt, während der Controller AUSGESCHALTET ist. Lasse die Tasten los, wenn die 4 LEDs aufblinken. Der Controller befindet sich jetzt im Synchronisierungsmodus. Wähle den „Pro Controller“ aus, sobald dieser in der Liste der Bluetooth-Geräte angezeigt wird.
 - 2 Sobald die Verbindung hergestellt wurde, hören die LEDs auf zu blinken und LED1 leuchtet durchgängig.
- * Nur kompatibel mit Geräten, die über Bluetooth verfügen.

Kabelgebundene Verbindung

- 1 Schalte den Controller aus und verbinde ihn über das USB-Kabel mit deinem PC.
- 2 Sobald die Verbindung hergestellt wurde, ist der Standardmodus X-Eingabe und LED2 leuchtet durchgängig.

Wechsel auf D-Eingabe-Modus

Drücke und halte die Knöpfe „-“ (Select) und „+“ (Start) 3–5 Sekunden lang, bis LED3 aufleuchtet.
X-EINGABE: XBOX 360 Controller for Windows
D-EINGABE: Nebula Controller

NEUVERBINDUNG

Falls der Controller zuvor bereits mit der Nintendo Switch-Konsole oder einem Smartphone synchronisiert wurde, muss er nicht erneut synchronisiert werden. Er wird sich automatisch erneut verbinden.

FIRMWARE-UPDATE


- Anweisungen zur Durchführung des Firmware-Updates findest du auf www.dragonshock.com.
- Suche nach „Nebula Controller“ und wähle das Gerät aus.
- Klicke auf „Herunterladen“ und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm.

MAKRO-PROGRAMMIERUNG

Unterstützte Knöpfe: ABXY, L1/L2, R1/R2, L3/R3, Richtungsknöpfe

Einrichtung

- 1 Halte den Set-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt.

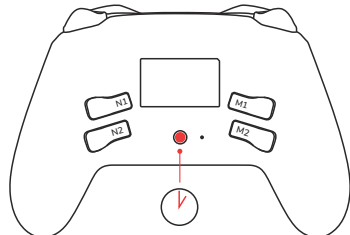


- 2 LED4 leuchtet auf.



- 3 Drücke einen Knopf oder mehrere Knöpfe auf einmal, deren Funktion(en) du zuweisen möchtest.



- 4 Drücke den Knopf auf der Rückseite, der diese Funktion(en) erhalten soll.

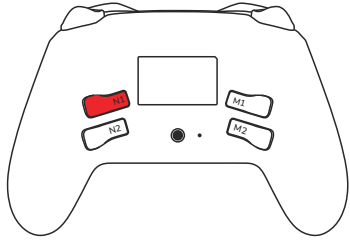


- 5 Der Controller vibriert, sobald die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde.



Löschen


- 1 Halte den Set-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt.

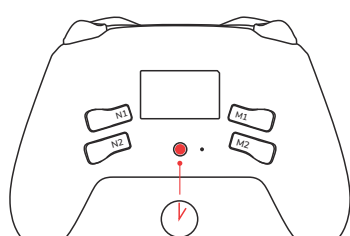

- 2 LED4 leuchtet auf.



- 3 Drücke den gewünschten programmierten Knopf auf der Rückseite.

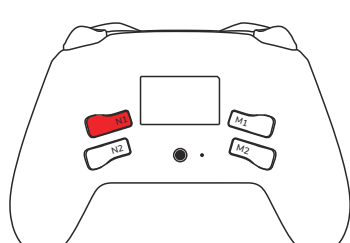

Hinweis: Die programmierbaren Knöpfe verfügen über eine Memory-Funktion.

TURBO

Unterstützte Knöpfe: ABXY, L1/L2, R1/R2, Richtungsknöpfe


Einrichtung: L1-Knopf als Turbo (Beispiel).

Schießen: Halte „T+ L1“ gedrückt.

Automatisch schießen: Halte „T+ L1“ noch einmal gedrückt.

Turbo löschen: Halte „T+ L1“ erneut gedrückt.


Alle Turbo-Funktionen löschen: Halte „T+ -“ 1 Sekunde lang gedrückt.



VIBRATIONSANPASSUNG


Erhöhen

Drücke und halte den Turbo-Knopf und drücke L3 nach oben.



Verringern


Drücke und halte den Turbo-Knopf und drücke L3 nach unten.



GESCHWINDIGKEITSANPASSUNG

Erhöhen

Drücke und halte den Turbo-Knopf und drücke R3 nach oben.



Verringern

Drücke und halte den Turbo-Knopf und drücke R3 nach unten.



USB-C-Ladekabel	2 m	Leistungsaufnahme	Gleichstrom 5 V/1 A
Kabellose Verbindung	Bluetooth 2.1+EDR	Spannung	5.0 V +/- 0.2 V
Bluetooth-Übertragungsreichweite	≤ 8 m	Betriebstemperatur	-10 °C – 60 °C
Akkutyp	Li-Ionen	Funkfrequenz	ISM 2.4G
Akkuleistung	550 mAh	Frequenzband	2.402–2.480 MHz (1 MHz)
Ladedauer	3 h	Höchste Funkfrequenz	0 dbm
Spieldauer	6–8 h	Gewicht	Ca. 194 g