



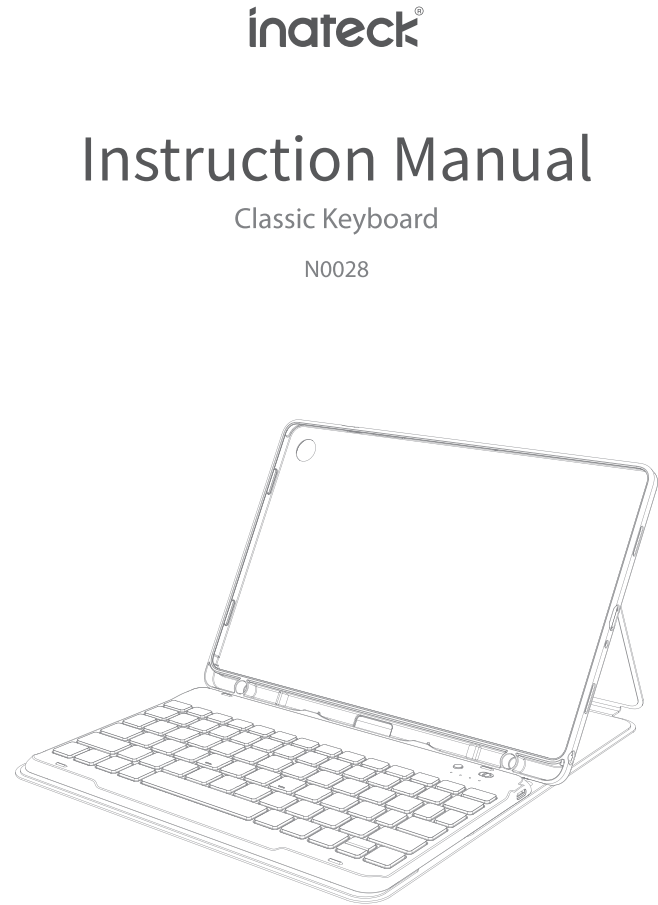

English · Deutsch

English

•Product Diagram

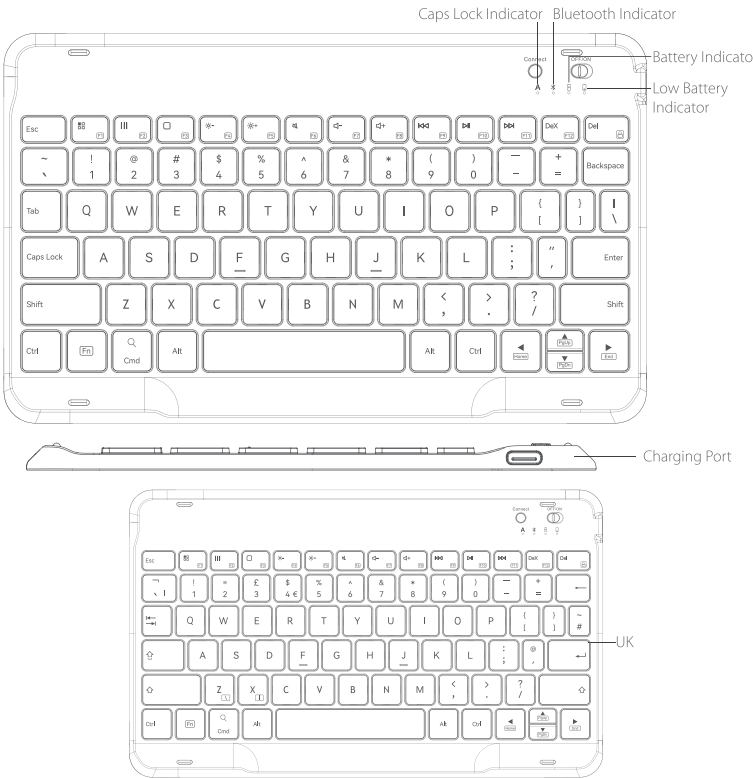

1. Bluetooth Pairing

Step 1: When using the keyboard for the first time, switch the power button to ON, and the keyboard will automatically enter Bluetooth pairing mode. To re-enter Bluetooth pairing mode in subsequent uses, press the Connect button. The Bluetooth indicator light will flash, indicating that the keyboard is in pairing mode.

Step 2: On your Samsung Pad, go to Settings > Connections > Bluetooth, turn on Bluetooth and then "inateck Classic" will show up in "Other Devices" list.

Step 3: Tap "inateck Classic" and a "Bluetooth pairing request" window will pop up. Tap "Pair". The Bluetooth indicator will remain steady in seconds, which means that Bluetooth pairing is completed.

Fix Bluetooth Pairing Problems

Step 1: Go to Settings > Bluetooth, find "inateck Classic" in "My Devices" and tap , then tap "Unpair". If there are multiple pairing records related to the keyboard, please clear all of them.

Step 2: Hold the  +  simultaneously for 3 seconds and then the three indicators will flash 3 times once the factory reset is completed.

Step 3: Pair your keyboard with your Samsung Pad.

2.Shortcut Keys

1.

	Undo		Close current task		Task View
	Home		Brightness-		Brightness+
	Mute		Volume-		Volume+
	Last track		Play/Pause		Next track
	Samsung DeX Mode				

Note:

1.  +  : Executes the function indicated by the icon in the lower right corner of the key, such as  +  for screen lock.

2.Samsung DeX Mode: A feature that provides a desktop-like experience.

2.Common Keyboard Shortcuts

Fn + 	Search	Ctrl + C	Copy	Ctrl + V	Paste
Ctrl+A	Select all	shift+Space	Switch input method	Ctrl+X	Cut
Fn + 	Home	Fn + 	End	Fn + 	Page UP
Fn + 	Page Down				

3.LED Indicator

Indicator	Status	Meaning
Caps Lock Indicator	Solid	Caps Lock on
	Off	Caps Lock off
Bluetooth Indicator	Blinking	Bluetooth pairing
	Solid	Bluetooth connected
Low Battery Indicator-Red	Blinking	Low battery
Battery Indicator - Red	Solid	Charging
Battery Indicator - Green	Solid	Fully charged

4.Restore Factory Defaults

Hold the  +  simultaneously for 3 seconds and then the three indicators will flash 3 times once the factory reset is completed.

5.Charging

When the battery is low, Low Battery Indicator will flash in red. Please use the included charging cable to charge the keyboard in time. The recommended charging voltage is 5V. The keyboard will be fully charged in 2~3 hours. The battery indicator will stay in red when the keyboard is charging and turn green when it's fully charged.

6.Sleep Mode

When keyboard is left idle for 10 minutes, it will enter sleep mode and the Bluetooth connection will be disrupted. The connection can be rebuilt with a press of any key.

7.Product Specification

Bluetooth Version	V5.3
Bluetooth Range	10m
Charging Time	2~3 h
Continuous Working Time	About 90h
Operating Temperature	-10°C ~ +55°C
Bluetooth Frequency Range	2402-2480MHZ
Actuation Force	60±10g
Battery Capacity	280mAh

8.Packing List

Classic (N0028) *1

USB A-C Charging Cable *1

Instruction Manual *1

EU Declaration of Conformity

Inateck Co., Ltd. hereby declares that this device complies with the Directive 2014/53/EU .
A copy of the Declaration of Conformity can be accessed from <https://www.inateck.de/pages/inateck-euro-compliance>.



Service Center

Europe

F&M Technology GmbH

Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)

Fax: +49 341 5199 8413

Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

North America

Inateck Technology Inc.

Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)

Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

日本

Inateck 株式会社

電話番号: +81 06 7500 3304

〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

F&M Technology GmbH

For Product and Battery

Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

Tel: +49 341 5199 8410

Email: service@inateck.com

Postal code: 04178

Inateck Technology (UK) Ltd.

95 High Street, Office B, Great Missenden, United Kingdom, HP16 0AL

Tel: +44 20 3239 9869

Manufacturer

Shenzhen Inateck Technology Co., Ltd.


Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Email: product@licheng-tech.com

Postal code: 518129

Deutsch

•Produktabbildung

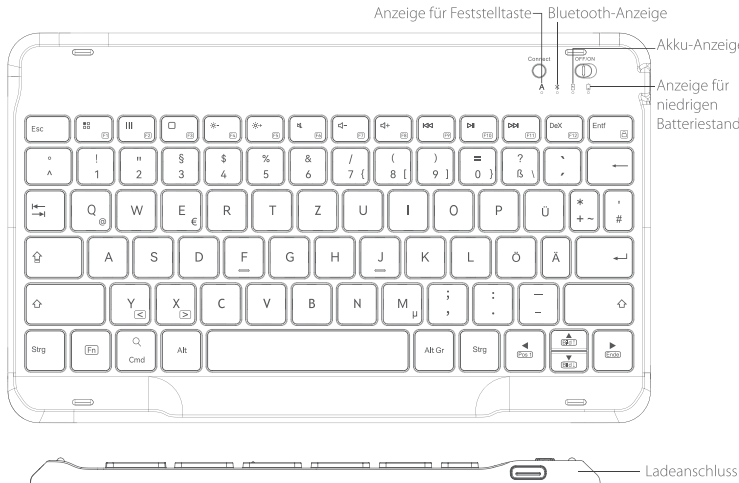

1. Bluetooth-Kopplung

Schritt 1: Wenn Sie die Tastatur zum ersten Mal benutzen, schalten Sie den Netzschalter auf ON/OFF, und die Tastatur wechselt automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus. Um den Bluetooth-Kopplungsmodus bei späteren Verwendungen erneut zu aktivieren, drücken Sie die Verbindungstaste. Die Bluetooth-Anzeigeleuchte blinkt und zeigt damit an, dass sich die Tastatur im Kopplungs-Modus befindet.

Schritt 2: Gehen Sie auf Ihrem Samsung Pad zu Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth, schalten Sie Bluetooth ein und dann wird "inateck Classic" unter "Verfügbare Geräte" angezeigt.

Schritt 3: Tippen Sie auf "inateck Classic" und ein Fenster mit der Aufforderung zur Bluetooth-Kopplung wird angezeigt. Tippen Sie auf "Koppeln". Die Bluetooth-Anzeige bleibt einige Sekunden lang konstant eingeschaltet, was bedeutet, dass die Bluetooth-Kopplung abgeschlossen ist.

Problem emit der Bluetooth-Kopplung beheben

Schritt 1: Gehen Sie zu Einstellungen > Bluetooth, suchen Sie "inateck Classic" in "Meine Geräte" und tippen Sie auf das , dann auf "Entkoppeln". Wenn es mehrere Pairing-Datensätze für die Tastatur gibt, löschen Sie bitte alle dieser Kopplungseinträge.

Schritt 2: Halten Sie die  +  gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, dann blinken die drei Anzeigen dreimal auf. Dies deutet zeigt ein erfolgreiches Zurücksetzen an.

Schritt 3: Koppeln Sie Ihr Tastatur mit Ihrem Samsung Pad.

2.Schnellasten

1.

	Rückgängig machen		Aktuellen Task schließen		Task-Ansicht
	Home		Helligkeit–		Helligkeit +
	Stumm		Lautstärke–		Lautstärke +
	Letzter Titel		Play/Pause		Nächster Titel
	Samsung DeX Modus				

Hinweis:

1.  +  : Führt die Funktion aus, die durch das Symbol in der unteren rechten Ecke der Taste angezeigt wird, z. B.  +  für die Bildschirmsperre.
- 2.Samsung DeX Modus: Eine Funktion, die ein desktopähnliches Erlebnis bietet.

2.Häufig verwendete Tastaturbefehle

Fn + 	Suchen	Strg+C	Kopieren	Strg+V	Einfügen
Strg +A	Alles auswählen	Shift+Leertaste	Eingabemethode umschalten	Strg +X	Ausschneiden
Fn + 	Pos1	Fn + 	Ende	Fn + 	Bild hoch
Fn + 	Bild runter				

3.LED-Anzeige

Anzeige	Status	Bedeutung
Anzeige für Feststelltaste	Leuchtet	Feststelltaste an
	Aus	Feststelltaste aus
Bluetooth-Anzeige	Blinkt	Bluetooth-Kopplung
	Aus	Bluetooth verbunden
Anzeige für niedrigen Batteriestand-Rot	Blinkt	Ladezustand niedrig
Akku-Anzeige - Rot	Leuchtet	Lädt...
Akku-Anzeige - Grün	Leuchtet	Vollständig aufgeladen

4.Werkseinstellungen wiederherstellen

Halten Sie die  +  gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, dann blinken die drei Anzeigen dreimal,

sobald das Zurücksetzen auf die erfolgreich Werkseinstellungen abgeschlossen ist.

5.Aufladen

Wenn der Ladezustand des Akkus niedrig ist, blinkt die Anzeige für niedrigen Batteriestand rot. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, um die Tastatur rechtzeitig zu laden. Die empfohlene Ladespannung beträgt 5 V. Die Tastatur wird in 2~3 Stunden vollständig aufgeladen sein. Die Akku-Anzeige bleibt rot, wenn die Tastatur geladen wird, und wird grün, sobald die Tastatur vollständig geladen ist.

6.Schlafmodus

Wenn das Tastatur 10 Minuten lang nicht benutzt wird, geht es in den Ruhemodus über und die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen. Die Verbindung kann mit einem Druck auf eine beliebige Taste wiederhergestellt werden.

7.Produktspezifikationen

Bluetooth-Version	V5.3
Bluetooth-Reichweite	10m
Ladezeit	2~3 h
Kontinuierliche Nutzungsdauer	ca. 90h
Betriebstemperatur	-10°C ~ +55°C
Bluetooth Frequenzbereich	2402-2480MHZ
Betätigungskraft	60±10g
Akkukapazität	280mAh

8.Packungsinhalt

Classic (N0028) *1

USB A-C-Ladekabel *1

Bedienungsanleitung *1

Battery Safety Warning:

This product contains a built-in rechargeable lithium battery. Please observe the following safety precautions: do not dismantle, hit, crush, or expose the battery to fire. If the battery experiences severe swelling, discontinue use immediately. Avoid placing the battery in high-temperature environments, and do not use it if it has been immersed in water. During transportation, do not mix the battery with metallic objects.

Batteriesicherheitshinweis:

Dieses Produkt enthält einen eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Akku. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen: Zerlegen Sie den Akku nicht, schlagen Sie ihn nicht, zerquetschen Sie ihn nicht und setzen Sie ihn nicht Feuer aus. Bei starkem Aufblähen des Akkus verwenden Sie ihn bitte sofort nicht mehr. Vermeiden Sie es, den Akku in heißen Umgebungen zu platzieren, und verwenden Sie ihn nicht, wenn er in Wasser getaucht wurde. Mischen Sie den Akku während des Transports nicht mit metallischen Gegenständen.

Charging Precautions/Ladehinweise

EN:

The power delivered by the charger must be between min [0.05] Watts required by the radio equipment, and max [1] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

DE:

Der vom Ladegerät gelieferte Strom muss zwischen dem Mindestwert von [0.05] Watt, der für die Funkgeräte erforderlich ist, und dem Höchstwert von [1] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.



折页

折后说明书尺寸：120*180mm

材质：100g 双胶纸

此页不做印刷