Always the Best Quality

IBK-580BT

Faltbare kabellose Mini-Tastatur

Deutsche Bedienungsanleitung

Spezifikationen:

1. Bluetooth-Tastatur 5.0
2. Mini-Größe mit faltbarer Scherenstruktur
3. Ultradünnes Tastendesign im Siebdruck-UV-Beschichtungsverfahren
4. 67 Tasten
5. Multimedia 14 Tasten (FN+)
6. Eingebaute 150mAh Lithiumbatterie
7. Nutzungsdauer: 40 Stunden
8. Ladezeit: 2 Stunden
9. Automatischer Ruhemodus
10. Ladeeingang: Typ-C 5V
11. Material: ABS
12. Farbe: Weiß
13. Faltmaß: 146 x 85 x 14 mm
14. Nettogewicht: 122 g
15. Kompatibel mit Windows, Android, iOS, mobilen Tablet-PCs und BT-fähigen Fernsehern.

Lieferumfang:

1. Faltbare Tastatur
2. Tastaturhalter
3. Tragetasche
4. Mini-Ladekabel Typ C
5. Benutzerhandbuch

SCHRITT 1

• Schalten Sie die EIN/AUS-Taste auf Ihrer Tastatur ein.

• Drehen Sie den Schalter in die Position „Ein“ und halten Sie die Verbindungstaste 5 Sekunden lang gedrückt. Das blaue LED-Licht leuchtet 2 Sekunden lang auf.

SCHRITT 2

• Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres zu verbindenden Geräts.

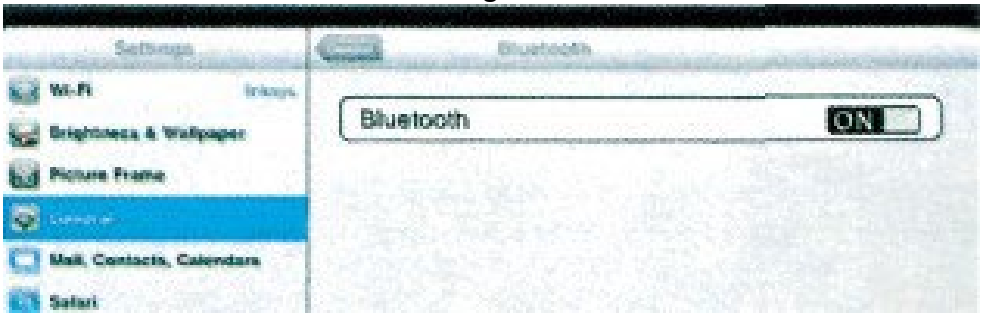

SCHRITT 3

Wählen Sie „Tastatur“ aus der Liste der Geräte aus, um eine Verbindung über Bluetooth herzustellen.

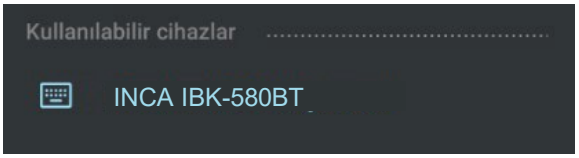

• Das blaue Licht beginnt zu blinken und das Gerät wechselt in den Kopplungsstatus. Nachdem die Kopplung erfolgreich war, hört das blaue Licht auf zu blinken. Nach erfolgreicher Kopplung schalten Sie das Gerät wieder ein und die Bluetooth-Tastatur verbindet sich automatisch mit dem Bluetooth-Empfangsgerät.

Systemwechsel

1. FN+A IOS-System, IOS-Tastaturfunktion realisieren, das blaue Licht blinkt dreimal, um anzuzeigen, dass der Wechsel erfolgreich war.

2. FN+A Wechseln Sie zu iOS. Damit die iOS-Funktion aktiviert wird, muss das blaue Licht dreimal blinken.

3. Drücken Sie FN+S, um zum Android-System zu wechseln und die Android-Tastaturfunktion zu verwenden. Das blaue Licht blinkt dreimal, um den erfolgreichen Durchgang anzuzeigen.

4. FN+S Wechseln Sie zu Android. Damit die Android-Funktion ausgeführt wird, muss das blaue Licht dreimal blinken.

5. Drücken Sie FN+D, um zum Windows-System zu wechseln und die Windows-Tastaturfunktion auszuführen. Das blaue Licht blinkt dreimal, um den erfolgreichen Durchgang anzuzeigen.

6. FN+D Wechseln Sie zu Windows. Damit die Windows-Funktion ausgeführt wird, muss das blaue Licht dreimal blinken.

Schneller Verbindungsschalter für zwei Geräte

1. Nachdem die Kopplung mit dem Gerät abgeschlossen ist, drücken Sie FN+Z,

2. Drücken Sie FN+M, um das zweite Gerät zu koppeln und das neue Gerät zu verbinden.

3. Nach dem Pairing können Sie schnell zwischen Ihren Geräten wechseln, indem Sie FN+Z und FN+M drücken, um zwischen den beiden Geräten zu wechseln.

Laden des Geräts

1. Öffnen Sie die Tastatur. Wenn die Betriebsanzeige leuchtet, bedeutet dies, dass die Stromversorgung nicht ausreicht. Bitte laden Sie die Tastatur auf.

2.Stecken Sie das USB-Ladekabel in den USB-Anschluss der Tastatur und des Netzteils. Die rote Ladeanzeige zeigt an, dass die Tastatur geladen wird. Wenn das rote Licht erlischt, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

Aufmerksamkeit: Bewahren Sie es bei normaler Temperatur auf und laden Sie es mit normaler Spannung auf. Wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie den Schalter aus und laden Sie die Tastatur ordnungsgemäß auf.

Pflege

• Durch die Wartung Ihres Produkts wird dessen Lebensdauer verlängert und die Möglichkeit einer Beschädigung verringert.
• Halten Sie alle Getränke und Flüssigkeiten vom Bereich fern, in dem sich Ihr Gerät befindet, und vermeiden Sie das Verschütten.
• Halten Sie die Unterseite des Geräts sauber und staubfrei, Sie können sie einfach mit einem feuchten Tuch abwischen.
• Das Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden können. Nur durch den technischen Service repariert

Regeln für Wartung, Reparatur und Nutzung

Fehler, die durch das Verschütten von Wasser oder ähnlichen Flüssigkeiten auf Ihr Gerät, das Herunterfallen des Geräts aus großer Höhe und ähnliche Benutzerfehler verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Hinweise zu Nutzungsfehlern

Ihre Tastatur muss an den richtigen Stellen angeschlossen sein, sonst erlischt die Garantie für

das Gerät.

Informationen zur Wartung, Reparatur oder Reinigung des Produkts, die der Verbraucher

selbst durchführen kann

Sie können die Produkte regelmäßig reinigen, indem Sie sie mit einem trockenen Tuch abwischen.

Zu beachtende Punkte bei Transport und Versand

Tragen Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Warnungen vor Situationen, die bei der Verwendung gefährlich oder schädlich für die Gesundheit von Mensch und Umwelt sein können.

Es ist nicht schädlich.

Regelmäßige Wartung

Sie können die Produkte regelmäßig reinigen, indem Sie sie mit einem trockenen Tuch abwischen. Eingriffe am Gerät dürfen nur von autorisierten technischen Diensten vorgenommen werden. Andernfalls erlischt die Garantie für das Gerät.

WARNHINWEISE:

Wenn Flüssigkeiten oder Klebstoffe auf das Produkt verschüttet werden oder es aus großer Höhe auf eine harte Oberfläche fällt, erlischt die Garantie für Ihr Produkt.

Entspricht der EEE-Verordnung. Lebensdauer: 3 Jahre.