G515 TKL


Gaming Keyboard

SETUP GUIDE





logitech

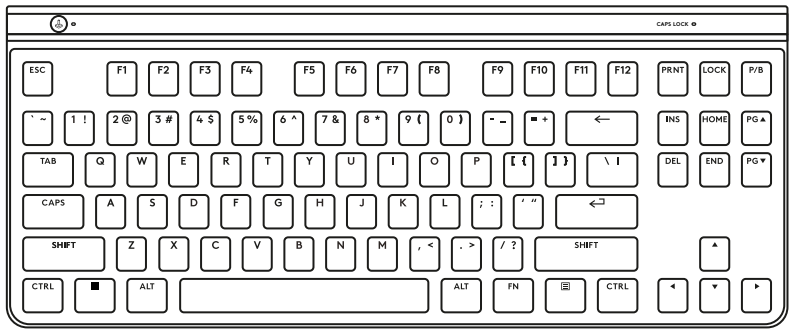





ENGLISH 3

DEUTSCH 6

FRANÇAIS 9

ITALIANO 12

ESPAÑOL 15

PORTUGUÊS 18

NEDERLANDS 21

SVENSKA 24

DANSK 27

NORSK 30

SUOMI 33

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 36

ПО-РУССКИ 39

PO POLSKU 42

MAGYAR 45

فارسی 48

ČESKÁ VERZE 51

SLOVENČINA 54

УКРАЇНСЬКА 57

EESTI 60

LATVISKI 63

LIETUVIŲ 66

БЪЛГАРСКИ 69

HRVATSKI 72

SRPSKI 75

SLOVENŠČINA 78

ROMÂNĂ 81


TÜRKÇE 84

العربية 87


עברית 90

SETTING UP

1 Use the cable inside the box to connect the keyboard with your PC USB port.

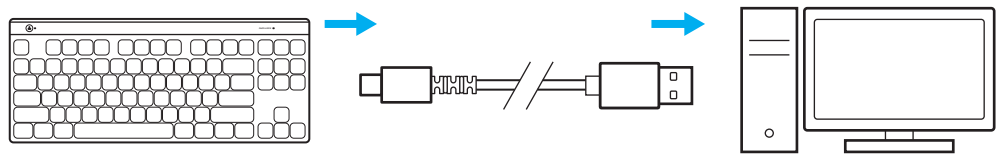

2 Download and install G HUB software to your PC/ MAC for the best gaming experience (G HUB has onboarding story for features). Go to www.logitechG.com/ghub

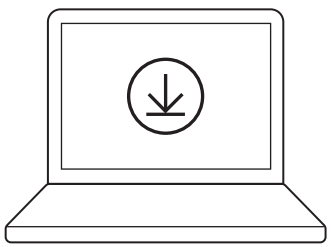


logitechG.com/ghub

GAME MODE

Pressing the Game mode button blocks the *Windows* and Menu keys when pressed.

Additional keys can be blocked using G HUB software.

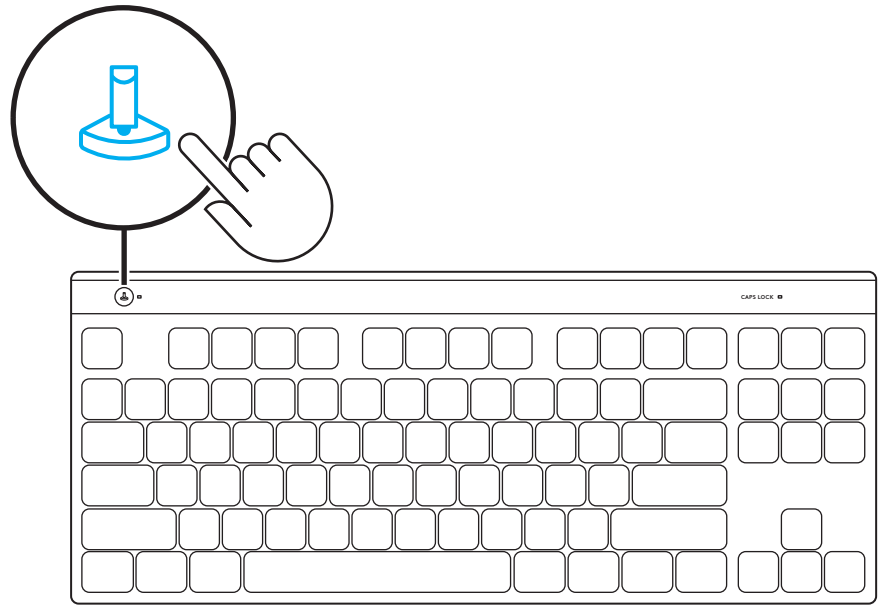

FULL KEY CUSTOMIZATION

Use FN+A to activate your KEYCONTROL, then you can start to use the Remap key you have assigned in Ghub.

FN + A	Activate the Full Key Customization layout

FN CONTROL

Media Controls


FN + F8	Brightness Control (5 Level Rotation)
FN + F9	Play/Pause
FN + F10	Stop
FN + F11	Previous Track
FN + F12	Next Track
FN + PRNT	Mute
FN + LOCK	Volume down
FN + P/B	Volume Up

Lighting Brightness Control


FN + F8	Brightness Degree

EINRICHTUNG

1 Verwende das mitgelieferte Kabel, um die Tastatur mit dem USB-Anschluss deines PCs zu verbinden.

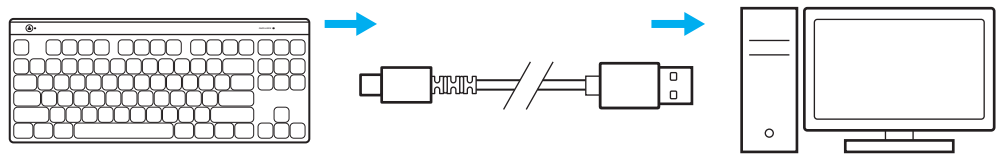

2 Lade die G HUB Software auf den PC/MAC herunter und installiere sie, um das optimale Gaming-Erlebnis zu gewährleisten (G HUB bietet eine Einführungs-Story zu den einzelnen Funktionen). Gehe zu www.logitechG.com/ghub

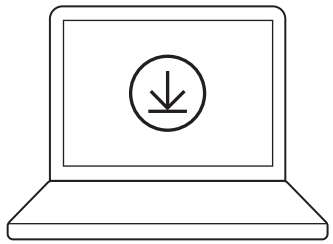


logitechG.com/ghub

SPIELMODUS

Durch Drücken der Spielmodus-Taste werden die*Windows*- und Menütasten blockiert.

Weitere Tasten kannst du mithilfe der G HUB Software blockieren.

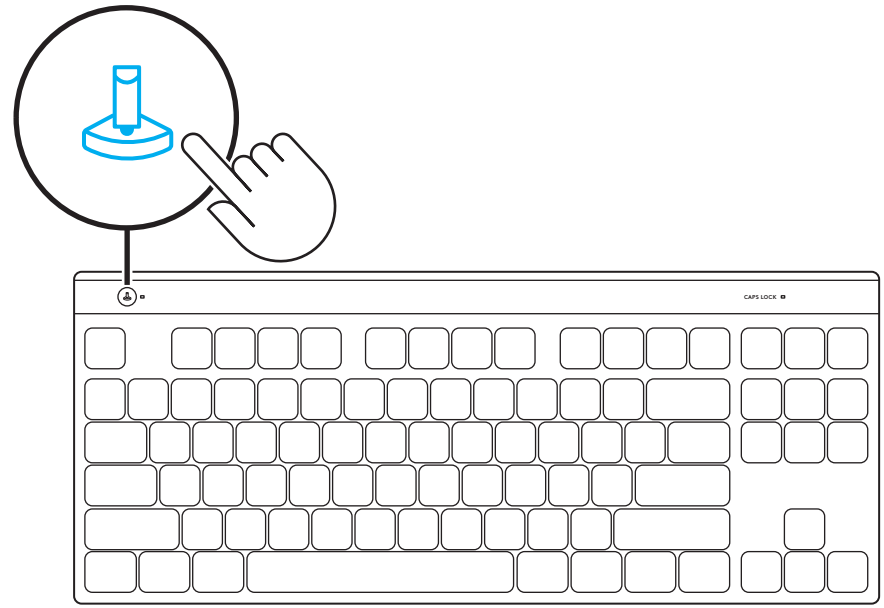

VOLLE TASTENANPASSUNG

Drücke FN+A, um deine KEYCONTROL zu aktivieren. Dann kannst du die Taste zur Neuzuweisung verwenden, die du in G Hub zugewiesen hast.

FN + A	Layout der vollen Tastenanpassung aktivieren

FN-KONTROLLE

Multimedia-Bedienelemente


FN + F8	Helligkeitssteuerung (5 Rotationsstufen)
FN + F9	Wiedergabe/Pause
FN + F10	Stopp
FN + F11	Vorheriger Titel
FN + F12	Nächster Titel
FN + PRNT	Ton aus
FN + LOCK	Leiser
FN + P/B	Lauter

Helligkeitssteuerung der Beleuchtung


FN + F8	Helligkeitsstufe

CONFIGURATION

1 Utilisez le câble fourni pour connecter le clavier au port USB de votre PC.

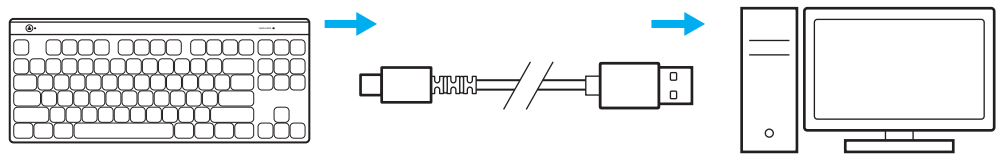

2 Téléchargez et installez le logiciel G HUB sur votre PC/MAC pour une expérience de jeu optimale (G HUB propose un parcours d'intégration pour les fonctionnalités). Rendez-vous sur https://www.logitechG.com/ghub

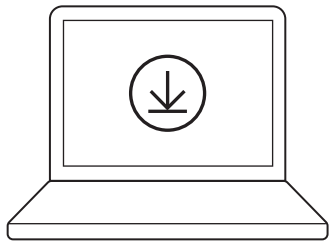


logitechG.com/ghub

MODE JEU

Le fait d'appuyer sur le bouton Mode Jeu bloque les touches *Windows* et Menu.

D'autres touches peuvent être bloquées à l'aide du logiciel G HUB.

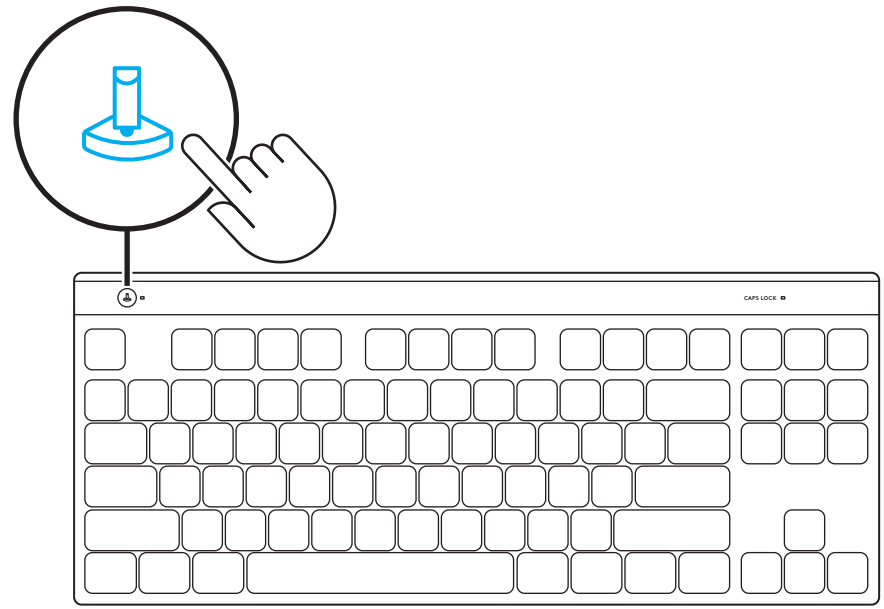

PERSONNALISATION COMPLÈTE DES TOUCHES

Utilisez FN+A pour activer le KEYCONTROL.
Vous pouvez ensuite commencer à utiliser la touche Remapper que vous avez attribuée dans Ghub.

FN + A	Activer la disposition de personnalisation complète des touches

COMMANDE FN

Commandes multimédia


FN + F8	Contrôle de la luminosité (boucle de 5 niveaux)
FN + F9	Lecture/Pause
FN + F10	Arrêter
FN + F11	Piste précédente
FN + F12	Piste suivante
FN + PRNT	Couper le son
FN + LOCK	Diminuer le volume
FN + P/B	Augmenter le volume

Contrôle de la luminosité


FN + F8	Degré de luminosité

CONFIGURAZIONE

1 Usare il cavo all'interno della confezione per collegare la tastiera alla porta USB del PC.

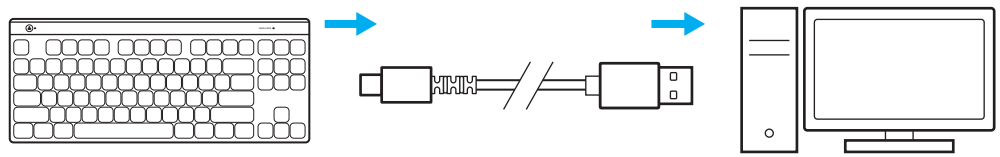

2 Scaricare e installare il software G HUB su PC/MAC per la migliore esperienza di gaming (G HUB integra una storia introduttiva per le funzionalità). Accedere a www.logitechG.com/ghub

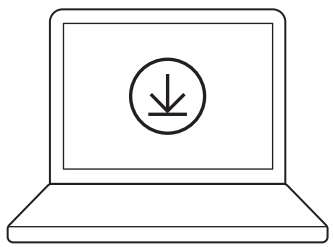


logitechG.com/ghub

MODALITÀ GIOCO

Premendo il pulsante modalità di gioco, i tasti di *Windows* e del menu si bloccano quando vengono premuti.

È possibile bloccare altri tasti usando il software G HUB.

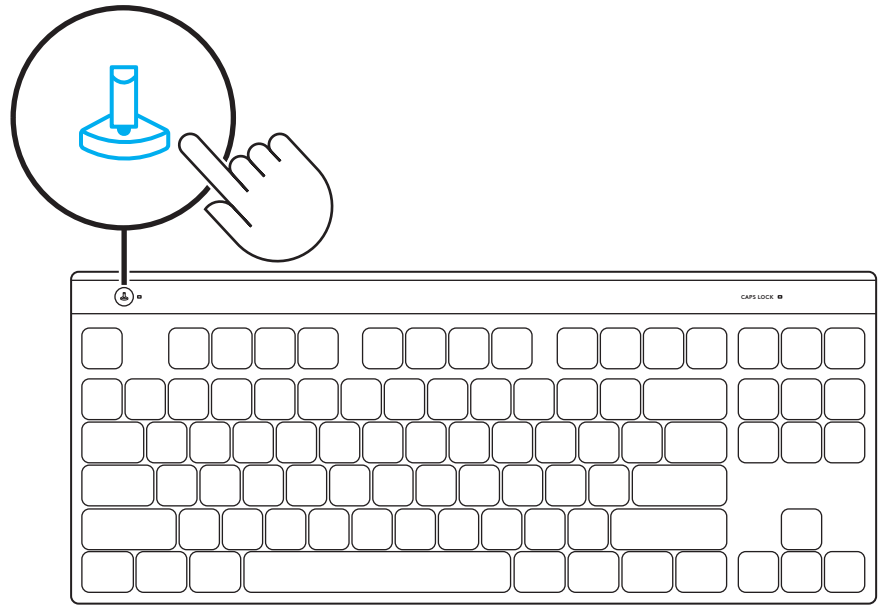

PERSONALIZZAZIONE COMPLETA DEI TASTI

Utilizzare FN+A per attivare KEYCONTROL.
Ora è possibile iniziare a utilizzare il tasto Rimappa che è stato assegnato in Ghub.

FN + A	Attivare il layout Personalizzazione completa dei tasti

CONTROLLO FN

Controlli multimediali


FN + F8	Controllo luminosità (rotazione a 5 livelli)
FN + F9	Riproduci/Pausa
FN + F10	Stop
FN + F11	Brano precedente
FN + F12	Brano successivo
FN + PRNT	Disattiva audio
FN + LOCK	Riduci il volume
FN + P/B	Aumenta il volume

Controllo luminosità


FN + F8	Grado della luminosità

CONFIGURACIÓN

1 Usa el cable que se incluye en la caja para conectar el teclado al puerto USB del ordenador.

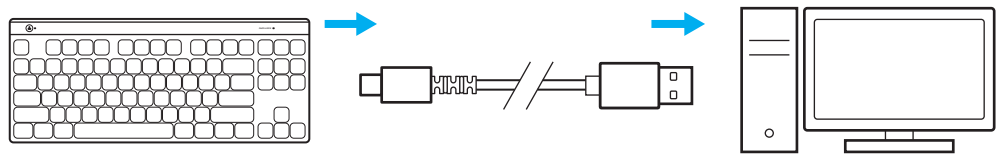

2 Descarga e instala el software G HUB en tu PC/MAC para una experiencia de gaming óptima (G HUB ofrece integración de funciones).
Ve a www.logitechG.com/ghub

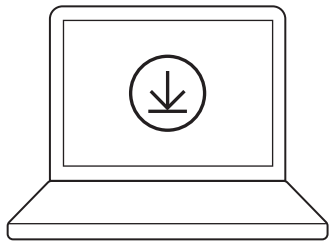


logitechG.com/ghub

MODO DE JUEGO

Al pulsar el botón de modo de juego se bloquea la pulsación de las teclas de *Windows* y menú.

Es posible bloquear otras teclas usando el software G HUB.

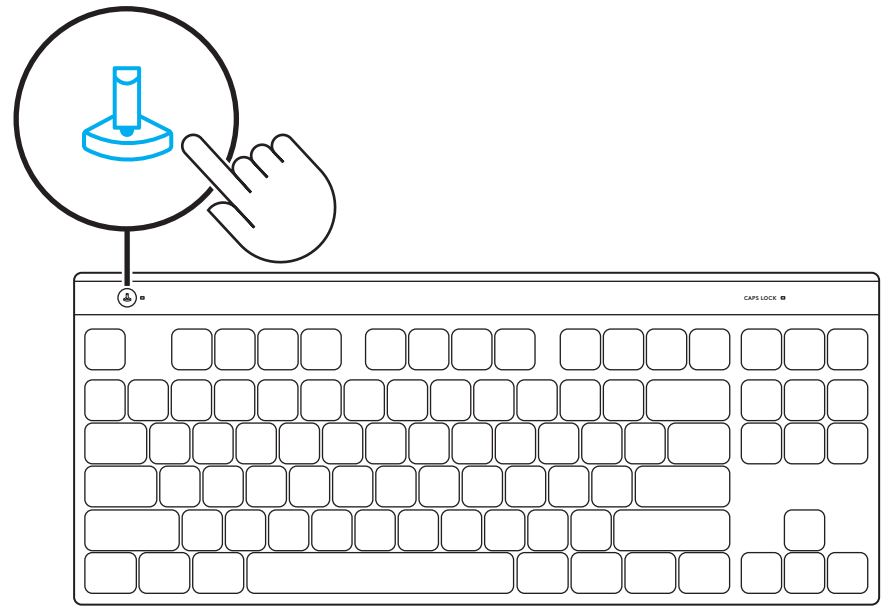

PERSONALIZACIÓN TOTAL DE TECLAS

Usa Fn+A para activar tu KEYCONTROL; luego podrás empezar a usar la tecla de reasignación que hayas asignado en G HUB.

FN + A	Activa la distribución Personalización total de teclas

CONTROL FN

Controles multimedia


FN + F8	Control de brillo (rotación de nivel 5)
FN + F9	Reproducir/Pausa
FN + F10	Detener
FN + F11	Pista anterior
FN + F12	Pista siguiente
FN + PRNT	Silencio
FN + LOCK	Bajar volumen
FN + P/B	Subir volumen

Control de brillo de iluminación


FN + F8	Grado de brillo

CONFIGURAÇÃO

1 Use o cabo dentro da caixa para conectar o teclado à porta USB do PC.

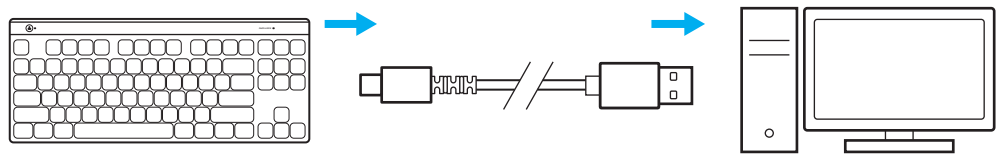

2 Transfira e instale o software G HUB no seu PC/MAC para obter a melhor experiência de jogo (o G HUB tem uma história de integração para as funcionalidades). Aceda a www.logitechG.com/ghub

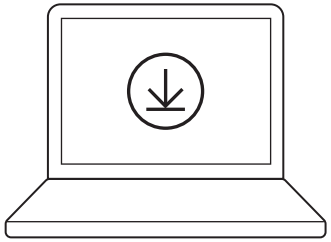


logitechG.com/ghub

MODO DE JOGO

Premir o botão Modo de jogo bloqueia as teclas *Windows* e Menu quando premidas.

Podem ser bloqueadas teclas adicionais com o software G HUB.

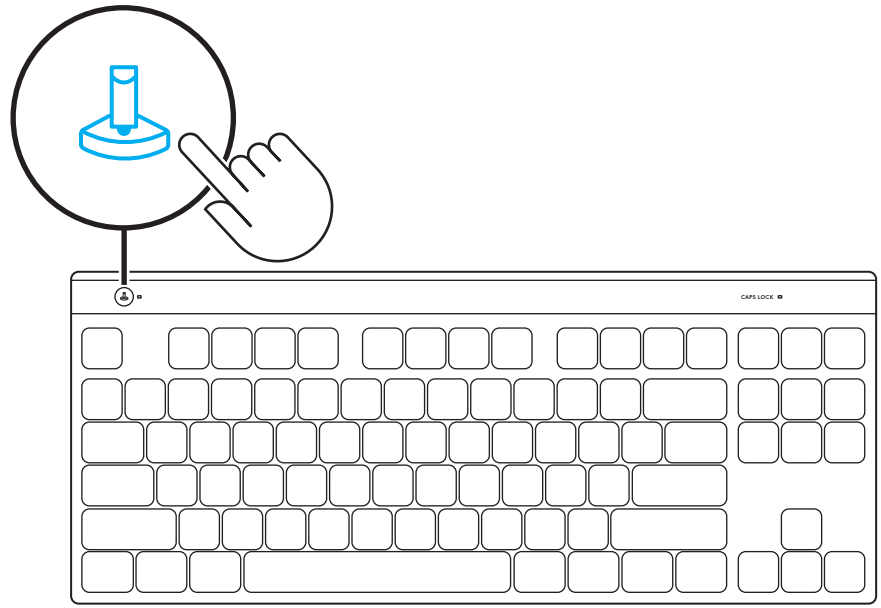

PERSONALIZAÇÃO DE TECLAS COMPLETA

Utilize as teclas FN+A para ativar o seu KEYCONTROL e, em seguida, pode começar a utilizar a tecla de Mapeamento que atribuiu no Ghub.

FN + A	Ativar o esquema de personalização de teclado completo

CONTROLO FN

Controlos de multimédia


FN + F8	CONTROLO DE BRILHO (Rotação de 5 níveis)
FN + F9	Reproduzir/Pausa
FN + F10	Parar
FN + F11	Faixa anterior
FN + F12	Próxima faixa
FN + PRNT	Desativar som
FN + LOCK	Diminuir volume
FN + P/B	Aumentar volume

Controlo do brilho da iluminação


FN + F8	Nível de brilho

INSTELLEN

1 Gebruik de kabel in de doos om het toetsenbord op de USB-poort van je pc aan te sluiten.

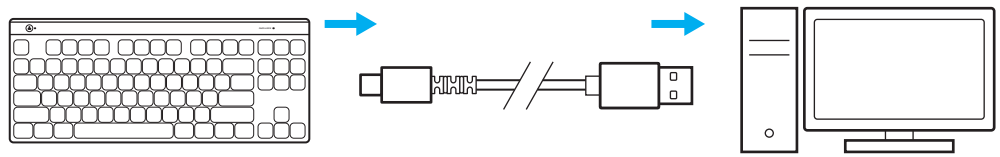

2 Download en installeer de G HUB-software op je pc/Mac voor de beste gamingervaring (G HUB heeft een onboardingtutorial voor functies). Ga naar www.logitechG.com/ghub

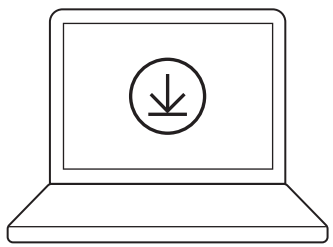


logitechG.com/ghub

GAMEMODUS

Als je op de knop voor de gamemodus drukt, worden de *Windows*- en menutoetsen geblokkeerd.

Je kunt nog meer toetsen blokkeren met de G HUB-software.

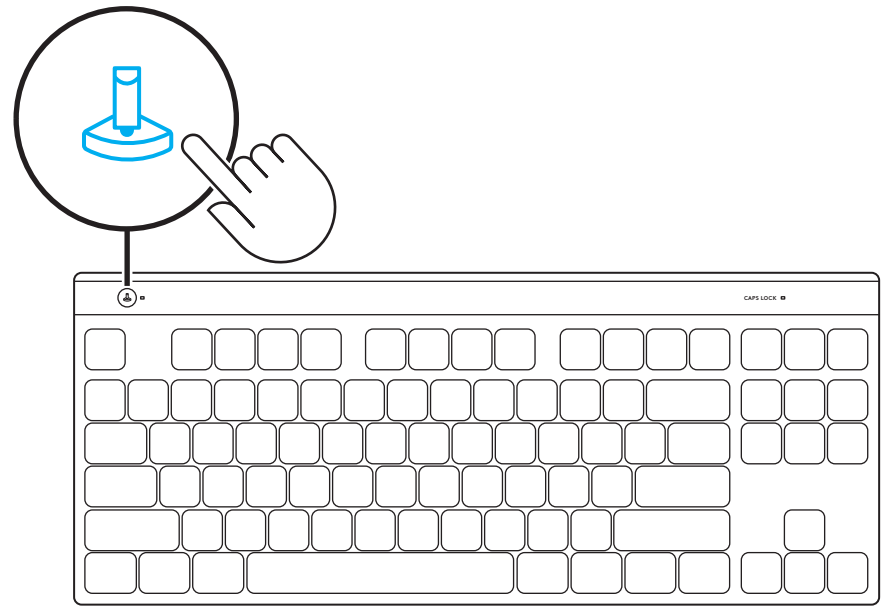

VOLLEDIGE TOETSAANPASSING

Gebruik FN+A om je KEYCONTROL te activeren. Je kunt vervolgens de toets voor opnieuw toewijzen gaan gebruiken die je in Ghub hebt toegewezen.

FN + A	Activeer de lay-out voor volledige toetsaanpassing

FN-BEDIENING

Mediaknoppen


FN + F8	Helderheid regelen (rotatie op 5 niveaus)
FN + F9	Afspelen/pauzeren
FN + F10	Stoppen
FN + F11	Vorig nummer
FN + F12	Volgend nummer
FN + PRNT	Dempen
FN + LOCK	Volume omlaag
FN + P/B	Volume omhoog

Helderheid van verlichting


FN + F8	Helderheidsgraad

KONFIGURERAR ...

1 Använd kabeln i förpackningen för att ansluta tangentbordet till datorns USB-port.

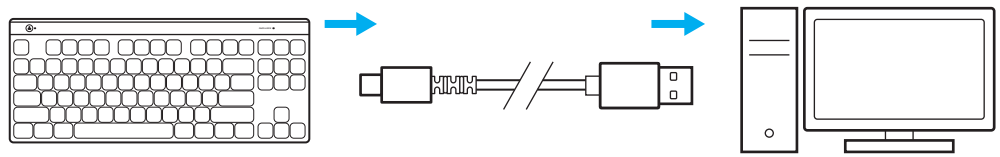

2 Ladda ner och installera G HUB-programvaran till din PC/MAC för bästa spelupplevelse (G HUB har en introduktionsvideo för funktioner). Gå till www.logitechG.com/ghub

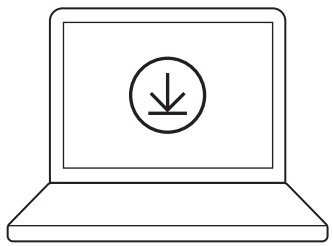


logitechG.com/ghub

SPELLÄGE

När spellägesknappen är nedtryckt blockeras *Windows*- och Meny-knapparna.

Fler knappar kan blockeras med hjälp av G HUB-programvaran.

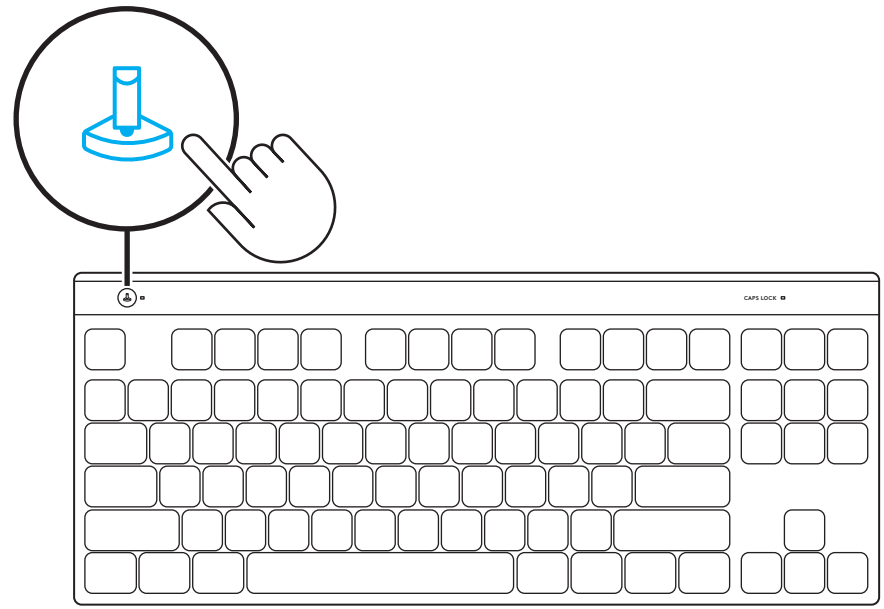

FULLSTÄNDIG KNAPPANPASSNING

Använd FN+A för att aktivera KEYCONTROL. Därefter kan du börja använda knappen för ommappning som du tilldelat i GHUB.

FN + A	Aktivera layout för fullständig knappaktivering

FN-KONTROLL

Mediekontroller


FN + F8	Ljusstyrkekontroll (vridning i fem nivåer)
FN + F9	Spela upp/Pausa
FN + F10	Stopp
FN + F11	Föregående spår
FN + F12	Nästa spår
FN + PRNT	Ljud av
FN + LOCK	Volym ner
FN + P/B	Volym upp

Kontroll av ljusstyrka


FN + F8	Grader av ljusstyrka

INSTALLATION

1 Brug kablet i kassen til at slutte tastaturet til PC USB-porten.

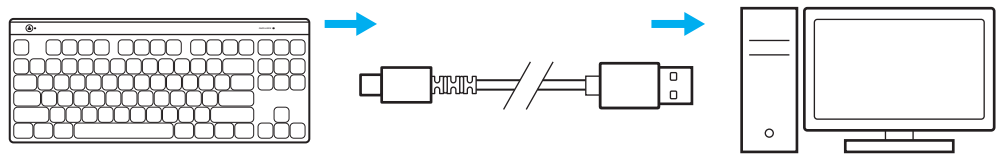

2 Download og installér G HUB-software på din pc/Mac for at få den bedst mulige gamingoplevelse (Der er en introduktionsvejledning om funktionerne i G HUB'en). Gå til www.logitechG.com/ghub

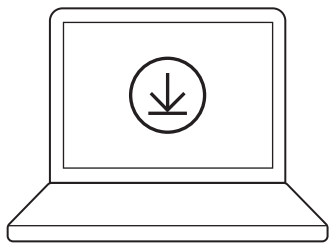


logitechG.com/ghub

GAMINGTILSTAND

Et tryk på gamingtilstand-knappen deaktieverer *Windows*- og menutasten på tastaturet.

Du kan deaktivere flere taster i G HUB-softwaren.

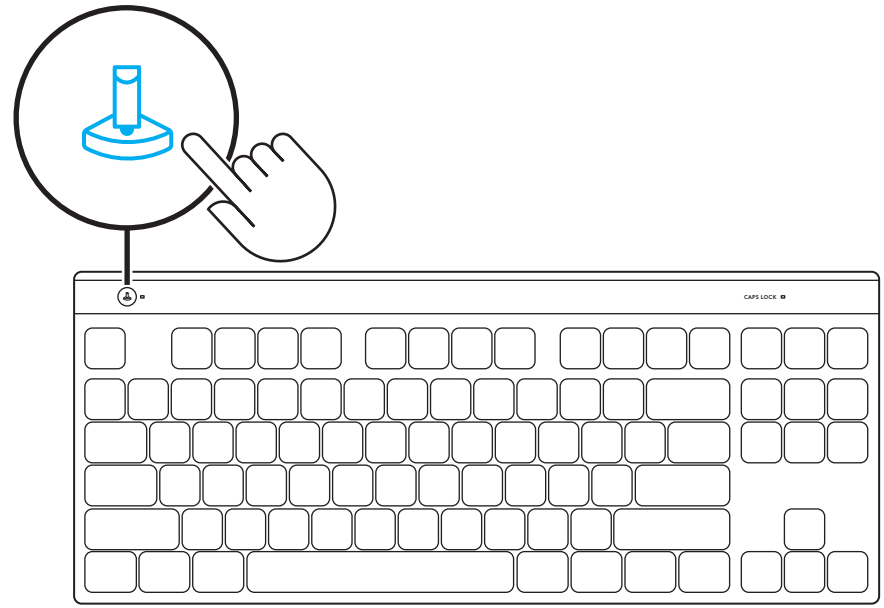

BRUG AF OMPROGRAMMEREDE TASTER

Tryk på FN+A for at aktivere din KEYCONTROL.
Nu kan du bruge de funktioner, som du har tildelt de omprogrammerede taster i G HUB.

FN + A	Skift til alternativ tastetilstand

BRUG AF FN-TASTER

Medieknapper


FN + F8	Kontrolknap for lysstyrke (niveau 5-rotation)
FN + F9	Afspil/pause
FN + F10	Stop
FN + F11	Forrige nummer
FN + F12	Næste nummer
FN + PRNT	Slå lyd fra
FN + LOCK	Skru ned
FN + P/B	Skru op

Justering af lysstyrken


FN + F8	Lysstyrkeniveau

KONFIGURASJON

1 Bruk kabelen inne i boksen for å koble tastaturet til PC-ens USB-port.

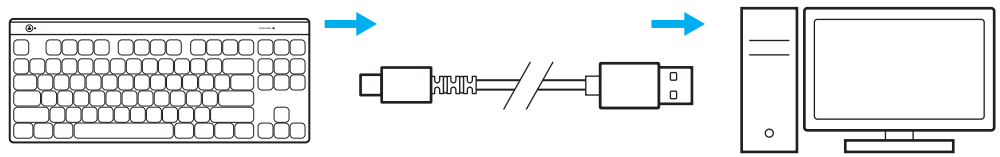

2 Last ned og installer G HUB-programvare på din PC/MAC for den beste spillopplevelsen (G HUB har innføringshistorie for funksjoner). Gå til www.logitechG.com/ghub

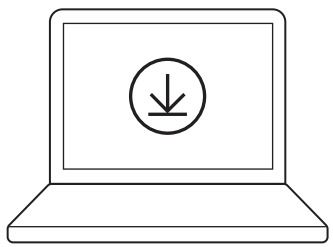


logitechG.com/ghub

SPILLMODUS

Når du trykker på spillmodusknappen, blokkeres *Windows*- og menytastene når de trykkes.

Flere taster kan blokkeres ved hjelp av programvaren G HUB.

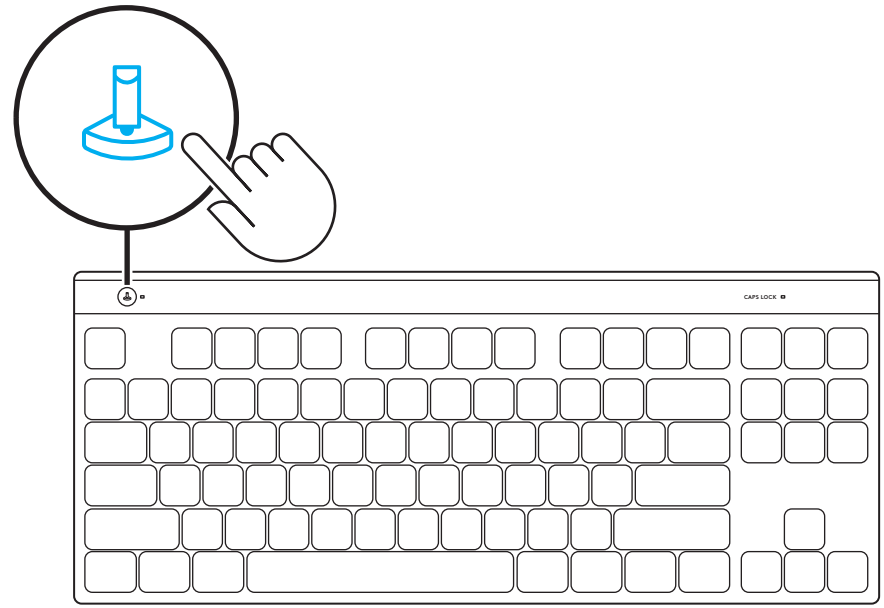

FULL TASTETILPASNING

Bruk FN+A for å aktivere KEYCONTROL. Da kan du bruke Remap-tasten du har tilordnet i Ghub.

FN + A	Aktiver oppsettet for full tastetilpasning

FN-KONTROLLERE

Mediekontrollere


FN + F8	Lysstyrkekontroll (5 nivårotasjon)
FN + F9	Spill av / pause
FN + F10	Stopp
FN + F11	Forrige spor
FN + F12	Neste spor
FN + PRNT	Demp
FN + LOCK	Volum ned
FN + P/B	Volum opp

Lysstyrkekontroll


FN + F8	Lysstyrkegrad

KÄYTTÖÖNOTTO

1 Liitä näppäimistö tietokoneen USB-porttiin laatikossa olevalla kaapelilla.

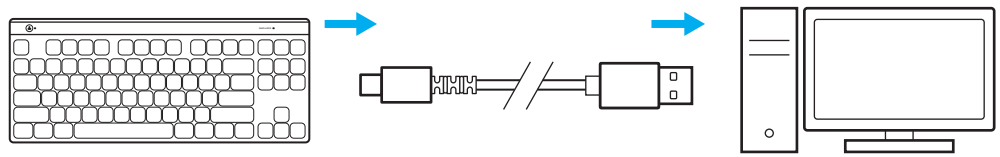

2 Lataa ja asenna G HUB -ohjelmisto PC- tai MAC-tietokoneeseen saadaksesi parhaan mahdollisen pelikokemuksen (G HUB -ohjelmisto opastaa ominaisuuksien käyttöönotossa). Siirry osoitteeseen www.logitechG.com/ghub

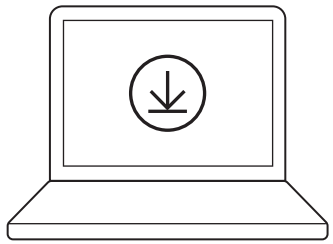


logitechG.com/ghub

PELITILA

Pelitilan valintapainikkeen painaminen estää *Windows*- ja valikkonäppäinten käytön.

G HUB -ohjelmistossa voidaan valita myös muita näppäimiä estettäväksi.

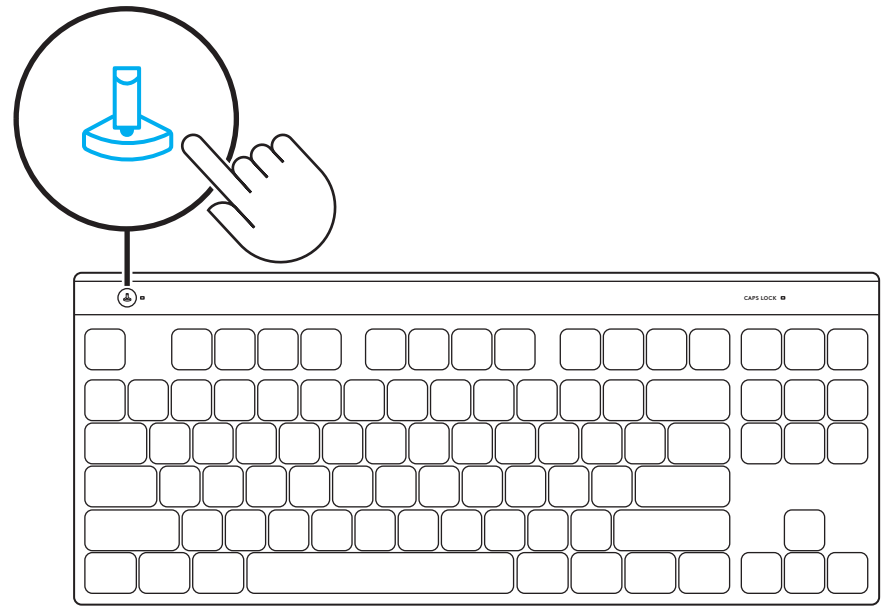

TÄYSI NÄPPÄINTEN RÄÄTÄLÖINTI

Aktivoi KEYCONTROL näppäinyhdistelmällä FN+A. Tämän jälkeen voit aloittaa G Hubissa määrittämäsi uudelleenmäärityspainikkeen käytön.

FN + A	Aktivoi Täysi näppäinten räätälöinti -asettelu

FN-PAINIKKEET

Mediapainikkeet


FN + F8	Kirkkauden säätö (viisitasoinen kierto)
FN + F9	Toisto/tauko
FN + F10	Pysäytä
FN + F11	Edellinen raita
FN + F12	Seuraava raita
FN + PRNT	Mykistys
FN + LOCK	Äänenvoimakkuuden vähennys
FN + P/B	Äänenvoimakkuuden lisäys

Valon kirkkauden säätö


FN + F8	Kirkkauden aste

ΡΥΘΜΙΣΗ

1 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο μέσα στο κουτί, για να συνδέσετε το πληκτρολόγιο με τη θύρα USB στο PC σας.

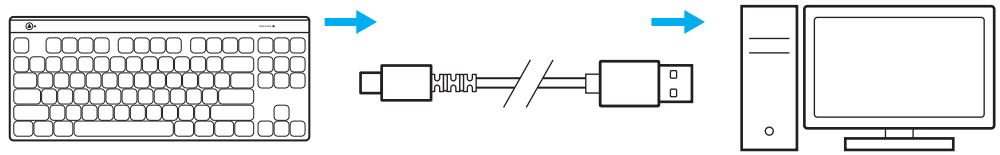

2 Κατεβάστε και εγκαταστήστε το λογισμικό G HUB στο PC/MAC σας για βέλτιστη εμπειρία παιχνιδιού (το G HUB διαθέτει εισαγωγική παρουσίαση για τις λειτουργίες). Μεταβείτε στη διεύθυνση www.logitechG.com/ghub

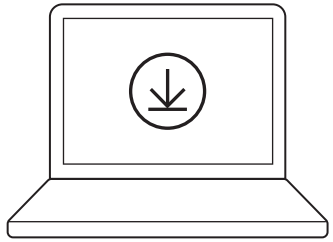


logitechG.com/ghub

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Εάν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας παιχνιδιού, τα πλήκτρα *Windows* και Menu δεν θα λειτουργούν όταν τα πατάτε.

Μπορείτε να μπλοκάρετε κι άλλα πλήκτρα μέσω του λογισμικού G HUB.

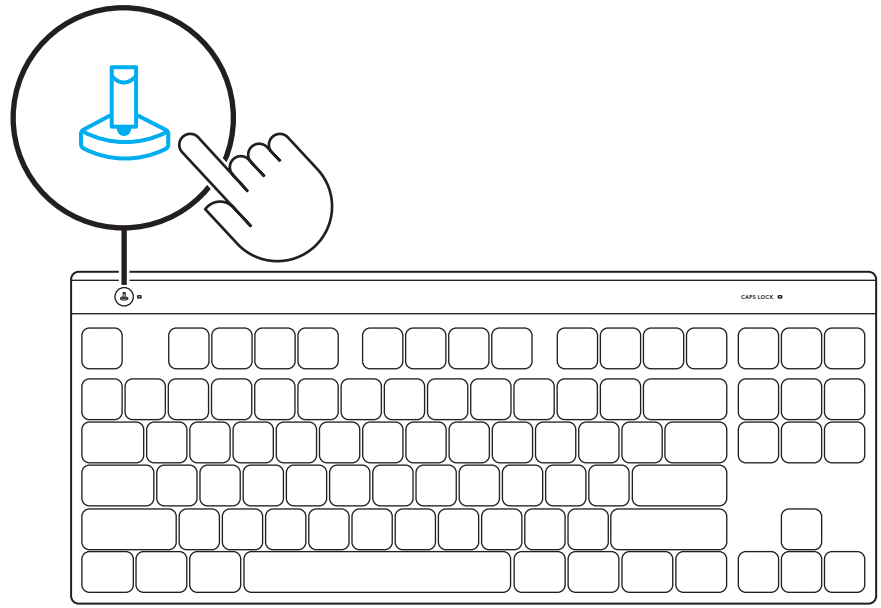

ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό FN+A για να ενεργοποιήσετε το KEYCONTROL και, στη συνέχεια, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο εκ νέου αντιστοίχισης που έχετε ορίσει στο Ghub.

FN + A	Ενεργοποίηση της διάταξης πλήρους προσαρμογής πλήκτρων

ΕΛΕΓΧΟΣ FN

Στοιχεία ελέγχου πολυμέσων


FN + F8	Έλεγχος φωτεινότητας (Περιστροφή 5 επιπέδων)
FN + F9	Αναπαραγωγή/Παύση
FN + F10	Διακοπή
FN + F11	Προηγούμενο κομμάτι
FN + F12	Επόμενο κομμάτι
FN + PRNT	Σίγαση
FN + LOCK	Μείωση έντασης ήχου
FN + P/B	Αύξηση έντασης ήχου

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ


FN + F8	Βαθμός έντασης

НАСТРОЙКА

1 Воспользуйтесь кабелем внутри коробки, чтобы подключить клавиатуру к USB-порту ПК.

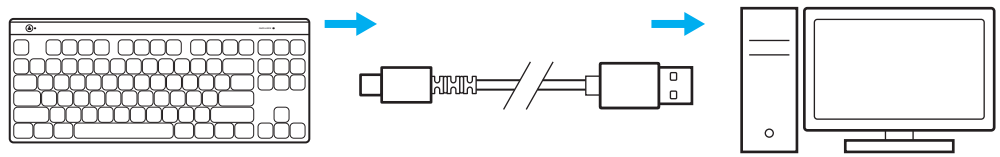

2 Для незабываемых впечатлений от игры загрузите и установите на своем ПК/MAC ПО G HUB (у G HUB имеются ознакомительные инструкции по подготовке к работе). Перейдите на страницу www.logitechG.com/ghub

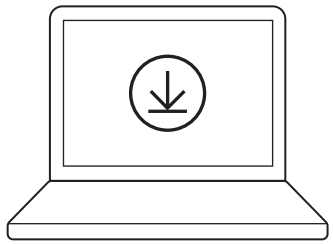


logitechG.com/ghub

ИГРОВОЙ РЕЖИМ

Нажатие кнопки игрового режима блокирует кнопки *Windows* и меню.

Вы также можете заблокировать дополнительные кнопки, настроив соответствующий параметр в приложении G HUB.

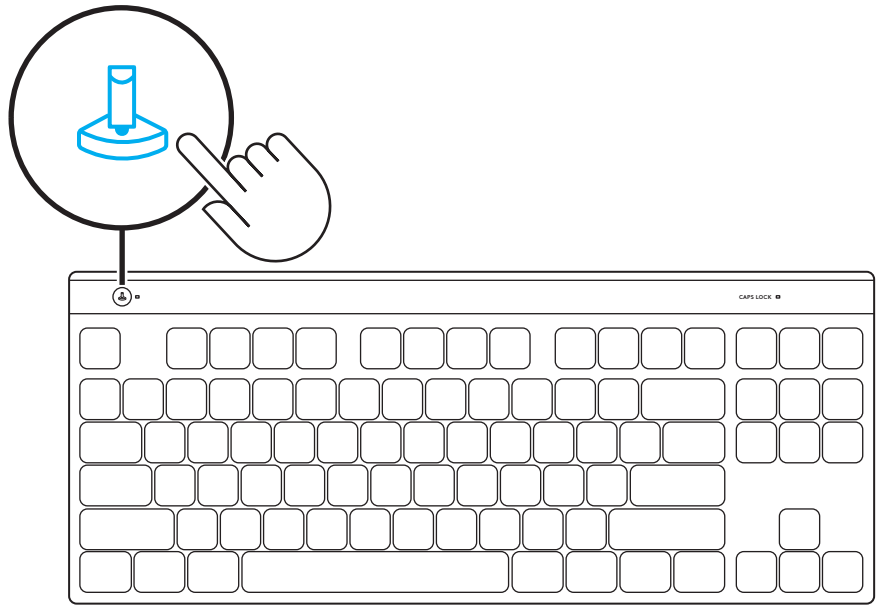

ПОЛНАЯ НАСТРОЙКА КЛАВИШ

Используйте сочетание FN+A, чтобы активировать KEYCONTROL, после чего можно начать использовать клавишу переназначения, которую вы назначили в Ghub.

FN + A	Активировать раскладку с полной настройкой клавиш

УПРАВЛЕНИЕ FN

Элементы управления мультимедиа


FN + F8	Управление яркостью (5 уровней поворота)
FN + F9	Играть/пауза
FN + F10	Стоп
FN + F11	Предыдущая дорожка
FN + F12	Следующая дорожка
FN + PRNT	Отключение звука
FN + LOCK	Уменьшение громкости
FN + P/B	Увеличение громкости

Управление яркостью подсветки


FN + F8	Степень яркости

KONFIGURACJA

1 Użyj kabla znajdującego się w opakowaniu, aby podłączyć klawiaturę do portu USB komputera.

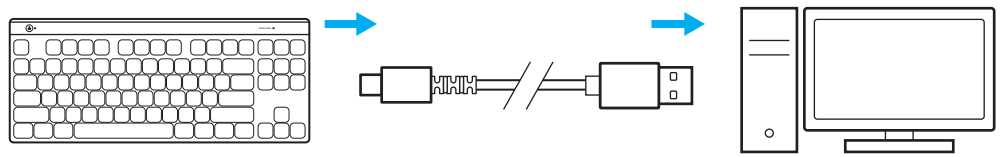

2 Pobierz i zainstaluj na swoim komputerze PC lub MAC oprogramowanie G HUB, aby zapewnić sobie najlepsze wrażenia gamingowe (G HUB oferuje instrukcje wprowadzające dla funkcji). Przejdź do www.logitechG.com/ghub

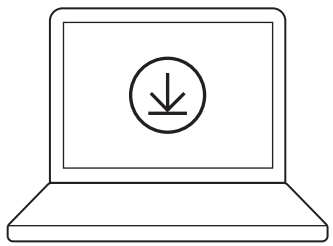


logitechG.com/ghub

TRYB GRY

Naciśnięcie przycisku Trybu gry blokuje klawisze *Windows* i Menu.

Pozostałe przyciski można zablokować za pomocą oprogramowania G HUB.

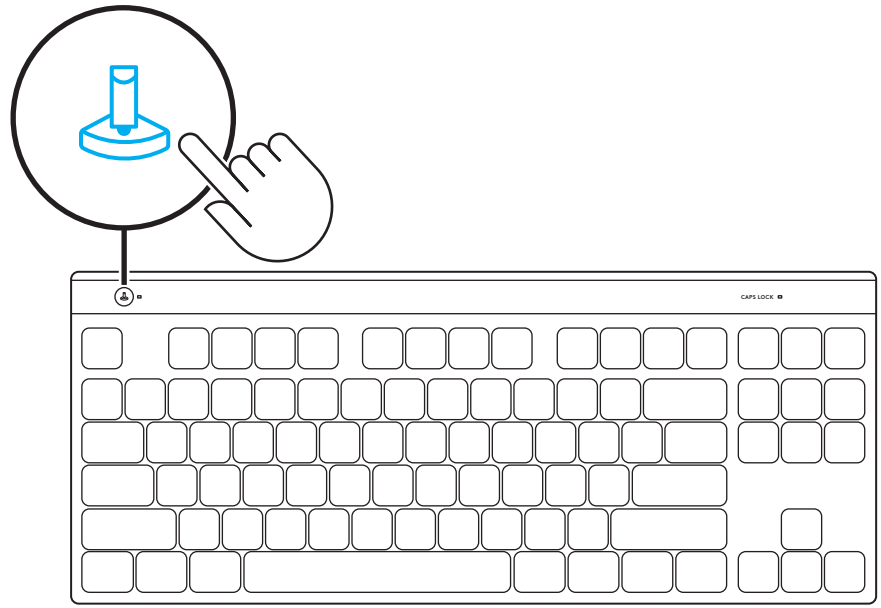

PEŁNA PERSONALIZACJA KLAWISZY

Użyj klawiszy FN+A, aby aktywować KEYCONTROL. Następnie możesz zacząć używać klawisza ponownego mapowania (Remap) przypisanego w Ghubie.

FN + A	Aktywuj układ Pełna personalizacja klawiszy

STEROWANIE KLAWISZAMI FN

Sterowanie multimediami


FN + F8	Regulacja jasności (5-poziomowy obrót)
FN + F9	Odtwarzaj/wstrzymaj
FN + F10	Zatrzymaj
FN + F11	Poprzedni utwór
FN + F12	Następny utwór
FN + PRNT	Wycisz
FN + LOCK	Zmniejsz głośność
FN + P/B	Zwiększ głośność

Sterowanie jasnością oświetlenia


FN + F8	Poziom jasności

BEÁLLÍTÁS

1 A dobozban található kábellel csatlakoztassa a billentyűzetet a számítógép USB-portjához.

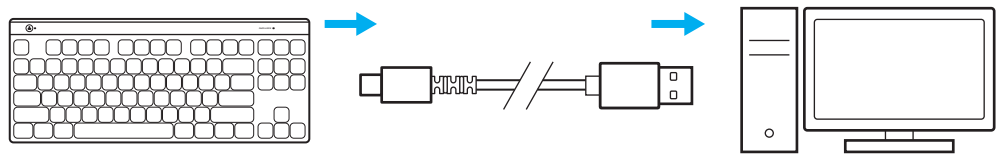

2 Töltse le és telepítse a G HUB szoftvert PC/MAC számítógépére a tökéletes játékélmény érdekében (a G HUB beépített memóriával rendelkezik a funkciókhoz). Keresse fel a https://www.logitechg.com/ghub weboldalt

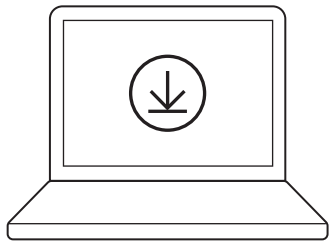


logitechG.com/ghub

JÁTÉK ÜZEMMÓD

A Játék mód gomb megnyomása blokkolja a *Windows* és a Menü billentyűket.

További billentyűk a G HUB szoftver segítségével blokkolhatók.

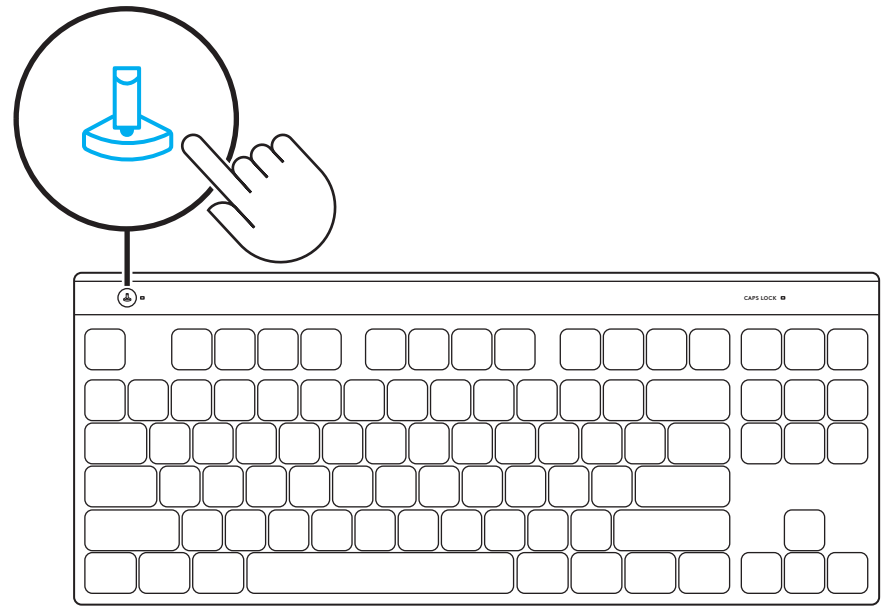

TELJES BILLENTYŰ-TESTRESZABÁS

Az FN+A használatával aktiválja a KEYCONTROL funkciót, ezután használatba veheti a Ghub-ban hozzárendelt Átprogramozás billentyűt.

FN + A	Aktiválja a Teljes billentyű-testreszabási elrendezést.

FN VEZÉRLŐ

Médiavezérlők


FN + F8	Fényerővezérlés (5 szintes elfordulás)
FN + F9	Lejátszás/Szünet
FN + F10	Leállítás
FN + F11	Előző elem
FN + F12	Következő elem
FN + PRNT	Némítás
FN + LOCK	Hangerő le
FN + P/B	Hangerő fel

Megvilágítás fényerővezérlése


FN + F8	Fényerőfokozat

راه‌اندازی

1 صفحه‌کلید را با کابل درون جعبه به درگاه USB رایانه وصل کنید.

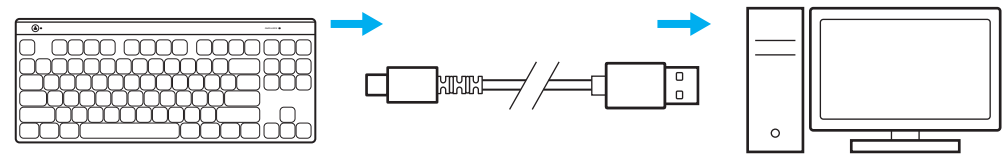


2 برای دستیابی به تجربه بهینه بازی، نرم‌افزار G HUB را دانلود و روی رایانه/مک خود نصب کنید (G HUB حاوی راهنمای استفاده از امکانات است). به www.logitechG.com/ghub مراجعه کنید

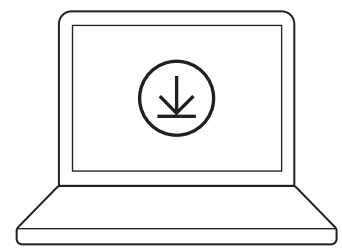

logitechG.com/ghub

حالت بازی

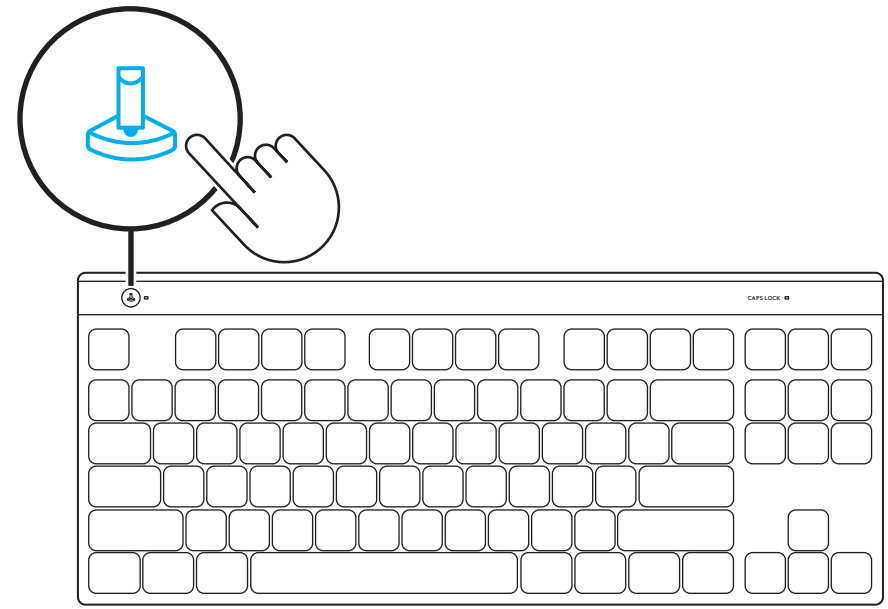

فشردن دکمه حالت بازی سبب بی‌اثر شدن فشرده شدن کلیدهای *Windows* و Menu می‌شود.

با نرم‌افزار G HUB می‌توان کلیدهای بیشتری را بی‌اثر کرد.

سفارشی‌سازی کامل کلید

فعال‌سازی آرایش «سفارشی‌سازی کامل کلید»	FN + A

برای فعال کردن KEYCONTROL از FN+A استفاده کنید. سپس، می‌توانید از کلید Remap که در Ghub تعیین کرده بودید، استفاده کنید.

کنترل FN

کنترل‌های رسانه


کنترل روشنایی (5 سطح چرخش)	FN + F8
پخش/مکث	FN + F9
توقف	FN + F10
تراک قبلی	FN + F11
تراک بعدی	FN + F12
قطع صدا	FN + PRNT
کاهش صدا	FN + LOCK
افزایش صدا	FN + P/B

کنترل روشنایی صفحه


میزان روشنایی	FN + F8

INSTALACE

1 Kabel, který je součástí obsahu balení, použijte k připojení klávesnice k portu USB počítače PC.

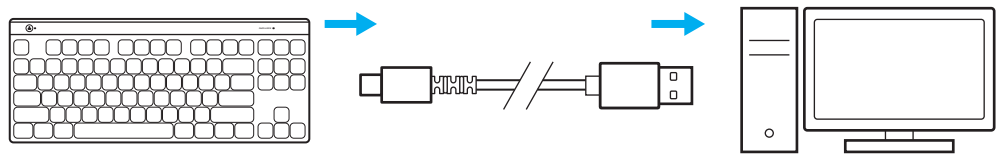

2 Stáhněte si a nainstalujte software G HUB do počítače PC/MAC, abyste dosáhli co nejlepšího herního zážitku (G HUB zahrnuje článek pro seznámení s funkcemi). Přejděte na stránku www.logitechG.com/ghub

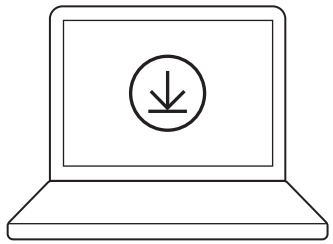


logitechG.com/ghub

HERNÍ REŽIM

Stisknutím tlačítka herního režimu zablokujete klávesy *Windows* a místní nabídky.

Další klávesy lze zablokovat pomocí softwaru G HUB.

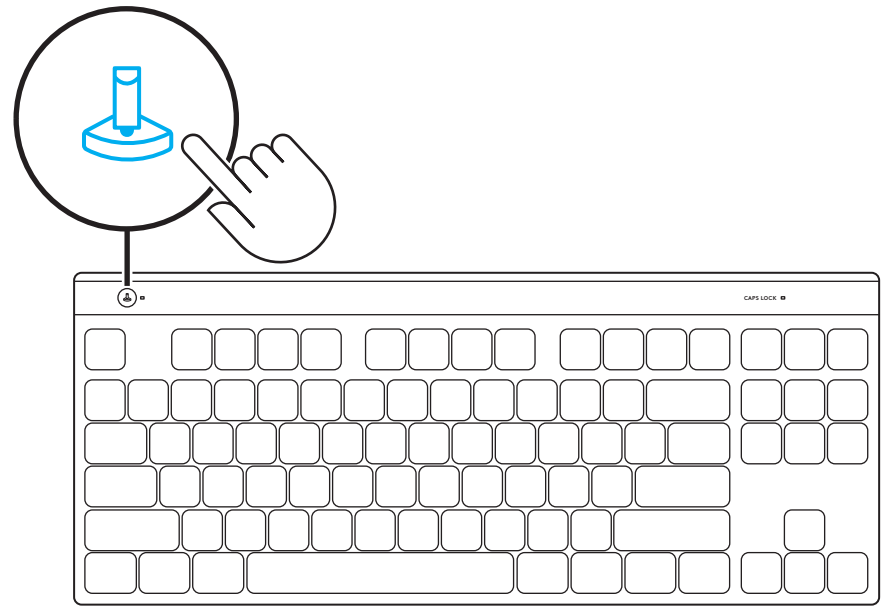

ÚPLNÉ PŘIZPŮSOBENÍ KLÁVES

Stiskem FN+A aktivujte funkci KEYCONTROL – poté budete moci používat klávesu Přemapování přiřazenou v aplikaci G HUB.

FN + A	Aktivace rozvržení Úplného přizpůsobení kláves

OVLÁDÁNÍ FUNKČNÍCH KLÁVES

Ovládací prvky médií


FN + F8	Ovládání jasu (přepínání mezi 5 úrovněmi)
FN + F9	Přehrát/pozastavit
FN + F10	Zastavit
FN + F11	Předchozí stopa
FN + F12	Následující stopa
FN + PRNT	Ztlumit
FN + LOCK	Snížit hlasitost
FN + P/B	Zvýšit hlasitost

Ovládání jasu podsvícení


FN + F8	Stupeň jasu

INŠTALÁCIA

1 Pomocou kábla v škatuli pripojte klávesnicu k portu USB počítača.

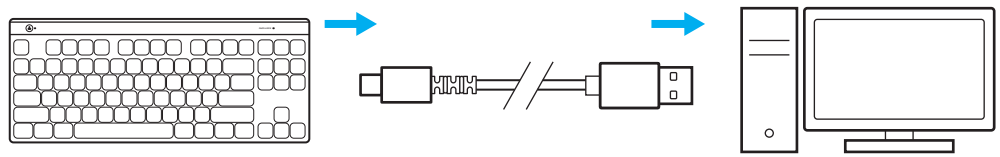

2 Stiahnite si a nainštalujte softvér G HUB do počítača PC/MAC, aby ste dosiahli čo najlepší herný zážitok (G HUB zahŕňa článok pre zoznámenie s funkciami). Prejdite na stránku www.logitechG.com/ghub

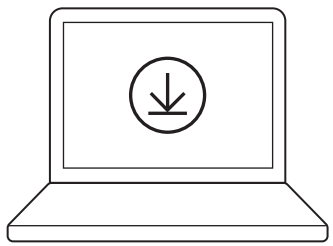


logitechG.com/ghub

HERNÝ REŽIM

Stlačením tlačidla herného režimu zablokujete klávesy *Windows* a lokálnej ponuky.

Ďalšie klávesy je možné zablokovať pomocou softvéru G HUB.

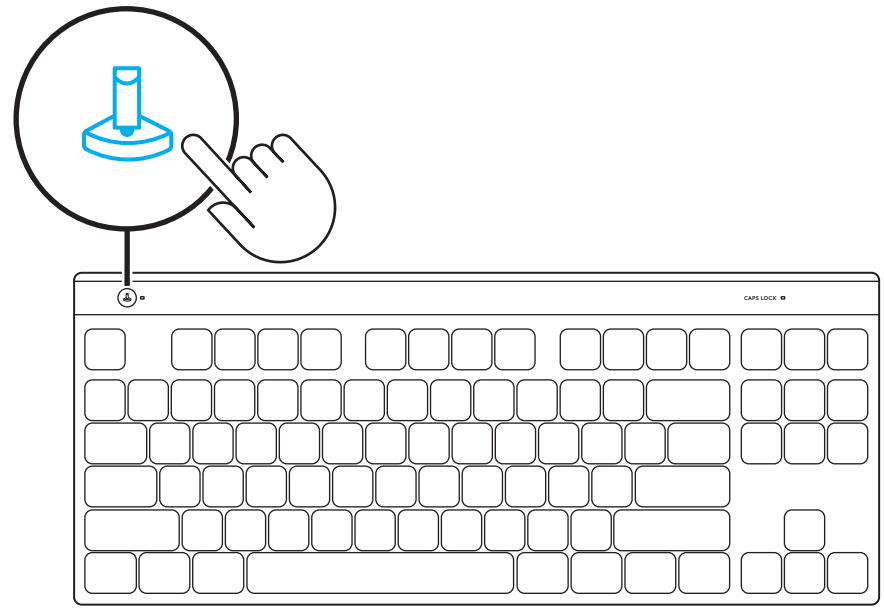

ÚPLNÉ PRISPÔSOBENIE KLÁVESOV

Stlačením FN+A aktivujte režim KEYCONTROL – teraz budete môcť používať kláves Premapovanie priradený v softvéri Ghub.

FN + A	Aktivácia rozloženia Úplného prispôsobenia klávesov

OVLÁDANIE FUNKČNÝCH KLÁVESOV

Ovládacie prvky médií


FN + F8	Ovládanie jasu (5 úrovní otočenia)
FN + F9	Prehrať/pozastaviť
FN + F10	Zastaviť
FN + F11	Predchádzajúca stopa
FN + F12	Ďalšia stopa
FN + PRNT	Stlmiť
FN + LOCK	Znížiť hlasitosť
FN + P/B	Zvýšiť hlasitosť

Ovládanie jasu podsvietenia


FN + F8	Stupeň jasu

НАСТРОЮВАННЯ

1 Підключіть клавіатуру до USB-порту комп'ютера за допомогою кабелю, що знаходиться всередині коробки.

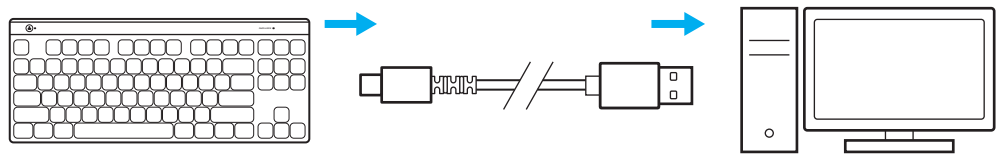

2 Щоб отримати ще більше крутих вражень від гри, завантажте та встановіть на свій ПК/MAC ПО G HUB (G HUB має вбудовану історію функцій). Перейдіть за адресою www.logitechG.com/ghub

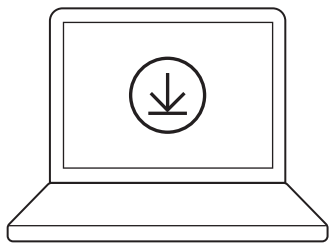


logitechG.com/ghub

ІГРОВИЙ РЕЖИМ

Натисканням кнопки «Ігровий режим» блокуються кнопка *Windows* та кнопки меню.

Блокування інших кнопок можливе за допомогою програмного забезпечення G HUB.

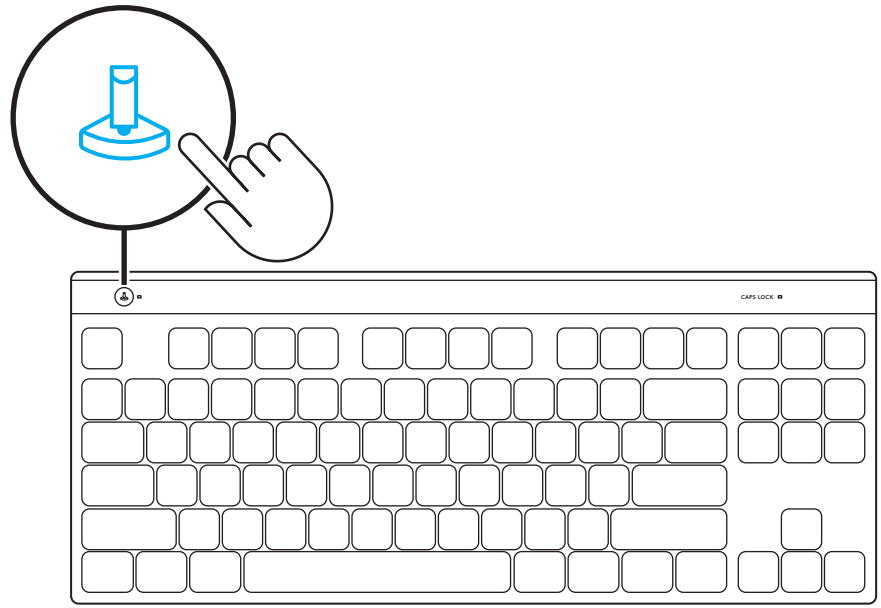

ПОВНЕ НАЛАШТУВАННЯ КЛАВІШ

Скористайтеся комбінацією FN+A, щоб активувати вашу клавіатуру, тоді можна буде почати користуватися кнопкою перепризначення (Remap), яку ви призначили в Ghub.

FN + A	Активація розкладки з повним налаштуванням клавіш

КЕРУВАННЯ FN

Елементи керування мультимедіа


FN + F8	Регулювання рівня яскравості (5 рівнів обертання)
FN + F9	Відтворення/пауза
FN + F10	Стоп
FN + F11	Попередня композиція
FN + F12	Наступна композиція
FN + PRNT	Вимкнення звуку
FN + LOCK	Зменшення гучності
FN + P/B	Збільшення гучності

Керування яскравістю підсвічування


FN + F8	Ступінь яскравості

SEADISTAMINE

1 Klaviatuuri arvuti USB-pordiga ühendamiseks kasutage karbis olevat kaablit.

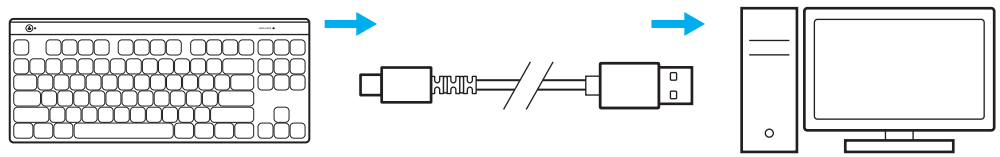

2 Parimaks mängimiseks laadige alla ja paigaldage oma arvutisse tarkvara G HUB (G HUB-il on funktsioonide kohta alustamisabi). Avage www.logitechG.com/ghub

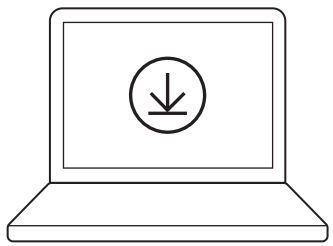


logitechG.com/ghub

MÄNGUREŽIIM

Mängurežiimi nupu vajutamine blokeerib *Windows*i klahvi ja menüüklahvid.

Teisi klahve saab blokeerida tarkvara G HUB abil.

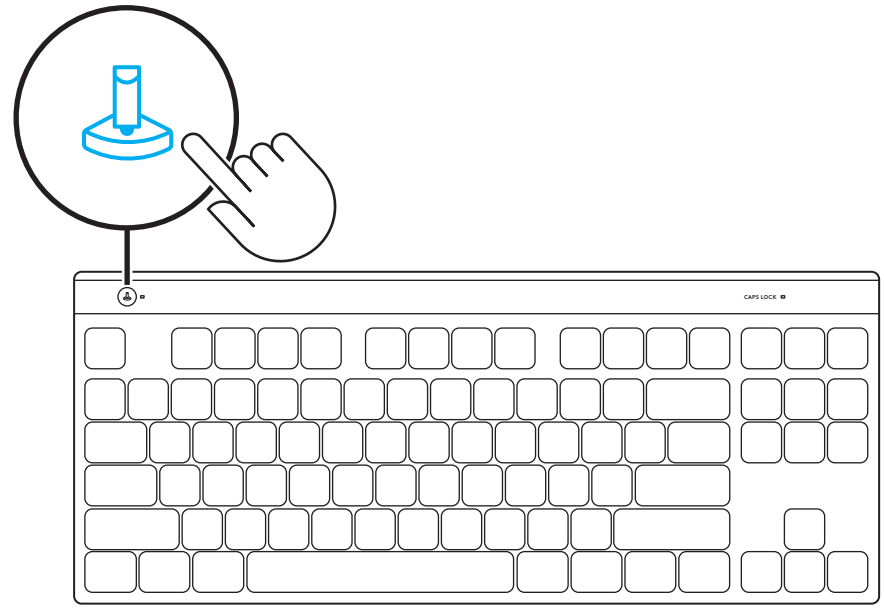

KÕIKIDE KLAHVIDE KOHANDAMINE

Kasutage FN+A, et aktiveerida oma KEYCONTROL. Seejärel saate hakata kasutama Remap-klahvi, mille olete Ghubis määranud.

FN + A	Aktiveerige kõikide klahvide kohandamine

FN-JUHTNUPP

Meediuminupud


FN + F8	Heleduse juhtnupp (5-tasemeline pööramine)
FN + F9	Esitus/paus
FN + F10	Stopp
FN + F11	Eelmine pala
FN + F12	Järgmine pala
FN + PRNT	Vaigistus
FN + LOCK	Helitugevuse vähendamine
FN + P/B	Helitugevuse suurendamine

Heleduse juhtnupp


FN + F8	Heleduse aste

UZSTĀDĪŠANA

1 Izmantojiet komplektā iekļauto kabeli, lai tastatūru savienotu ar datora USB portu.

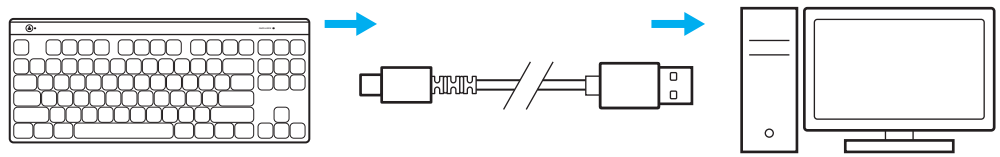

2 Lejupielādējiet un instalējiet “G HUB” programmatūru savam “Windows”/“MAC” datoram, lai iegūtu vislabāko iespējamo spēlēšanas pieredzi (“G HUB” programmatūrā ir pieejama apmācība par funkcijām). Dodieties uz vietni www.logitechG.com/ghub

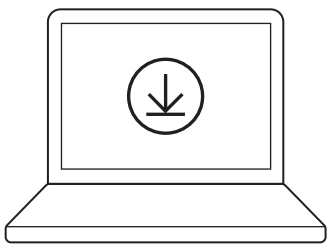


logitechG.com/ghub

SPĒĻU REŽĪMS

Kad ir nospiesta spēļu režīma poga, tiek bloķēta *Windows* un izvēlnes taustiņa izmantošana.

Papildu taustiņus iespējams bloķēt, izmantojot "G HUB" programmatūru.

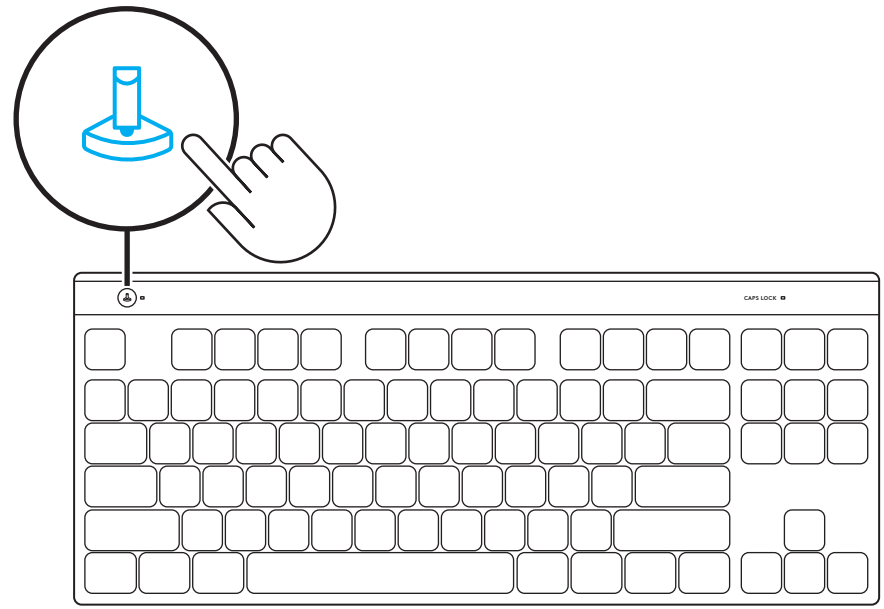

PILNĪGA TAUSTIŅU PIELĀGOŠANA

Nospiediet FN+A, lai aktivizētu "KEYCONTROL".
Tad varat sākt lietot "G HUB" programmatūrā piešķirto "Remap" taustiņu.

FN + A	Iespējot pilnīgās taustiņu pielāgošanas izkārtojumu

FN VADĪKLA

Multivides satura vadīklas


FN + F8	Izgaismojuma vadīkla (5 līmeņu rotācija)
FN + F9	Atskaņot/pauzēt
FN + F10	Apturēt
FN + F11	Iepriekšējais ieraksts
FN + F12	Nākamais ieraksts
FN + PRNT	Izslēgt skaņu
FN + LOCK	Mazināt skaļumu
FN + P/B	Palielināt skaļumu

Izgaismojuma spilgtuma vadīkla


FN + F8	Spilgtuma pakāpe

NUSTATYMAS

1 Norėdami sujungti klaviatūrą su savo asmeninio kompiuterio USB prievadu, naudokite dėžutėje esantį kabelį.

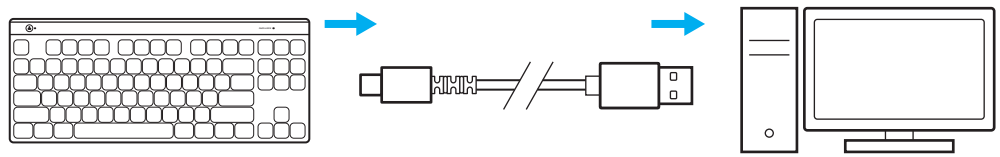

2 Atsisiųskite ir įdiekite G HUB programinę įrangą į savo kompiuterį / MAC, kad užtikrintumėte geriausią žaidimo patirtį (G HUB yra funkcijų istorija). Eikite į www.logitechG.com/ghub

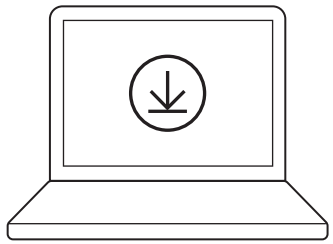


logitechG.com/ghub

ŽAIDIMŲ REŽIMAS

Paspaudus žaidimų režimo mygtuką, blokuojami *„Windows“* ir „Menu“ (Meniu) mygtukai.

Papildomus mygtukus galima užblokuoti naudojant G HUB programinę įrangą.

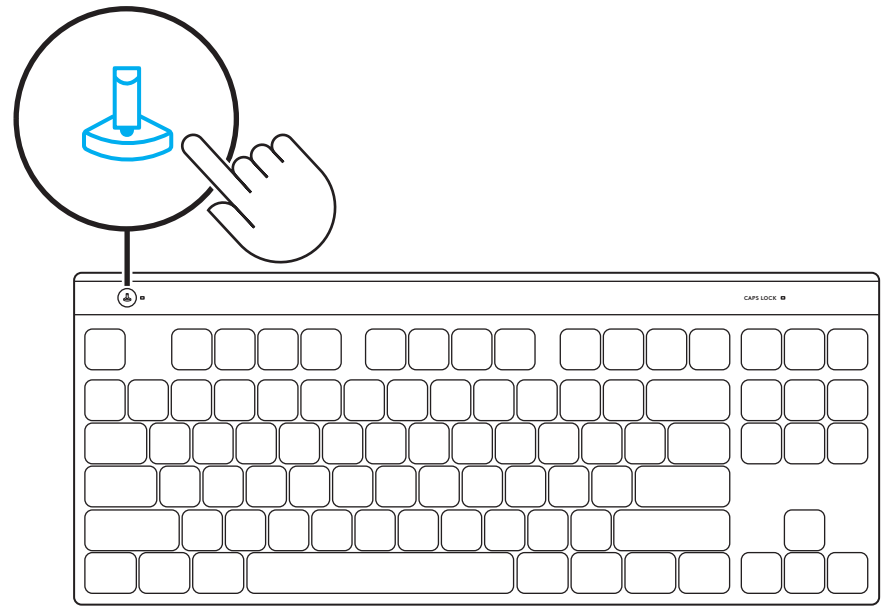

VISIŠKAS KLAVIATŪROS TINKINIMAS

Naudokite FN+A, kad aktyvintumėte KEYCONTROL, tada galite pradėti naudoti mygtuką „Remap“ (Susieti), kurį priskyrėte „Ghub“.

FN + A	Aktyvuokite visišką klaviatūros tinkinimo išdėstymą

FN VALDYMAS

Medijos valdikliai


FN + F8	Ryškumo valdiklis (5 lygių pasukimas)
FN + F9	Leisti / pristabdyti
FN + F10	Stabdyti
FN + F11	Ankstesnis takelis
FN + F12	Kitas takelis
FN + PRNT	Nutildyti
FN + LOCK	Mažinti garsą
FN + P/B	Padidinti garsą

Apšvietimo ryškumo valdymas


FN + F8	Ryškumo laipsnis

НАСТРОЙКА

1 Използвайте кабела в кутията за свързване на клавиатурата с USB порта на Вашия ПК.

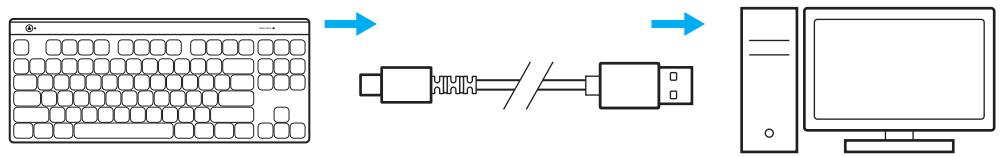

2 Изтеглете и инсталирайте софтуера G HUB на вашия PC/MAC и ще си осигурите възможно най-доброто гейминг изживяване (G HUB предлага първоначално въвеждане, с което представя нови функции). Отидете на www.logitechG.com/ghub

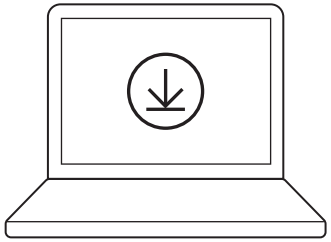


logitechG.com/ghub

ГЕЙМИНГ РЕЖИМ

Натискането на бутона за режим на игра блокира клавишите *Windows* и „Меню“ при натискане.

С помощта на софтуера G HUB могат да се блокират допълнителни клавиши.

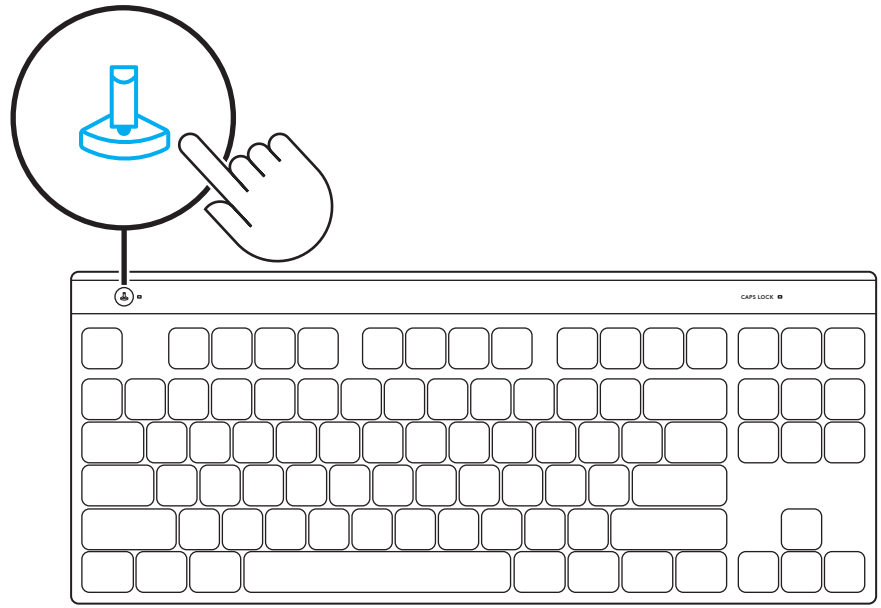

ЦЯЛОСТНО ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА КЛАВИШ

Използвайте FN+A, за да активирате Вашия KEYCONTROL, след което можете да започнете да използвате клавиша Remap, който сте задали в Ghub.

FN + A	Активирайте оформлението за цялостно персонализиране на клавиш

FN КОНТРОЛА

Контроли за мултимедия


FN + F8	Контрол на яркостта (5 нива на въртене)
FN + F9	Възпроизвеждане/ пауза
FN + F10	Спиране
FN + F11	Предишна песен
FN + F12	Следваща песен
FN + PRNT	Изключване на звука
FN + LOCK	Намаляване на звука
FN + P/B	Усилване на звука

Контрол на яркостта на осветлението


FN + F8	Степен на яркост

PODEŠAVANJE

1 Kabelom u kutiji spojite tipkovnicu na USB priključak računala.

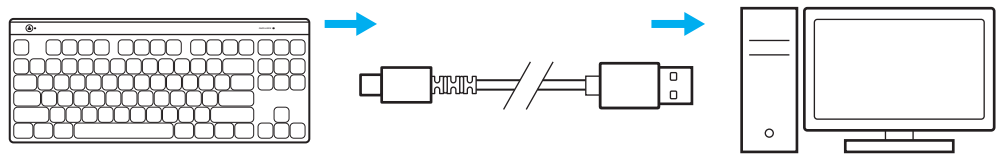

2 Preuzmite i instalirajte softver za G HUB na PC/MAC računalo radi najboljeg doživljaja igranja (G HUB sadrži u sebi opis značajki). Otvorite www.logitechG.com/ghub

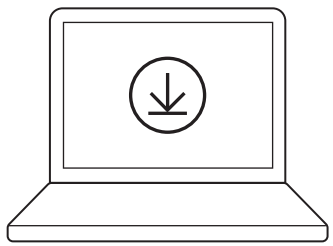


logitechG.com/ghub

NAČIN RADA ZA IGRANJE

Pritiskom gumba načina rada za igranje blokiraju se tipke za *Windows* i izbornik kada se pritisnu.

Dodatne tipke mogu se blokirati uz pomoć G HUB softvera.

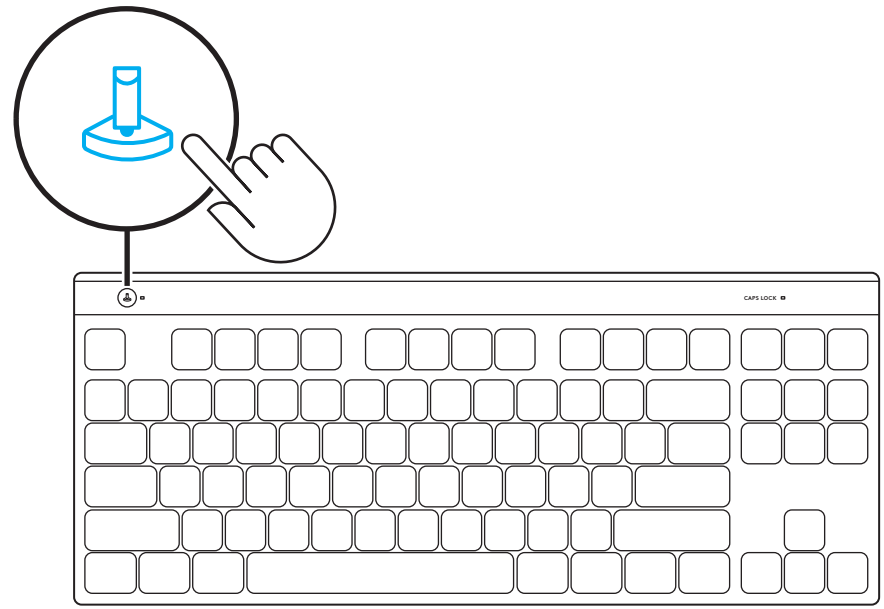

PUNA PRILAGODBA TIPKI

S pomoću FN+A aktivirajte UPRAVLJANJE TIPKAMA, zatim možete započeti s korištenjem tipke za Remapiranje koja vam je dodijeljena u Ghubu.

FN + A	Aktivirajte izgled za punu prilagodbu tipki

FN UPRAVLJANJE

Upravljanje medijskim sadržajima


FN + F8	Regulacija svjetline (Kružna izmjena 5 razina)
FN + F9	Reprodukcija/stanka
FN + F10	Zaustavljanje
FN + F11	Prethodna pjesma
FN + F12	Sljedeća pjesma
FN + PRNT	Utišavanje
FN + LOCK	Stišavanje zvuka
FN + P/B	Pojačavanje zvuka

Regulacija svjetlinom osvjetljenja


FN + F8	Stupanj svjetline

PODEŠAVANJE

1 Koristite kabl unutar kutije da biste povezali tastaturu na USB priključak vašeg računara.

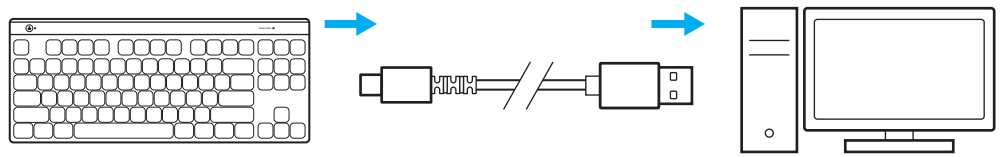

2 Preuzmite i instalirajte softver G HUB na PC/MAC računar za najbolji doživljaj igranja (G HUB ima uvodnu priču za isticanje). Posetite www.logitechG.com/ghub

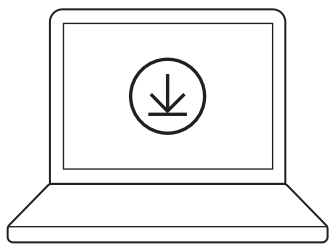


logitechG.com/ghub

REŽIM IGRE

Pritiskanje dugmeta za režim igre blokira tastere za *Windows* i Menu (Meni) ako se pritisnu.

Pomoću softvera G HUB moguće je blokirati dodatne tastere.

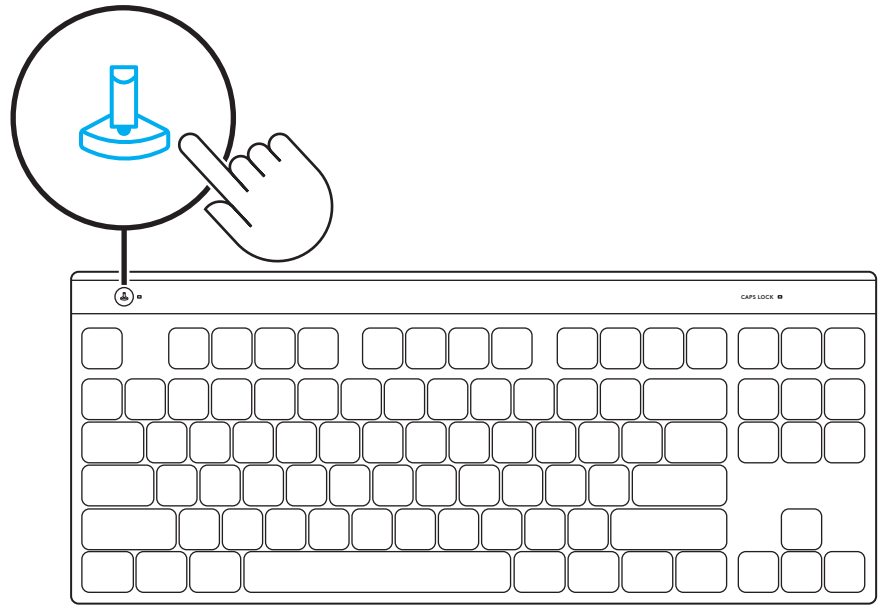

POTPUNO PRILAGOĐAVANJE TASTERA

Koristite FN+A da aktivirate KEYCONTROL, nakon čega možete početi da koristite taster za ponovno mapiranje dodeljen u softveru Ghub.

FN + A	Aktivirajte raspored potpunog prilagođavanja tastera

FN KONTROLA

Medijske komande


FN + F8	Kontrola osvetljenosti (5 stepena rotacije)
FN + F9	Reprodukcija/pauza
FN + F10	Zaustavljanje
FN + F11	Prethodna numera
FN + F12	Sledeća numera
FN + PRNT	Isključivanje zvuka
FN + LOCK	Utišavanje zvuka
FN + P/B	Pojačavanje zvuka

Kontrola osvetljenosti osvetljenja


FN + F8	Stepen osvetljenosti

NASTAVITEV

1 S kablom v škatli povežite tipkovnico z vhodom USB računalnika.

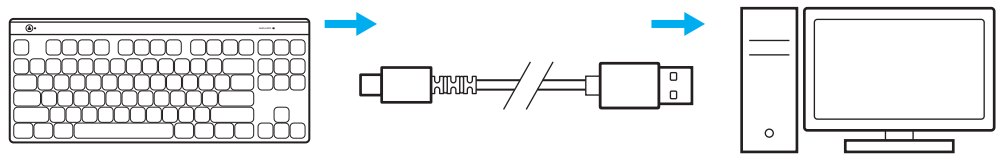

2 Prenesite in namestite programsko opremo G HUB na svoj PC/MAC za najboljšo igralno izkušnjo (G HUB ima zgodbo o priučitvi za funkcije). Obiščite www.logitechG.com/ghub

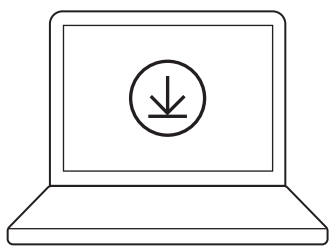


logitechG.com/ghub

IGRIČARSKI NAČIN

S pritiskom na gumb za način igranja iger blokirate tipki *Windows* in Meni ob pritisku.

Dodatne tipke lahko blokirate s programsko opremo G HUB.

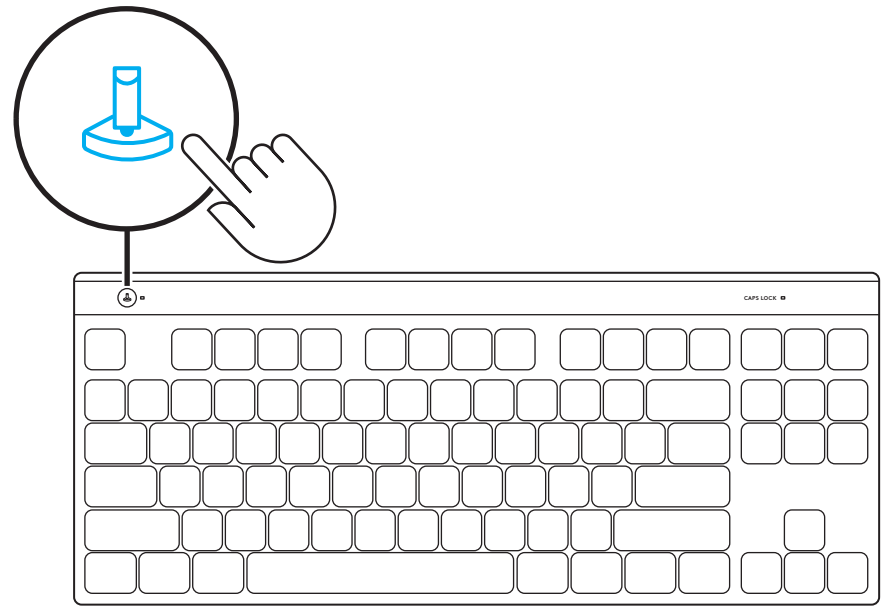

POPOLNA PRILAGODITEV TIPK

S FN+A aktivirajte tipko KEYCONTROL, nato lahko začnete uporabljati tipko Remap, ki ste jo dodelili v programu Ghub.

FN + A	Aktivirajte popolno prilagoditev tipk

FN CONTROL

Upravljalni gumbi za večpredstavnost


FN + F8	Upravljanje svetlosti (5-stopenjska rotacija)
FN + F9	Predvajaj/začasno ustavi
FN + F10	Ustavi
FN + F11	Prejšnji posnetek
FN + F12	Naslednji posnetek
FN + PRNT	Brez zvoka
FN + LOCK	Zmanjšanje glasnosti
FN + P/B	Povišanje glasnosti

Upravljanje svetlosti osvetlitve


FN + F8	Stopnja svetlosti

CONFIGURAREA

1 Utilizați cablul din interiorul cutiei pentru a conecta tastatura la portul USB al computerului.

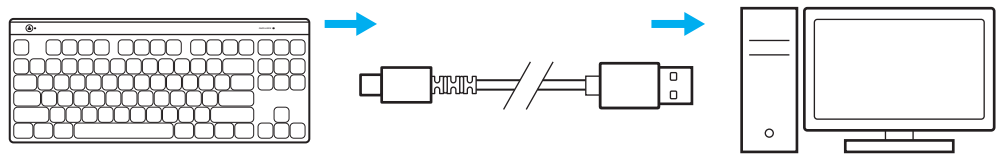

2 Descărcați și instalați software-ul G HUB pe PC/MAC, pentru a obține cea mai bună experiență în jocuri (G HUB oferă o inițiere în ceea ce privește funcționalitățile). Accesați www.logitechG.com/ghub

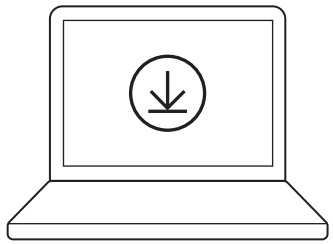


logitechG.com/ghub

MODUL JOC

Prin apăsarea butonului Mod joc, tastele *Windows* și Meniu nu mai răspund atunci când sunt apăsate.

Mai multe taste pot fi blocate cu ajutorul software-ului G HUB.

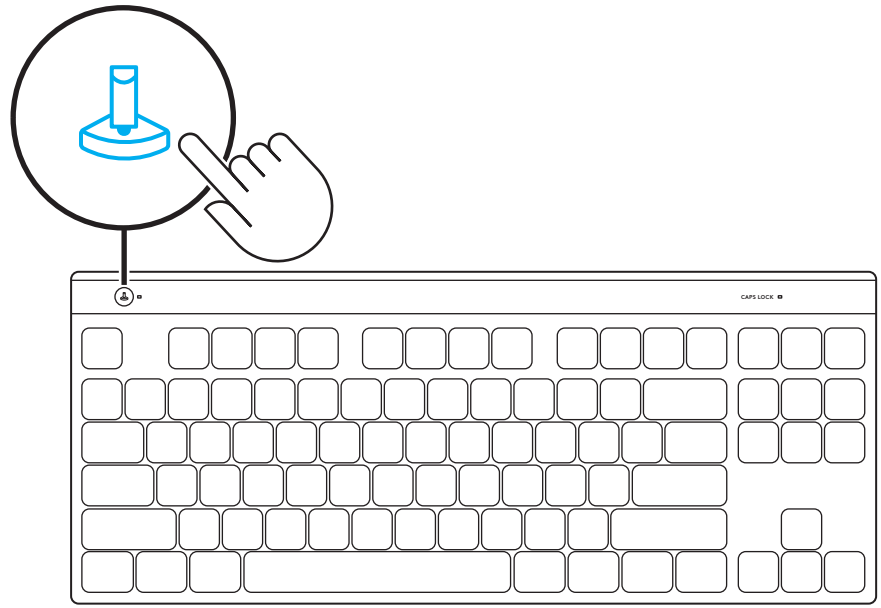

PERSONALIZARE COMPLETĂ A TASTELOR

Utilizați FN+A pentru a vă activa KEYCONTROL, apoi puteți începe să utilizați tasta Remap pe care ați atribuit-o în Ghub.

FN + A	Activați aranjarea pentru Personalizarea completă a tastelor

CONTROL FN

Comenzi media


FN + F8	Reglarea luminozității (Rotație pe 5 niveluri)
FN + F9	Redare/pauză
FN + F10	Oprire
FN + F11	Piesa anterioară
FN + F12	Piesa următoare
FN + PRNT	Dezactivare sunet
FN + LOCK	Micșorare volum
FN + P/B	Mărire volum

Reglarea intensității iluminării


FN + F8	Grad de luminozitate

KURULUYOR

1 Klavyeyi bilgisayarınızın USB girişine takmak için kutuda yer alan kabloyu kullanın.

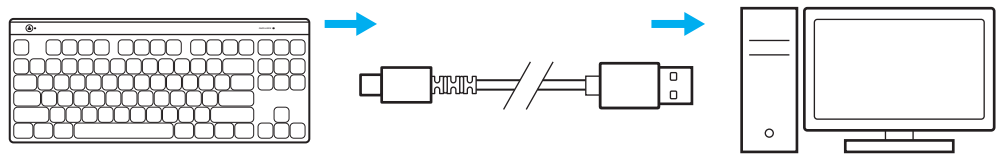

2 En iyi oyun deneyimi için PC/MAC cihazınıza G HUB yazılımını indirip yükleyin (G HUB'da yazılım özellikleriyle ilgili bilgilendirici içerikler mevcuttur). www.logitechG.com/ghub adresine gidin

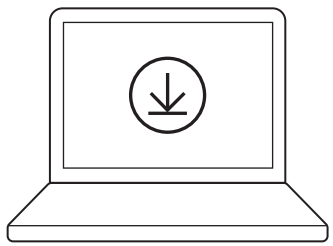


logitechG.com/ghub

OYUN MODU

Oyun modu düğmesine basmak, basıldığında *Windows* ve Menü tuşlarını engeller.

G HUB yazılımıyla başka tuşlar da devre dışı bırakılabilir.

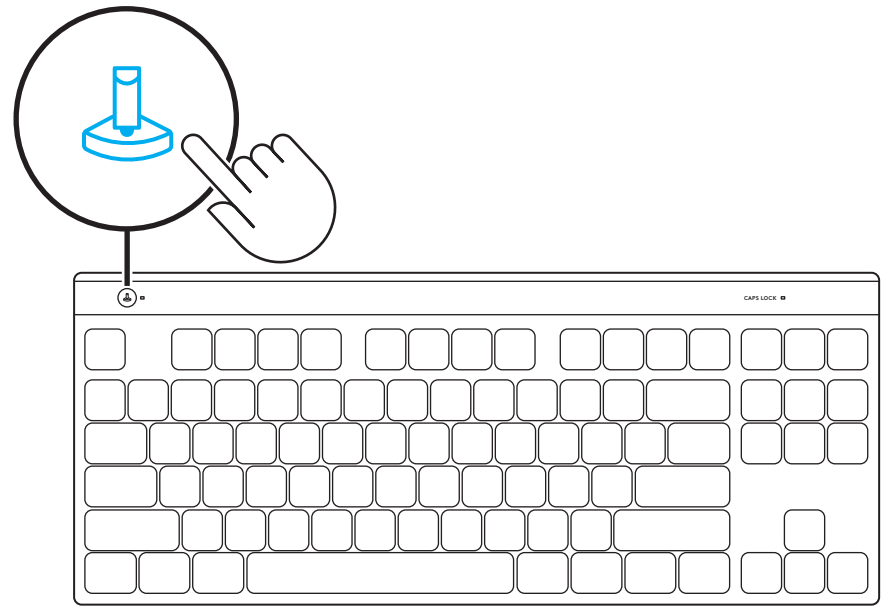

TÜM TUŞLARI ÖZELLEŞTİRME

KEYCONTROL'ü etkinleştirmek için FN+A tuşlarını kullanın, ardından Ghub içinde belirlediğiniz Yeniden Ata tuşunu kullanmaya başlayabilirsiniz.

FN + A	Tüm Tuşları Özelleştirme düzenini etkinleştir

FN KONTROLÜ

Medya Kontrolleri


FN + F8	Parlaklık Denetimi (5 Seviyede Dönüş)
FN + F9	Oynat/Duraklat
FN + F10	Durdur
FN + F11	Önceki Parça
FN + F12	Sonraki Parça
FN + PRNT	Sesi Kapat
FN + LOCK	Ses Düzeyi Aşağı
FN + P/B	Ses Düzeyi Yukarı

Aydınlatma Parlaklığı Kontrolü


FN + F8	Parlaklık Düzeyi

الإعداد

1 استخدم الكابل الموجود داخل الصندوق لتوصيل لوحة المفاتيح بمنفذ USB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

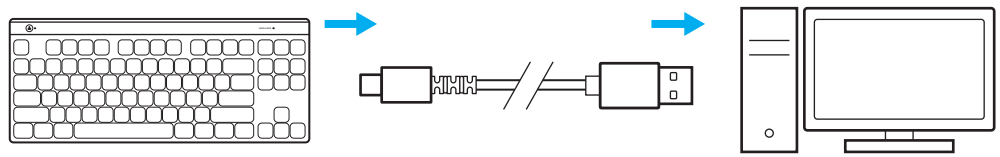


2 قم بتنزيل برنامج G HUB وتثبيته على جهاز الكمبيوتر المحمول/ جهاز MAC لتحصل على أفضل تجربة ألعاب (يحتوي G HUB على إعداد للميزات). انتقل إلى www.logitechG.com/ghub

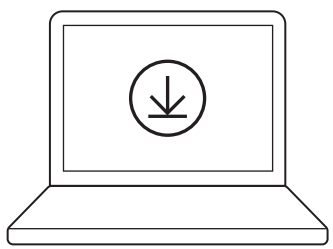

logitechG.com/ghub

وضع الألعاب

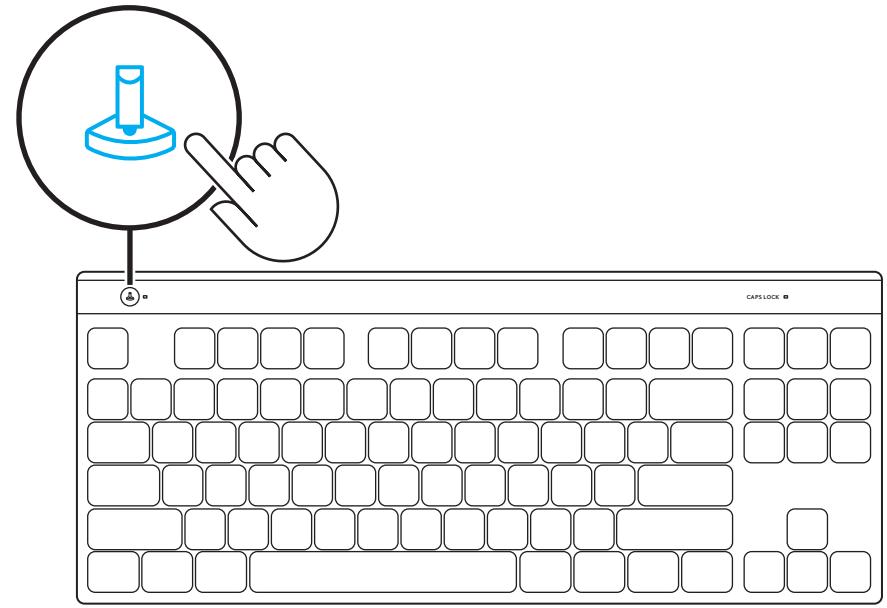

يحظر الضغط على وضع الألعاب مفاتيح *Windows* والقائمة عند الضغط عليها.

يمكن حظر مفاتيح إضافية باستخدام برنامج G HUB.

التخصيص الكامل للمفاتيح

FN + A	تنشيط مخطط التخصيص الكامل للمفاتيح

استخدم مفتاحي FN+A لتنشيط KEYCONTROL، ثم يمكنك البدء في استخدام مفتاح إعادة التخطيط الذي خصصته في Ghub.

تحكم FN

عناصر التحكم في الوسائط

التحكم في السطوع (دوران على 5 مستويات)	FN + F8
التشغيل/الإيقاف المؤقت	FN + F9
الإيقاف	FN + F10
المسار السابق	FN + F11
المسار التالي	FN + F12
كتم الصوت	FN + PRNT
خفض مستوى الصوت	FN + LOCK
رفع مستوى الصوت	FN + P/B

عناصر التحكم في سطوع الإضاءة

درجة السطوع	FN + F8



©2024 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

WEB-621-002482 002