



Without the PIN
there's no way in



FIPS 140-3 VALIDATED
Certificate #4918

General Intelligence and Security Service
Ministry of the Interior and Kingdom Relations

DATASHUR® PRO+C / DATASHUR® PRO+A

User Manual · Benutzerhandbuch · Manuale d'uso
Manuel de l'utilisateur · Manual del usuario · ユーザーガイド
Handleiding · Εγχειρίδιο χρήστη

iStorage®

Table of contents

Introduction 9
Box contents 9
1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A layout 10
2. LED indicators and their actions 10
3. How to use the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A for the first time 11
4. How to change the User PIN in User mode 13
5. How to access drive settings in User mode 14
6. How to enable Read-Only as User 15
7. How to enable Read/Write as User 16
8. How to set the Timeout Lock in User mode 16
9. How to disable the Timeout Lock in User Mode 18
10. How to determine the device Version Number in User mode 19
11. How to create an Admin PIN in User mode 19
12. How to unlock the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A as Admin 20
13. How to create a New User PIN in Admin mode 21
14. How to change the User PIN in Admin mode 22
15. How to verify whether an Admin/User PIN has been set up 23
16. How to change the Admin PIN 24
17. How to enable Read-Only in Admin mode 25
18. How to enable Read/Write in Admin mode 25
19. How to determine the device Version Number in Admin mode 26
20. How to set the Timeout Lock in Admin mode 27
21. How to disable the Timeout Lock in Admin mode 28
22. How to delete all data in Admin mode 29
23. Brute Force hacking detection 30
24. How to Reset the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A 31
25. How to create a User PIN after a Brute Force attack or Reset 32
26. How to create an Admin PIN after a Brute Force Attack or Reset 33
27. Booting from the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A 34
28. How to format datAshur PRO⁺C/PRO⁺A for Windows 35
29. How to format datAshur PRO⁺C/PRO⁺A for macOS 36
30. How to format datAshur PRO⁺C/PRO⁺A for Linux 37
31. Technical Support 38
32. Warranty and RMA information 39

Inhaltsverzeichnis

Einführung 41
Lieferumfang 41
1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A layout 42
2. LED-Anzeigen und ihre Aktionen 42
3. Erstmalige Verwendung der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A 43
4. Ändern der Benutzer-PIN im Benutzermodus 45
5. Zugriff auf die Einstellungen des USB-Sticks im Benutzermodus 46
6. Aktivieren des schreibgeschützten Modus als Benutzer 47
7. Aktivieren des Lese-Schreib-Modus als Benutzer 48
8. Einrichten der Timeout-Sperre im Benutzermodus 48

9. Deaktivieren der Timeout-Sperre im Benutzermodus 50
10. Ermitteln der Geräteversionsnummer im Benutzermodus 51
11. Erstellen einer Admin-PIN im Benutzermodus 51
12. Entsperren der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A als Administrator 52
13. Erstellen einer neuen Benutzer-PIN im Admin-Modus 53
14. Ändern der Benutzer-PIN im Admin-Modus 54
15. Überprüfen, ob eine Admin-/ Benutzer-PIN eingerichtet wurde 55
16. Ändern der Admin-PIN 56
17. Aktivieren des schreibgeschützten Modus im Admin-Modus 57
18. Aktivieren des Lese-Schreib-Modus im Admin-Modus 57
19. Ermitteln der Geräteversionsnummer im Admin-Modus 58
20. Einrichten der Timeout-Sperre im Admin-Modus 59
21. Deaktivieren der Timeout-Sperre im Admin-Modus 60
22. Löschen aller Dateien im Admin-Modus 61
23. Erkennen von Brute-Force-Angriffen 62
24. Zurücksetzen der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A 63
25. Erstellen einer Benutzer-PIN nach einem Brute-Force-Angriff oder Rücksetzvorgang 64
26. Erstellen einer Admin-PIN nach einem Brute-Force-Angriff oder Rücksetzvorgang 65
27. Booten von der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A 66
28. Formatieren der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A unter Windows 67
29. Formatieren der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A unter macOS 68
30. Formatieren der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A unter Linux 69
31. Technischer Support 70
32. Garantie- und RMA-Informationen 71

Sommario

Introduzione 73
Contenuto della confezione 73
1. Layout della datAshur PRO⁺C/PRO⁺A 74
2. Indicatori a LED e loro azioni 74
3. Come utilizzare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A per la prima volta 75
4. Come modificare il PIN utente in modalità utente 77
5. Come accedere alle impostazioni dell'unità in modalità utente 78
6. Come abilitare la Sola lettura come utente 79
7. Come abilitare la Lettura/Scrittura come utente 80
8. Come configurare il Timeout lock in modalità utente 80
9. Come disabilitare il Timeout lock in modalità utente 82
10. Come determinare il numero di versione del dispositivo in modalità utente 83
11. Come creare un PIN amministratore in modalità utente 83
12. Come sbloccare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A come amministratore 84
13. Come creare un nuovo PIN utente in modalità amministratore 85
14. Come modificare il PIN utente in modalità amministratore 86
15. Come verificare se è stato configurato un PIN amministratore/utente 87
16. Come modificare il PIN amministratore 88
17. Come abilitare la Sola lettura in modalità amministratore 89
18. Come abilitare la Lettura/Scrittura in modalità amministratore 89
19. Come determinare il numero di versione del dispositivo in modalità amministratore 90
20. Come configurare il Timeout lock in modalità amministratore 91

21. Come disabilitare il Timeout lock in modalità amministratore 92
22. Come eliminare tutti i dati in modalità amministratore 93
23. Rilevamento di attacchi di forza bruta 94
24. Come resettare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A 95
25. Come creare un PIN utente dopo un attacco di forza bruta o un reset 96
26. Come creare un PIN amministratore dopo un attacco di forza bruta o un reset 97
27. Avvio dalla datAshur PRO⁺C/PRO⁺A 98
28. Come formattare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A per Windows 99
29. Come formattare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A per macOS 100
30. Come formattare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A per Linux 101
31. Supporto tecnico 102
32. Garanzia e informazioni sul rientro merce autorizzato (***RMA***) 103



Table des matières

Introduction 105
Contenu de la boîte 105
1. Descriptif de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A 106
2. Les indicateurs LED et leur signification 106
3. Comment utiliser la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A pour la première fois 107
4. Comment modifier le code PIN utilisateur en mode Utilisateur 109
5. Comment accéder aux paramètres de la clé en mode Utilisateur 110
6. Comment activer le mode lecture seule en tant qu'utilisateur 111
7. Comment activer le mode lecture/écriture en mode utilisateur 112
8. Comment activer le verrouillage automatique en mode Utilisateur 112
9. Comment désactiver le verrouillage automatique en mode Utilisateur 114
10. Comment déterminer le Numéro de Version du dispositif en mode Utilisateur 115
11. Comment créer un code PIN Administrateur en mode Utilisateur 115
12. Comment déverrouiller la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A en tant qu'Administrateur 116
13. Comment créer un nouveau code PIN Utilisateur en mode Administrateur 117
14. Comment modifier le code PIN Utilisateur en mode Administrateur 118
15. Comment vérifier si un code PIN Utilisateur/Administrateur a été créé 119
16. Comment modifier le code PIN Administrateur 120
17. Comment activer le mode lecture seule en mode Administrateur 121
18. Comment activer le mode lecture/écriture en mode Administrateur 121
19. Comment déterminer le Numéro de Version du dispositif en mode Administrateur 122
20. Comment activer le verrouillage automatique en mode Administrateur 123
21. Comment désactiver le verrouillage automatique en mode Administrateur 124
22. Comment supprimer toutes les données en mode Administrateur 125
23. Détection des attaques pirates par force brute 126
24. Comment réinitialiser la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A 127
25. Comment créer un code PIN Utilisateur après une attaque par force brute ou une réinitialisation 128
26. Comment créer un code PIN administrateur après une attaque par force brute ou une réinitialisation 129
27. Démarrage à partir de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A 130
28. Comment formater la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A pour Windows 131
29. Comment formater la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A pour macOS 132
30. Comment formater la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A pour Linux 133
31. Assistance technique 134
32. Informations de garantie et de renvoi de matériel 135

Índice de contenidos

Introducción 137
Contenido de la caja 137
1. Diseño de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A 138
2. Indicadores LED y sus acciones 138
3. Cómo utilizar datAshur PRO⁺C/PRO⁺A por primera vez 139
4. Cómo cambiar el PIN de Usuario en modo Usuario 141
5. Cómo acceder a los ajustes de la unidad en modo Usuario 142
6. Cómo activar Solo lectura como Usuario 143
7. Cómo activar Lectura/Escritura como Usuario 144
8. Cómo establecer el Bloqueo de pausa en modo Usuario 144
9. Cómo deshabilitar el Bloqueo de pausa en modo Usuario 146
10. Cómo determinar el Número de Versión del dispositivo en modo Usuario 147
11. Cómo crear un PIN de Administrador en modo Usuario 147
12. Cómo desbloquear la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A como Administrador 148
13. Cómo crear un nuevo PIN de Usuario en modo Administrador 149
14. Cómo cambiar el PIN de Usuario en modo Administrador 150
15. Cómo verificar si se ha establecido un PIN de Administrador/Usuario 151
16. Cómo cambiar el PIN de Administrador 152
17. Cómo activar Solo lectura en modo Administrador 153
18. Cómo activar Lectura/Escritura en modo Administrador 153
19. Cómo determinar el Número de Versión del dispositivo en modo Administrador 154
20. Cómo establecer el Bloqueo de pausa en modo Administrador 155
21. Cómo deshabilitar el Bloqueo de pausa en modo Administrador 156
22. Cómo eliminar todos los datos en modo Administrador 157
23. Detección de ataques por fuerza bruta 158
24. Cómo resetear la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A 159
25. Cómo crear un PIN de Usuario después de un ataque por fuerza bruta o Reseteo 160
26. Cómo crear un PIN de Administrador después de un Ataque por fuerza bruta o Reseteo 161
27. Iniciar desde la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A 162
28. Cómo formatear datAshur PRO⁺C/PRO⁺A para Windows 163
29. Cómo formatear datAshur PRO⁺C/PRO⁺A para macOS 164
30. Cómo formatear datAshur PRO⁺C/PRO⁺A para Linux 165
31. Soporte técnico 166
32. Garantía e información RMA (***Return Merchandise Authorization***) 167

目次

はじめに 169
箱に同封されているもの 169
1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のレイアウト 170
2. LED インジケーターとその役目 170
3. 初めて datAshur PRO⁺C/PRO⁺A をお使いになる場合 171
4. ユーザーモードでユーザー PIN を変更する 173
5. ユーザーモードでドライブ設定へアクセスする 174
6. ユーザーとして読み取り専用に設定する 175
7. ユーザーとして読み取り/書き込みの設定を有効にする 176

8. ユーザーモードでタイムアウトロックを設定する 176
9. ユーザーモードでタイムアウトロックを無効にする 178
10. ユーザーモードでデバイスのバージョン番号を決定する 179
11. ユーザーモードで管理者 PIN を作成する 179
12. 管理者として datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のロックを解除する 180
13. 管理者モードで新しいユーザー PIN を作成する 181
14. 管理者モードでユーザー PIN を変更する 182
15. 管理者/ユーザー PIN が設定されているか確認する 183
16. 管理者 PIN の変更方法 184
17. 管理者モードで読み取り専用を有効にする 185
18. 管理者モードで読み取り/書き込みを有効にする 185
19. 管理者モードでデバイスのバージョン番号を決定する 186
20. 管理者モードでタイムアウトロックを設定する 187
21. 管理者モードでタイムアウトロックを無効にする 188
22. 管理者モードですべてのデータを削除する 189
23. ブルートフォースアタックのハッキング検知 190
24. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A をリセットする 191
25. ブルートフォースアタックまたはリセット後にユーザー PIN を作成する 192
26. ブルートフォースアタックまたはリセット後に管理者 PIN を作成する 193
27. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A から起動する 194
28. Windows 用に datAshur PRO⁺C/PRO⁺A をフォーマットする 195
29. macOS 用に datAshur PRO⁺C/PRO⁺A をフォーマットする 196
30. Linux 用に datAshur PRO⁺C/PRO⁺A をフォーマットする 197
31. テクニカルサポート 198
32. 保証・返品保証について 199



Inhoudsopgave

Introductie 201
Inhoud verpakkingsdoos 201
1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A lay-out 202
2. LED indicatoren en hun werking 202
3. Eerste ingebruikname datAshur PRO⁺C/PRO⁺A 203
4. Gebruikerspincode wijzigen in gebruikersmodus 205
5. Toegang tot USB-stickinstellingen in gebruikersmodus 206
6. Alleen-Lezen inschakelen als gebruiker 207
7. Lezen/Schrijven inschakelen als gebruiker 208
8. Time-outvergrendeling instellen in gebruikersmodus 208
9. Time-outvergrendeling uitschakelen in gebruikersmodus 210
10. Versienummer van de USB-stick vaststellen in gebruikersmodus 211
11. Beheerderspincode aanmaken in gebruikersmodus 211
12. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A ontgrendelen als Admin 212
13. Nieuwe gebruikerspincode aanmaken in Admin modus 213
14. Gebruikerspincode wijzigen in Admin modus 214
15. Verifiëren of een Beheerderspincode of gebruikerspincode is ingesteld 215
16. Beheerderspincode wijzigen 216
17. Alleen-Lezen inschakelen in Admin modus 217

18. Lezen/Schrijven inschakelen in Admin modus 217
19. Versienummer van USB-stick vaststellen in Admin modus 218
20. Time-outvergrendeling instellen in Admin modus 219
21. Time-outvergrendeling uitschakelen in Admin modus 220
22. Alle data verwijderen in Admin modus 221
23. Brute Force hacking detectie 222
24. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A resetten 223
25. Gebruikerspincode aanmaken na een Brute Force aanval of Reset 224
26. Beheerderspincode aanmaken na een Brute Force aanval of Reset 225
27. Opstarten vanaf de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A 226
28. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A formatteren voor Windows 227
29. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A formatteren voor macOS 228
30. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A formatteren voor Linux 229
31. Technische Ondersteuning 230
32. Garantie en RMA informatie 231

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή 233
Περιεχόμενα κουτιού 233
1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A διάταξη 234
2. Ενδεικτικές λυχνίες LED και οι ενέργειές τους 234
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A για πρώτη φορά 235
4. Τρόπος αλλαγής του PIN χρήστη σε λειτουργία χρήστη 237
5. Τρόπος πρόσβασης στις ρυθμίσεις μονάδας δίσκου σε λειτουργία χρήστη 238
6. Πώς να ενεργοποιήσετε την επιλογή "Μόνο για ανάγνωση" ***(Read-Only)*** ως χρήστης 239
7. Πώς να ενεργοποιήσετε την ανάγνωση/εγγραφή ως χρήστης 240
8. Πώς να ρυθμίσετε το κλείδωμα χρονικού ορίου στη λειτουργία χρήστη 240
9. Πώς να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα χρονικού ορίου στη λειτουργία χρήστη 242
10. Τρόπος προσδιορισμού του αριθμού έκδοσης της συσκευής σε λειτουργία χρήστη 243
11. Πώς να δημιουργήσετε ένα PIN διαχειριστή σε λειτουργία χρήστη 243
12. Πώς να ξεκλειδώσετε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A ως διαχειριστής 244
13. Πώς να δημιουργήσετε ένα νέο PIN χρήστη σε λειτουργία διαχειριστή 245
14. Πώς να αλλάξετε το PIN χρήστη σε λειτουργία διαχειριστή 246
15. Πώς να επαληθεύσετε εάν έχει οριστεί PIN διαχειριστή/χρήστη 247
16. Πώς να αλλάξετε το PIN διαχειριστή 248
17. Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μόνο για ανάγνωση σε λειτουργία διαχειριστή 249
18. Πώς να ενεργοποιήσετε την ανάγνωση/εγγραφή σε λειτουργία διαχειριστή 249
19. Πώς να προσδιορίσετε τον αριθμό έκδοσης της συσκευής σε λειτουργία διαχειριστή 250
20. Πώς να ρυθμίσετε το κλείδωμα χρονικού ορίου στη λειτουργία διαχειριστή 251
21. Πώς να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα χρονικού ορίου στη λειτουργία διαχειριστή 252
22. Πώς να διαγράψετε όλα τα δεδομένα σε λειτουργία διαχειριστή 253
23. Ανίχνευση hacking Brute Force 254
24. Πώς να επαναφέρετε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A 255
25. Πώς να δημιουργήσετε ένα PIN χρήστη μετά από μετά από επίθεση ωμής βίας ή επαναφορά 256
26. Πώς να δημιουργήσετε ένα PIN διαχειριστή μετά από μετά από επίθεση ωμής βίας ή επαναφορά 257
27. Εκκίνηση από το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A 258
28. Πώς να μορφοποιήσετε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A για Windows 259
29. Πώς να μορφοποιήσετε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A για macOS 260
30. Πώς να μορφοποιήσετε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A για Linux 261
31. Τεχνική Υποστήριξη 262
32. Πληροφορίες εγγύησης και RMA 263

Remember to save your PIN in a safe place. If lost or forgotten, there is no way to access the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.

If you are having difficulty, please contact our dedicated support team via the following link:
www.istorage-uk.com/support

Copyright © iStorage Limited. All rights reserved.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. All other trademarks and copyrights referred to are the property of their respective owners.

Distribution of the work or derivative work in any standard (paper) book form for commercial purposes is prohibited unlessprior permission is obtained from the copyright holder.

DOCUMENTATION IS PROVIDED AS IS AND ALL EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT, ARE DISCLAIMED, EXCEPT TO THE EXTENT THAT SUCH DISCLAIMERS ARE HELD TO BE LEGALLY INVALID.

iStorage shall not be liable by virtue of this warranty, or otherwise, for any incidental, special or consequential damage including any loss of data resulting from use or operation of the product, whether or not iStorage was apprised of the possibility of such damages.

RoHS Compliant REACH Compliance IP68 Certified

DATALOCK® SECURED CLEVX, LLC, U.S. PATENT
www.istorage-uk.com/clevx-patents

All trademarks and brand names are the property of their respective owners.

Introduction

Thank you for purchasing the iStorage datAshur® PRO⁺C/PRO⁺A, an ultra secure and easy to use, hardware encrypted USB 3.2 (Gen 1x1) PIN activated flash drive.

The datAshur PRO⁺C/PRO⁺A is certified to FIPS 140-3 Level 3. This is a high level US government accreditation and means the product has passed numerous tests relating to the encryption algorithm and tamper-evidence as well as to thwart attacks directed at the Critical Security Parameters. The drive is also certified under the Netherlands' NLNCSA BSPA cryptographic security assessment.

The datAshur PRO⁺C/PRO⁺A uses military grade AES-XTS 256-bit hardware encryption, which encrypts all data stored on the drive in real-time. The datAshur PRO⁺C/PRO⁺A requires no software and is OS and host independent.

The datAshur PRO⁺C/PRO⁺A incorporates a rechargeable battery allowing the user to enter an 8-15 digit PIN (Personal Identification Number) onto the on-board keypad before connecting the drive to a USB port.


Should the drive be lost or stolen, the user can rest assured that all data held on the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A is safe and cannot be accessed by any unauthorised person.

The datAshur PRO⁺C/PRO⁺A can be configured with both a User and Admin PIN, making it perfect for corporate and government deployment. As the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A is unlocked via the onboard keypad and not a host computer, it is not vulnerable to software/hardware based key-loggers or brute force attacks.


Note: *The datAshur PRO⁺C/PRO⁺A rechargeable battery is not fully charged, we recommend the battery be charged prior to first use. Please plug in the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A to a powered USB port for 30-60 minutes to fully charge the battery.*



Box contents

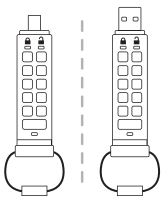

iStorage datAshur PRO⁺C/PRO⁺A

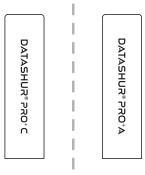


Extruded Aluminium Sleeve




Quick Start Guide (QSG)

1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A layout

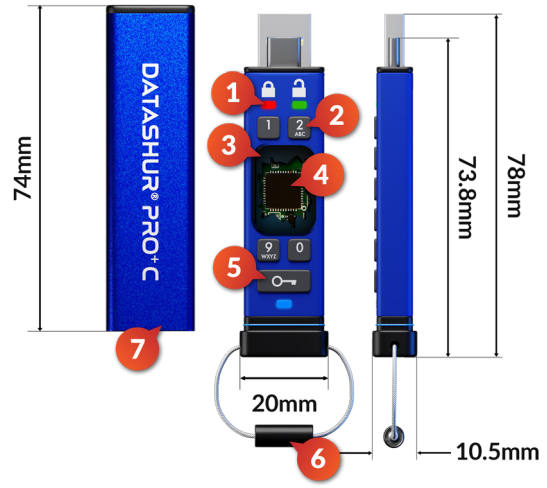


1. LED lights
   ***RED** - Locked. **GREEN** - Unlocked. **BLUE** - Connected to the computer/data transfer/ Admin PIN indicator/User PIN change.*
2. Polymer coated, wear resistant, alphanumeric keypad.
3. Epoxy coated
   All critical components are covered by a layer of super tough epoxy resin.
4. On-device cryptochip.
5. KEY button.
6. Keyring - Unscrew to add to keyring.
7. Protective sleeve.

2. LED indicators and their actions

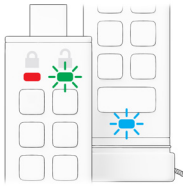

Solid **RED** and blinking **GREEN** and **BLUE**

Initial shipment state, first time User PIN creation.

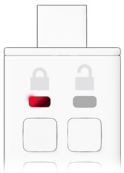

RED - Fade Out

Locking down/incorrect PIN entry



GREEN blinking

When connected to a USB port if GREEN LED blinks every 2 seconds this indicates the drive has been set as 'Read-Only'



GREEN flickering

datAshur PRO⁺C/PRO⁺A is unlocked in Admin mode.




RED blinking

Locked and awaiting User PIN entry.




GREEN solid

Drive is unlocked in User mode.

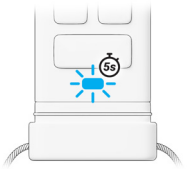

BLUE blinking every 5 seconds

Battery is charging when drive is locked and connected to a USB port.

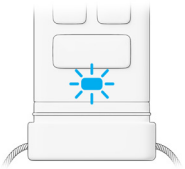

BLUE blinking

Data exchange with host or when not connected to a USB port indicates an Admin PIN exists.




Solid **RED** and
blinking **GREEN**

Reset Drive awaiting User PIN configuration.




RED and **GREEN**
blinking alternately

Factory reset/deleting files in Admin mode

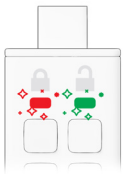


RED and **GREEN**
flickering together

Awaiting Admin PIN entry.

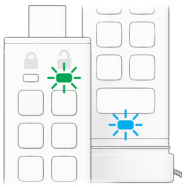


GREEN and **BLUE**
blinking together

User settings mode.

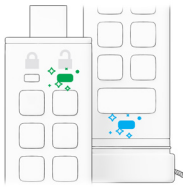

GREEN and **BLUE**
flickering together

Admin settings mode.

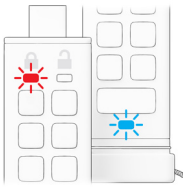


RED and **BLUE**
blinking together

When not connected to a USB port indicates that both User and Admin PINs have been set on the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.



RED and **BLUE**
flickering together

Awaiting Admin PIN change.

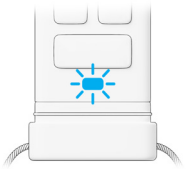

Blinking **BLUE**

Awaiting User PIN change.

3. How to use the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A for the first time

datAshur PRO⁺C/PRO⁺A is supplied in the '*Initial Shipment State*' with no pre-set PIN. An **8-15 digit User PIN must be configured** before the drive can be used. Once a User PIN has been successfully configured, it will then not be possible to revert the drive back to the '*Initial Shipment State*'.

PIN Requirements:
- *Must be between 8-15 digits in length*
- *Must not contain only repetitive numbers, e.g. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Must not contain only consecutive numbers, e.g. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4)*

Password Tip:
You can create a memorable word, name, phrase or any other Alphanumerical PIN combination by simply pressing the key with the corresponding letters on it.

Examples of these types of Alphanumerical PINs are:

For "**PASSWORD**" you would press:

7 PQRS 2 ABC 7 PQRS 7 PQRS 9 WXYZ 6 MNO 7 PQRS 3 DEF
P A S S W O R D

For "**ISTORAGE**" you would press:


4 GHI 7 PQRS 8 TUV 6 MNO 7 PQRS 2 ABC 4 GHI 3 DEF
I S T O R A G E

Using this method, long and easy to remember PINs can be created.

To create a User PIN, proceed with the following steps.


1. Press **KEY** button once

   ***RED**, **GREEN** & **BLUE** LEDs will flash together once and then switch to a solid **RED** LED and blinking **GREEN** and **BLUE** LEDs.*

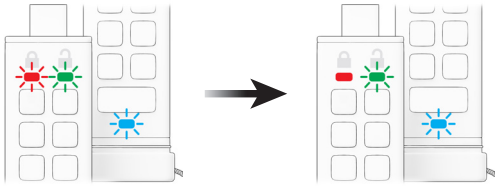


2. Press the **KEY** button **TWICE** (*double-click*)

   *Solid **RED** LED and blinking **GREEN** and **BLUE** LEDs will switch to a blinking **BLUE** LED.*

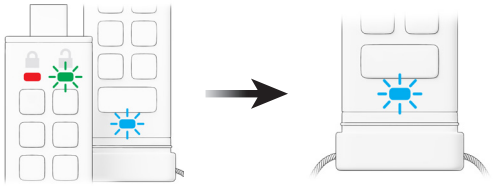


3. Enter your **new** 8-15 digit **User PIN**

   ***BLUE** LED will continue to blink.*

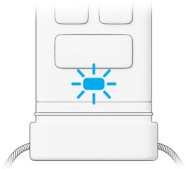

4. Press **KEY** button **TWICE** (*double-click*)

   *Blinking **BLUE** LED will switch to a blinking **GREEN** LED.*

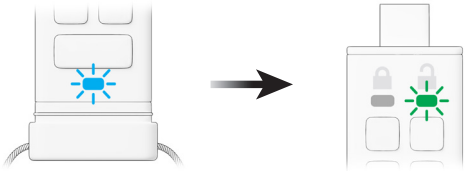

5. Re-enter your **new User PIN**

   ***GREEN** LED continues to blink.*



6. Press **KEY** button **TWICE** (*double-click*)

   *Blinking **GREEN** LED will change to solid **RED** LED and then switch to a solid **GREEN** LED indicating that the User PIN was successfully created.*



Note: *Once the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A has been successfully unlocked, the **GREEN** LED will remain on and in a solid state for 30 seconds only, during which time the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A needs to be connected to a powered USB port. It can be locked down immediately (if not connected to a USB port) by pressing and holding down the **KEY** button for 3 seconds, or by clicking the 'Safely Remove Hardware/Eject' icon within your operating system when connected to a USB port.*

When the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A is unlocked and connected to a USB port, it will not accept further instructions via the keypad.

4. How to change the User PIN in User mode

PIN Requirements:
- *Must be between 8-15 digits in length*
- *Must not contain only repetitive numbers, e.g. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Must not contain only consecutive numbers, e.g. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4)*

Password Tip:
You can create a memorable word, name, phrase or any other Alphanumerical PIN combination by simply pressing the key with the corresponding letters on it.

Examples of these types of Alphanumerical PINs are:

For "**PASSWORD**" you would press:



For "**ISTORAGE**" you would press:




Using this method, long and easy to remember PINs can be created.

To change the User PIN, proceed with the following steps.

1. Press **KEY** button once

   RED, GREEN & ***BLUE*** *LEDs will flash together once and then the* ***RED*** *LED will continue to blink.*

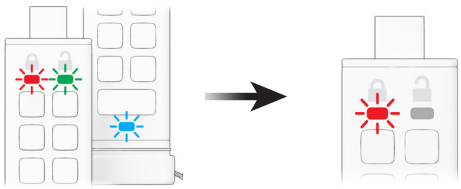


2. Enter your **current User PIN**

   RED *LED will continue to blink.*




3. Press **KEY** button once

   Solid ***RED*** *LED switches to a solid* ***GREEN*** *LED indicating successful User PIN entry.*

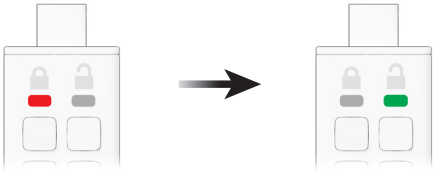


4. Press **KEY** button **TWICE** (*double-click*)


   Solid ***GREEN*** *LED switches to a blinking* ***BLUE*** *LED.*

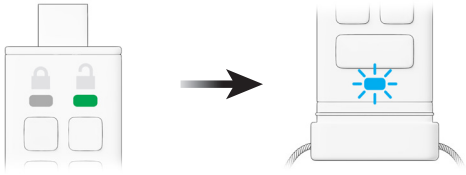

5. Enter your **new User PIN**
   BLUE *LED continues to blink.*

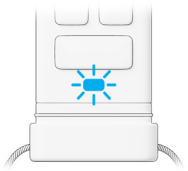


6. Press **KEY** button **TWICE** (*double-click*)
   Blinking ***BLUE*** *LED switches to a blinking* ***GREEN*** *LED.*

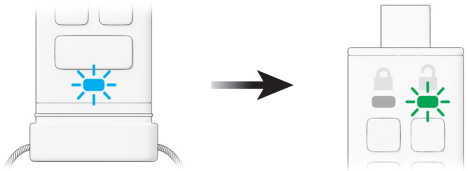

7. Re-enter your **new User PIN**
   GREEN *LED continues to blink.*



8. Press **KEY** button **TWICE** (*double-click*)
   Solid ***RED*** *LED changing to* ***GREEN*** *solid LED indicating successful User PIN change.*

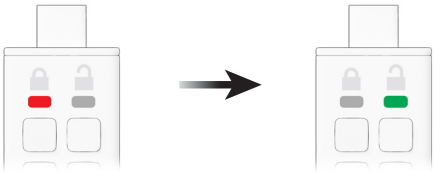


Note: *The User PIN can also be changed by the Administrator using the Admin PIN if one exists, refer to section 14 'How to change the User PIN in Admin mode'. If a mistake was made while defining a new User PIN or the procedure was not completed, the drive will retain the old User PIN.*

5. How to access drive settings in User mode

The drive settings mode will allow the user to perform different functions such as creating an Admin PIN, enabling and disabling the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A as Read-Only, setting a Timeout lock and determining the device version number.

The table below illustrates how to access the drive settings mode, sections 6-11 describe how to perform the various functions:

1. Press **KEY** button once
   RED, ***GREEN*** & ***BLUE*** *LEDs will flash together once and then the* ***RED*** *LED will continue to blink. (Note: Both* ***RED*** *and* ***BLUE*** *LEDs will blink together if an Admin PIN also exists).*

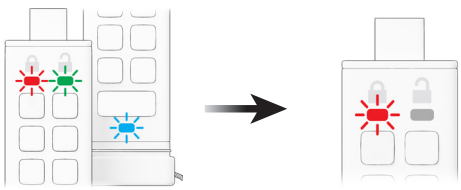


2. Enter your **current User PIN**
   RED *LED will continue to blink.*




3. Press **KEY** button once

*Solid **RED** LED switches to a solid **GREEN** LED indicating successful User PIN entry.*

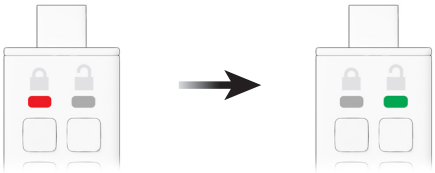

4. Press **KEY** button **THREE** times (*triple-click*)

*Solid **GREEN** LED switches to blinking **GREEN** and **BLUE** LEDs indicating the drive is awaiting new user defined drive settings.*

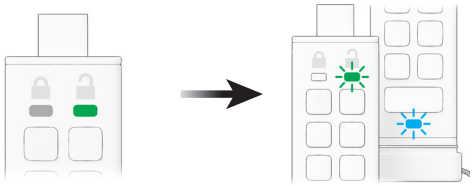

6. How to enable Read-Only as User

To set the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A to Read-Only in User mode, proceed with the following steps.


1. Unlock the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A with your **User PIN**

***GREEN** LED will be solid indicating successful User PIN entry.*




2. Press the **KEY** button **THREE** times (*triple-click*)

*Solid **GREEN** LED switches to blinking **GREEN** and **BLUE** LEDs indicating the drive is awaiting new user defined settings.*

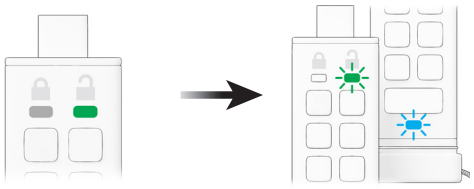


3. Press button number **7** followed by the number **6** button (**76**)

***GREEN** and **BLUE** LEDs will continue to blink.*

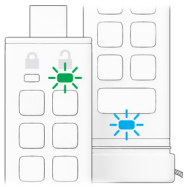

4. Press the **KEY** button once

***GREEN** and **BLUE** LEDs will change to a solid **RED** LED before switching to a solid **GREEN** LED indicating successful Read-Only configuration.*

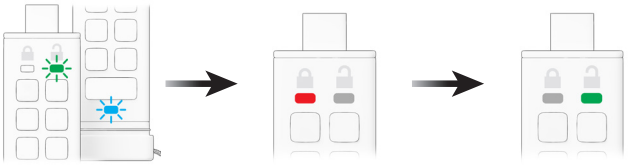

Note: *Once activated, drive access is limited to Read-Only. When datAshur PRO⁺C/PRO⁺A is unlocked and inserted into a USB port the **GREEN** LED blinks every two seconds indicating the drive is in Read-Only Mode. Admin can override User Read/Write settings by enabling/disabling Read/Write in Admin mode.*


7. How to enable Read/Write as User

To set the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A to Read/Write in User mode, proceed with the following steps.


1. Unlock the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A with your **User PIN**
   ***GREEN** LED will be solid indicating successful User PIN entry.*




2. Press the **KEY** button **THREE** times (*triple-click*)
   *Solid **GREEN** LED switches to blinking **GREEN** and **BLUE** LEDs indicating the drive is awaiting new user defined settings.*

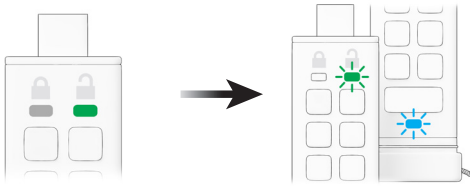

3. Press button number **7** followed by the number **9** button (***79***)
   ***GREEN** and **BLUE** LEDs will continue to blink.*

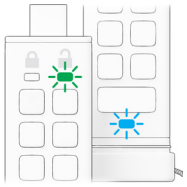

4. Press the **KEY** button once
   ***GREEN** and **BLUE** LEDs will change to a solid **RED** LED before switching to a solid **GREEN** LED indicating successful Read/Write configuration.*

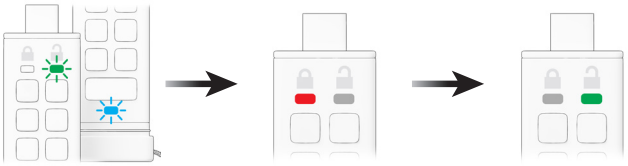

Note: *Once activated, drive access is restored to the default Read/Write state. Admin can override User settings by enabling/disabling Read/Write in Admin mode.*

8. How to set the Timeout Lock in User mode

To protect against unauthorised access in the event the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A is connected to a host and left unattended, the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A can be set to automatically lock after a pre-set duration of time.


In its default state, the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A Timeout Lock feature is turned off. The Timeout Lock feature can be set to activate (*lock*) an idle drive anywhere between 1 and 99 minutes.

To set the Timeout Lock, please follow steps in the table below.


1. Unlock the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A with your **User PIN**
   GREEN *LED will be solid indicating successful User PIN entry.*




2. Press the **KEY** button **THREE** times (*triple-click*)
   Solid ***GREEN*** *LED switches to blinking* ***GREEN*** *and* ***BLUE*** *LEDs indicating the drive is awaiting new user defined settings.*

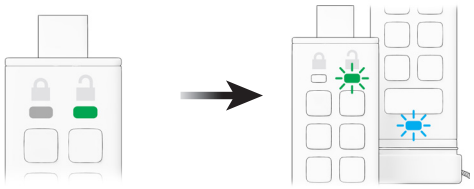

3. Press button number **8** followed by the number **5** button (***85***)
   GREEN *and* ***BLUE*** *LEDs will continue to blink.*

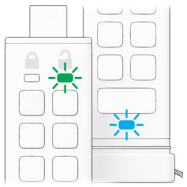


4. Press the **KEY** button once
   GREEN *and* ***BLUE*** *LEDs will switch to a blinking* ***GREEN*** *LED.*

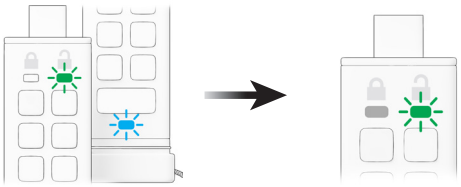

5. Enter the length of User Timeout: **0** = 0 minutes (default) / **5** = 5 minutes / **15** = 15 minutes / **99** = 99 minutes etc.
   GREEN *LED continues to blink.*



6. Press the **KEY** button once
   RED *solid LED will switch to a* ***GREEN*** *solid LED indicating the Auto-Lock time out has been successfully configured.*

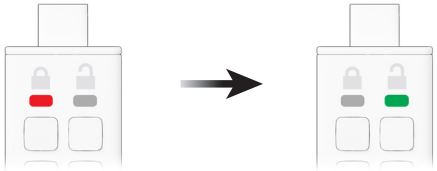

Note: *If the Timeout Lock feature has been set by the user in '**User Mode**', the Administrator is able to change the user setting in Admin mode. If the Administrator set the Timeout Lock feature in '**Admin Mode**', the user is disabled from making any change to the Timeout feature in User Mode.*


9. How to disable the Timeout Lock in User Mode

To disable the Timeout Lock, please follow steps in the table below.


1. Unlock the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A with your **User PIN**
   GREEN *LED will be solid indicating successful User PIN entry.*




2. Press the **KEY** button **THREE** times (*triple-click*)
   Solid ***GREEN*** *LED switches to blinking* ***GREEN*** *and* ***BLUE*** *LEDs indicating the drive is awaiting new user defined settings.*

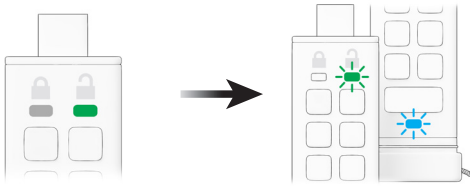

3. Press button number **8** followed by the number **5** button (***85***)
   GREEN *and* ***BLUE*** *LEDs will continue to blink.*

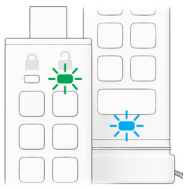


4. Press the **KEY** button once
   GREEN *and* ***BLUE*** *LEDs will switch to a blinking* ***GREEN*** *LED.*

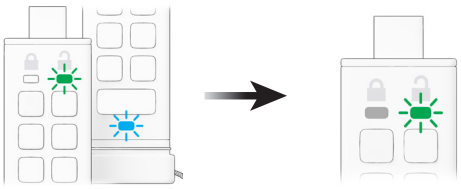

5. To disable the Timeout Lock, press button number **0**
   GREEN *LED continues to blink.*



6. Press the **KEY** button once
   RED *solid LED will switch to a* ***GREEN*** *solid LED indicating the Auto-Lock time out has been successfully disabled.*

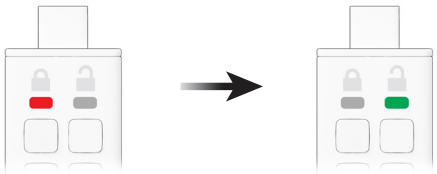

Note: *If the Timeout Lock feature has been set by the user in '****User Mode****', the Administrator is able to change the user setting in Admin mode. If the Administrator set the Timeout Lock feature in '****Admin Mode****', the user is disabled from making any change to the Timeout feature in User Mode.*


10. How to determine the device Version Number in User mode

To display the device Version Number of the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A do the following.


1. Unlock the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A with your **User PIN**
   ***GREEN** LED will be solid indicating successful User PIN entry.*



2. Press the **KEY** button **THREE** times (*triple-click*)
   *Solid **GREEN** LED switches to blinking **GREEN** and **BLUE** LEDs indicating the drive is awaiting new user defined settings.*

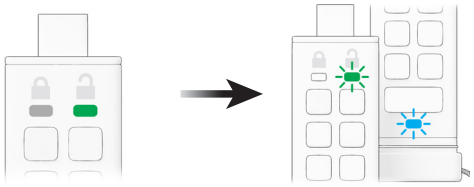


3. Press button number **8** followed by the number **6** button (***86***)
   ***GREEN** and **BLUE** LEDs will continue to blink.*

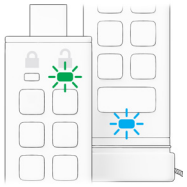

4. Press the **KEY** button once and then the following happens;

   a. *All LEDs (**RED**, **GREEN** & **BLUE**) will flash together once.*
   b. ***RED** LED blinks indicating the integral part of the firmware revision number.*
   c. ***GREEN** LED blinks indicating the fractional part.*
   d. ***BLUE** LED blinks indicating the last digit of the firmware revision number.*
   e. *All LEDs (**RED**, **GREEN** & **BLUE**) become solid for 1 second.*
   f. ***RED**, **GREEN** & **BLUE** LEDs switch to a solid **GREEN** LED.*

   *For example, if the revision number is '**1.12.3**', the **RED** LED will blink once (**1**) and the **GREEN** LED will blink twelve (**12**) times and the **BLUE** LED will blink three (**3**) times. Once the sequence has ended the **RED**, **GREEN** & **BLUE** LEDs will blink together once and then to solid **GREEN**.*



11. How to create an Admin PIN in User mode

If no Admin PIN exists, the user is able to create an Admin PIN by following the instructions in the table below.

The Admin PIN is a useful feature for corporate deployment, for example:

- *Recovering data from a drive and configuring a new User PIN in the event an employee has forgotten their PIN*
- *Retrieving data from a drive if an employee leaves the company*
- *Setting Admin defined user policies*
- *The Admin PIN can be used to override all user settings*


PIN Requirements:
- *Must be between 8-15 digits in length*
- *Must not contain only repetitive numbers, e.g. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Must not contain only consecutive numbers, e.g. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4)*

To create an Admin PIN in User mode, proceed with the following steps.


1. Unlock the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A with your **User PIN**
   ***GREEN** LED will be solid indicating successful User PIN entry.*




2. Press and hold down the number **1** button and press the **KEY** button **TWICE** (*double click*)
   *Solid **GREEN** LED will switch to flickering **RED** and **BLUE** LEDs.*

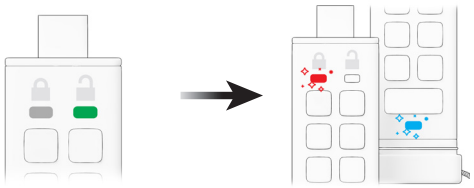

3. Enter your **new** 8-15 digit **Admin PIN**
   ***RED** and **BLUE** LEDs will continue to flicker together.*

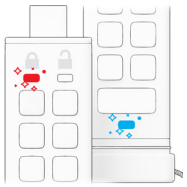

4. Press **KEY** button **TWICE** (*double click*)
   ***RED** and **BLUE** LEDs will switch to a blinking **GREEN** LED.*

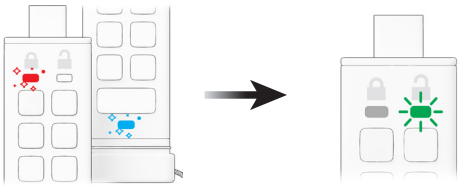

5. Re-enter your **new Admin PIN**
   ***GREEN** LED will continue to blink.*



6. Press **KEY** button **TWICE** (*double click*)
   *Blinking **GREEN** LED will change to a solid **RED** LED before switching to a solid **GREEN** LED indicating the Admin PIN has been successfully configured.*




12. How to unlock the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A as Admin

Caution: *Entering the Admin PIN to access a locked drive will clear (delete) the User PIN*


1. Press and hold down the number **1** button and press the **KEY** button once

   ***RED**, **GREEN** & **BLUE** LEDs will flash together once and then **RED** and **GREEN** LEDs flicker together.*

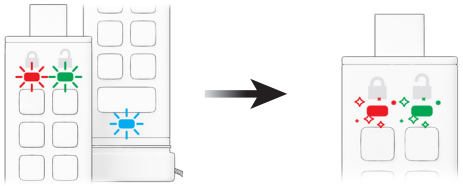

2. Enter your **Admin PIN**

   ***RED** and **GREEN** LEDs continue to flicker together.*

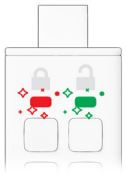

3. Press the **KEY** button once

   *Flickering **RED** and **GREEN** LEDs will change to a solid **RED** LED and then switch to a flickering **GREEN** LED indicating successful Admin PIN entry - drive unlocked as Admin.*



Note: *Once the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A has been successfully unlocked, the **GREEN** LED will remain on and blinking for 30 seconds only, during which time the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A needs to be connected to a powered USB port. It can be locked down immediately (if not connected to a USB port) by pressing and holding down the **KEY** button for 3 seconds, or by clicking the '**Safely Remove Hardware/Eject**' icon within your operating system when connected to a USB port.*

When the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A is unlocked and connected to a USB port, it will not accept further instructions via the keypad.

13. How to create a New User PIN in Admin mode

Creating a new User PIN in Admin mode will become necessary if the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A has been unlocked for any reason with the Admin PIN, as this will automatically clear (*delete*) the User PIN. To create a new User PIN in Admin mode please follow the instructions below.


PIN Requirements:

- *Must be between 8-15 digits in length*
- *Must not contain only repetitive numbers, e.g. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Must not contain only consecutive numbers, e.g. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4)*


1. Unlock the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A with your **Admin PIN**
   ***GREEN** LED will flicker indicating successful Admin PIN entry.*




2. Press the **KEY** button **TWICE** (*double click*)
   *Flickering **GREEN** LED switches to a blinking **BLUE** LED ready to receive a new User PIN.*

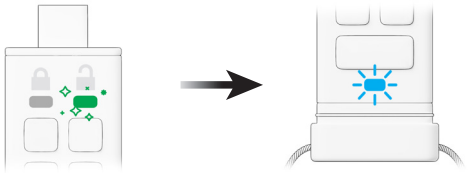

3. Enter your **new** 8-15 digit **User PIN**
   ***BLUE** LED continues to blink.*

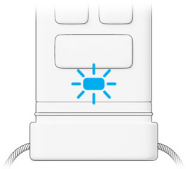


4. Press **KEY** button **TWICE** (*double click*)
   *Blinking **BLUE** LED switches to a blinking **GREEN** LED.*

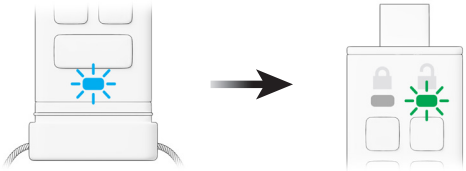

5. Re-enter your **new** 8-15 digit **User PIN**
   ***GREEN** LED continues to blink.*



6. Press **KEY** button **TWICE** (*double click*)
   *Blinking **GREEN** LED switches to a **RED** LED and then quickly fades out (off) to indicate successful creation of a new User PIN.*

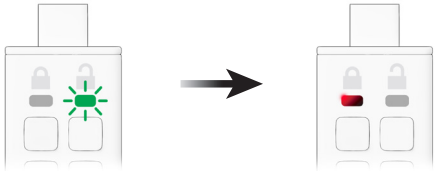


14. How to change the User PIN in Admin mode

To change the User PIN in Admin mode please follow the instructions below.


1. Unlock the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A with your **Admin PIN**
   GREEN *LED will flicker indicating successful Admin PIN entry.*




2. Press the **KEY** button **TWICE** (*double click*)
   Flickering ***GREEN*** *LED switches to a blinking* ***BLUE*** *LED ready to receive a new User PIN.*

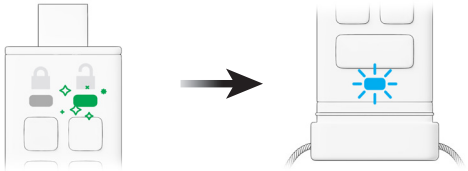

3. Enter your **new** 8-15 digit **User PIN**
   BLUE *LED continues to blink.*

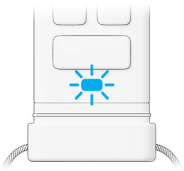


4. Press **KEY** button **TWICE** (*double click*)
   Blinking ***BLUE*** *LED switches to a blinking* ***GREEN*** *LED.*

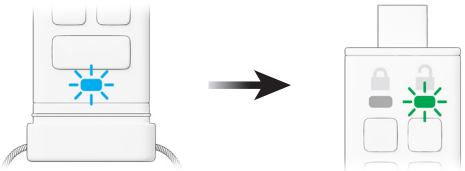

5. Re-enter your **new** 8-15 digit **User PIN**
   GREEN *LED continues to blink.*



6. Press **KEY** button **TWICE** (*double click*)
   Blinking ***GREEN*** *LED switches to a* ***RED*** *LED and then quickly fades out (off) to indicate the User PIN was successfully changed.*

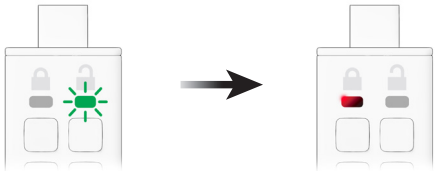

15. How to verify whether an Admin/ User PIN has been set up

The following table illustrates how to determine which PINs, User and/or Admin, have been set up. With the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A in a locked state (*all LEDs off*), press the ***KEY*** button once.

1. Press **KEY** button once **RED**, **GREEN** & **BLUE** LEDs will flash together once, then one of the following states occurs.



Only **User** PIN exists
RED *LED blinks*



Only **Admin** PIN exists
BLUE *LED blinks*



Both **User** and **Admin** PINs exist
RED *and* ***BLUE*** *LEDs blink together*

16. How to change the Admin PIN

Once an Admin PIN has been created, the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A needs to be unlocked in Admin mode in order to change the Admin PIN. The Admin PIN cannot be changed from the User mode.


Caution: *Entering the Admin PIN to access a locked drive will clear (delete) the User PIN.*

PIN Requirements:
- *Must be between 8-15 digits in length*
- *Must not contain only repetitive numbers, e.g. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Must not contain only consecutive numbers, e.g. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4)*

1. Unlock the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A with existing **Admin PIN**
   GREEN *LED will flicker indicating successful Admin PIN entry.*




2. Press and hold down the number **1** button and press the **KEY** button **TWICE** (*double click*)
   Flickering ***GREEN*** *LED switches to* ***RED*** *and* ***BLUE*** *LEDs flickering together ready to receive new Admin PIN.*

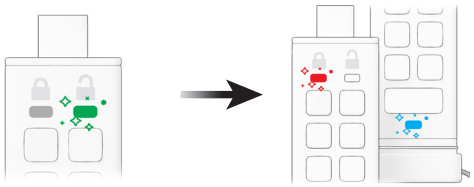

3. Enter your **new** 8-15 digit **Admin PIN**
   RED *and* ***BLUE*** *LEDs will continue to flicker together.*




4. Press **KEY** button **TWICE** (*double click*)
   RED *and* ***BLUE*** *LEDs will switch to a blinking* ***GREEN*** *LED.*

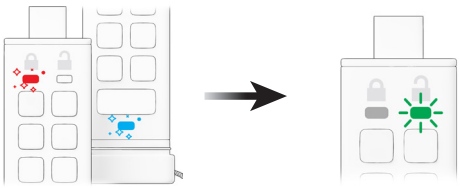

5. Re-enter your **new Admin PIN**
   GREEN *LED will continue to blink.*



6. Press **KEY** button ***TWICE*** (*double click*)
   Solid ***RED*** *LED switches to a flickering* ***GREEN*** *LED indicating successful Admin PIN change.*

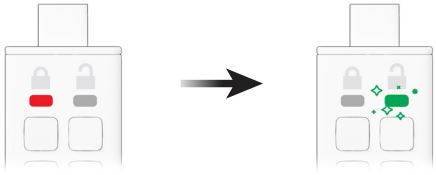

Note: *If a mistake was made while defining a new Admin PIN or the procedure was not completed, the drive will retain the old Admin PIN.*

17. How to enable Read-Only in Admin mode

When Admin writes content to the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A and restricts access to read-only, the User cannot change this setting in User mode.

To set the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A to Read-Only, please follow the steps below.

> **Caution:** *Entering the Admin PIN to access a locked drive will clear (delete) the User PIN.*


1. Unlock the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A with your **Admin PIN**
   ***GREEN** LED will flicker indicating successful Admin PIN entry.*




2. Press the **KEY** button **THREE** times (*triple-click*)
   ***GREEN** and **BLUE** LEDs flicker together.*



3. Press button number **7** followed by the number **6** button (**76**)
   ***GREEN** and **BLUE** LEDs continue to flicker together.*

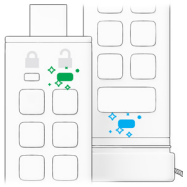

4. Press the **KEY** button once
   ***GREEN** and **BLUE** LEDs change to a solid **RED** LED and then switch to a flickering **GREEN** LED. When the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A is inserted into a USB port the **GREEN** LED blinks every two seconds indicating the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A is in Read-Only mode.*

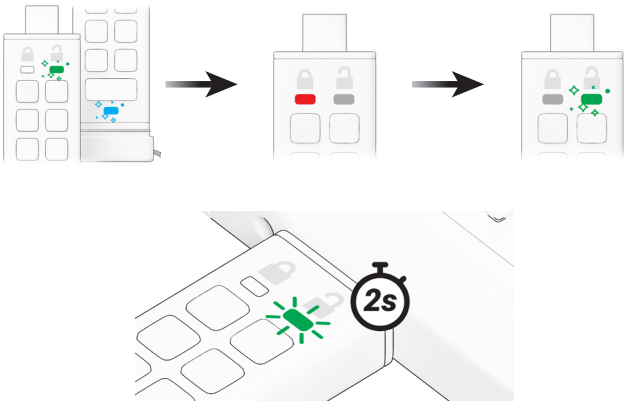

18. How to enable Read/Write in Admin mode

Admin can override User set Read-Only by enabling Read/Write using the Admin PIN.

> **Caution:** *Entering the Admin PIN to access a locked drive will clear (delete) the User PIN.*

To set the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A to Read/Write, please follow the steps below.


1. Unlock the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A with your **Admin PIN**
   GREEN *LED will flicker indicating successful Admin PIN entry.*




2. Press the **KEY** button **THREE** times (*triple-click*)
   GREEN *and* ***BLUE*** *LEDs flicker together.*




3. Press button number **7** followed by the number **9** button (**79**)
   GREEN *and* ***BLUE*** *LEDs continue to flicker together.*

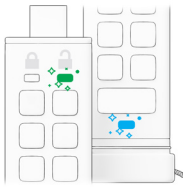

4. Press the **KEY** button once
   GREEN *and* ***BLUE*** *LEDs change to a solid* ***RED*** *LED and then switches to a flickering* ***GREEN*** *LED. When the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A is inserted into a USB port the* ***GREEN*** *LED is solid indicating the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A is Read/Write enabled.*

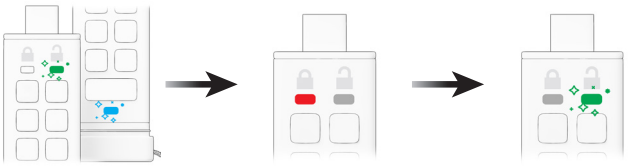

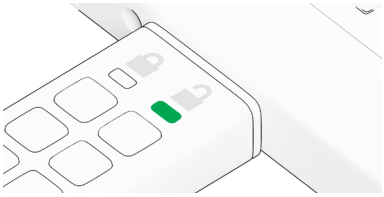

19. How to determine the device Version Number in Admin mode

To display the device Version Number of the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A do the following.

Caution: *Entering the Admin PIN to access a locked drive will clear (delete) the User PIN.*


1. Unlock the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A with your **Admin PIN**
   GREEN *LED will flicker indicating successful Admin PIN entry.*



2. Press the **KEY** button **THREE** times (*triple-click*)
   GREEN *and* ***BLUE*** *LEDs flicker together.*




3. Press button number **8** followed by the number **6** button (***86***)
   GREEN *and* ***BLUE*** *LEDs continue to flicker together.*

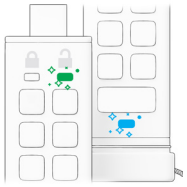

4. Press the **KEY** button once and then the following happens;

a. *All LEDs (**RED**, **GREEN** & **BLUE**) will flash together once.*
b. ***RED*** *LED blinks indicating the integral part of the firmware revision number.*
c. ***GREEN*** *LED blinks indicating the fractional part.*
d. ***BLUE*** *LED blinks indicating the last digit of the firmware revision number.*
e. *All LEDs (**RED**, **GREEN** & **BLUE**) become solid for 1 second.*
f. ***RED**, **GREEN** & **BLUE** LEDs switch to a solid **GREEN** LED.*

*For example, if the revision number is '**1.12.3**', the **RED** LED will blink once (**1**) and the **GREEN** LED will blink twelve (**12**) times and the **BLUE** LED will blink three (**3**) times. Once the sequence has ended the **RED**, **GREEN** & **BLUE** LEDs will blink together once and then to solid **GREEN**.*



20. How to set the Timeout Lock in Admin mode

To protect against unauthorised access in the event the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A is connected to a host and left unattended, the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A can be set to automatically lock after a pre-set duration of time.

In its default state, the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A Timeout Lock feature is turned off. The Timeout Lock feature can be set to activate (*lock*) an idle drive anywhere between 1 and 99 minutes. Admin Timeout Lock settings will override User settings.

Caution: *Entering the Admin PIN to access a locked drive will clear (delete) the User PIN.*

To set the Timeout Lock, please follow steps in the table below.


1. Unlock the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A with your **Admin PIN**
   ***GREEN** LED will flicker indicating successful Admin PIN entry.*




2. Press the **KEY** button **THREE** times (*triple-click*)
   ***GREEN** and **BLUE** LEDs flicker together.*



3. Press button number **8** followed by the number **5** button (***85***)
   ***GREEN** and **BLUE** LEDs continue to flicker together.*

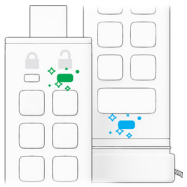


4. Press the **KEY** button once
   ***GREEN** and **BLUE** LEDs will switch to a blinking **GREEN** LED.*

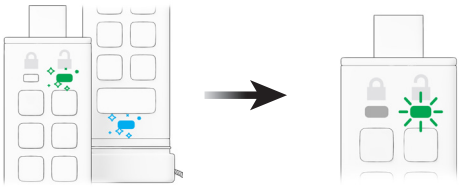

5. Enter the length of User Timeout: **0** = 0 minutes (default) / **5** = 5 minutes / **15** = 15 minutes / **99** = 99 minutes etc.
   ***GREEN** LED continues to blink.*



6. Press the **KEY** button once
   ***RED** solid LED will switch to a flickering **GREEN** LED indicating the Auto-Lock time out has been successfully configured.*

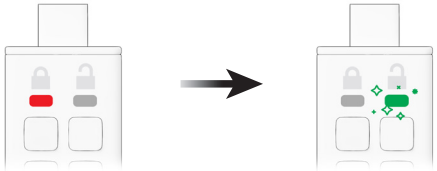

21. How to disable the Timeout Lock in Admin mode

To disable the Timeout Lock, please follow steps in the table below.


1. Unlock the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A with your **Admin PIN**
   GREEN *LED will flicker indicating successful Admin PIN entry.*




2. Press the **KEY** button **THREE** times (*triple-click*)
   GREEN *and* ***BLUE*** *LEDs flicker together.*



3. Press button number **8** followed by the number **5** button (***85***)
   GREEN *and* ***BLUE*** *LEDs continue to flicker together.*

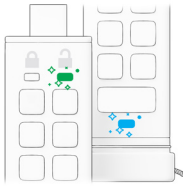


4. Press the **KEY** button once
   GREEN *and* ***BLUE*** *LEDs will switch to a blinking* ***GREEN*** *LED.*

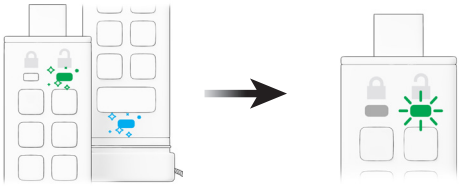

5. To disable the Timeout Lock, press button number **0**
   GREEN *LED continues to blink.*



6. Press the **KEY** button once
   Solid ***RED*** *LED will switch to a flickering* ***GREEN*** *LED indicating the Auto-Lock time out has been successfully disabled.*

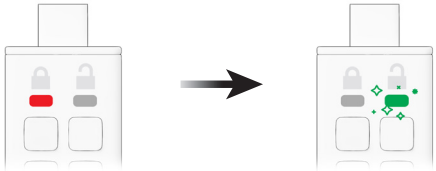

22. How to delete all data in Admin mode

To delete all data stored on the datAshur PRO⁺C/ PRO⁺A, please follow the instructions below.

All Admin settings will remain on the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A but all data will be deleted and cannot be retrieved and the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A will have to be reformatted (*see sections* ***28***, ***29*** *or* ***30***).

Caution: *Entering the Admin PIN to access a locked drive will clear (delete) the User PIN.*


1. Unlock the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A with your **Admin PIN**
   GREEN *LED will flicker indicating successful Admin PIN entry.*




2. Press the **KEY** button **THREE** times (*triple-click*)
   GREEN *and* ***BLUE*** *LEDs flicker together.*




3. Press button number **3** followed by the number **2** button (***32***)
   GREEN *and* ***BLUE*** *LEDs continue to flicker together.*

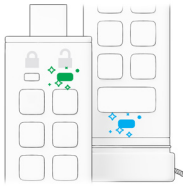

4. Press the **KEY** button once
   GREEN *and* ***BLUE*** *LEDs will switch to* ***RED*** *and* ***GREEN*** *LEDs alternating on and off.*

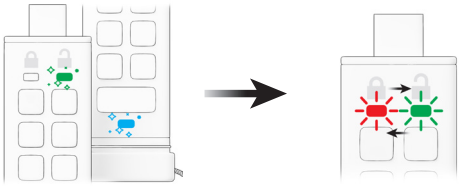

5. Enter your **Admin PIN**
   RED *and* ***GREEN*** *LED continue to alternate on and off.*

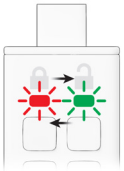

6. Press the **KEY** button once
   Alternating ***RED*** *and* ***GREEN*** *LEDs switch to solid* ***RED*** *and* ***GREEN*** *LEDs and finally to a flickering* ***GREEN*** *LED indicating that all data has been deleted.*



23. Brute Force hacking detection

If both Admin and User PINs have been created and a User enters an incorrect User PIN ten (*10*) consecutive times, the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A's brute force mechanism will trigger and the User PIN will be deleted. All data will remain on the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A and can only be accessed by the Admin entering the correct Admin PIN.

If Admin enters an incorrect Admin PIN ten (*10*) consecutive times, then both the User and Admin PINs, the encryption key and all data will be deleted and lost forever.

The table below illustrates the different PIN set-up states and what happens when entering an incorrect Admin or User PIN ten (*10*) consecutive times.

PINs Set-up on datAshur PRO⁺C/PRO⁺A	PIN used to unlock datAshur PRO⁺C/PRO⁺A	datAshur PRO⁺C/PRO⁺A What happens after 10 consecutive incorrect PIN entries?
Admin & User PINs	**User PIN**	*The datAshur PRO⁺C/PRO⁺A's brute force mechanism will trigger and the User PIN will be deleted.* *All data will remain on the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A and can only be accessed by the Admin entering the correct Admin PIN.*
Admin & User PINs	**Admin PIN**	*The datAshur PRO⁺C/PRO⁺A's brute force mechanism will trigger and both the User and Admin PINs, the encryption key and all data will be deleted and lost forever.*
User PIN Only	**User PIN**	*The datAshur PRO⁺C/PRO⁺A's brute force mechanism will trigger and the User PIN, the encryption key along with all data will be deleted and lost forever.*
Admin PIN Only	**Admin PIN**	*The datAshur PRO⁺C/PRO⁺A's brute force mechanism will trigger and the Admin PIN, the encryption key along with all data will be deleted and lost forever.*

Note: *To use the drive after a Brute Force attack, the user must create either a new User PIN or a new Admin PIN as described in sections:*

- *25. How to create a **User PIN** after a Brute Force attack or Reset.*
- *26. How to create an **Admin PIN** after a Brute Force attack or Reset.*

*The datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, unlike other similar drives, incorporates a random number generator, once the drive is reset a new encryption key is randomly generated and the drive will need to be reformatted (see sections **28**, **29** or **30**).*

24. How to Reset the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A


In the event both the Admin and User PINs have been forgotten, the drive will need to be reset before creating a new User/Admin PIN.

Caution: *Resetting the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A will delete all PINs, the encryption key and all data stored on the drive.*

To reset the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, please follow the instructions below.

1. Press and hold down number **7** button and then press the **KEY** button and then release buttons

   RED *and* ***GREEN*** *LEDs alternate on and off.*

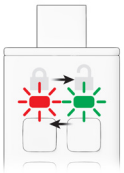


2. Press the number **9** button three times (*triple-click*)

   RED *and* ***GREEN*** *LEDs continue to alternate on and off.*



3. Press and hold down number **7** button and then press the **KEY** button and then release buttons

   Alternating ***RED*** *and* ***GREEN*** *LEDs switch to solid* ***RED*** *and* ***GREEN*** *LEDs, then the* ***GREEN*** *LED switches off and the* ***RED*** *LED fades out to complete the reset process.*

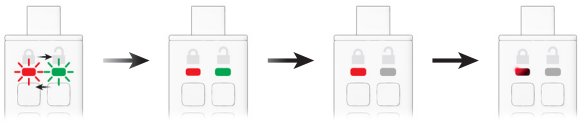

Note: *The reset process will clear all cryptographic parameters including both User and Admin PINs. To use the drive after a reset, the user must create either a new* ***User PIN*** *or a new* ***Admin PIN*** *as described in sections:*

- *25. How to create a* ***User PIN*** *after a Brute Force attack or Reset.*
- *26. How to create an* ***Admin PIN*** *after a Brute Force attack or Reset.*

The datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, unlike other similar drives, incorporates a random number generator, once the drive is reset a new encryption key is randomly generated and the drive will need to be reformatted (see sections ***28****,* ***29*** *or* ***30****).*

25. How to create a User PIN after a Brute Force attack or Reset

It will be necessary after a Brute Force attack or when the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A has been reset to create a new User PIN and format the drive before it can be used.

To create an Admin PIN instead of a User PIN, refer to **section 26**.


PIN Requirements:

- *Must be between 8-15 digits in length*
- *Must not contain only repetitive numbers, e.g. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Must not contain only consecutive numbers, e.g. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4)*

To create a User PIN after a Brute Force attack or Reset, proceed with the following steps.


1. Press **KEY** button once

   RED, ***GREEN*** & ***BLUE*** *LEDs will flash together once and then switch to a solid* ***RED*** *LED and a blinking* ***GREEN*** *LED.*

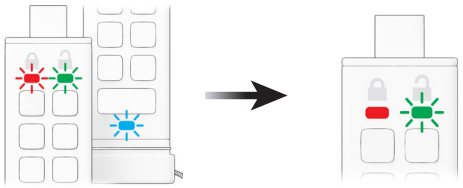


2. Press **KEY** button **TWICE** (*double click*)

   Solid ***RED*** *LED and blinking* ***GREEN*** *LED will switch to a blinking* ***BLUE*** *LED.*

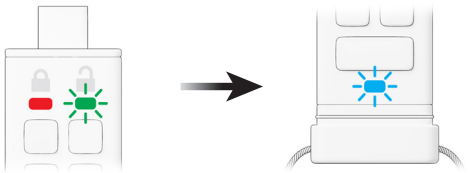


3. Enter your **new** 8-15 digit **User PIN**

   BLUE *LED will continue to blink.*

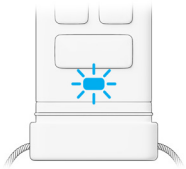

4. Press **KEY** button **TWICE** (*double click*)

   Blinking ***BLUE*** *LED will switch to a blinking* ***GREEN*** *LED.*

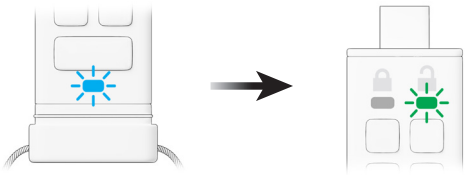

5. Re-enter your **new User PIN**

   GREEN *LED will continue to blink.*



6. Press **KEY** button **TWICE** (*double click*)

   Blinking ***GREEN*** *LED will change to solid* ***RED*** *LED and then switch to a solid* ***GREEN*** *LED indicating that the User PIN was successfully created.*



26. How to create an Admin PIN after a Brute Force Attack or Reset

It will be necessary after a Brute Force attack or when the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A has been reset to create a new Admin PIN and format the drive before it can be used.

To create a User PIN instead of an Admin PIN, refer to **section 25**.


PIN Requirements:

- *Must be between 8-15 digits in length*
- *Must not contain only repetitive numbers, e.g. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Must not contain only consecutive numbers, e.g. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4)*

To create an Admin PIN after a Brute Force attack or Reset, proceed with the following steps.


1. Press **KEY** button once

   RED, ***GREEN*** & ***BLUE*** *LEDs will flash together once and then switch to a solid* ***RED*** *LED and a blinking* ***GREEN*** *LED.*

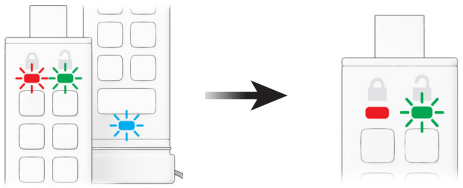


2. Press and hold down the number **1** button and press the **KEY** button **TWICE** (*double click*)

   Solid ***RED*** *LED and blinking* ***GREEN*** *LED will switch to flickering* ***RED*** *and* ***BLUE*** *LEDs.*

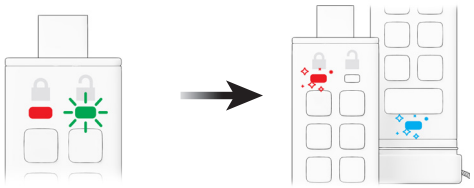


3. Enter your **new** 8-15 digit **Admin PIN**

   RED *and* ***BLUE*** *LEDs will continue to flicker.*

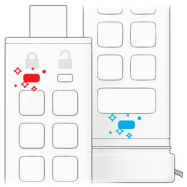

4. Press **KEY** button **TWICE** (*double click*)

   Flickering ***RED*** *and* ***BLUE*** *LEDs will switch to a blinking* ***GREEN*** *LED.*

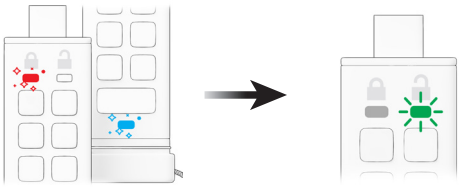

5. Re-enter your **new Admin PIN**

   GREEN *LED will continue to blink.*



6. Press **KEY** button **TWICE** (*double click*)

   Blinking ***GREEN*** *LED will change to solid* ***RED*** *LED and then switch to a flickering* ***GREEN*** *LED indicating that the Admin PIN was successfully created.*



27. Booting from the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A

iStorage datAshur PRO⁺C/PRO⁺A USB drives are equipped with a boot delay feature in order to accommodate power cycling during a host boot process.

There may be occasions where you might want to boot from the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A for various reasons. When booting from the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, you are running your computer with the operating system that is installed on the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.

No special actions are required on the part of the user, and to use this feature, simply unlock the drive and connect to the USB port of a host computer.

To force an immediate lock, **always** unplug to remove USB power to the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.

28. How to format datAshur PRO⁺C/PRO⁺A for Windows

To format your datAshur PRO⁺C/PRO⁺A for Windows, please follow the steps below.

1. Unlock and connect the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A to the Windows machine.
2. The system will prompt (*Image 1*) you with the Format window.
3. Press ***Format disk*** and ***Format USB Drive*** window (*Image 2*) will open.
4. Enter a name for the drive on the Volume label. The name of the drive will eventually appear on the Desktop. The File System dropdown menu lists the available drive formats for Windows. Select NTFS for Windows or select FAT32 or exFAT for cross-platform compatibility, which includes macOS.
5. Click OK (*Image 3*) to continue with formatting the drive.
6. The procedure will finish formatting the drive with confirmation that formatting has been completed.

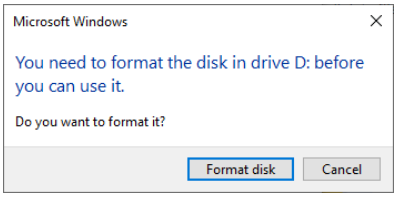


Image 1

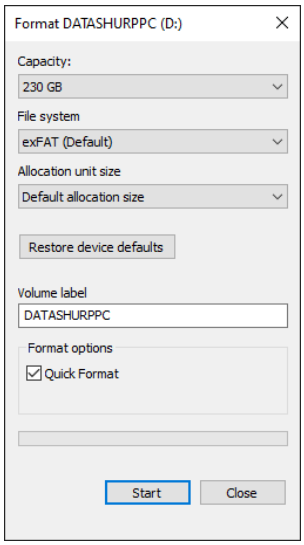


Image 2

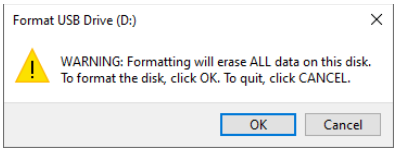


Image 3

29. How to format datAshur PRO⁺C/PRO⁺A for macOS

To format your datAshur PRO⁺C/PRO⁺A on macOS, please follow the steps below.

1. Unlock and connect the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A to your macOS machine.
2. A warning message will pop up (*Image 1*). Press "*Initialise*".
3. Select the external volume labelled "iStorage datAshur PRO⁺C/PRO⁺A..." (*Image 2*) and press "*Erase*".
4. Enter a name for the drive. The name of the drive will eventually appear on the Desktop. The Volume Format dropdown menu lists the available drive formats that macOS supports. The recommended format type is macOS Extended for macOS and MS-DOS or exFAT for cross platform including Windows. Select Scheme as GUID Partition Map.
5. Click Erase.
6. The formatted drive will appear in the Disk Utility window and will mount onto the desktop.

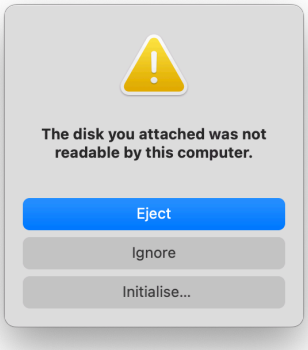


Image 1

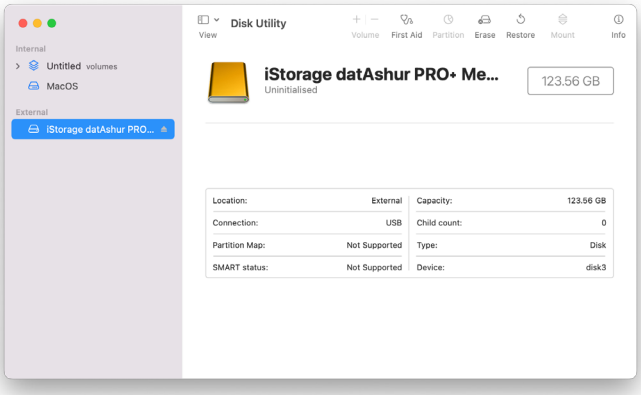


Image 2

30. How to format datAshur PRO⁺C/PRO⁺A for Linux

To format your datAshur on Linux, please follow the steps below.

1. Unlock and connect the datAshur PRO⁺C/PRO⁺A to the Linux machine.
2. Open '*Show Applications*' and type '*Disks*' in the search box (*Image 1*). Click on the 'Disks' utility when displayed.
3. Click to select the drive under '*Devices*'. Next, click on the gear icon under '*Volumes*' and then click on '*Format Partitions*' (*Image 2*).
4. Enter a name for the drive and select '*For use in all systems and devices (FAT)*' for the '*Type*' option. e.g.: datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.
5. Then, click the '*Format*' button.
6. After the format process is finished, click (▶) to mount the drive to Linux (*Image 3*).
7. Now the drive should be mounted to Linux and ready to use.

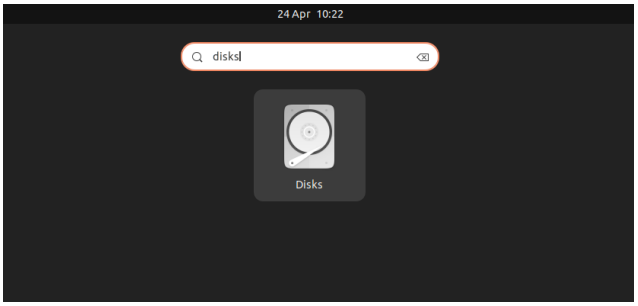


Image 1

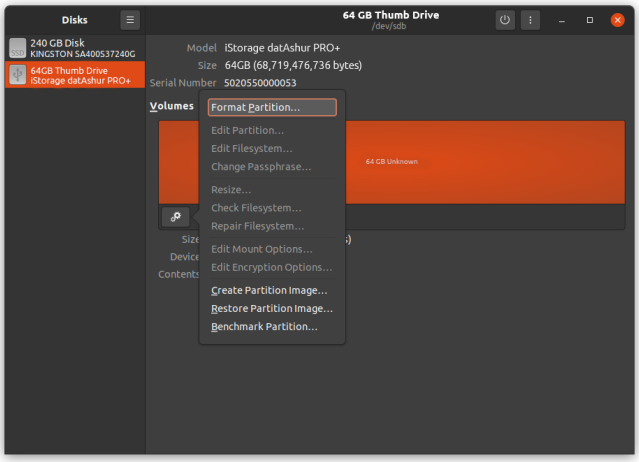


Image 2

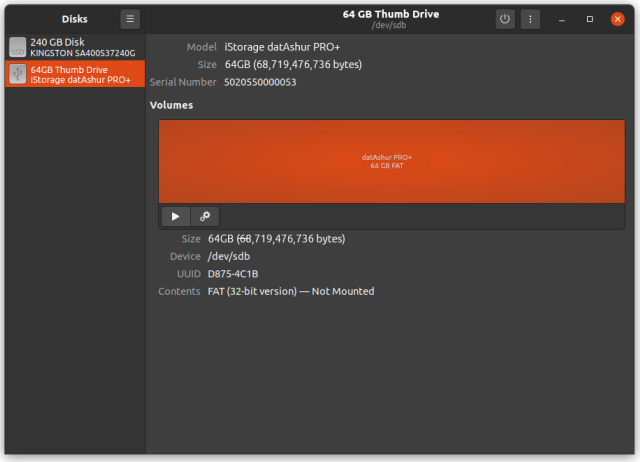


Image 3

31. Technical Support

iStorage provides the following helpful resources for you:


www.istorage-uk.com


support@istorage-uk.com


+44 (0) 20 8991 6260

iStorage Technical Support Specialists are available from
9:00 a.m. to 5:30 p.m. GMT - Monday through Friday.

Self-diagnostic Test

*Your drive has an onboard self-diagnostic system. Normally, upon drive wake up (**KEY** button press), all LEDs will blink once indicating all diagnostic tests have passed. In the rare event that the LEDs blink twice, it indicates that an error has occurred. The drive is still operational and can continue to be used; however, iStorage recommends informing your IT Manager or the supplier where the drive was purchased.*

32. Warranty and RMA information

iStorage Product Disclaimer and Warranty

iStorage warrants that on delivery and for a period of 36 months from delivery, its Products shall be free from material defects. However, this warranty does not apply in the circumstances described below. iStorage warrants that the Products comply with the standards listed in the relevant data sheet on our website at the time you place your order.

These warranties do not apply to any defect in the Products arising from:

- *fair wear and tear;*
- *wilful damage, abnormal storage or working conditions, accident, negligence by you or by any third party;*
- *if you or a third party fail(s) to operate or use the Products in accordance with the user instructions;*
- *any alteration or repair by you or by a third party who is not one of our authorised repairers; or*
- *any specification provided by you.*

Under these warranties we will, at our option, either repair, replace, or refund you for, any Products found to have material defects, provided that upon delivery:

- *you inspect the Products to check whether they have any material defects; and*
- *you test the encryption mechanism in the Products.*

We shall not be liable for any material defects or defects in the encryption mechanism of the Products ascertainable upon inspection on delivery unless you notify such defects to us within 30 days of delivery. We shall not be liable for any material defects or defects in the encryption mechanism of the Products which are not ascertainable upon inspection on delivery unless you notify such defects to us within 7 days of the time when you discover or ought to have become aware of such defects. We shall not be liable under these warranties if you make or anyone else makes any further use of the Products after discovering a defect. Upon notification of any defect, you should return the defective product to us. If you are a business, you will be responsible for the transportation costs incurred by you in sending any Products or parts of the Products to us under the warranty, and we will be responsible for any transportation costs we incur in sending you a repaired or replacement Product. If you are a consumer, please see our terms and conditions.

Products returned must be in the original packaging and in clean condition. Products returned otherwise will, at the Company's discretion, either be refused or a further additional fee charged to cover the additional costs involved. Products returned for repair under warranty must be accompanied by a copy of the original invoice, or must quote the original invoice number and date of purchase.

If you are a consumer, this warranty is in addition to your legal rights in relation to Products that are faulty or not as described. Advice about your legal rights is available from your local Citizens' Advice Bureau or Trading Standards office.

The warranties set out in this clause apply only to the original purchaser of a Product from iStorage or an iStorage authorized reseller or distributor. These warranties are non-transferable.

EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN, AND TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ISTORAGE DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY; FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT. ISTORAGE DOES NOT WARRANT THAT THE PRODUCT WILL OPERATE ERROR-FREE. TO THE EXTENT THAT ANY IMPLIED WARRANTIES MAY NONETHELESS EXIST BY OPERATION OF LAW, ANY SUCH WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT, AS PROVIDED HEREIN, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY. IN NO EVENT SHALL ISTORAGE BE LIABLE FOR ANY LOSS OR ANTICIPATED PROFITS, OR ANY INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, SPECIAL, RELIANCE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST REVENUES, LOST PROFITS, LOSS OF USE OF SOFTWARE, DATA LOSS, OTHER LOSS OR RECOVERY OF DATA, DAMAGE TO PROPERTY, AND THIRD-PARTY CLAIMS, ARISING OUT OF ANY THEORY OF RECOVERY, INCLUDING WARRANTY, CONTRACT, STATUTORY OR TORT, REGARDLESS OF WHETHER IT WAS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOTWITHSTANDING THE TERM OF ANY LIMITED WARRANTY OR ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, OR IN THE EVENT THAT ANY LIMITED WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE, IN NO EVENT WILL ISTORAGE'S ENTIRE LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THIS PRODUCT.

4823-2548-5683.3

Bewahren Sie Ihre PIN an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie sie verlieren oder vergessen, gibt es keine Möglichkeit, auf die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A zuzugreifen.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte über den folgenden Link an unser engagiertes Support-Team: www.istorage-uk.com/support

Copyright © iStorage Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Alle anderen erwähnten Marken und Copyrights sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Verteilung des Dokuments oder abgeleiteter Versionen in standardmäßiger Papierform zu kommerziellen Zwecken ist nur mit vorheriger Zustimmung des Urheberrechtsinhabers zulässig.

DIE DOKUMENTATION WIRD OHNE MÄNGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG GESTELLT UND ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN BEDINGUNGEN, ZUSAGEN UND GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER IMPLIZITER GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, SIND AUSGESCHLOSSEN, AUSSER WENN EIN DERARTIGER GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS RECHTLICH ALS UNGÜLTIG ANGESEHEN WIRD.

iStorage kann aufgrund dieser Garantie oder anderweitig nicht für etwaige Zufalls-, Sonder- oder Folgeschäden haftbar gemacht werden, einschließlich aus der Verwendung oder dem Betrieb des Produkts resultierender Datenverlust, unabhängig davon, ob iStorage über die Möglichkeit derartiger Schäden informiert wurde.



DATALOCK® SECURED CLEVX, LLC, U.S. PATENT
www.istorage-uk.com/clevx-patents

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf der iStorage datAshur® PRO⁺C/PRO⁺A entschieden haben, einem ultrasicheren und einfach zu verwendenden PIN-aktivierten USB 3.2-Stick (Gen 1x1) mit Hardwareverschlüsselung.

Der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A ist nach FIPS 140-3 Level 3 zertifiziert. Das ist ein hoher Akkreditierungsstandard der US-Regierung und bedeutet, dass das Produkt zahlreiche Tests bestanden hat, die zur Überprüfung seines Verschlüsselungsalgorithmus und seiner Manipulationssicherheit sowie zu seiner Fähigkeit, Angriffe abzuwehren, die auf kritische Sicherheitsparameter abzielen, durchgeführt wurden. Das Laufwerk ist zudem gemäß der niederländischen kryptografischen Sicherheitsbewertung NLNCSA BSPA zertifiziert.

Die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A verwendet eine Hardwareverschlüsselung in Militärqualität mit AES-XTS 256-Bit, durch die alle auf dem USB-Stick gespeicherten Daten in Echtzeit verschlüsselt werden. Die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A erfordert keine zusätzliche Software und ist betriebssystem- und hostunabhängig.

Durch den eingebauten, wiederaufladbaren Akku der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A kann der Benutzer noch vor dem Anschließen des USB-Sticks an einen USB-Port eine 8- bis 15-stellige PIN (persönliche Identifikationsnummer) über das integrierte Tastenfeld eingeben.


Sollte der USB-Stick verloren gehen oder gestohlen werden, hat der Benutzer die Gewissheit, dass alle auf der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A gespeicherten Daten sicher sind und nicht von Unbefugten abgerufen werden können.

Die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A kann sowohl mit einer Benutzer- als auch mit einer Admin-PIN konfiguriert werden, sodass sie sich ideal für Unternehmen und Behörden eignet. Da die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A über das integrierte Tastenfeld und nicht über einen Hostcomputer entsperrt wird, ist sie nicht anfällig für software-/hardwarebasierte Keylogger- oder Brute-Force-Angriffe.


Hinweis: *Der wiederaufladbare Akku der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A ist nicht vollständig geladen. Wir empfehlen, den Akku vor der ersten Verwendung zu laden. Schließen Sie die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A 30–60 Minuten lang an einen USB-Port mit Stromversorgung an, um den Akku vollständig zu laden.*



Lieferumfang

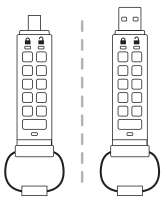

iStorage datAshur PRO⁺C/PRO⁺A

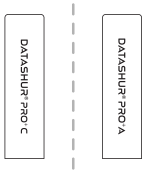


Hülle aus strangepresstem Aluminium



Schnellanleitung

1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A layout

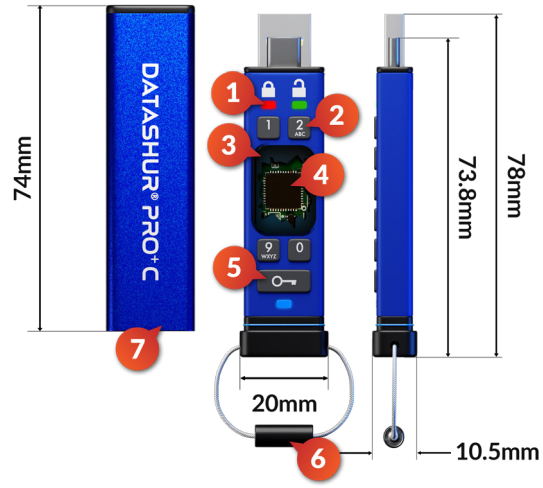

1. LED-Leuchten

   ***ROT** – Gesperrt, **GRÜN** – Entsperrt, **BLAU** – An den Computer angeschlossen/ Datenübertragung/Admin-PIN-Anzeige/Benutzer-PIN-Änderung.*

2. Polymerbeschichtetes, verschleißfestes alphanumerisches Tastenfeld.

3. Epoxidharz-Beschichtung

   Alle wichtigen Komponenten sind mit äußerst widerstandsfähigem Epoxidharz beschichtet.

4. Crypto-Chip im Gerät.


5. Schlüssel-Taste.

6. Schlüsselanhänger

   Abschrauben und am Schlüsselbund anbringen.


7. Schutzhülse.

2. LED-Anzeigen und ihre Aktionen

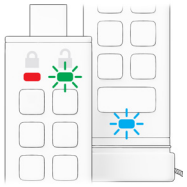

ROT leuchtet durchgehend und **GRÜN** und **BLAU** blinken

Auslieferungszustand, erstmalige Benutzer-PIN-Erstellung.

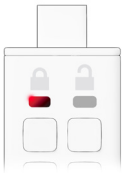

ROT erlischt langsam

Sperre/Falsche PIN-Eingabe



GRÜN blinkt

*Wenn die **GRÜNE** LED bei Anschluss an einen USB-Port alle zwei Sekunden blinkt, zeigt dies an, dass das Laufwerk in den schreibgeschützten Modus versetzt wurde.*



GRÜN flackert

Die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A befindet sich im Administratormodus.



ROT blinkt

Gesperrt und wartet auf Benutzer-PIN-Eingabe.




GRÜN leuchtet durchgehend

USB-Stick ist im Benutzermodus entsperrt.



BLAU blinkt alle 5 Sekunden

Der Akku wird geladen, wenn der USB-Stick gesperrt und an einen USB-Port angeschlossen ist.

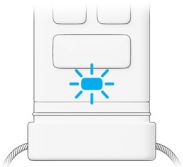

BLAU blinkt

Datenaustausch mit Host oder – wenn das Gerät nicht an einen USB-Port angeschlossen ist – Admin-PIN existiert.




ROT leuchtet durchgehend- und **GRÜN** blinkt

USB-Stick wird zurückgesetzt, wartet auf Benutzer-PIN-Konfiguration.



ROT und **GRÜN** blinken abwechselnd

Rücksetzen auf Werkseinstellungen/Löschen von Dateien im Admin-Modus

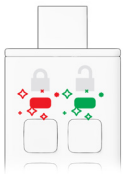


ROT und **GRÜN** flackern zusammen

Warten auf Admin-PIN-Eingabe.




GRÜN und **BLAU** blinken zusammen

Benutzereinstellungsmodus.

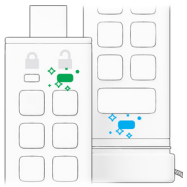

GRÜN und **BLAU** flackern gleichzeitig

Administratoreinstellungsmodus.

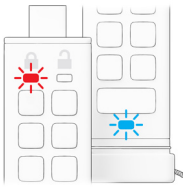


ROT und **BLAU** blinken zusammen

Ist die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A nicht an einen USB-Port angeschlossen, bedeutet das, dass sowohl Benutzer- als auch Admin-PINs festgelegt wurden.



ROT und **BLAU** flackern gleichzeitig

Warten auf Änderung der Admin-PIN.

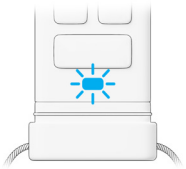

Blinkt **BLAU**

Warten auf Änderung der Benutzer-PIN

3. Erstmalige Verwendung der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A

Die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A hat im *„Auslieferungszustand“* keine voreingestellte PIN. **Es muss eine 8- bis 15-stellige Benutzer-PIN konfiguriert werden**, bevor der USB-Stick verwendet werden kann. Sobald eine Benutzer-PIN erfolgreich konfiguriert ist, kann der USBStick nicht mehr in den *„Auslieferungszustand“* versetzt werden.

PIN-Anforderungen:

- *Muss zwischen 8 und 15 Stellen lang sein*
- *Darf nicht ausschließlich wiederholte Ziffern enthalten, wie z. B. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Darf nicht ausschließlich sequenzielle Ziffern enthalten, z. B. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*

Passwort-Tipp:

Sie können einen einprägsamen Begriff, Namen, Ausdruck oder eine andere alphanumerische PIN-Kombination erstellen, indem Sie einfach die Tasten mit den entsprechenden Buchstaben drücken.

Beispiele für alphanumerische PINs sind:

Für “**PASSWORD**” würden Sie die folgenden Tasten drücken:



Für “**ISTORAGE**” würden Sie die folgenden Tasten drücken:




Mit dieser Methode können lange und trotzdem einfach zu merkende PINs erstellt werden.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um eine Benutzer-PIN zu erstellen.


1. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL** -Taste einmal

   *Die **ROTE**, die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED blinken einmal gleichzeitig und wechseln dann zur durchgehend leuchtenden **ROTEN** LED und zur blinkenden **GRÜNEN** und blinkenden **BLAUEN** LED.*

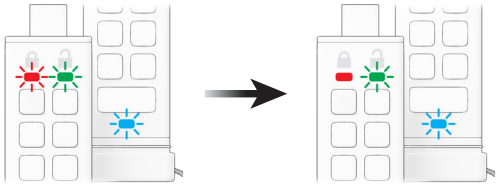


2. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)

   *Die durchgehend leuchtende **ROTE** LED und die blinkende **GRÜNE** und **BLAUE** LED wechseln zur blinkenden **BLAUEN** LED.*

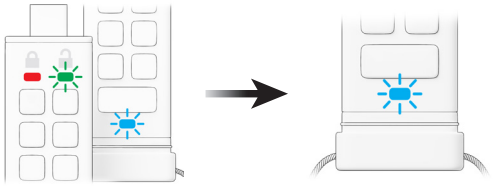


3. Geben Sie Ihre neue 8- bis 15-stellige **Benutzer-PIN ein**

   *Die **BLAUE** LED blinkt weiter.*

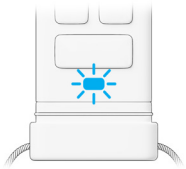

4. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)

   *Die blinkende **BLAUE** LED wechselt zur blinkenden **GRÜNEN** LED.*

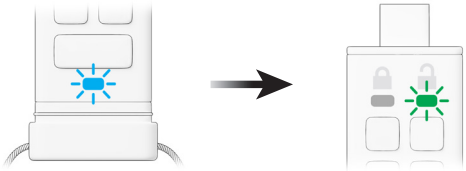

5. Geben Sie Ihre neue **Benutzer-PIN erneut ein**

   *Die **GRÜNE** LED blinkt weiter.*



6. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)

   *Die blinkende **GRÜNE** LED wechselt zuerst zur durchgehend leuchtenden **ROTEN** LED und dann zur durchgehend leuchtenden **GRÜNEN** LED. Das zeigt an, dass die Benutzer-PIN erfolgreich erstellt wurde.*



Hinweis: *Sobald die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A erfolgreich entsperrt wurde, leuchtet die **GRÜNE** LED nur noch 30 Sekunden lang durchgehend. Innerhalb dieser Zeit muss die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A an einen USB-Port mit Stromversorgung angeschlossen werden. Die datAshur kann umgehend gesperrt werden (wenn sie nicht an einen USB-Port angeschlossen ist), indem Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.*

Ist das Gerät an einen USB-Port angeschlossen, klicken Sie in Ihrem Betriebssystem auf das Symbol für „Hardware sicher entfernen/Auswerfen“. Wenn die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A entsperrt und an einen USB-Port angeschlossen ist, akzeptiert das Gerät keine weiteren Anweisungen über das Tastenfeld.

4. Ändern der Benutzer-PIN im Benutzermodus

PIN-Anforderungen:
- *Muss zwischen 8 und 15 Stellen lang sein*
- *Darf nicht ausschließlich wiederholte Ziffern enthalten, wie z. B. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Darf nicht ausschließlich sequenzielle Ziffern enthalten, z. B. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*

Passwort-Tipp:
Sie können einen einprägsamen Begriff, Namen, Ausdruck oder eine andere alphanumerische PIN-Kombination erstellen, indem Sie einfach die Tasten mit den entsprechenden Buchstaben drücken.

Beispiele für alphanumerische PINs sind:

Für "**PASSWORD**" würden Sie die folgenden Tasten drücken:



Für "**ISTORAGE**" würden Sie die folgenden Tasten drücken:




Mit dieser Methode können lange und trotzdem einfach zu merkende PINs erstellt werden.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Benutzer-PIN zu ändern.

1. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL** -Taste einmal

   *Die **ROTE**, die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED blinken einmal gleichzeitig und dann blinkt nur die **ROTE** LED weiter.*

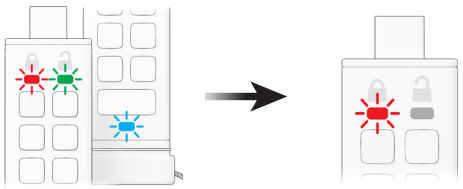


2. Geben Sie Ihre aktuelle **Benutzer-PIN ein**

   *Die **ROTE** LED blinkt weiter.*




3. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL** -Taste einmal

   *Die durchgehend leuchtende **ROTE** LED wechselt zur durchgehend leuchtenden **GRÜNEN** LED. Das zeigt an, dass die Benutzer-PIN erfolgreich eingegeben wurde.*

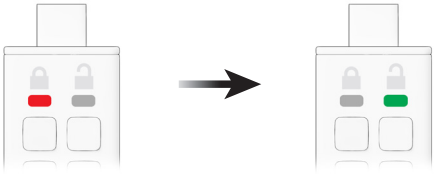


4. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)


   *Die durchgehend leuchtende **GRÜNE** LED wechselt zur blinkenden **BLAUEN** LED.*

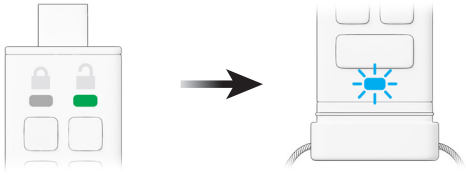

5. Geben Sie Ihre **neue Benutzer-PIN ein**
   *Die **BLAUE** LED blinkt weiter.*

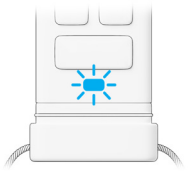


6. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)
   *Die blinkende **BLAUE** LED wechselt zur blinkenden **GRÜNEN** LED.*

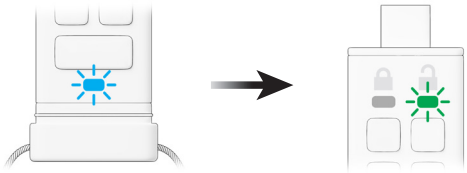

7. Geben Sie Ihre **neue Benutzer-PIN erneut ein**
   *Die **GRÜNE** LED blinkt weiter.*



8. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)
   *Die durchgehend leuchtende **ROTE** LED wechselt zur durchgehend leuchtenden **GRÜNEN** LED. Das zeigt an, dass die Benutzer-PIN erfolgreich geändert wurde.*

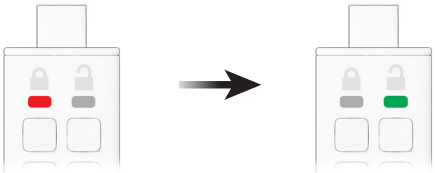


Hinweis: *Die Benutzer-PIN kann auch vom Administrator mithilfe der Admin-PIN geändert werden, sofern eine vorhanden ist (siehe Abschnitt 14 Ändern der Benutzer-PIN im Admin-Modus". Falls beim Einrichten einer neuen Benutzer-PIN ein Fehler gemacht wurde oder das Verfahren nicht abgeschlossen wird, behält der USB-Stick die alte Benutzer-PIN bei.*

5. Zugriff auf die Einstellungen des USB-Sticks im Benutzermodus

Im Einstellungsmodus des USB-Sticks kann der Benutzer verschiedene Funktionen ausführen, wie z. B. das Erstellen einer Admin-PIN, das Aktivieren und Deaktivieren der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A im schreibgeschützten Modus, das Einstellen einer Timeout-Sperre und das Bestimmen der Geräteversionsnummer.

In der nachstehenden Tabelle wird gezeigt, wie Sie den Einstellungsmodus des USB-Sticks aufrufen. In den Abschnitten 6 bis 11 wird beschrieben, wie die verschiedenen Funktionen ausgeführt werden.

1. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL** -Taste einmal
   *Die **ROTE**, die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED blinken einmal gleichzeitig und dann blinkt nur die **ROTE** LED weiter. (Hinweis: Die **ROTE** und die **BLAUE** LED blinken gleichzeitig, wenn auch eine Admin-PIN existiert).*

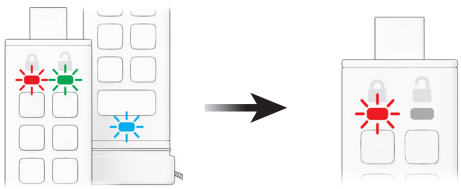


2. Geben Sie Ihre aktuelle **Benutzer-PIN ein**
   *Die **ROTE** LED blinkt weiter.*




3. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL** -Taste einmal

*Die durchgehend leuchtende **ROTE** LED wechselt zur durchgehend leuchtenden **GRÜNEN** LED. Das zeigt an, dass die Benutzer-PIN erfolgreich eingegeben wurde.*

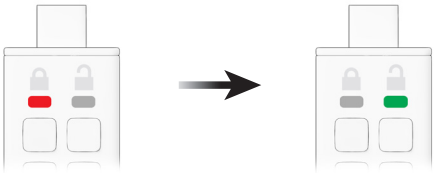

4. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **DREIMAL** (*Dreifachklick*)

*Die durchgehend leuchtende **GRÜNE** LED wechselt zur blinkenden **GRÜNEN** und blinkenden **BLAUEN** LED. Das zeigt an, dass der USB-Stick neue benutzerdefi nierte Laufwerkseinstellungen erwartet.*

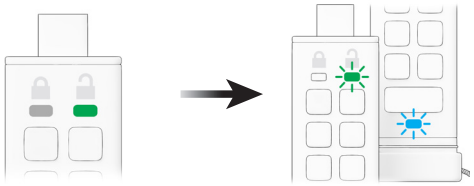

6. Aktivieren des schreibgeschützten Modus als Benutzer

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A im Benutzermodus in den schreibgeschützten Modus zu versetzen.


1. Entsperren Sie die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A mit Ihrer **Benutzer-PIN**

*Die **GRÜNE** LED leuchtet durchgehend. Das zeigt an, dass die Benutzer-PIN erfolgreich eingegeben wurde.*




2. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **DREIMAL** (*Dreifachklick*)

*Die durchgehend leuchtende **GRÜNE** LED wechselt zur blinkenden grünen und **BLAUEN** LED. Das zeigt an, dass der USB-Stick neue benutzerdefi nierte Einstellungen erwartet.*

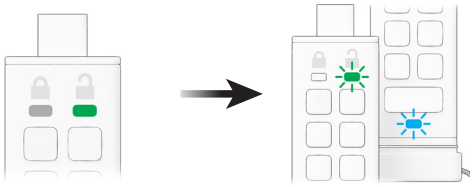


3. Drücken Sie die Nummerntaste **7**, gefolgt von der Nummerntaste **6** (**76**)

*Die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED blinken weiter.*

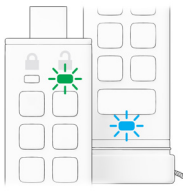

4. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL** -Taste einmal

*Die **GRÜNE** und **BLAUE** LED wechseln zuerst zur durchgehend leuchtenden **ROTEN** LED und dann zu einer durchgehend leuchtenden **GRÜNEN** LED. Das zeigt an, dass der schreibgeschützte Modus erfolgreich konfiguriert wurde.*

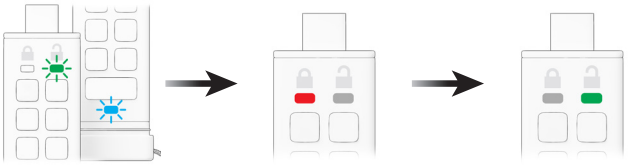

Hinweis: *Nach der Aktivierung ist der Zugriff auf den USB-Stick auf den schreibgeschützten Modus beschränkt. Wenn die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A entsperrt und an einen USB-Port angeschlossen ist, blinkt die **GRÜNE** LED alle 2 Sekunden. Damit wird angezeigt, dass sich das Gerät im schreibgeschützten Modus befi ndet.Der Administrator kann die Lese-Schreib-Einstellungen des Benutzers außer Kraft setzen, indem er den Lese-Schreib-Zugriff im Admin-Modus aktiviert bzw. deaktiviert.*


7. Aktivieren des Lese-Schreib-Modus als Benutzer

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die datAshur PRO⁺C/ PRO⁺A im Benutzermodus in den Lese-Schreib-Modus zu versetzen.


1. Entsperren Sie die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A mit Ihrer **Benutzer-PIN**
   *Die **GRÜNE** LED leuchtet durchgehend. Das zeigt an, dass die Benutzer-PIN erfolgreich eingegeben wurde.*




2. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **DREIMAL** (*Dreifachklick*)
   *Die durchgehend leuchtende **GRÜNE** LED wechselt zur blinkenden **GRÜNEN** und **BLAUEN** LED. Das zeigt an, dass der USB-Stick neue benutzerdefi nierte Einstellungen erwartet.*

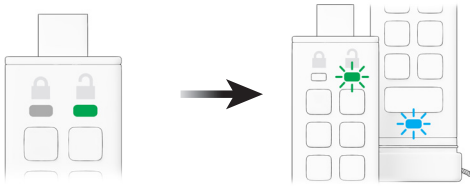

3. Drücken Sie die Nummerntaste **7**, gefolgt von der Nummerntaste **9** (**79**)
   *Die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED blinken weiter.*

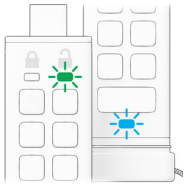

4. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL** -Taste einmal
   *Die **GRÜNE** und **BLAUE** LED wechseln zuerst zur durchgehend leuchtenden **ROTEN** LED und dann zur **GRÜNEN** LED. Das zeigt an, dass der Lese-Schreib-Modus erfolgreich konfiguriert wurde.*

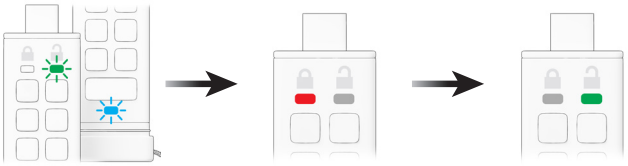

Hinweis: *Nach der Aktivierung ist der standardmäßige Lese-Schreib-Modus für den Zugriff auf den USB-Stick wiederhergestellt. Der Administrator kann die Benutzereinstellungen außer Kraft setzen, indem er den Lese-Schreib-Zugriff im Admin-Modus aktiviert bzw. deaktiviert.*

8. Einrichten der Timeout-Sperre im Benutzermodus

Um die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A vor unbefugtem Zugriff zu schützen, wenn sie an einen Host angeschlossen und unbeaufsichtigt ist, kann die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A so eingestellt werden, dass sie automatisch nach einem vorab ausgewählten Zeitraum gesperrt wird.

Die Funktion „*Timeout-Sperre*“ der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A ist standardmäßig deaktiviert. Die Funktion „*Timeout-Sperre*“ kann so eingestellt werden, dass sie (*Sperre*) bei einem inaktiven USB-Stick nach einem Zeitraum von 1 bis 99 Minuten aktiviert wird.

Befolgen Sie die Schritte in der nachstehenden Tabelle, um die Funktion „Timeout-Sperre“ einzustellen.


1. Entsperren Sie die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A mit Ihrer **Benutzer-PIN**

   *Die **GRÜNE** LED leuchtet durchgehend. Das zeigt an, dass die Benutzer-PIN erfolgreich eingegeben wurde.*




2. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **DREIMAL** (*Dreifachklick*)

   *Die durchgehend leuchtende **GRÜNE** LED wechselt zur blinkenden **GRÜNEN** und **BLAUEN** LED. Das zeigt an, dass der USB-Stick neue benutzerdefi nierte Einstellungen erwartet.*

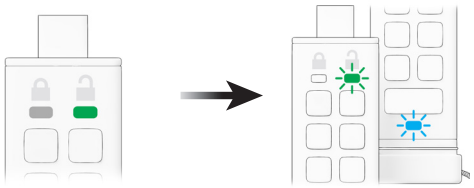


3. Drücken Sie die Nummerntaste **8**, gefolgt von der Nummerntaste **5** (**85**)

   *Die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED blinken weiter.*

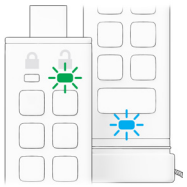

4. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL** -Taste einmal

   *Die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED wechseln zur blinkenden **GRÜNEN** LED.*

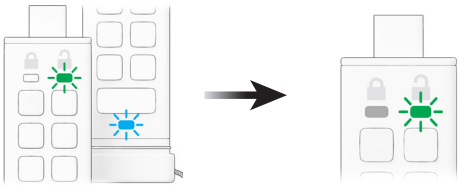


5. Geben Sie die Länge des Benutzer-Timeouts ein: **0** = 0 Minuten (Voreinstellung) / **5** = 5 Minuten / **15** = 15 Minuten / **99** = 99 Minuten usw.

   *Die **GRÜNE** LED blinkt weiter.*



6. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL** -Taste einmal

   *Die durchgehend leuchtende **ROTE** LED wechselt zur durchgehend leuchtenden **GRÜNEN** LED. Das zeigt an, dass das Timeout für die automatische Sperre erfolgreich konfiguriert wurde.*

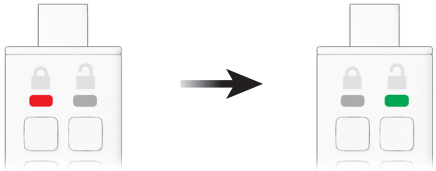

Hinweis: *Wenn die Funktion „Timeout-Sperre“ vom Benutzer im „**Benutzermodus**“ eingestellt wurde, kann der Administrator die Benutzereinstellung im Admin-Modus ändern. Wenn der Administrator die Funktion „Timeout-Sperre“ im „**Admin-Modus**“ eingestellt hat, kann der Benutzer im Benutzermodus keine Änderungen an der Timeout-Funktion vornehmen.*


9. Deaktivieren der Timeout-Sperre im Benutzermodus

Gehen Sie zum Deaktivieren der Timeout-Sperre wie in der Tabelle unten beschrieben vor.


1. Entsperren Sie die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A mit Ihrer **Benutzer-PIN**
   *Die **GRÜNE** LED leuchtet durchgehend. Das zeigt an, dass die Benutzer-PIN erfolgreich eingegeben wurde.*




2. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **DREIMAL** (*Dreifachklick*)
   *Die durchgehend leuchtende **GRÜNE** LED wechselt zur blinkenden **GRÜNEN** und **BLAUEN** LED. Das zeigt an, dass der USB-Stick neue benutzerdefi nierte Einstellungen erwartet.*

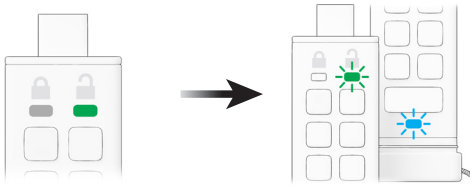

3. Drücken Sie die Nummerntaste **8**, gefolgt von der Nummerntaste **5** (**85**)
   *Die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED blinken weiter.*

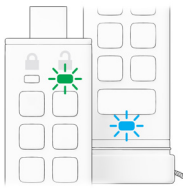


4. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL** -Taste einmal
   *Die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED wechseln zur blinkenden **GRÜNEN** LED.*

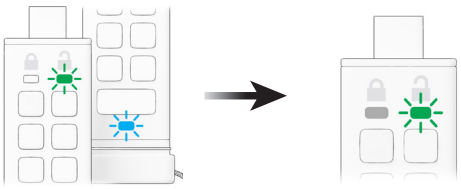

5. Drücken Sie zum Deaktivieren der Timeout-Sperre die Nummerntaste **0**
   *Die **GRÜNE** LED blinkt weiter.*



6. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL** -Taste einmal
   *Die durchgehend leuchtende **ROTE** LED wechselt zur durchgehend leuchtenden **GRÜNEN** LED. Das zeigt an, dass das Timeout für die automatische Sperre erfolgreich deaktiviert wurde.*

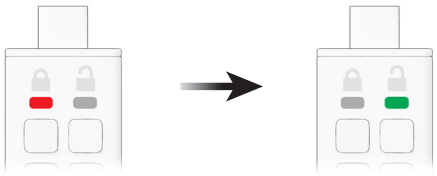

Hinweis: *Wenn die Funktion „Timeout-Sperre“ vom Benutzer im „**Benutzermodus**“ eingestellt wurde, kann der Administrator die Benutzereinstellung im Admin-Modus ändern. Wenn der Administrator die Funktion „Timeout-Sperre“ im „**Admin-Modus**“ eingestellt hat, kann der Benutzer im Benutzermodus keine Änderungen an der Timeout-Funktion vornehmen.*

10. Ermitteln der Geräteversionsnummer im Benutzermodus

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Geräteversion-snummer der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A anzuzeigen


1. Entsperren Sie die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A mit Ihrer **Benutzer-PIN**

   *Die **GRÜNE** LED leuchtet durchgehend. Das zeigt an, dass die Benutzer-PIN erfolgreich eingegeben wurde.*




2. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **DREIMAL** (*Dreifachklick*)

   *Die durchgehend leuchtende **GRÜNE** LED wechselt zur blinkenden **GRÜNEN** und **BLAUEN** LED. Das zeigt an, dass der USB-Stick neue benutzerdefi nierte Einstellungen erwartet.*

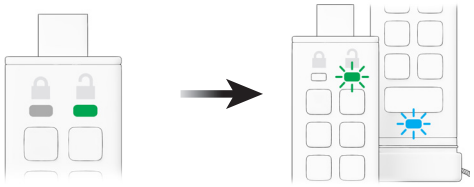

3. Drücken Sie die Nummerntaste **8**, gefolgt von der Nummerntaste **6** (**86**)

   *Die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED blinken weiter.*

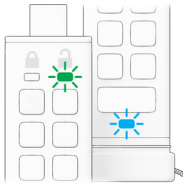

4. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste einmal. Es geschieht Folgendes;

   *a. Alle LEDs (**ROT**, **GRÜN** und **BLAU**) blinken einmal gleichzeitig.*

   *b. Die **ROTE** LED blinkt. Das gibt den ganzzahligen Teil der Firmware-Versionsnummer an.*


   *c. Die **GRÜNE** LED blinkt. Das gibt die Dezimalstellen an.*

   *d. Die **BLAUE** LED blinkt. Das gibt die letzte Ziffer der Nummer der Firmware-Versionsnummer an.*

   *e. Alle LEDs (**ROT**, **GRÜN** und **BLAU**) leuchten 1 Sekunde lang durchgehend.*

   *f. Die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden **ROTEN**, **GRÜNEN** und **BLAUEN** LED zur durchgehend leuchtenden **GRÜNEN** LED.*

   *Wenn die Versionsnummer z. B. „**1.12.3**“ lautet, dann blinkt die **ROTE** LED einmal (**1**), die **GRÜNE** LED blinkt zwölfmal (**12**) und die **BLAUE** LED blinkt dreimal (**3**). Am Ende der Sequenz blinken die **ROTE**, die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED einmal gleichzeitig und dann leuchtet die **GRÜNE** LED durchgehend.*



11. Erstellen einer Admin-PIN im Benutzermodus

Wenn noch keine Admin-PIN existiert, kann der Benutzer eine Admin-PIN erstellen, indem er die Anweisungen in der nachstehenden Tabelle befolgt.

Die Admin-PIN ist eine nützliche Funktion für Unternehmen, beispielsweise für folgende Zwecke:

- *Wiederherstellen von Daten von einem Laufwerk und Konfi gurieren einer neuen Benutzer-PIN, falls ein Mitarbeiter seine PIN vergessen hat*
- *Abrufen von Daten von einem USB-Stick, wenn ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen scheidet*
- *Festlegen von administratordefinierten Benutzerrichtlinien*
- *Mit der Admin-PIN können alle Benutzereinstellungen überschrieben werden*

PIN-Anforderungen:


- *Muss zwischen 8 und 15 Stellen lang sein*
- *Darf nicht ausschließlich wiederholte Ziffern enthalten, wie z. B. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Darf nicht ausschließlich sequenzielle Ziffern enthalten, z. B. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um eine Admin-PIN im Benutzermodus zu erstellen.


1. Entsperren Sie die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A mit Ihrer **Benutzer-PIN**
   *Die **GRÜNE** LED leuchtet durchgehend. Das zeigt an, dass die Benutzer-PIN erfolgreich eingegeben wurde.*




2. Halten Sie die Nummerntaste **1** gedrückt und drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste zweimal (*Doppelklick*)
   *Die Anzeige wechselt von der durchgehend leuchtenden **GRÜNEN** LED zur flackernden **ROTEN** und flackernden **BLAUEN** LED.*

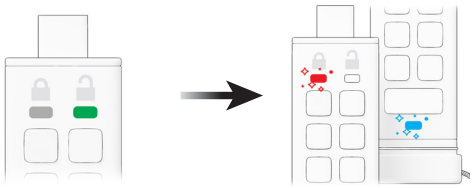

3. Geben Sie Ihre **neue** 8- bis 15-stellige **Admin-PIN ein**
   *Die **ROTE** und die **BLAUE** LED flackern weiterhin gleichzeitig.*

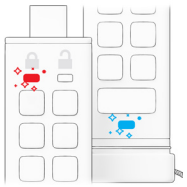

4. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)
   *Die **ROTE** und die **BLAUE** LED wechseln zur blinkenden **GRÜNEN** LED.*

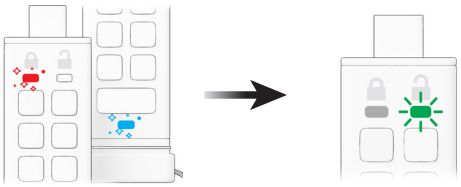

5. Geben Sie Ihre **neue Admin-PIN erneut ein**
   *Die **GRÜNE** LED blinkt weiter.*



6. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)
   *Die blinkende **GRÜNE** LED wechselt zuerst zur durchgängig leuchtenden **ROTEN** LED und dann zur durchgängig leuchtenden **GRÜNEN** LED. Das zeigt an, dass die Admin-PIN erfolgreich konfiguriert wurde.*




12. Entsperren der datAshur PRO⁺C/ PRO⁺A als Administrator

Achtung: *Wenn Sie die Admin-PIN eingeben, um auf einen gesperrten USB-Stick zuzugreifen, wird die Benutzer-PIN gelöscht.*

1. Halten Sie die Nummerntaste **1** gedrückt und drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste einmal

   *Die **ROTE**, die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED blinken einmal gleichzeitig und dann flackern die **ROTE** und die **GRÜNE** LED gleichzeitig.*

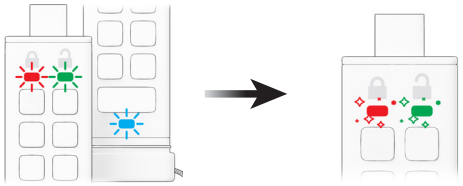

2. Geben Sie Ihre **Admin-PIN ein**

   *Die **ROTE** und die **GRÜNE** LED flackern weiterhin gleichzeitig.*



3. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL** -Taste einmal

   *Die flackernde **ROTE** und die flackernde **GRÜNE** LED wechseln zur durchgehend leuchtenden roten LED und dann zur flackernden **GRÜNEN** LED. Das zeigt an, dass die Admin-PIN erfolgreich eingegeben wurde – der USB-Stick wurde im Administratormodus entsperrt.*



Hinweis: *Sobald die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A erfolgreich entsperrt wurde, leuchtet die **GRÜNE** LED weiterhin und blinkt aber nur noch 30 Sekunden lang. Innerhalb dieser Zeit muss die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A an einen USB-Port mit Stromversorgung angeschlossen werden. Die datAshur kann umgehend gesperrt werden (wenn sie nicht an einem USB-Port angeschlossen ist), indem Sie die **SCHLÜSSEL**- Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Ist das Gerät an einem USB-Port angeschlossen, klicken Sie in Ihrem Betriebssystem auf das Symbol für „Hardware sicher entfernen/Auswerfen“.*

Wenn die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A entsperrt und an einen USB-Port angeschlossen ist, akzeptiert das Gerät keine weiteren Anweisungen über das Tastenfeld.

13. Erstellen einer neuen Benutzer-PIN im Admin-Modus

Das Erstellen einer neuen Benutzer-PIN im Admin-Modus ist dann erforderlich, wenn die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A aus einem beliebigen Grund mit der Admin-PIN entsperrt wurde, da dadurch die Benutzer-PIN automatisch gelöscht wird. Befolgen Sie die Anweisungen in der nachstehenden Tabelle, um eine neue Benutzer-PIN im Admin-Modus zu erstellen.


PIN-Anforderungen:

- *Muss zwischen 8 und 15 Stellen lang sein*
- *Darf nicht ausschließlich wiederholte Ziffern enthalten, wie z. B. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Darf nicht ausschließlich sequenzielle Ziffern enthalten, z. B. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*


1. Entsperren Sie die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A mit Ihrer **Admin-PIN**
   *Die **GRÜNE** LED flackert. Das zeigt an, dass die Admin-PIN erfolgreich eingegeben wurde.*




2. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)
   *Die flackernde **GRÜNE** LED wechselt zur blinkenden **BLAUEN** LED. Die neue Benutzer-PIN kann jetzt eingegeben werden.*

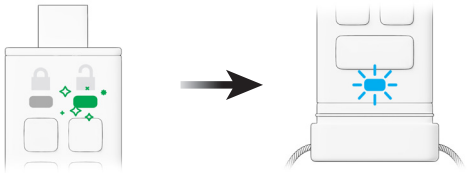

3. Geben Sie Ihre **neue** 8- bis 15-stellige **Benutzer-PIN ein**
   *Die **BLAUE** LED blinkt weiter.*

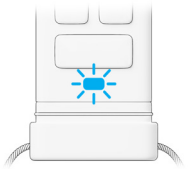


4. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)
   *Die blinkende **BLAUE** LED wechselt zur blinkenden **GRÜNEN** LED.*

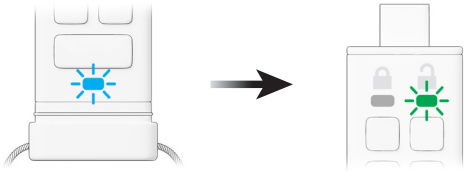

5. Geben Sie Ihre **neue Benutzer-PIN erneut ein**
   *Die **GRÜNE** LED blinkt weiter.*



6. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)
   *Die blinkende **GRÜNE** LED wechselt zur **ROTEN** LED, die bald darauf langsam erlischt. Das zeigt an, dass eine neue Benutzer-PIN erfolgreich erstellt wurde.*

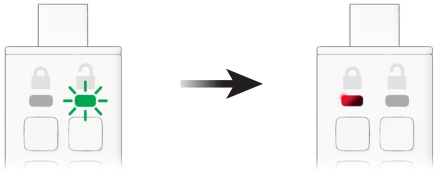


14. Ändern der Benutzer-PIN im Admin-Modus

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Benutzer-PIN im Admin-Modus zu ändern.


1. Entsperren Sie die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A mit Ihrer **Admin-PIN**
   *Die **GRÜNE** LED flackert. Das zeigt an, dass die Admin-PIN erfolgreich eingegeben wurde.*




2. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)
   *Die flackernde **GRÜNE** LED wechselt zur blinkenden **BLAUEN** LED. Die neue Benutzer-PIN kann jetzt eingegeben werden.*

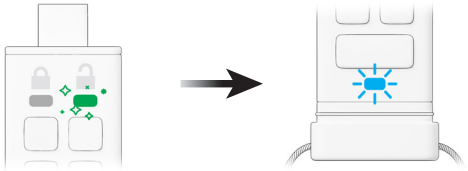

3. Geben Sie Ihre **neue** 8- bis 15-stellige **Benutzer-PIN ein**
   *Die **BLAUE** LED blinkt weiter.*

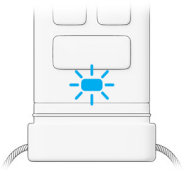


4. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)
   *Die blinkende **BLAUE** LED wechselt zur blinkenden **GRÜNEN** LED.*

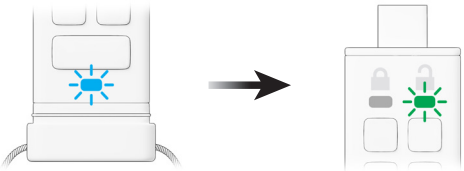

5. Geben Sie Ihre **neue Benutzer-PIN erneut ein**
   *Die **GRÜNE** LED blinkt weiter.*



6. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)
   *Die blinkende **GRÜNE** LED wechselt zur **ROTEN** LED, die bald darauf langsam erlischt. Das zeigt an, dass die Benutzer-PIN erfolgreich geändert wurde.*

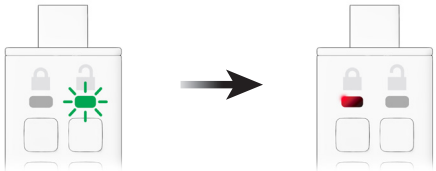

15. Überprüfen, ob eine Admin-/ Benutzer-PIN eingerichtet wurde

In der folgenden Tabelle wird gezeigt, wie Sie herausfinden können, welche PINs – Benutzer- und/oder Admin-PIN – eingerichtet wurden. Wenn die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A gesperrt ist (*keine LED leuchtet*), drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste einmal.

1. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste einmal. Die **ROTE**, die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED blinken einmal gleichzeitig. Anschließend tritt einer der folgenden Zustände ein.



Nur die **Benutzer**-PIN ist vorhanden
*Die **ROTE** LED blinkt*



Nur die **Admin**-PIN ist vorhanden
*Die **BLAUE** LED blinkt*



Sowohl die **Benutzer**- als auch die **Admin**-PIN sind vorhanden
*Die **ROTE** und die **BLAUE** LED blinken gleichzeitig*

16. Ändern der Admin-PIN

Sobald eine Admin-PIN erstellt wurde, muss die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A im Admin-Modus entsperrt werden, damit die Admin-PIN geändert werden kann. Es ist nicht möglich, die Admin-PIN im Benutzermodus zu ändern.

Achtung: *Wenn Sie die Admin-PIN eingeben, um auf einen gesperrten USB-Stick zuzugreifen, wird die Benutzer-PIN gelöscht.*

PIN-Anforderungen:

- *Muss zwischen 8 und 15 Stellen lang sein*
- *Darf nicht ausschließlich wiederholte Ziffern enthalten, wie z. B. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Darf nicht ausschließlich sequenzielle Ziffern enthalten, z. B. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*


1. Entsperren Sie die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A mit der vorhandenen **Admin-PIN**

   *Die **GRÜNE** LED flackert. Das zeigt an, dass die Admin-PIN erfolgreich eingegeben wurde.*



2. Halten Sie die Nummerntaste **1** gedrückt und drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)

   *Die flackernde **GRÜNE** LED wechselt zur **ROTEN** und **BLAUEN** LED, die gleichzeitig flackern. Die neue Admin-PIN kann jetzt eingegeben werden.*

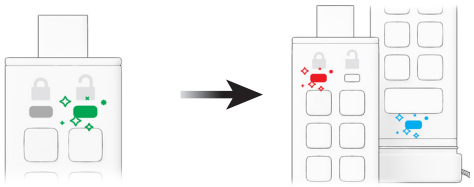


3. Geben Sie Ihre **neue** 8- bis 15-stellige **Admin-PIN ein**

   *Die **ROTE** und die **BLAUE** LED flackern weiterhin gleichzeitig.*



4. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)

   *Die **ROTE** und die **BLAUE** LED wechseln zur blinkenden **GRÜNEN** LED.*

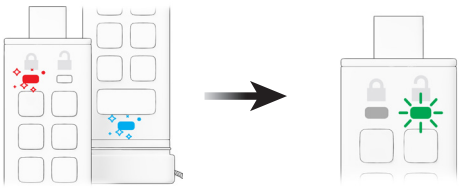


5. Geben Sie Ihre **neue Admin-PIN erneut ein**

   *Die **GRÜNE** LED blinkt weiter.*



6. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)

   *Die durchgehend leuchtende **ROTE** LED wechselt zur flackernden **GRÜNEN** LED. Das zeigt an, dass die Admin-PIN erfolgreich geändert wurde.*

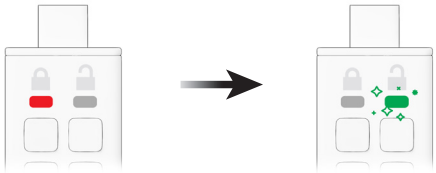

Hinweis: *Falls beim Einrichten einer neuen Admin-PIN ein Fehler gemacht wurde oder das Verfahren nicht abgeschlossen wird, behält der USB-Stick die alte Admin-PIN bei.*

17. Aktivieren des schreibgeschützten Modus im Admin-Modus

Wenn der Administrator Inhalte auf die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A schreibt und den Zugriff auf *„Schreibgeschützt“* festlegt, kann der Benutzer diese Einstellung im Benutzermodus nicht ändern.

> **Achtung:** *Wenn Sie die Admin-PIN eingeben, um auf einen gesperrten USB-Stick zuzugreifen, wird die Benutzer-PIN gelöscht.*

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A in den schreibgeschützten Modus zu versetzen.


1. Entsperren Sie die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A mit Ihrer **Admin-PIN**
   *Die **GRÜNE** LED flackert. Das zeigt an, dass die Admin-PIN erfolgreich eingegeben wurde.*




2. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **DREIMAL** (*Dreifachklick*)
   *Die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED flackern gleichzeitig.*



3. Drücken Sie die Nummerntaste **7**, gefolgt von der Nummerntaste **6** (**76**)
   *Die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED flackern weiterhin gleichzeitig.*

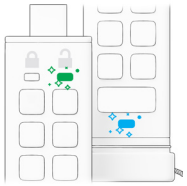

4. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL** -Taste einmal
   *Die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED wechseln zur durchgehend leuchtenden **ROTEN** LED und dann zuflackernden **GRÜNEN** LED. Wenn die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A an einen USB-Port angeschlossen ist, blinkt die **GRÜNE** LED alle 2 Sekunden. Damit wird angezeigt, dass sich die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A im schreibgeschützten Modus befindet.*

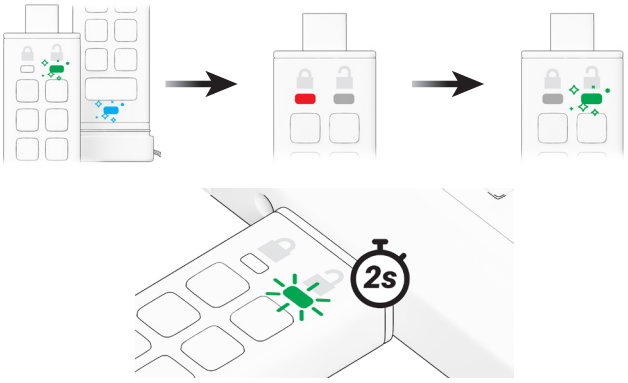

18. Aktivieren des Lese-Schreib-Modus im Admin-Modus

Der Administrator kann den vom Benutzer eingestellten schreibgeschützten Modus außer Kraft setzen, indem er den Lese-Schreib-Zugriff mithilfe der Admin-PIN aktiviert.

> **Achtung:** *Wenn Sie die Admin-PIN eingeben, um auf einen gesperrten USB-Stick zuzugreifen, wird die Benutzer-PIN gelöscht.*

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um die datAshur PRO⁺C/ PRO⁺A in den Lese-Schreib-Modus zu versetzen.


1. Entsperren Sie die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A mit Ihrer **Admin-PIN**
   *Die **GRÜNE** LED flackert. Das zeigt an, dass die Admin-PIN erfolgreich eingegeben wurde.*




2. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **DREIMAL** (*Dreifachklick*)
   *Die **GRÜNE** und die blaue LED flackern gleichzeitig.*




3. Drücken Sie die Nummerntaste **7**, gefolgt von der Nummerntaste **9** (**79**)
   *Die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED flackern weiterhin gleichzeitig.*

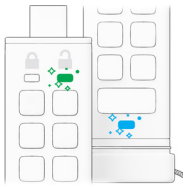

4. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL** -Taste einmal
   *Die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED wechseln zur durchgehend leuchtenden **ROTEN** LED und dann zurflackernden **GRÜNEN** LED. Wenn die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A an einen USB-Port angeschlossen ist, leuchtet die **GRÜNE** LED durchgehend. Damit wird angezeigt, dass für die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A der Lese-Schreib-Modus aktiviert ist.*

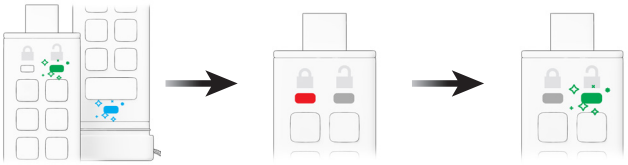

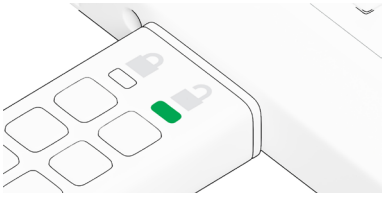

19. Ermitteln der Geräteversionsnummer im Admin-Modus

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Geräte-versionsnummer der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A anzuzeigen.

Achtung: *Wenn Sie die Admin-PIN eingeben, um auf einen gesperrten USB-Stick zuzugreifen, wird die Benutzer-PIN gelöscht.*

1. Entsperren Sie die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A mit der **Admin-PIN**

   *Die **GRÜNE** LED flackert. Das zeigt an, dass die Admin-PIN erfolgreich eingegeben wurde.*




2. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **DREIMAL** (*Dreifachklick*)

   *Die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED flackern gleichzeitig.*



3. Drücken Sie die Nummerntaste **8**, gefolgt von der Nummerntaste **6** (**86**)

   *Die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED flackern weiterhin gleichzeitig.*

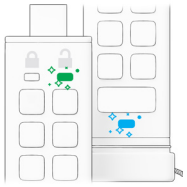

4. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste einmal. Es geschieht Folgendes;

   a. *Alle LEDs (**ROT**, **GRÜN** und **BLAU**) blinken einmal gleichzeitig.*
   b. *Die **ROTE** LED blinkt. Das gibt den ganzzahligen Teil der Firmware-Versionsnummer an.*
   c. *Die **GRÜNE** LED blinkt. Das gibt die Dezimalstellen an.*
   d. *Die **BLAUE** LED blinkt. Das gibt die letzte Ziffer der Nummer der Firmware-Versionsnummer an.*
   e. *Alle LEDs (**ROT**, **GRÜN** und **BLAU**) leuchten 1 Sekunde lang durchgehend.*
   f. *Die **ROTE**, die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED wechseln zur flackernden **GRÜNEN** LED.*

   *Wenn die Versionsnummer z. B. „**1.12.3**“ lautet, dann blinkt die **ROTE** LED einmal (**1**), die **GRÜNE** LED blinkt zwölfmal (**12**) und die **BLAUE** LED blinkt dreimal (3). Am Ende der Sequenz blinken die **ROTE**, die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED einmal gleichzeitig und wechseln dann zur flackernden **GRÜNEN** LED.*



20. Einrichten der Timeout-Sperre im Admin-Modus

Um die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A vor unbefugtem Zugriff zu schützen, wenn sie an einen Host angeschlossen und unbeaufsichtigt ist, kann die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A so eingestellt werden, dass sie automatisch nach einem vorab ausgewählten Zeitraum gesperrt wird.

Die Funktion „*Timeout-Sperre*“ der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A ist standardmäßig deaktiviert. Die Funktion „*Timeout-Sperre*“ kann so eingestellt werden, dass sie (Sperre) bei einem inaktiven USB-Stick nach einem Zeitraum von 1 bis 99 Minuten aktiviert wird. Die Admin-Einstellungen für die Timeout-Sperre setzen die Benutzereinstellungen außer Kraft.

Achtung: *Wenn Sie die Admin-PIN eingeben, um auf einen gesperrten USB-Stick zuzugreifen, wird die Benutzer-PIN gelöscht.*

Befolgen Sie die Schritte in der nachstehenden Tabelle, um die Funktion „Timeout-Sperre“ einzustellen.


1. Entsperren Sie die datAshur PRO+C/PRO⁺A mit der **Admin-PIN**
   *Die **GRÜNE** LED flackert. Das zeigt an, dass die Admin-PIN erfolgreich eingegeben wurde.*




2. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **DREIMAL** (*Dreifachklick*)
   *Die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED flackern gleichzeitig.*



3. Drücken Sie die Nummerntaste **8**, gefolgt von der Nummerntaste **5** (**85**)
   *Die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED flackern weiterhin gleichzeitig.*

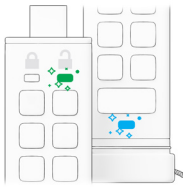


4. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL** -Taste einmal
   *Die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED wechseln zur blinkenden **GRÜNEN** LED.*

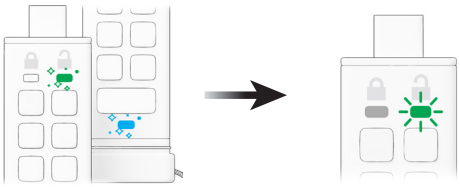

5. Geben Sie die Länge des Benutzer-Timeouts ein: **0** = 0 Minuten (Voreinstellung) / **5** = 5 Minuten / **15** = 15 Minuten / **99** = 99 Minuten usw
   *Die **GRÜNE** LED blinkt weiter.*



6. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL** -Taste einmal
   *Die durchgehend leuchtende **ROTE** LED wechselt zur flackernden **GRÜNEN** LED. Das zeigt an, dass das Timeout für die automatische Sperre erfolgreich konfiguriert wurde.*

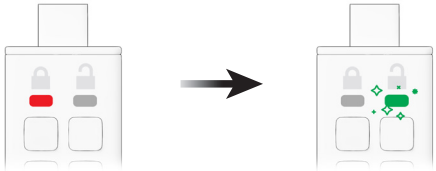

21. Deaktivieren der Timeout-Sperre im Admin-Modus

Gehen Sie zum Deaktivieren der Timeout-Sperre wie in der Tabelle unten beschrieben vor.


1. Entsperren Sie die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A mit der **Admin-PIN**
   *Die **GRÜNE** LED flackert. Das zeigt an, dass die Admin-PIN erfolgreich eingegeben wurde.*




2. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **DREIMAL** (*Dreifachklick*)
   *Die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED flackern gleichzeitig.*



3. Drücken Sie die Nummerntaste **8**, gefolgt von der Nummerntaste **5** (**85**)
   *Die **GRÜNE** und die blaue LED flackern weiterhin gleichzeitig.*

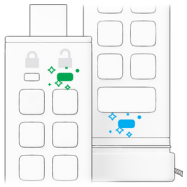


4. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL** -Taste einmal
   *Die **GRÜNE** und die blaue LED wechseln zur blinkenden **GRÜNEN** LED.*

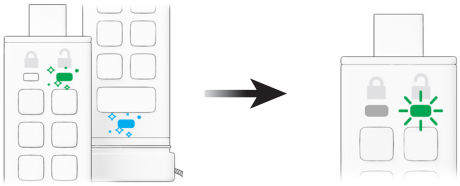

5. Drücken Sie zum Deaktivieren der Timeout-Sperre die Nummerntaste **0**
   *Die **GRÜNE** LED blinkt weiter.*



6. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL** -Taste einmal
   *Die durchgehend leuchtende **ROTE** LED wechselt zur flackernden **GRÜNEN** LED. Das zeigt an, dass das Timeout für die automatische Sperre erfolgreich deaktiviert wurde.*

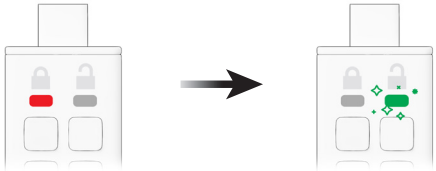

22. Löschen aller Dateien im Admin-Modus

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um alle auf der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A gespeicherten Daten zu löschen.

Alle Admin-Einstellungen verbleiben auf der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, aber alle Daten werden gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Außerdem muss die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A neu formatiert werden (*siehe die Abschnitte **28**, **29** oder **30***).

Achtung: *Wenn Sie die Admin-PIN eingeben, um auf einen gesperrten USB-Stick zuzugreifen, wird die Benutzer-PIN gelöscht.*

1. Entsperren Sie die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A mit der **Admin-PIN**

   *Die **GRÜNE** LED flackert. Das zeigt an, dass die Admin-PIN erfolgreich eingegeben wurde.*




2. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **DREIMAL** (*Dreifachklick*)

   *Die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED flackern gleichzeitig.*




3. Drücken Sie die Nummerntaste **3**, gefolgt von der Nummerntaste **2** (**32**)

   *Die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED flackern weiterhin gleichzeitig.*

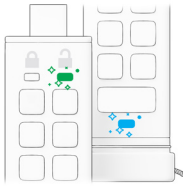


4. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL** -Taste einmal

   *Die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED wechseln zur **ROTEN** und **GRÜNEN** LED, die abwechselnd blinken.*

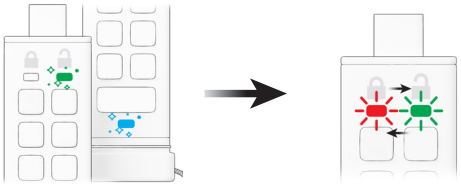

5. Geben Sie Ihre **Admin-PIN ein**

   *Die **ROTE** und die **GRÜNE** LED blinken weiterhin abwechselnd.*

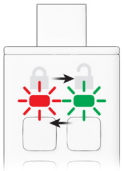

6. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL** -Taste einmal

   *Die abwechselnd blinkende **ROTE** und **GRÜNE** LED wechseln zuerst zur durchgehend leuchtenden **ROTEN** und **GRÜNEN** LED und dann zur flackernden **GRÜNEN** LED. Das zeigt an, dass alle Daten gelöscht wurden.*



23. Erkennen von Brute-Force-Angriffen

Wenn eine Admin- und eine Benutzer-PIN erstellt wurden und ein Benutzer die Benutzer-PIN 10 (*zehn*) Mal in Folge falsch eingibt, wird der Brute-Force-Mechanismus der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A ausgelöst und die Benutzer-PIN wird gelöscht. Alle Daten verbleiben auf der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A. Nur der Administrator kann durch Eingabe der richtigen Admin-PIN darauf zugreifen.

Wenn der Administrator die Admin-PIN 10 (*zehn*) Mal in Folge falsch eingibt, werden die Benutzer- und die Admin-PIN, der Verschlüsselungsschlüssel und alle Daten gelöscht und sind für immer verloren.

Die nachstehende Tabelle enthält die verschiedenen PIN-Einrichtungsoptionen sowie die Konsequenzen, wenn die Admin- bzw. die Benutzer-PIN 10 (*zehn*) Mal in Folge falsch eingegeben wird.

Auf der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A eingerichtete PINs	PIN für das Entsperren der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A	Konsequenzen nach 10 fehlerhaften PIN-Eingaben in Folge
Admin- und Benutzer-PIN	**Benutzer-PIN**	*Der Brute-Force-Mechanismus der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A wird ausgelöst, und die Benutzer-PIN wird gelöscht.* *Alle Daten verbleiben auf der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, und nur der Administrator kann durch Eingabe der richtigen Admin-PIN darauf zugreifen.*
Admin- und Benutzer-PIN	**Admin-PIN**	*Der Brute-Force-Mechanismus der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A wird ausgelöst, und die Benutzer- und Admin-PIN, der Verschlüsselungsschlüssel und alle Daten werden gelöscht und sind für immer verloren.*
Nur Benutzer-PIN	**Benutzer-PIN**	*Der Brute-Force-Mechanismus der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A wird ausgelöst, und die Benutzer-PIN, der Verschlüsselungsschlüssel und alle Daten werden gelöscht und sind für immer verloren.*
Nur Admin-PIN	**Admin-PIN**	*Der Brute-Force-Mechanismus der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A wird ausgelöst, und die Admin-PIN, der Verschlüsselungsschlüssel und alle Daten werden gelöscht und sind für immer verloren.*

Hinweis: *Um den USB-Stick nach einem Brute-Force-Angriff nutzen zu können, muss der Benutzer entweder eine neue* **Benutzer-PIN** *oder eine neue* **Admin-PIN** *erstellen. Diese Vorgänge werden in den folgenden Abschnitten beschrieben:*

- *25. Erstellen einer* ***Benutzer-PIN*** *nach einem Brute-Force-Angriff oder Rücksetzvorgang.*
- *26. Erstellen einer* ***Admin-PIN*** *nach einem Brute-Force-Angriff oder Rücksetzvorgang.*

Anders als ähnliche USB-Sticks beinhaltet die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A einen Zufallszahlengenerator. Wenn der USB-Stick zurückgesetzt wurde, wird ein neuer Verschlüsselungsschlüssel nach dem Zufallsprinzip generiert und der USB-Stick muss neu formatiert werden (siehe die Abschnitte ***28****,* ***29*** *oder* ***30****).*

24. Zurücksetzen der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A


Falls sowohl die Admin- als auch die Benutzer-PIN vergessen wurden, muss der USB-Stick zurückgesetzt werden, bevor eine neue Benutzer-/Admin-PIN erstellt werden kann.

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A zurücksetzen.

Achtung: *Wenn Sie die Admin-PIN eingeben, um auf einen gesperrten USB-Stick zuzugreifen, wird die Benutzer-PIN gelöscht.*

1. Halten Sie die Nummerntaste **7** gedrückt, drücken Sie dann die **SCHLÜSSEL**-Taste und lassen Sie beide Tasten los

   *Die **ROTE** und die **GRÜNE** LED blinken abwechselnd.*

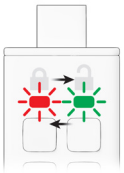

2. Drücken Sie die Nummerntaste **9 DREIMAL** (*Dreifachklick*)

   *Die **ROTE** und die **GRÜNE** LED blinken weiterhin abwechselnd.*



3. Halten Sie die Nummerntaste **7** gedrückt, drücken Sie dann die **SCHLÜSSEL**-Taste und lassen Sie beide Tasten los

   *Die abwechselnd blinkende **ROTE** und **GRÜNE** LED wechseln zur durchgehend leuchtenden roten und **GRÜNEN** LED. Dann erlischt die **GRÜNE** LED sofort und die **ROTE** LED erlischt langsam, was den Abschluss des Rücksetzvorgangs anzeigt.*



Hinweis: *Der Rücksetzvorgang löscht alle kryptographischen Parameter, einschließlich die Benutzer- und die Admin-PIN. Um den USB-Stick nach einem Zurücksetzen nutzen zu können, muss der Benutzer entweder eine neue **Benutzer-PIN** oder eine neue **Admin-PIN** erstellen. Diese Vorgänge werden in den folgenden Abschnitten beschrieben:*

- *25. Erstellen einer **Benutzer-PIN** nach einem Brute-Force-Angriff oder Rücksetzvorgang.*
- *26. Erstellen einer **Admin-PIN** nach einem Brute-Force-Angriff oder Rücksetzvorgang.*

*Anders als ähnliche USB-Sticks beinhaltet die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A einen Zufallszahlengenerator. Wenn der USB-Stick zurückgesetzt wurde, wird ein neuer Verschlüsselungsschlüssel nach dem Zufallsprinzip generiert und der USB-Stick muss neu formatiert werden (siehe die Abschnitte **28**, **29** oder **30**).*

25. Erstellen einer Benutzer-PIN nach einem Brute-Force-Angriff oder Rücksetzvorgang

Nach einem Brute-Force-Angriff oder dem Zurücksetzen der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A muss eine Benutzer-PIN erstellt und der USB-Stick muss formatiert werden, bevor er verwendet werden kann.

Zur Erstellung einer Admin-PIN anstatt einer Benutzer-PIN siehe **Abschnitt 26**.


PIN-Anforderungen:

- *Muss zwischen 8 und 15 Stellen lang sein*
- *Darf nicht ausschließlich wiederholte Ziffern enthalten, wie z. B. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Darf nicht ausschließlich sequenzielle Ziffern enthalten, z. B. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*

Fahren Sie mit den folgenden Schritten fort, um eine Benutzer-PIN nach einem Brute-Force-Angriff oder Rücksetzvorgang zu erstellen.


1. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL** -Taste einmal

   *Die **ROTE**, die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED blinken einmal gleichzeitig und wechseln dann zur durchgehend leuchtenden **ROTEN** LED und zur blinkenden **GRÜNEN** LED.*

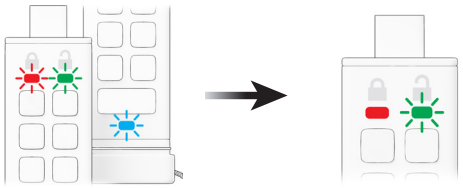


2. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)

   *Die durchgehend leuchtende **ROTE** LED und die blinkende **GRÜNE** LED wechseln zur blinkenden **BLAUEN** LED.*

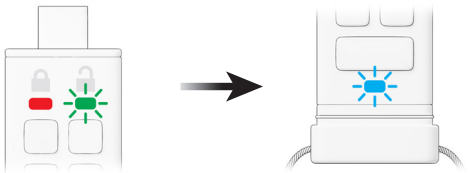


3. Geben Sie Ihre **neue** 8- bis 15-stellige **Benutzer-PIN ein**

   *Die **BLAUE** LED blinkt weiter.*

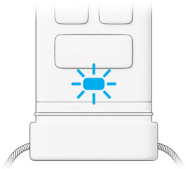

4. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)

   *Die blinkende **BLAUE** LED wechselt zur blinkenden **GRÜNEN** LED.*

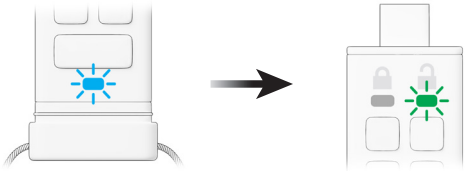

5. Geben Sie Ihre **neue Benutzer-PIN erneut ein**

   *Die **GRÜNE** LED blinkt weiter.*



6. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)

   *Die blinkende **GRÜNE** LED wechselt zuerst zur durchgehend leuchtenden **ROTEN** LED und dann zur durchgehend leuchtenden **GRÜNEN** LED. Das zeigt an, dass die Benutzer-PIN erfolgreich erstellt wurde.*



26. Erstellen einer Admin-PIN nach einem Brute-Force-Angriff oder Rücksetzvorgang

Nach einem Brute-Force-Angriff oder dem Zurücksetzen der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A muss eine Admin-PIN erstellt und der USB-Stick muss formatiert werden, bevor er verwendet werden kann.

Zur Erstellung einer Benutzer-PIN anstatt einer Admin-PIN siehe **Abschnitt 25**.


PIN-Anforderungen:

- *Muss zwischen 8 und 15 Stellen lang sein*
- *Darf nicht ausschließlich wiederholte Ziffern enthalten, wie z. B. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Darf nicht ausschließlich sequenzielle Ziffern enthalten, z. B. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*

Fahren Sie mit den folgenden Schritten fort, um eine Admin-PIN nach einem Brute-Force-Angriff oder Rücksetzvorgang zu erstellen.


1. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL** -Taste einmal

   *Die **ROTE**, die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED blinken einmal gleichzeitig und wechseln dann zur durchgehend leuchtenden **ROTEN** LED und zur blinkenden **GRÜNEN** LED.*

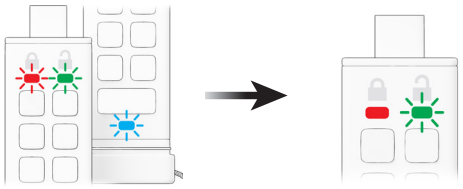


2. Halten Sie die Nummerntaste **1** gedrückt und drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)

   *Die durchgehend leuchtende **ROTE** LED und die blinkende **GRÜNE** LED wechseln zur flackernden **ROTEN** und zur flackernden **BLAUEN** LED.*

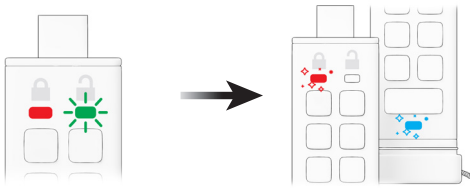


3. Geben Sie Ihre **neue** 8- bis 15-stellige **Admin-PIN ein**

   *Die **ROTE** und die **BLAUE** LED flackern weiterhin.*

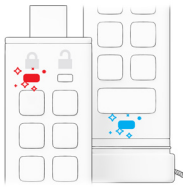

4. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)

   *Die flackernde **ROTE** und **BLAUE** LED wechseln zur blinkenden **GRÜNEN** LED.*

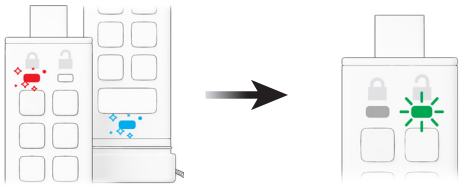

5. Geben Sie Ihre **neue Admin-PIN erneut ein**

   *Die **GRÜNE** LED blinkt weiter.*



6. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL**-Taste **ZWEIMAL** (*Doppelklick*)

   *Die blinkende **GRÜNE** LED wechselt zuerst zur durchgängig leuchtenden **ROTEN** LED und dann zur flackernden **GRÜNEN** LED. Das zeigt an, dass die Admin-PIN erfolgreich erstellt wurde.*



27. Booten von der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A

IStorage-USB-Sticks des Typs datAshur PRO⁺C/PRO⁺A verfügen über eine Bootverzögerungsfunktion, mit der ein Neustart während eines Host-Bootprozesses überbrückt werden kann.

Das Booten von der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A kann aus verschiedenen Gründen erforderlich sein. Beim Booten von der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A wird Ihr Computer mit dem Betriebssystem ausgeführt, das auf der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A installiert ist.

Seitens des Benutzers sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Entsperren Sie zur Verwendung dieser Funktion einfach den USB-Stick und schließen Sie ihn an den USB-Port eines Hostrechners an.

Um eine sofortige Sperrung zu erzwingen, ziehen Sie den USB-Stick **immer** ab, um die USB-Stromversorgung der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A zu trennen.

28. Formatieren der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A unter Windows

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um Ihre datAshur PRO⁺C/PRO⁺A unter Windows zu formatieren:

1. Entsperren Sie die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A und schließen Sie sie an das Windows-Gerät an.
2. Das System zeigt das Fenster „*Formatieren*“ an (*Bild 1*).
3. Klicken Sie auf „*Datenträger formatieren*“ und das Fenster „*Laufwerk formatieren*“ wird geöffnet (*Bild 2*).
4. Geben Sie unter „*Volumebezeichnung*“ einen Namen für das Laufwerk ein. Der Name des Laufwerks wird schließlich auf dem Desktop angezeigt. Im Dropdown-Menü „*Dateisystem*“ werden alle für Windows verfügbaren Laufwerkformate aufgeführt. Wählen Sie „*NTFS*“ für Windows oder „*FAT32*“ bzw. „*exFAT*” für plattformübergreifende Kompatibilität – einschließlich macOS.
5. Klicken Sie auf „*OK*“, um mit dem Formatieren des Laufwerks fortzufahren (*Bild 3*).
6. Das Formatieren des Laufwerks wird mit der Bestätigung beendet, dass der Formatierungsvorgang abgeschlossen ist.

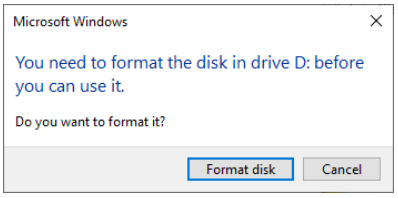


Bild 1

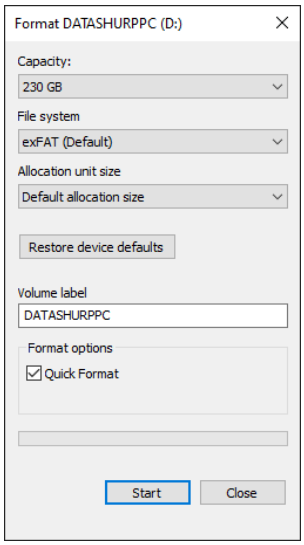


Bild 2

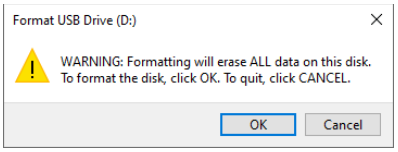


Bild 3

29. Formatieren der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A unter macOS

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die datAshur unter macOS zu formatieren:

1. Entsperren Sie die datAshur PRO⁺C/PRO⁺A und schließen Sie sie an das macOS-Gerät an.
2. Es wird eine Warnmeldung angezeigt (*Bild 1*). Klicken Sie auf „*Initialisieren*".
3. Wählen Sie das externe Volumen mit der Bezeichnung „*iStorage datAshur PRO⁺C/PRO⁺A…*" (*Bild 2*) aus und klicken Sie auf „*Löschen*".
4. Geben Sie einen Namen für das Laufwerk ein. Der Name des Laufwerks wird schließlich auf dem Desktop angezeigt. Im Drop-down-Menü „*Volumeformat*" werden alle von macOS unterstützten Laufwerkformate aufgeführt. Der empfohlene Formattyp ist „*macOS Extended" für macOS*" und „*MS-DOS*" oder „*exFAT*" für plattformüber-greifende Kompatibilität – einschließlich Windows. Wählen Sie „*Schema*" als „*GUID-Partitionstabelle*" aus.
5. Klicken Sie auf „*Löschen*".
6. Das formatierte Laufwerk wird im Fenster „*Festplattendienstprogramm*" angezeigt und auf dem Desktop bereitgestellt.

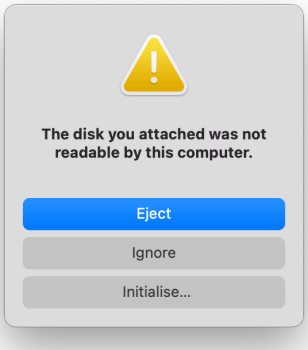


Bild 1

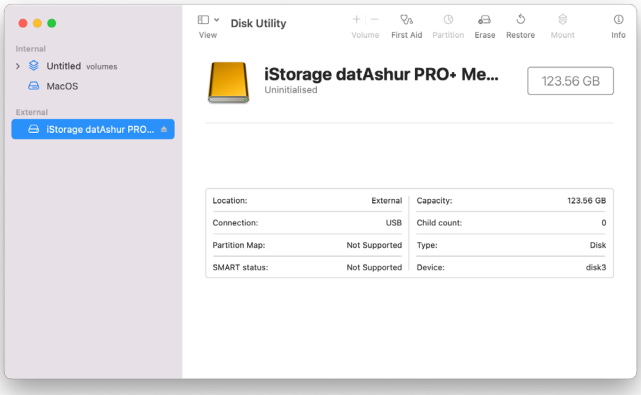


Bild 2

30. Formatieren der datAshur PRO⁺C/PRO⁺A unter Linux

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die datAshur unter Linux zu formatieren:

1. Entsperren Sie die datAshur und schließen Sie sie an das Linux-Gerät an.
2. Öffnen Sie „*Show Application*“ (*Anwendung anzeigen*) und geben Sie „*Disks*“ (*Datenträger*) in das Suchfeld ein (*Bild 1*). Klicken Sie auf das Hilfsprogramm „*Disks*“, wenn es angezeigt wird.
3. Wählen Sie unter „*Devices*“ (*Geräte*) das Laufwerk per Mausklick aus. Klicken Sie als Nächstes unter „*Volumes*“ (*Volumen*) auf das Zahnradsymbol und dann auf „*Format Partitions*“ (*Partitionen formatieren*) (*Bild 2*).
4. Geben Sie einen Namen für das Laufwerk ein und wählen Sie unter „*Type*“ (*Type*) die Option „*For use with all systems and devices (FAT)*“ (*Zur Verwendung mit allen Systemen und Geräten [FAT]*) aus – z. B.: datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.
5. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „*Format*“ (*Formatieren*).
6. Nachdem der Formatierungsvorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf (▶) um das Laufwerk in Linux einzubinden (*Bild 3*).
7. Jetzt sollte das Laufwerk in Linux eingebunden und betriebsbereit sein.

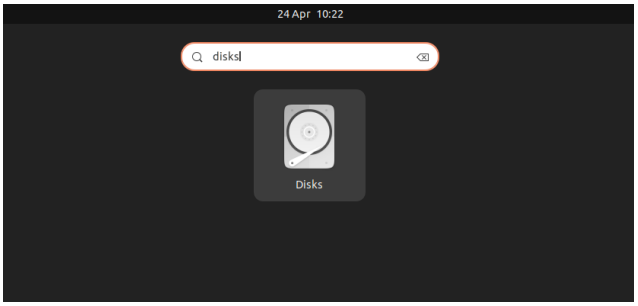


Bild 1

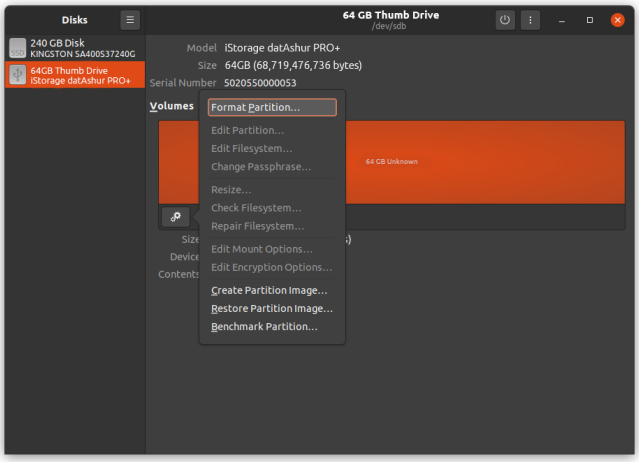


Bild 2

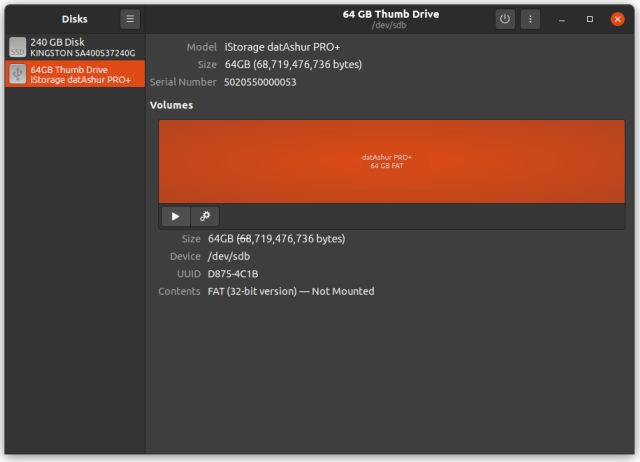


Bild 3

31. Technischer Support

iStorage stellt Ihnen die folgenden nützlichen Ressourcen bereit:


www.istorage-uk.com


support@istorage-uk.com


+44 (0) 20 8991 6260

Die Spezialisten des technischen Supports von iStorage sind
Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:30 Uhr GMT erreichbar.

Selbstdiagnosetest

*Ihr USB-Stick verfügt über ein integriertes Selbstdiagnosesystem. Normalerweise blinken bei Aktivierung des Laufwerks (Drücken der **SCHLÜSSEL** -Taste) alle LEDs einmal, um anzuzeigen, dass alle Diagnosetests bestanden wurden. In dem seltenen Fall eines Fehlers blinken die LEDs zweimal. Der USB-Stick ist immer noch betriebsfähig und kann weiterhin verwendet werden. Allerdings empfiehlt iStorage, dass Sie Ihren IT- Manager oder den Lieferanten, bei dem der USB-Stick erworben wurde, darüber informieren.*

32. Garantie- und RMA-Informationen

Produkt-Haftungsausschluss und -Garantie von iStorage

iStorage garantiert, dass seine Produkte bei Lieferung und für einen Zeitraum von 36 Monaten frei von Materialmängeln sind. Diese Garantie gilt nicht unter den nachfolgend beschriebenen Bedingungen. iStorage garantiert, dass die Produkte zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung den Standards entsprechen, die im zugehörigen Datenblatt auf unserer Website aufgeführt sind.

Garantien gelten nicht für Mängel an Produkten, die zurückzuführen sind auf:

- *normale Abnutzung und Verschleiß*
- *vorsätzliche Beschädigung, unsachgemäße Lager- oder Einsatzbedingungen, Unfall, Fahrlässigkeit durch Sie oder Dritte*
- *unsachgemäße Bedienung oder Nutzung der Produkte durch Sie oder Dritte entgegen der Benutzeranweisungen*
- *jegliche Änderung oder Reparatur durch Sie oder Dritte, die nicht zu unseren autorisierten Reparaturbetrieben gehören oder*
- *jegliche von Ihnen bereitgestellte Spezifikation*

Im Rahmen dieser Garantien reparieren, ersetzen oder erstatten wir nach eigenem Ermessen jedes Produkt, bei dem Materialfmängel festgestellt wurden, sofern Sie bei der Lieferung:

- *die Produkte geprüft haben, um festzustellen, ob sie Materialmängel aufweisen, und*
- *Sie den Verschlüsselungsmechanismus der Produkte getestet haben.*

Lieferung mitgeteilt werden. Sofern Materialmängel oder Mängel am Verschlüsselungsmechanismus nicht durch Prüfung der Produkte bei Lieferung festgestellt wurden, haft en wir nur für Mängel, die Sie uns innerhalb von 7 Tagen mitteilen, nachdem Sie sie entdeckt haben oder hätten erkennen müssen. Wir haft en im Rahmen dieser Garantie nicht, wenn Sie oder andere Personen die Produkte nach Feststellung eines Mangels weiter verwenden. Wenn Sie einen Mangel feststellen, senden Sie das defekte Produkt bitte an uns zurück. Wenn Sie ein Unternehmen sind, tragen Sie die Transportkosten für die Rücksendung von Produkten oder Produktteilen an uns im Rahmen der Garantie; wir tragen alle Transportkosten für das Versenden von reparierten oder ersetzten Produkten an Sie. Wenn Sie privater Verbraucher sind, lesen Sie bitte unsere Allgemeinen Geschäft sbedingungen. Zurückgesandte Produkte müssen sich in der Originalverpackung befi nden und in einem sauberen Zustand sein. Anderenfalls werden zurückgesandte Produkte nach Ermessen des Unternehmens entweder abgelehnt oder für entstehende Kosten zusätzliche Gebühren berechnet. Wenn Produkte im Rahmen der Garantie zur Reparatur zurückgesandt werden, müssen Kopien der Originalrechnungen beigelegt oder die Originalrechnungsnummer mit Kaufdatum angegeben werden.
Wenn Sie privater Verbraucher sind, gilt diese Garantie zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten für Produkte, die fehlerhaft oder nicht wie beschrieben sind. Informationen zu diesen Rechten erhalten Sie von Ihrer örtlichen Beratungsstelle für Privatverbraucher.
Die in dieser Klausel aufgeführten Garantien gelten nur für Erstkäufer, für von iStorage autorisierte Wiederverkäufer oder für Händler der Produkte von iStorage. Diese Garantien sind nicht übertragbar.

MIT AUSNAHME DER HIER GEWÄHRTEN BESCHRÄNKTEN GARANTIE UND IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG LEHNT ISTORAGE ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN AB, EINSCHLIESSLICH GARANTIEN DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, DER EIGNUNG FÜR BESTIMMTE ZWECKE UND DER NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. ISTORAGE GARANTIERT NICHT, DASS DAS PRODUKT FEHLERFREI FUNKTIONIERT. SOWEIT IMPLIZITE GARANTIEN VON RECHTS WEGEN GELTEN, SIND DIESE AUF DIE DAUER IHRER GÜLTIGKEIT BESCHRÄNKT. IHR EINZIGER ANSPRUCH BESTEHT IN DER REPARATUR ODER DEM ERSATZ DES PRODUKTS WIE HIER ZUR VERFÜGUNG GESTELLT.

IN KEINEM FALL HAFTET ISTORAGE FÜR VERLUSTE, ERWARTETE GEWINNE ODER ZUFÄLLIGE, STRAFRECHTLICHE, EXEMPLARISCHE, SPEZIELLE, AUSFALLODER FOLGESCHÄDEN, U. A. EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER UMSÄTZE, GEWINNE, NUTZUNGSVERLUSTE VON SOFTWARE, DATENVERLUSTE, SONSTIGE VERLUSTE ODER WIEDERHERSTELLUNG VON DATEN, SACHSCHÄDEN UND ANSPRÜCHE DRITTER, DIE SICH AUS EINEM SONSTIGEN RECHTSGRUND ERGEBEN, EINSCHLIESSLICH GARANTIEN, VERTRÄGEN, GESETZLICHEN ODER UNERLAUBTEN HANDLUNGEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. UNGEACHTET DER LAUFZEIT EINER BESCHRÄNKTEN GARANTIE ODER EINER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG ODER FALLS EINE BESCHRÄNKTE GARANTIE IHREN WESENTLICHEN ZWECK NICHT ERFÜLLT, ÜBERSTEIGT DIE GESAMTE HAFTUNG VON ISTORAGE IN KEINEM FALL DEN KAUFPREIS DES PRODUKTS.

4823-2548-5683.3

Ricordarsi di conservare il PIN in un luogo sicuro. In caso di smarrimento o dimenticanza non è possibile accedere alla datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.

In caso di difficoltà, contatta il nostro team di supporto dedicato tramite il seguente link:
www.istorage-uk.com/support

Copyright © iStorage Limited. Tutti i diritti riservati.

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation. Tutti gli altri marchi e copyright a cui si fa riferimento sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

La distribuzione dell'opera o dell'opera derivata in qualsiasi formato di libro standard (cartaceo) per scopi commerciali è vietata, a meno che non sia stata ottenuta l'autorizzazione preventiva dal detentore del copyright.

LA DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA COSÌ COM'È E TUTTE LE CONDIZIONI, DICHIARAZIONI E GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O NON VIOLAZIONE, SONO ESCLUSE, SALVO NELLA MISURA IN CUI TALI ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ SIANO RITENUTE NON LEGALMENTE VALIDE

iStorage non sarà responsabile, in virtù della presente garanzia, o altro, di qualsiasi danno incidentale, speciale o consequenziale inclusa qualsiasi perdita di dati derivante dall'uso o dal funzionamento del prodotto, indipendentemente dal fatto che iStorage sia a conoscenza della possibilità di tali danni.



DATALOCK® SECURED CLEVX, LLC, U.S. PATENT
www.istorage-uk.com/clevx-patents

Tutti i marchi di fabbrica e i nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Introduzione

Grazie per aver acquistato la iStorage datAshur® PRO⁺C/PRO⁺A, un'unità flash attivata da PIN USB 3.2 (Gen 1x1) con crittografia hardware ultra sicura e facile da usare.

Il datAshur PRO⁺C/PRO⁺A è certificato FIPS 140-3 Livello 3. Si tratta di un accreditamento di alto livello del governo degli Stati Uniti e significa che il prodotto ha superato numerosi test relativi all'algoritmo di crittografia e alla prova di manomissione, oltre al contrasto degli attacchi diretti ai parametri critici di sicurezza. L'unità è inoltre certificata secondo la valutazione di sicurezza crittografica NLNCSA BSPA dei Paesi Bassi.

La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A utilizza la crittografia hardware AES-XTS a 256 bit di livello militare, che crittografa tutti i dati memorizzati sull'unità in tempo reale. La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A non richiede software ed è indipendente dal sistema operativo e dall'host.

La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A incorpora una batteria ricaricabile che consente all'utente di immettere un PIN (numero di identificazione personale) da 8-15 cifre attraverso il tastierino interno, prima del collegamento dell'unità a una porta USB.


In caso di smarrimento o furto dell'unità, l'utente può essere certo che tutti i dati contenuti nella datAshur PRO⁺C/PRO⁺A sono al sicuro e non sono accessibili a persone non autorizzate.

La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A può essere configurata con un PIN sia utente che amministratore, pertanto è perfetta per l'implementazione a livello aziendale e istituzionale. Poiché è sbloccata attraverso il tastierino interno e non un computer host, la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A non è vulnerabile a keylogger software/hardware o attacchi di forza bruta.


Nota: *la batteria ricaricabile datAshur PRO⁺C/PRO⁺A non è completamente carica; si consiglia di caricare la batteria prima del primo utilizzo. Collegare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A a una porta USB alimentata per 30-60 minuti per caricare completamente la batteria.*



Contenuto della confezione

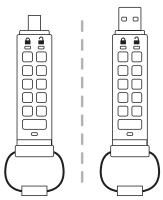

iStorage datAshur PRO⁺C/PRO⁺A

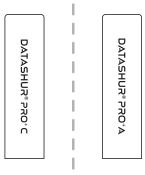


Manicotto protettivo in alluminio estruso



Guida rapida

1. Layout della datAshur PRO⁺C/PRO⁺A

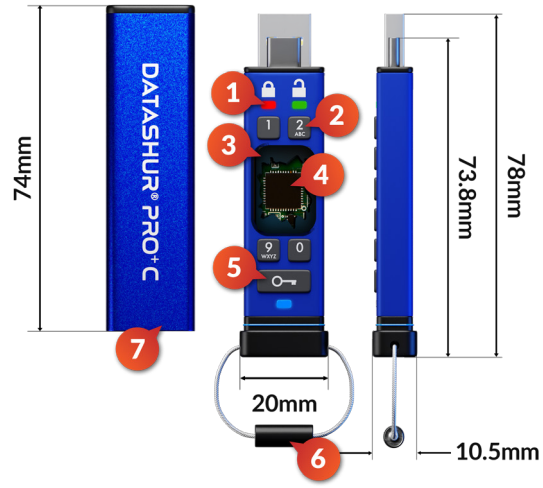

1. Luci a LED

   ***ROSSO** - Bloccata. **VERDE** - Sbloccata. **BLU** - Collegata al computer/trasferimento dati/indicatore PIN amministratore/modifica PIN utente.*

2. Tastierino alfanumerico rivestito in polimero, resistente all'usura.
3. Rivestimento epossidico


   Tutti i componenti critici sono coperti da uno strato di resina epossidica super resistente.

4. Chip criptato su dispositivo.
5. Pulsante chiave.
6. Portachiavi

   Svitare per aggiungere al portachiavi.


7. Manicotto protettivo.

2. Indicatori a LED e loro azioni

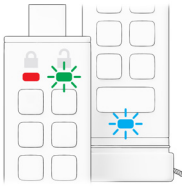

ROSSO fisso e **VERDE** e **BLU** lampeggianti

Stato della spedizione iniziale, prima creazione del PIN utente.

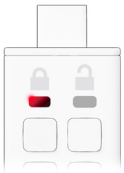

ROSSO - Spegnimento con dissolvenza

Bloccaggio/Inserimento PIN errato



VERDE lampeggiante

*Quando è collegata a una porta USB, se il LED **VERDE** lampeggia ogni 2 secondi l'unità è stata impostata come "Sola lettura".*



VERDE intermittente

La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A è sbloccata in modalità amministratore.



ROSSO lampeggiante

Bloccata e in attesa dell'inserimento del PIN utente.




VERDE fisso

L'unità è sbloccata in modalità utente.



Il LED **BLU** lampeggia ogni 5 secondi

La batteria è in carica quando l'unità è bloccata e collegata a una porta USB.

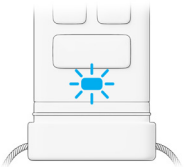

BLU lampeggiante

Scambio di dati con l'host o, quando non è collegata a una porta USB, indica che esiste un PIN amministratore.




ROSSO fisso e **VERDE** lampeggiante

Resettare l'unità in attesa della configurazione del PIN utente.




ROSSO e **VERDE** lampeggiano alternativamente

Reset delle impostazioni di fabbrica/ eliminazione di file in modalità amministratore

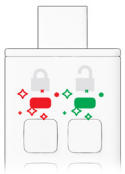


ROSSO e **VERDE** emettono una luce intermittente

In attesa dell'inserimento del PIN amministratore.

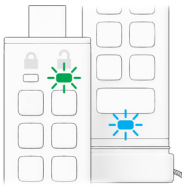


VERDE e **BLU** lampeggiano insieme

Modalità impostazioni utente.

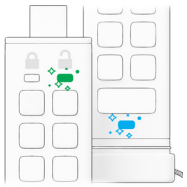

VERDE e **BLU** intermittenti

Modalità impostazioni amministratore.

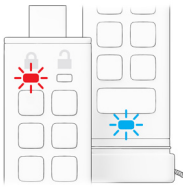


ROSSO e **BLU** lampeggiano insieme

Quando non è collegata a una porta USB, indica che entrambi i PIN, utente e amministratore, sono stati configurati sulla datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.



ROSSO e **BLU** intermittenti

In attesa della modifica del PIN amministratore.

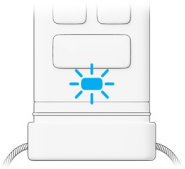

BLU lampeggiante

In attesa della modifica del PIN amministratore

3. Come utilizzare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A per la prima volta

La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A viene fornita nello "*Stato di spedizione iniziale*" senza PIN preimpostato. Prima di poter utilizzare l'unità, **è necessario configurare un PIN utente di 8-15 cifre**. Una volta che il PIN utente è stato configurato correttamente, non sarà possibile riportare l'unità allo "*Stato di spedizione iniziale*".

Requisiti del PIN:

- *Deve avere una lunghezza compresa tra 8 e 15 cifre*
- *Non deve contenere solo numeri ripetitivi, ad es. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Non deve contenere solo numeri consecutivi, ad es. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*

Suggerimento per la password:

è possibile creare una parola, un nome, una frase memorabile o qualsiasi altra combinazione alfanumerica per il PIN semplicemente premendo il tasto con le lettere corrispondenti.

Ecco alcuni esempi di questo tipo di PIN alfanumerici:

Per "**PASSWORD**" occorre premere i seguenti tasti:

7 PQRS 2 ABC 7 PQRS 7 PQRS 9 WXYZ 6 MNO 7 PQRS 3 DEF

P A S S W O R D

Per "**ISTORAGE**" occorre premere i seguenti tasti:

4 GHI 7 PQRS 8 TUV 6 MNO 7 PQRS 2 ABC 4 GHI 3 DEF


I S T O R A G E

Utilizzando questo metodo, è possibile creare PIN lunghi e facili da ricordare.

Per creare un PIN utente, procedere con i seguenti passaggi.


1. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta

   *I LED **ROSSO**, **VERDE** e **BLU** lampeggeranno insieme una volta e poi diventeranno **ROSSO** fisso, **VERDE** e **BLU** lampeggiante.*

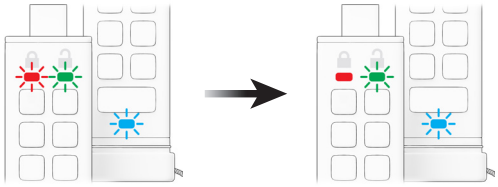


2. Premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)

   *Il LED **ROSSO** fisso e i LED **VERDE** e **BLU** lampeggiante diventeranno **BLU** lampeggiante.*

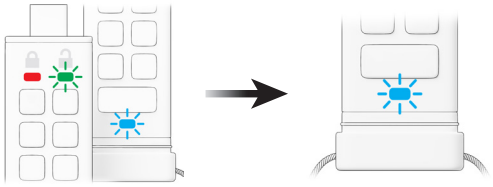


3. Immettere il **nuovo PIN utente a** 8-15 cifre

   *Il LED **BLU** continuerà a lampeggiare.*

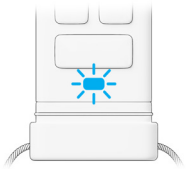

4. Premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)

   *Il LED **BLU** lampeggiante diventa **VERDE** lampeggiante.*

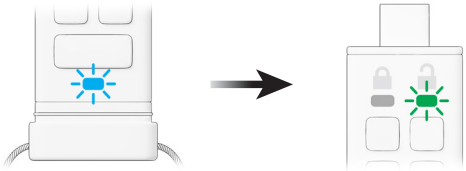

5. Re-immettere il **nuovo PIN utente**

   *Il LED **VERDE** continua a lampeggiare.*



6. Premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)

   *Il LED **VERDE** lampeggiante diventa **ROSSO** fisso e poi **VERDE** fisso e ciò indica che il PIN utente è stato creato correttamente.*



Nota: *una volta che la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A è stata sbloccata correttamente, il LED verde rimarrà acceso in stato fisso per soli 30 secondi, durante i quali la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A dovrà essere collegata a una porta USB alimentata. Può essere bloccata immediatamente (se non è collegata a una porta USB) tenendo premuto il pulsante CHIAVE per 3 secondi oppure, se è collegata a una porta USB, facendo clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware/Espelli" all'interno del sistema operativo.*

Quando è sbloccata e collegata a una porta USB, la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A non accetterà ulteriori istruzioni tramite il tastierino.

4. Come modificare il PIN utente in modalità utente

Requisiti del PIN:
- *Deve avere una lunghezza compresa tra 8 e 15 cifre*
- *Non deve contenere solo numeri ripetitivi, ad es. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Non deve contenere solo numeri consecutivi, ad es. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*

Suggerimento per la password:
è possibile creare una parola, un nome, una frase memorabile o qualsiasi altra combinazione alfanumerica per il PIN semplicemente premendo il tasto con le lettere corrispondenti.

Ecco alcuni esempi di questo tipo di PIN alfanumerici:

Per "**PASSWORD**" occorre premere i seguenti tasti:



Per "**ISTORAGE**" occorre premere i seguenti tasti:




Utilizzando questo metodo, è possibile creare PIN lunghi e facili da ricordare.

Per modificare il PIN utente, procedere con i seguenti passaggi.

1. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta

   *I LED **ROSSO**, **VERDE** e **BLU** lampeggeranno insieme una volta e poi il LED **ROSSO** continuerà a lampeggiare.*

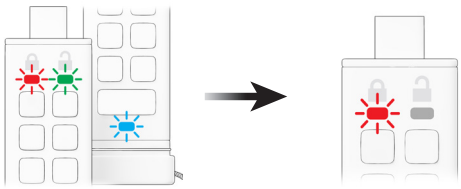


2. Immettere il **PIN utente** attuale

   *Il LED **ROSSO** continuerà a lampeggiare.*




3. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta

   *Il LED **ROSSO** fisso diventa **VERDE** fisso e ciò indica l'immissione riuscita del PIN utente.*

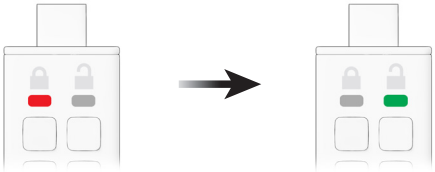


4. Premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)


   *Il LED **VERDE** fisso diventa **BLU** lampeggiante.*

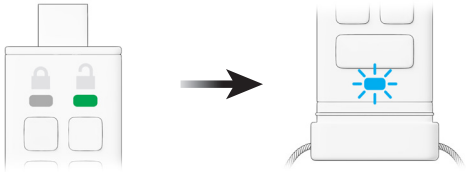

5. Immettere il **nuovo PIN utente**
   *Il LED **BLU** continua a lampeggiare.*

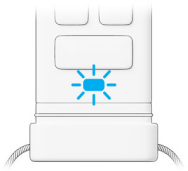


6. Premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)
   *Il LED **BLU** lampeggiante diventa **VERDE** lampeggiante.*

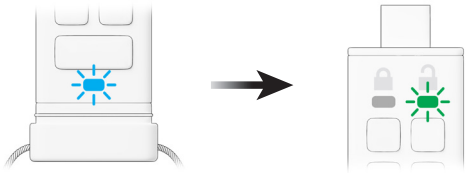

7. Re-immettere il **nuovo PIN utente**
   *Il LED **VERDE** continua a lampeggiare.*



8. Premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)
   *Il LED **ROSSO** fisso diventa **VERDE** fisso e ciò indica l'avvenuta modifica del PIN utente.*

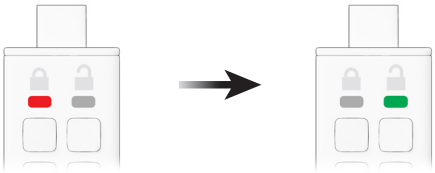


Nota: *il PIN utente può anche essere modificato dall'amministratore utilizzando il PIN amministratore se ne esiste uno; fare riferimento alla sezione 14 "Come modificare il PIN utente in modalità amministratore". Se è stato commesso un errore durante la definizione di un nuovo PIN utente o la procedura non è stata completata, l'unità manterrà il vecchio PIN utente.*

5. Come accedere alle impostazioni dell'unità in modalità utente

La modalità delle impostazioni dell'unità consentirà all'utente di eseguire diverse funzioni come la creazione di un PIN amministratore, l'abilitazione e la disabilitazione della datAshur PRO⁺C/PRO⁺A in sola lettura, la configurazione di un Timeout lock e la determinazione del numero di versione del dispositivo.

La tabella seguente illustra come accedere alla modalità delle impostazioni dell'unità, le sezioni 6-11 descrivono come eseguire le varie funzioni.

1. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta
   *I LED **ROSSO**, **VERDE** e **BLU** lampeggeranno insieme una voltae poi il LED **ROSSO** continuerà a lampeggiare. (Nota: entrambi i LED **ROSSO** e **BLU** lampeggeranno insieme se esiste anche un PIN amministratore.).*

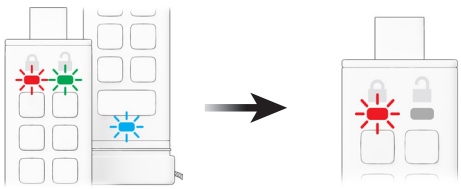


2. Immettere il **PIN utente** attuale
   *Il LED **ROSSO** continuerà a lampeggiare.*




3. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta

   *Il LED **ROSSO** fisso diventa **VERDE** fisso e ciò indica l'immissione riuscita del PIN utente.*

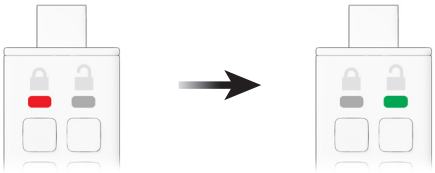

4. Premere il pulsante **CHIAVE TRE VOLTE** (*triplo clic*)

   *Il LED **VERDE** diventa **VERDE** e **BLU** lampeggianti, a indicare che l'unità è in attesa di nuove impostazioni dell'unità definite dall'utente.*

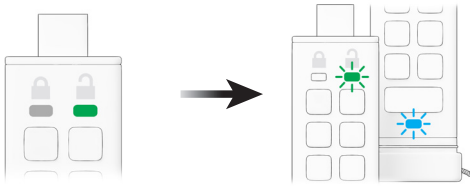

6. Come abilitare la Sola lettura come utente

Per configurare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A su Sola lettura in modalità utente, procedere con i seguenti passaggi.


1. Sbloccare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con il proprio **PIN utente**

   *Il LED **VERDE** sarà fisso, e ciò indica il corretto inserimento del PIN utente.*




2. Premere il pulsante **CHIAVE TRE VOLTE** (*triplo clic*)

   *Il LED **VERDE** fisso diventa Verde e **BLU** lampeggiante, e ciò indica che l'unità è in attesa di nuove impostazioni definite dall'utente.*

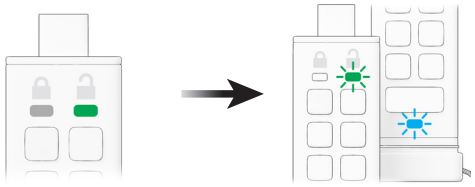


3. Premere il pulsante numero **7** seguito dal pulsante numero **6** - (**76**)

   *I LED **VERDE** e **BLU** continueranno a lampeggiare.*

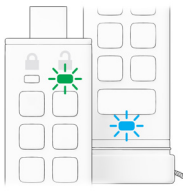

4. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta

   *I LED **VERDE** e **BLU** si trasformeranno in LED **ROSSO** fisso prima di diventare **VERDE** fisso, e ciò indica la corretta configurazione della Sola lettura.*

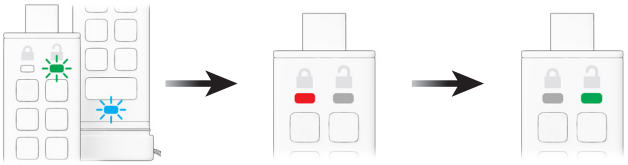

Nota: *una volta attivata, l'accesso all'unità è limitato alla Sola lettura. Quando la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A è sbloccata e inserita in una porta USB, il LED **VERDE** lampeggia ogni due secondi, indicando che l'unità è in modalità di Sola lettura.L'amministratore può sovrascrivere le impostazioni di lettura/scrittura dell'utente abilitando/disabilitando la lettura/scrittura in modalità amministratore.*


7. Come abilitare la Lettura/Scrittura come utente

Per configurare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A su Lettura/Scrittura in modalità utente, procedere con i seguenti passaggi.


1. Sbloccare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con il proprio **PIN utente**
   *Il LED **VERDE** sarà fisso, e ciò indica il corretto inserimento del PIN utente.*




2. Premere il pulsante **CHIAVE TRE VOLTE** (*triplo clic*)
   *Il LED **VERDE** fisso diventa **VERDE** e **BLU** lampeggiante, e ciò indica che l'unità è in attesa di nuove impostazioni definite dall'utente.*

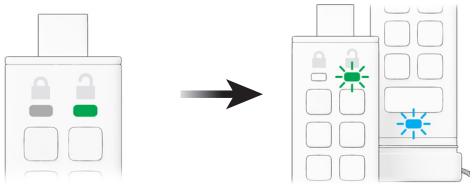

3. Premere il pulsante numero **7** seguito dal pulsante numero **9** - (**79**)
   *I LED **VERDE** e **BLU** continueranno a lampeggiare.*

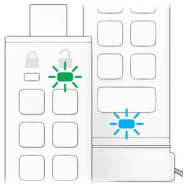

4. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta
   *I LED **VERDE** e **BLU** cambieranno in **ROSSO** fisso prima di trasformarsi in **VERDE**, indicando la corretta configurazione Lettura/Scrittura.*

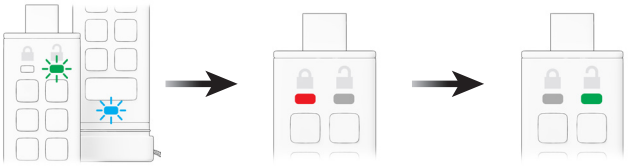

Nota: *una volta attivata, l'accesso all'unità viene ripristinato allo stato di Lettura/Scrittura predefinito. L'amministratore può sovrascrivere le impostazioni utente abilitando/disabilitando la Lettura/Scrittura in modalità amministratore.*

8. Come configurare il Timeout lock in modalità utente

Per proteggersi da accessi non autorizzati nel caso in cui la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A sia connessa a un host e lasciata incustodita, la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A può essere configurata in modo da bloccarsi automaticamente dopo un periodo di tempo preimpostato.


Nel suo stato predefinito, la funzione Timeout lock della datAshur PRO⁺C/PRO⁺A è disattivata. La funzione Timeout lock può essere configurata per attivare (*bloccare*) un'unità inattiva ovunque tra 1 e 99 minuti.

Per configurare il Timeout lock, osservare i passaggi nella seguente tabella.


1. Sbloccare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con il proprio **PIN utente**
   *Il LED **VERDE** sarà fisso, e ciò indica il corretto inserimento del PIN utente.*




2. Premere il pulsante **CHIAVE TRE VOLTE** (*triplo clic*)
   *Il LED **VERDE** fisso diventa **VERDE** e **BLU** lampeggiante, e ciò indica che l'unità è in attesa di nuove impostazioni definite dall'utente.*

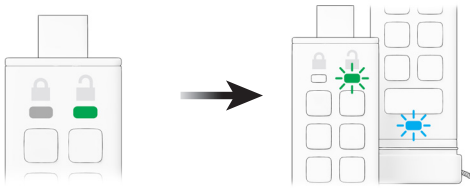

3. Premere il pulsante numero **8** seguito dal pulsante numero **5** - (**85**)
   *I LED **VERDE** e **BLU** continueranno a lampeggiare.*

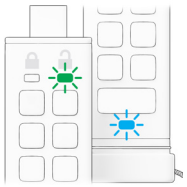


4. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta
   *I LED **VERDE** e **BLU** si trasformeranno in **VERDE** lampeggiante.*

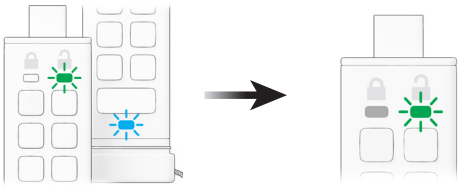

5. Immettere la lunghezza del Timeout utente: **0** = 0 minuti (default) / **5** = 5 minuti / **15** = 15 minuti / **99** = 99 minuti, ecc.
   *Il LED **VERDE** continua a lampeggiare.*



6. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta
   *Il LED **ROSSO** fisso diventa **VERDE** fisso e ciò indica che il timeout del blocco automatico è stato configurato correttamente.*

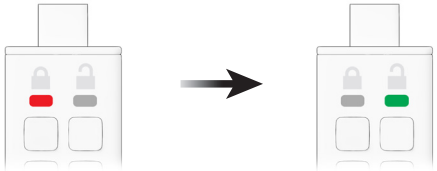

Nota: *se la funzione Timeout lock è stata configurata dall'utente in "**modalità utente**", l'amministratore può modificare l'impostazione dell'utente in modalità amministratore. Se l'amministratore ha configurato la funzione Timeout lock in "**modalità amministratore**", l'utente non può apportare modifiche alla funzione Timeout lock in modalità utente.*


9. Come disabilitare il Timeout lock in modalità utente

Per disabilitare il Timeout lock, osservare i passaggi nella seguente tabella.


1. Sbloccare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con il proprio **PIN utente**
   *Il LED **VERDE** sarà fisso, e ciò indica il corretto inserimento del PIN utente.*




2. Premere il pulsante **CHIAVE TRE VOLTE** (*triplo clic*)
   *Il LED **VERDE** fisso diventa **VERDE** e **BLU** lampeggiante, e ciò indica che l'unità è in attesa di nuove impostazioni definite dall'utente.*

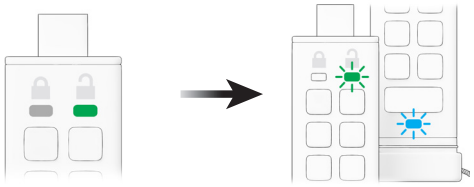

3. Premere il pulsante numero **8** seguito dal pulsante numero **5** - (**85**)
   *I LED V**ERDE** e B**LU** continueranno a lampeggiare.*

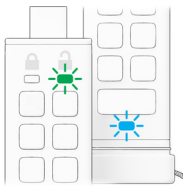


4. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta
   *I LED V**ERDE** e B**LU** si trasformeranno in **VERDE** lampeggiante.*

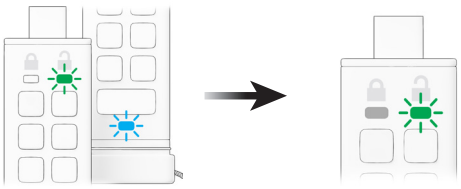

5. Per disabilitare il Timeout lock, premere il pulsante numero **0**
   *Il LED **VERDE** continua a lampeggiare.*



6. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta
   *Il LED **ROSSO** fisso diventa **VERDE** fisso e ciò indica che il timeout del blocco automatico è stato disabilitato con successo.*

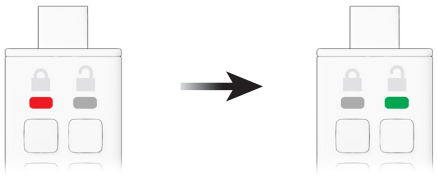

Nota: *se la funzione Timeout lock è stata configurata dall'utente in "**modalità utente**", l'amministratore può modificare l'impostazione dell'utente in modalità amministratore. Se l'amministratore ha configurato la funzione Timeout lock in "**modalità amministratore**", l'utente non può apportare modifiche alla funzione Timeout lock in modalità utente.*

10. Come determinare il numero di versione del dispositivo in modalità utente

Per visualizzare il numero di versione del dispositivo della datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, procedere come segue.


1. Sbloccare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con il proprio **PIN utente**

   *Il LED **VERDE** sarà fisso, e ciò indica il corretto inserimento del PIN utente.*




2. Premere il pulsante **CHIAVE TRE VOLTE** (*triplo clic*)

   *Il LED **VERDE** fisso diventa **VERDE** e **BLU** lampeggiante, e ciò indica che l'unità è in attesa di nuove impostazioni definite dall'utente.*

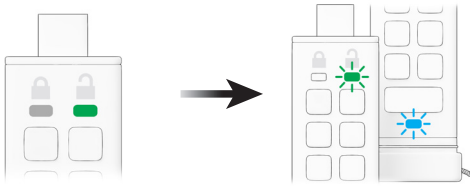

3. Premere il pulsante numero **8** seguito dal pulsante numero **6** - (**86**)


   *I LED V**ERDE** e B**LU** continueranno a lampeggiare.*

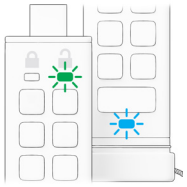

4. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta e quindi succede quanto segue;

   a. *Tutti i LED (**ROSSO**, **VERDE** e **BLU**) lampeggeranno insieme una volta.*
   b. *Il LED **ROSSO** lampeggia indicando la parte intera del numero di revisione del firmware.*
   c. *Il LED **VERDE** lampeggia indicando la parte frazionaria.*
   d. *Il LED **BLU** lampeggia indicando l'ultima cifra del numero di revisione del firmware.*
   e. *Tutti i LED (**ROSSO**, **VERDE** e **BLU**) diventano fissi per 1 secondo.*
   f. *Il LED **ROSSO**, **VERDE** e **BLU** diventano VERDE fisso.*

   *Ad esempio, se il numero di revisione è '**1.12.3**', il LED **ROSSO** lampeggerà una (**1**) volta e il LED **VERDE** lampeggerà dodici (**12**) volte e il LED **BLU** lampeggerà tre (**3**) volte. Una volta che la sequenza è terminata, i LED **ROSSO**, **VERDE** e **BLU** lampeggeranno insieme una volta e poi diventeranno **VERDE** fisso.*



11. Come creare un PIN amministratore in modalità utente

Se non esiste un PIN amministratore, l'utente è in grado di creare un PIN amministratore osservando le istruzioni nella seguente tabella.

Il PIN amministratore è una funzione utile per l'implementazione aziendale, ad esempio:

- *Recupero dei dati da un'unità e configurazione di un nuovo PIN utente, nel caso in cui un dipendente abbia dimenticato il proprio PIN*
- *Recupero dei dati da un'unità, se un dipendente lascia l'azienda*
- *Impostazione dei criteri utente definiti dall'amministratore*
- *Il PIN amministratore può essere utilizzato per sovrascrivere tutte le impostazioni utente*

Requisiti del PIN:


- *Deve avere una lunghezza compresa tra 8 e 15 cifre*
- *Non deve contenere solo numeri ripetitivi, ad es. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Non deve contenere solo numeri consecutivi, ad es. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*

Per creare un PIN amministratore in modalità utente, procedere con i seguenti passaggi.


1. Sbloccare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con il proprio **PIN utente**
   *Il LED **VERDE** sarà fisso, e ciò indica il corretto inserimento del PIN utente.*




2. Premere e tenere premuto il pulsante numero **1** e premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)
   *Il LED **VERDE** fisso diventa **ROSSO** e **BLU** a luce intermittente.*

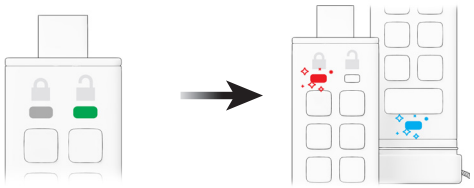

3. Immettere il **nuovo PIN amministratore** a 8-15 cifre
   *I LED **ROSSO** e **BLU** continueranno a emettere una luce intermittente.*

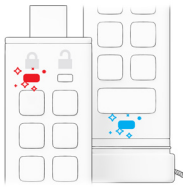

4. Premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)
   *I LED **ROSSO** e **BLU** si trasformeranno in LED **VERDE** lampeggiante.*

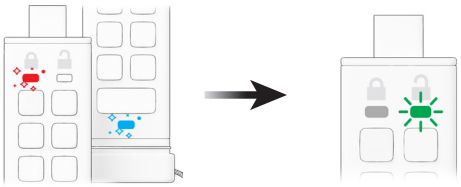

5. Re-immettere il **nuovo PIN amministratore**
   *Il LED **VERDE** continuerà a lampeggiare.*



6. Premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)
   *Il LED **VERDE** lampeggiante si trasformerà in **ROSSO** fisso prima di trasformarsi in **VERDE** fisso, e ciò indica che il PIN amministratore è stato correttamente configurato.*




12. Come sbloccare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A come amministratore

Attenzione: *l'inserimento del PIN amministratore per accedere a un'unità bloccata cancellerà (eliminerà) il PIN utente.*


1. Premere e mantenere premuto il pulsante numero **1** e premere il pulsante **CHIAVE** una volta

   *I LED **ROSSO**, **VERDE** e **BLU** lampeggeranno insieme una volta e poi i LED **ROSSO** e **VERDE** emetteranno insieme una luce intermittente.*

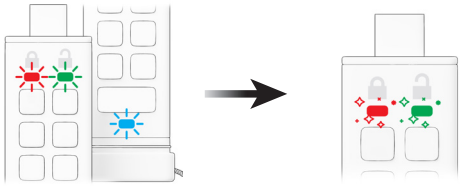

2. Immettere il proprio **PIN amministratore**

   *I LED **ROSSO** e **VERDE** continuano a emettere insieme una luce intermittente.*

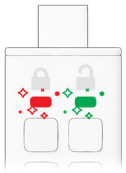

3. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta

   *I LED **ROSSO** e **VERDE** a luce intermittente si trasformeranno in **ROSSO** fisso per poi passare a **VERDE** intermittente, e ciò indica la corretta immissione del PIN amministratore - unità sbloccata come amministratore.*



Nota: *una volta che la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A è stata sbloccata correttamente, il LED VERDE rimarrà acceso e lampeggiante per soli 30 secondi, durante i quali la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A dovrà essere collegata a una porta USB alimentata. Può essere bloccata immediatamente (se non è collegata a una porta USB) tenendo premuto il pulsante **CHIAVE** per 3 secondi oppure, se è collegata a una porta USB, facendo clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware/Espelli" all'interno del sistema operativo.*

Quando è sbloccata e collegata a una porta USB, la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A non accetterà ulteriori istruzioni tramite il tastierino.

13. Come creare un nuovo PIN utente in modalità amministratore

La creazione di un nuovo PIN utente in modalità amministratore sarà necessaria se la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A è stata sbloccata per qualsiasi motivo con il PIN amministratore, in quanto ciò cancellerà (*eliminerà*) automaticamente il PIN utente. Per creare un nuovo PIN utente in modalità amministratore, osservare le istruzioni riportate di seguito.

Requisiti del PIN:

- *Deve avere una lunghezza compresa tra 8 e 15 cifre*
- *Non deve contenere solo numeri ripetitivi, ad es. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Non deve contenere solo numeri consecutivi, ad es. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*


1. Sbloccare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con il proprio **PIN amministratore**

   *Il LED **VERDE** emetterà una luce intermittente, e ciò indica l'immissione corretta del PIN amministratore.*




2. Premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)

   *Il LED **VERDE** a luce intermittente si trasforma in **BLU** lampeggiante, pronto a ricevere un nuovo PIN utente.*

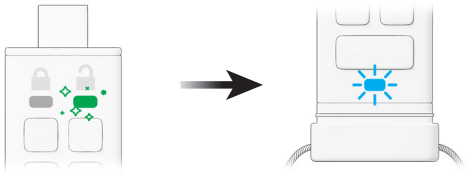


3. Immettere il **nuovo PIN utente a** 8-15 cifre

   *Il LED **BLU** continua a lampeggiare.*

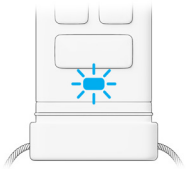

4. Premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)

   *Il LED **BLU** lampeggiante diventa **VERDE** lampeggiante.*

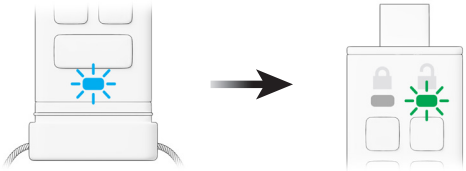


5. Re-immettere il **nuovo PIN utente**

   *Il LED **VERDE** continua a lampeggiare.*



6. Premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)

   *Il LED **VERDE** lampeggiante si trasforma in un LED **ROSSO** e poi si dissolve rapidamente fino a spegnersi (spento) per indicare la corretta creazione di un nuovo PIN utente.*

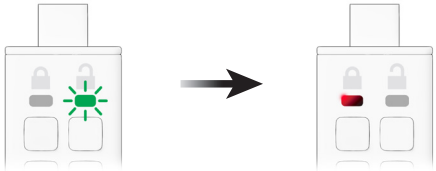

14. Come modificare il PIN utente in modalità amministratore

Per modificare il PIN utente in modalità amministratore, osservare le istruzioni riportate di seguito.


1. Sbloccare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con il proprio **PIN amministratore**

   *Il LED **VERDE** emetterà una luce intermittente, e ciò indica l'immissione corretta del PIN amministratore.*




2. Premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)

   *Il LED **VERDE** a luce intermittente si trasforma in **BLU** lampeggiante, pronto a ricevere un nuovo PIN utente.*

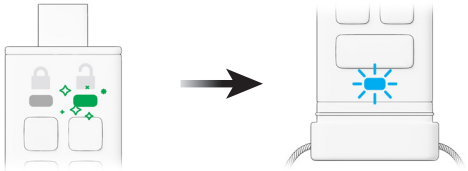


3. Immettere il **nuovo PIN utente a** 8-15 cifre

   *Il LED **BLU** continua a lampeggiare.*

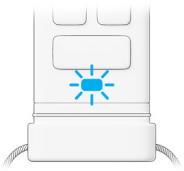

4. Premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)

   *Il LED **BLU** lampeggiante diventa **VERDE** lampeggiante.*

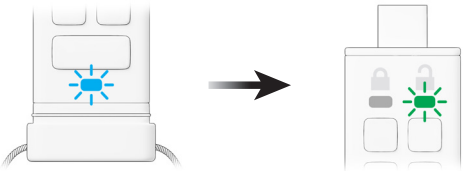


5. Re-immettere il **nuovo PIN utente**

   *Il LED **VERDE** continua a lampeggiare.*



6. Premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)

   *Il LED **VERDE** lampeggiante diventa **ROSSO** e poi si dissolve rapidamente fino a spegnersi (spento) per indicare che il PIN utente è stato correttamente modificato.*

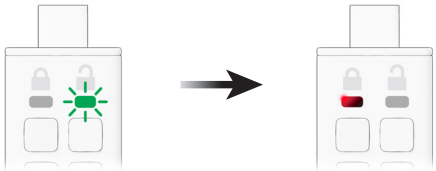

15. Come verificare se è stato configurato un PIN amministratore/utente

La seguente tabella illustra come determinare quali PIN, utente e/o amministratore, sono stati configurati. Con la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A bloccata (*tutti i LED spenti*), premere una volta il pulsante **CHIAVE**.

1. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta; i LED **ROSSO**, **VERDE** e **BLU** lampeggeranno insieme una volta, quindi si verifica uno dei seguenti stati.



Esiste solo il PIN **utente**

*Il LED **ROSSO** lampeggia*



Esiste solo il PIN **amministratore**

*Il LED **BLU** lampeggia*



Esistono entrambi i PIN: **utente** e **amministratore**

*I LED **ROSSO** e **BLU** lampeggiano insieme*

16. Come modificare il PIN amministratore

Una volta creato un PIN amministratore, la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A deve essere sbloccata in modalità amministratore per poter modificare il PIN amministratore. Il PIN amministratore non può essere modificato dalla modalità utente.

Attenzione: *l'inserimento del PIN amministratore per accedere a un'unità bloccata cancellerà (eliminerà) il PIN utente.*

Requisiti del PIN:

- *Deve avere una lunghezza compresa tra 8 e 15 cifre*
- *Non deve contenere solo numeri ripetitivi, ad es. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Non deve contenere solo numeri consecutivi, ad es. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*


1. Sbloccare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con il PIN **amministratore esistente**

   *Il LED **VERDE** emetterà una luce intermittente, e ciò indica l'immissione corretta del PIN amministratore.*



2. Premere e tenere premuto il pulsante numero **1** e premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)

   *Il LED **VERDE** a luce intermittente diventa **ROSSO** e **BLU** a luce intermittente pronto a ricevere un nuovo PIN amministratore.*

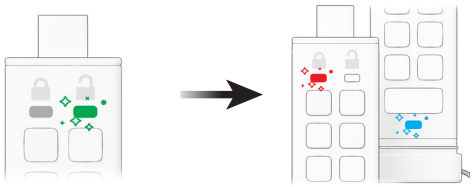


3. Immettere il n**uovo PIN amministratore** a 8-15 cifre

   *I LED **ROSSO** e **BLU** continuano a emettere insieme una luce intermittente.*



4. Premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)

   *I LED **ROSSO** e **BLU** diventano **VERDE** lampeggiante.*

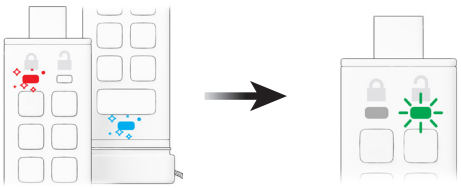


5. Re-immettere il **nuovo PIN amministratore**

   *Il LED **VERDE** continua a lampeggiare.*



6. Premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)

   *Il LED **ROSSO** fisso diventa **VERDE** intermittente, indicando la corretta modifica del PIN amministratore.*

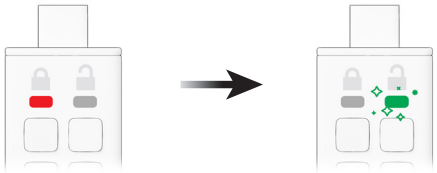

Nota: *se è stato commesso un errore durante la definizione di un nuovo PIN amministratore o la procedura non è stata completata, l'unità manterrà il vecchio PIN amministratore.*

17. Come abilitare la Sola lettura in modalità amministratore

Quando l'amministratore scrive il contenuto sulla datAshur PRO⁺C/PRO⁺A e limita l'accesso alla sola lettura, l'utente non può modificare questa impostazione in modalità utente.

Attenzione: *l'inserimento del PIN amministratore per accedere a un'unità bloccata cancellerà (eliminerà) il PIN utente.*

Per configurare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A in sola lettura, osservare i passaggi seguenti.


1. Sbloccare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con il proprio **PIN amministratore**
   *Il LED **VERDE** emetterà una luce intermittente, e ciò indica l'immissione corretta del PIN amministratore.*




2. Premere il pulsante **CHIAVE TRE VOLTE** (*triplo clic*)
   *I LED **VERDE** e Blu emettono insieme una luce intermittente.*




3. Premere il pulsante numero **7** seguito dal pulsante numero **6** - (**76**)
   *I LED **VERDE** e **BLU** continuano a emettere insieme una luce intermittente.*

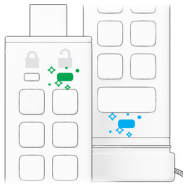

4. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta
   *I LED **VERDE** e **BLU** diventano **ROSSO** fisso e poi **VERDE** intermittente. Quando la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A viene inserita in una porta USB, il LED **VERDE** lampeggia ogni due secondi, indicando che la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A è in modalità di Sola lettura.*

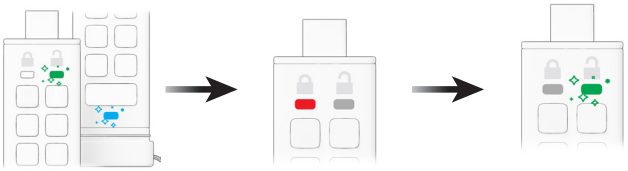

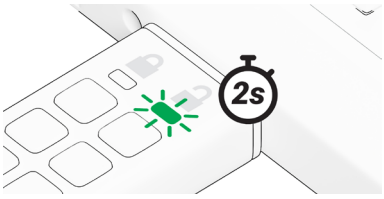

18. Come abilitare la Lettura/Scrittura in modalità amministratore

L'amministratore può sovrascrivere la modalità di Sola lettura impostata dall'utente abilitando la Lettura/Scrittura con il PIN amministratore.

Attenzione: *l'inserimento del PIN amministratore per accedere a un'unità bloccata cancellerà (eliminerà) il PIN utente.*

Per configurare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A su Lettura/ Scrittura, attenersi alla seguente procedura.


1. Sbloccare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con il proprio **PIN amministratore**
   *Il LED **VERDE** emetterà una luce intermittente, e ciò indica l'immissione corretta del PIN amministratore.*




2. Premere il pulsante **CHIAVE TRE VOLTE** (*triplo clic*)
   *I LED **VERDE** e **BLU** emettono insieme una luce intermittente.*




3. Premere il pulsante numero **7** seguito dal pulsante numero **9** - (**79**)
   *I LED **VERDE** e **BLU** continuano a emettere insieme una luce intermittente.*

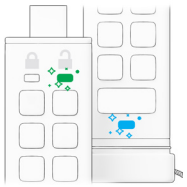

4. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta
   *I LED **VERDE** e **BLU** diventano **ROSSO** fisso e poi **VERDE** intermittente. Quando la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A viene inserita in una porta USB, il LED **VERDE** è fisso e indica che la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A è abilitata per la Lettura/Scrittura.*

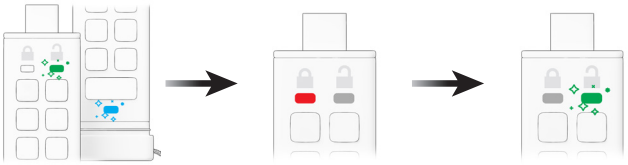

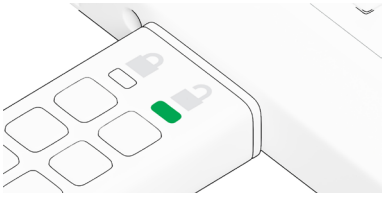

19. Come determinare il numero di versione del dispositivo in modalità amministratore

Per visualizzare il numero di versione del dispositivo della datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, procedere come segue.

Attenzione: *l'inserimento del PIN amministratore per accedere a un'unità bloccata cancellerà (eliminerà) il PIN utente.*

1. Sbloccare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con il **PIN amministratore**

   *Il LED **VERDE** emetterà una luce intermittente, e ciò indica l'immissione corretta del PIN amministratore.*




2. Premere il pulsante **CHIAVE TRE VOLTE** (*triplo clic*)

   *I LED **VERDE** e **BLU** emettono insieme una luce intermittente.*



3. Premere il pulsante numero **8** seguito dal pulsante numero **6** - (**86**)


   *I LED **VERDE** e **BLU** continuano a emettere insieme una luce intermittente.*

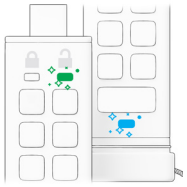

4. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta e quindi succede quanto segue;

   *a. Tutti i LED (**ROSSO**, **VERDE** e **BLU**) lampeggeranno insieme una volta.*
   *b. Il LED **ROSSO** lampeggia indicando la parte intera del numero di revisione del firmware.*
   *c. Il LED **VERDE** lampeggia indicando la parte frazionaria.*
   *d. Il LED **BLU** lampeggia indicando l'ultima cifra del numero di revisione del firmware.*
   *e. Tutti i LED (**ROSSO**, **VERDE** e **BLU**) diventano fissi per **1** secondo.*
   *f. I LED **ROSSO**, **VERDE** e **BLU** diventano verdi a luce intermittente.*

   *Ad esempio, se il numero di revisione è '**1.12.3**', il LED **ROSSO** lampeggerà una (**1**) volta e il LED **VERDE** lampeggerà dodici (**12**) volte e il LED **BLU** lampeggerà tre (**3**) volte. Una volta che la sequenza è terminata, i LED **ROSSO**, **VERDE** e **BLU** lampeggeranno insieme una volta e poi diventeranno **VERDE** intermittente.*



20. Come configurare il Timeout lock in modalità amministratore

Per proteggersi da accessi non autorizzati nel caso in cui la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A sia connessa a un host e lasciata incustodita, la datAshur PRO+C/PRO⁺A può essere configurata in modo da bloccarsi automaticamente dopo un periodo di tempo preimpostato.

Nel suo stato predefinito, la funzione Timeout lock della datAshur PRO⁺C/PRO⁺A è disattivata. La funzione Timeout lock può essere configurata per attivare (*bloccare*) un'unità inattiva ovunque tra 1 e 99 minuti. Le impostazioni del Timeout lock dell'amministratore sostituiranno le impostazioni utente.

Attenzione: *l'inserimento del PIN amministratore per accedere a un'unità bloccata cancellerà (eliminerà) il PIN utente.*

Per configurare il Timeout lock, osservare i passaggi nella seguente tabella.


1. Sbloccare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con il **PIN amministratore**
   *Il LED **VERDE** emetterà una luce intermittente, e ciò indica l'immissione corretta del PIN amministratore.*




2. Premere il pulsante **CHIAVE TRE VOLTE** (*triplo clic*)
   *I LED **VERDE** e **BLU** emettono insieme una luce intermittente.*



3. Premere il pulsante numero **8** seguito dal pulsante numero **5** - (**85**)
   *I LED **VERDE** e **BLU** continuano a emettere insieme una luce intermittente.*

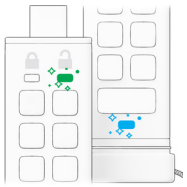


4. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta
   *I LED **VERDE** e **BLU** si trasformeranno in VERDE lampeggiante.*

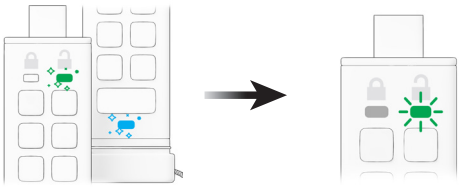

5. Immettere la lunghezza del Timeout utente: **0** = 0 minuti (default) / **5** = 5 minuti / **15** = 15 minuti / **99** = 99 minuti, ecc.
   *Il LED **VERDE** continua a lampeggiare.*



6. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta
   *Il LED **ROSSO** fisso diventa **VERDE** fisso e ciò indica che il timeout del blocco automatico è stato configurato correttamente.*

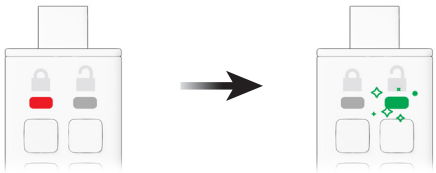

21. Come disabilitare il Timeout lock in modalità amministratore

Per disabilitare il Timeout lock, osservare i passaggi nella seguente tabella.


1. Sbloccare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con il **PIN amministratore**
   *Il LED **VERDE** emetterà una luce intermittente, e ciò indica l'immissione corretta del PIN amministratore.*




2. Premere il pulsante CHIAVE tre volte (*triplo clic*)
   *I LED **VERDE** e **BLU** emettono insieme una luce intermittente.*



3. Premere il pulsante numero **8** seguito dal pulsante numero **5** - (**85**)
   *I LED **VERDE** e **BLU** continuano a emettere insieme una luce intermittente.*

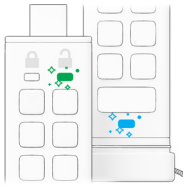


4. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta
   *I LED **VERDE** e **BLU** si trasformeranno in **VERDE** lampeggiante.*

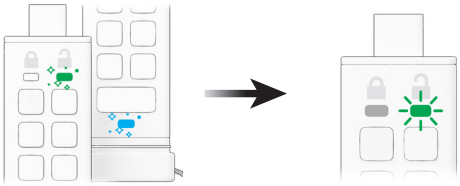

5. Per disabilitare il Timeout lock, premere il pulsante numero **0**
   *Il LED **VERDE** continua a lampeggiare.*



6. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta
   *Il LED **ROSSO** fisso diventa **VERDE** a luce intermittente e ciò indica che il timeout del blocco automatico è stato disabilitato con successo.*

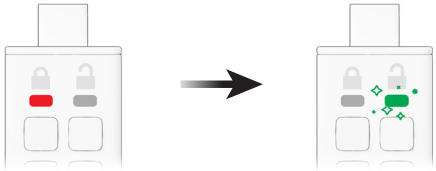

22. Come eliminare tutti i dati in modalità amministratore

Per eliminare tutti i dati memorizzati sulla datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, osservare le istruzioni riportate di seguito.

Tutte le impostazioni di amministrazione rimarranno sulla datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, ma tutti i dati verranno eliminati e non potranno essere recuperati e la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A dovrà essere riformattata (*vedere le sezioni **28**, **29** o **30***).

Attenzione: *l'inserimento del PIN amministratore per accedere a un'unità bloccata cancellerà (eliminerà) il PIN utente.*


1. Sbloccare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con il **PIN amministratore**
   *Il LED **VERDE** emetterà una luce intermittente, e ciò indica l'immissione corretta del PIN amministratore.*




2. Premere il pulsante **CHIAVE TRE VOLTE** (*triplo clic*)
   *LED **VERDE** e **BLU** emettono insieme una luce intermittente.*




3. Premere il pulsante numero **3** seguito dal pulsante numero **2** - (**32**)
   *I LED **VERDE** e **BLU** continuano a emettere insieme una luce intermittente.*

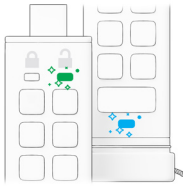

4. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta
   *I LED **VERDE** e **BLU** diventeranno LED **ROSSO** e **VERDE** che lampeggiano alternativamente.*

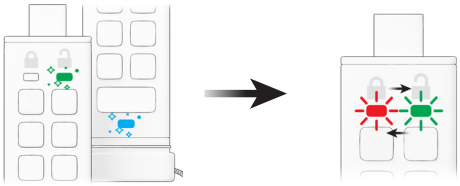

5. Immettere il proprio **PIN amministratore**
   *I LED **ROSSO** e **VERDE** continuano a lampeggiare alternativamente.*

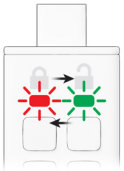

6. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta
   *I LED **ROSSO** e **VERDE** si trasformano in **ROSSO** e **VERDE** e infine in un **VERDE** a luce intermittente, indicando che tutti i dati sono stati eliminati.*



23. Rilevamento di attacchi di forza bruta

Se sono stati creati sia il PIN amministratore che quello utente e un utente inserisce un PIN utente errato per dieci (*10*) volte consecutive, si attiverà il meccanismo di forza bruta della datAshur PRO⁺C/PRO⁺A e il PIN utente verrà eliminato. Tutti i dati rimarranno sulla datAshur PRO⁺C/PRO⁺A e saranno accessibili solo all'amministratore inserendo il PIN amministratore corretto.

Se l'amministratore inserisce un PIN amministratore errato per dieci (*10*) volte consecutive, sia il PIN utente che quello amministratore, la chiave di crittografia e tutti i dati verranno eliminati e persi per sempre.

La seguente tabella illustra i diversi stati di configurazione del PIN e cosa accade quando si immette un PIN amministratore o utente errato per dieci (*10*) volte consecutive.

Configurazione dei PIN sulla datAshur PRO⁺C/PRO⁺A	PIN utilizzato per sbloccare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A	Cosa succede dopo 10 immissioni consecutive di PIN errati?
PIN amministratore e utente	**PIN utente**	*Si attiverà il meccanismo di forza bruta della datAshur PRO⁺C/PRO⁺A e verrà cancellato il PIN utente.* *Tutti i dati rimarranno sulla datAshur PRO⁺C/PRO⁺A e saranno accessibili solo all'amministratore inserendo il PIN amministratore corretto.*
PIN amministratore e utente	**PIN amministratore**	*Si attiverà il meccanismo di forza bruta della datAshur PRO⁺C/PRO⁺A e sia il PIN utente che quello amministratore, la chiave di crittografia e tutti i dati verranno eliminati e persi per sempre.*
Solo PIN utente	**PIN utente**	*Si attiverà il meccanismo di forza bruta della datAshur PRO⁺C/PRO⁺A e il PIN utente, la chiave di crittografia insieme a tutti i dati verranno eliminati e persi per sempre.*
Solo PIN amministratore	**PIN amministratore**	*Si attiverà il meccanismo di forza bruta della datAshur PRO⁺C/PRO⁺A e il PIN amministratore, la chiave di crittografia insieme a tutti i dati verranno eliminati e persi per sempre.*

Nota: *per utilizzare l'unità dopo un attacco di forza bruta, l'utente deve creare un nuovo **PIN utente** o un nuovo **PIN amministratore** come descritto nelle sezioni:*

- *25. Come creare un **PIN utente** dopo un attacco di forza bruta o un reset.*
- *26. Come creare un **PIN amministratore** dopo un attacco di forza bruta o un reset.*

*La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, a differenza di altre unità simili, incorpora un generatore di numeri casuali; una volta resettata l'unità, viene generata casualmente una nuova chiave di crittografia e l'unità dovrà essere riformattata (vedere le sezioni **28**, **29** o **30**).*


24. Come resettare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A

Nel caso in cui sia il PIN amministratore che quello utente siano stati dimenticati, sarà necessario resettare l'unità prima di creare un nuovo PIN utente/amministratore.

Per resettare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, osservare le istruzioni riportate di seguito.

Attenzione: *l'inserimento del PIN amministratore per accedere a un'unità bloccata cancellerà (eliminerà) il PIN utente.*

1. Premere e tenere premuto il pulsante numero **7** e quindi premere il pulsante **CHIAVE** e rilasciare i pulsanti
   *I LED **ROSSO** e **VERDE** lampeggiano alternativamente.*

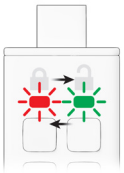

2. Premere il pulsante numero **9 TRE VOLTE** (*triplo-clic*)
   *I LED **ROSSO** e **VERDE** continuano a lampeggiare alternativamente.*



3. Premere e tenere premuto il pulsante numero **7** e quindi premere il pulsante **CHIAVE** e rilasciare i pulsanti
   *I LED **ROSSO** e **VERDE** che lampeggiano alternativamente diventano **ROSSO** e **VERDE** fisso, quindi il LED **VERDE** si spegne e la luce del LED **ROSSO** si dissolve fino a spegnersi per completare il processo di reset.*



Nota: *il processo di reset cancellerà tutti i parametri crittografici, inclusi i PIN utente e amministratore. Per utilizzare l'unità dopo un reset, l'utente deve creare un nuovo **PIN utente** o un nuovo **PIN amministratore** come descritto nelle sezioni:*

- *25. Come creare un **PIN utente** dopo un attacco di forza bruta o un reset.*
- *26. Come creare un **PIN amministratore** dopo un attacco di forza bruta o un reset.*

*La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, a differenza di altre unità simili, incorpora un generatore di numeri casuali; una volta resettata l'unità, viene generata casualmente una nuova chiave di crittografia e l'unità dovrà essere riformattata (vedere le sezioni **28**, **29** o **30**).*

25. Come creare un PIN utente dopo un attacco di forza bruta o un reset

Sarà necessario dopo un attacco di forza bruta o quando la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A è stata resettata per creare un nuovo PIN utente e formattare l'unità prima che possa essere utilizzata.


Per creare un PIN amministratore invece di un PIN utente, fare riferimento alla **sezione 26**.

Requisiti del PIN:
- *Deve avere una lunghezza compresa tra 8 e 15 cifre*
- *Non deve contenere solo numeri ripetitivi, ad es. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Non deve contenere solo numeri consecutivi, ad es. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*

Per creare un PIN utente dopo un attacco di forza bruta o un reset, procedere con i seguenti passaggi.


1. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta

   *I LED **ROSSO**, **VERDE** e **BLU** lampeggeranno insieme una volta e poi diventeranno **ROSSO** fisso e **VERDE** lampeggiante.*

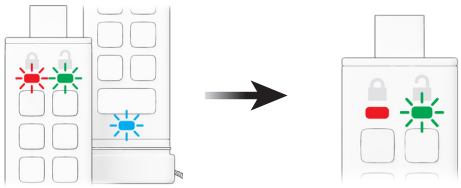


2. Premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)

   *Il LED **ROSSO** fisso e il LED **VERDE** lampeggiante si trasformeranno in **BLU** lampeggiante.*

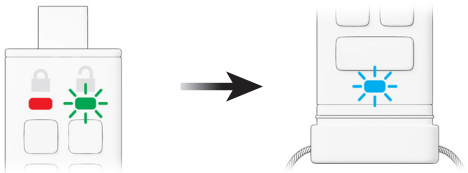


3. Immettere il **nuovo PIN utente a** 8-15 cifre

   *Il LED **BLU** continuerà a lampeggiare.*

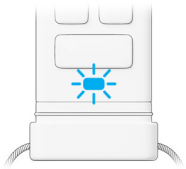

4. Premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)

   *Il LED **BLU** lampeggiante diventa **VERDE** lampeggiante.*

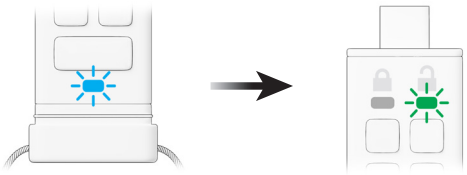

5. Re-immettere il **nuovo PIN utente**

   *Il LED **VERDE** continua a lampeggiare.*



6. Premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)

   *Il LED **VERDE** lampeggiante diventa **ROSSO** fisso e poi **VERDE** fisso e ciò indica che il PIN utente è stato creato correttamente.*



26. Come creare un PIN amministratore dopo un attacco di forza bruta o un reset

Sarà necessario dopo un attacco di forza bruta o quando la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A è stata resettata per creare un nuovo PIN amministratore e formattare l'unità prima che possa essere utilizzata.

Per creare un PIN utente invece di un PIN amministratore, fare riferimento alla **sezione 25**.


Requisiti del PIN:

- *Deve avere una lunghezza compresa tra 8 e 15 cifre*
- *Non deve contenere solo numeri ripetitivi, ad es. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Non deve contenere solo numeri consecutivi, ad es. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*

Per creare un PIN amministratore dopo un attacco di forza bruta o un reset, procedere con i seguenti passaggi.


1. Premere il pulsante **CHIAVE** una volta

   *I LED **ROSSO**, **VERDE** e **BLU** lampeggeranno insieme una volta e poi diventeranno **ROSSO** fisso e **VERDE** lampeggiante.*

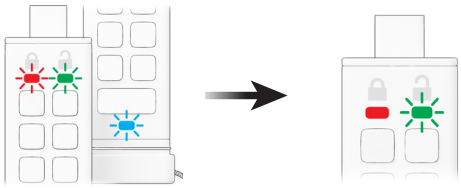


2. Premere e tenere premuto il pulsante numero **1** e premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)

   *Il LED **ROSSO** fisso e **VERDE** lampeggiante si trasformeranno in **ROSSO** e **BLU** a luce intermittente.*

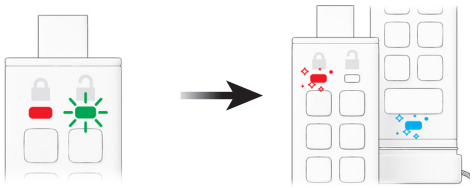


3. Immettere il **nuovo PIN amministratore** a 8-15 cifre

   *I LED **ROSSO** e **BLU** continueranno a emettere una luce intermittente.*

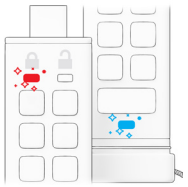

4. Premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)

   *I LED **ROSSO** e **BLU** si trasformeranno in LED **VERDE** lampeggiante.*

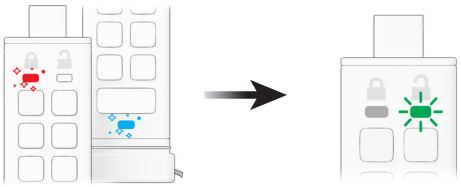

5. Re-immettere il **nuovo PIN amministratore**

   *Il LED **VERDE** continua a lampeggiare.*



6. Premere il pulsante **CHIAVE DUE VOLTE** (*doppio clic*)

   *Il LED **VERDE** lampeggiante si trasformerà in **ROSSO** fisso e poi in **VERDE** intermittente, a indicare che il PIN amministratore è stato creato correttamente.*



27. Avvio dalla datAshur PRO⁺C/PRO⁺A

Le unità USB iStorage datAshur PRO⁺C/PRO⁺A sono dotate di una funzione di avvio ritardato per consentire lo spegnimento e la riaccensione durante il processo di host boot.

In alcune occasioni, potrebbe essere necessario eseguire l'avvio dalla datAshur PRO⁺C/PRO⁺A per vari motivi. Quando si esegue l'avvio dalla datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, si avvia il computer con il sistema operativo installato sulla datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.

Non sono richieste azioni speciali da parte dell'utente e, per utilizzare questa funzione, è sufficiente sbloccare l'unità e connettersi alla porta USB di un computer host.

Per forzare un blocco immediato, scollegare **sempre** per rimuovere l'alimentazione USB alla datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.

28. Come formattare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A per Windows

Per formattare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A per Windows, osservare le indicazioni riportate di seguito:

1. Sbloccare e collegare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A al computer Windows.
2. Il sistema mostrerà la finestra Formattazione (*Immagine 1*).
3. Premere Formatta disco e si aprirà la finestra Formatta unità USB (*Immagine 2*).
4. Immettere un nome per l'unità nell'etichetta Volume. Il nome dell'unità alla fine apparirà sul desktop. Il menu a discesa File System elenca i formati di unità disponibili per Windows. Selezionare NTFS per Windows o selezionare FAT32 o exFAT per la compatibilità multipiattaforma, che include macOS.
5. Fare clic su OK per continuare con la formattazione dell'unità (*Immagine 3*).
6. La procedura terminerà la formattazione dell'unità con la conferma che la formattazione è stata completata.

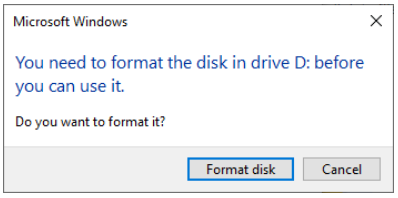


Immagine 1

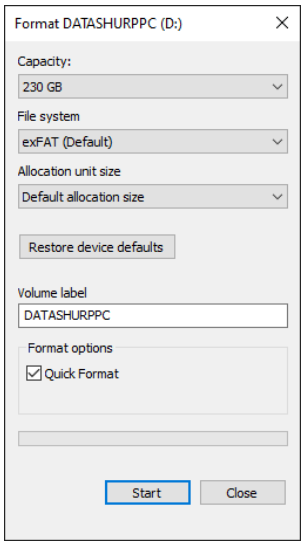


Immagine 2

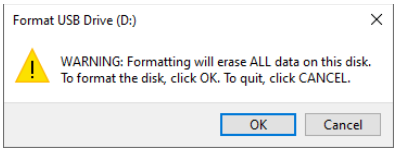


Immagine 3

29. Come formattare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A per macOS

Per formattare la datAshur PRO+C/PRO+A su macOS, procedere come indicato di seguito:

1. Sbloccare e collegare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A al proprio computer macOS.
2. Apparirà un messaggio di avviso (*Immagine 1*). Premere "*Inizializzare*".
3. Selezionare il volume esterno etichettato "*iStorage datAshur PRO⁺C/PRO⁺A…*" (*Immagine 2*) e premere "*Cancella*".
4. Inserire un nome per l'unità. Il nome dell'unità alla fine apparirà sul desktop. Il menu a discesa Formato volume elenca i formati di unità disponibili supportati da macOS. Il tipo di formato consigliato è macOS Extended per macOS ed MS-DOS o exFAT per multipiatta-forma, compreso Windows. Selezionare Schema come Mappa partizione GUID.
5. Fare clic su Cancella.
6. L'unità formattata apparirà nella finestra Utilità disco e verrà montata sul desktop.

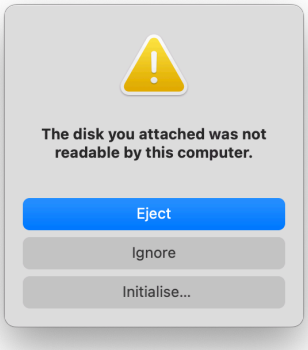


Immagine 1

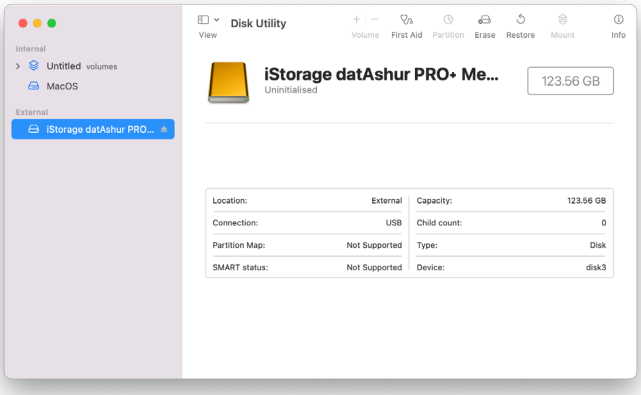


Immagine 2

30. Come formattare la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A per Linux

Per formattare la datAshur su Linux, procedere nel seguente modo:

1. Sbloccare e collegare la datAshur alla macchina Linux.
2. Aprire "*Mostra applicazione*" e digitare "*Dischi*" nella casella di ricerca (*Immagine 1*). Fare clic sull'utilità "*Dischi*" quando viene visualizzata.
3. Fare clic per selezionare l'unità in "*Dispositivi*". In seguito, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio sotto "*Volumi*", quindi fare clic su "*Formatta partizioni*" (*Immagine 2*).
4. Immettere un nome per l'unità e selezionare "*Per l'utilizzo in tutti i sistemi e dispositivi (FAT)*" per l'opzione "*Tipo*". es: datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.
5. Quindi, fare clic sul pulsante "*Formattazione*".
6. Al termine del processo di formattazione, fare clic su (▶) per montare l'unità su Linux (*Immagine 3*).
7. Ora l'unità dovrebbe essere montata su Linux e pronta per l'uso.

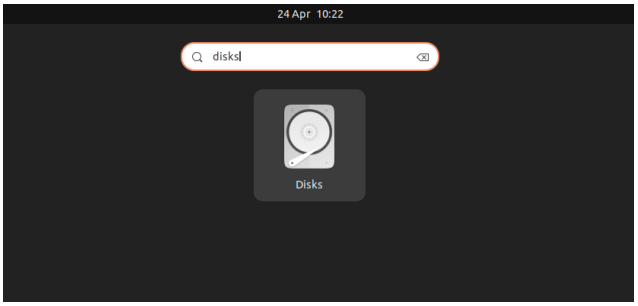


Immagine 1

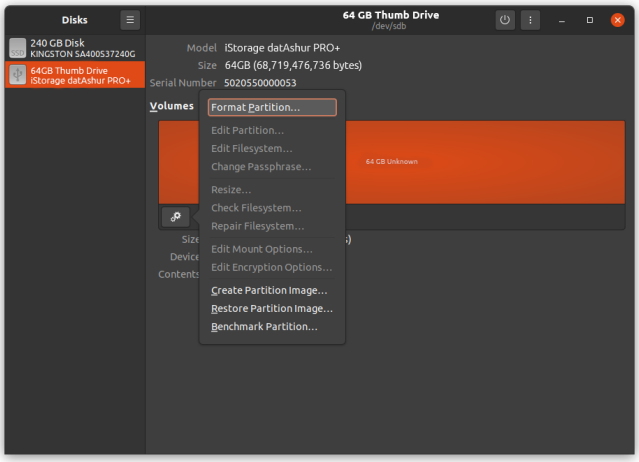


Immagine 2

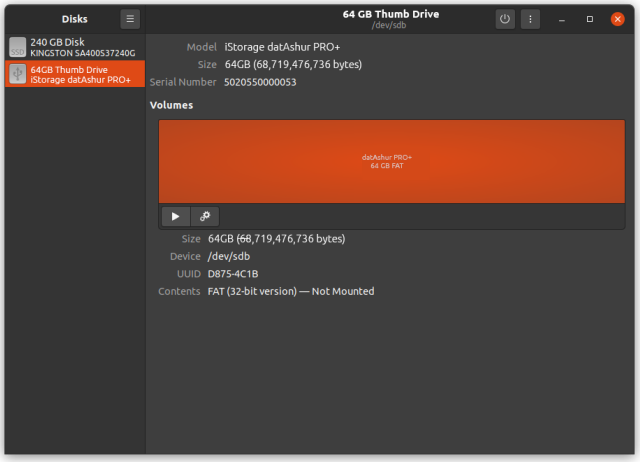


Immagine 3

31. Supporto tecnico

iStorage fornisce le seguenti utili risorse per l'utente:

www.istorage-uk.com

support@istorage-uk.com

+44 (0) 20 8991 6260

Gli specialisti del supporto tecnico iStorage sono disponibili dalle ore 09:00 alle ore 17:30 (GMT) - dal lunedì al venerdì.

Test di autodiagnostica

*L'unità dispone di un sistema di autodiagnostica integrato. Normalmente, all'attivazione dell'unità (pressione del pulsante **CHIAVE**, tutti i LED lampeggeranno una volta, indicando che tutti i test diagnostici sono stati superati. Nel raro caso in cui i LED lampeggino due volte, si è verificato un errore. L'unità è ancora operativa e può continuare a essere utilizzata; tuttavia, iStorage consiglia di informare il proprio responsabile IT o il fornitore presso il quale è stata acquistata l'unità.*

32. Garanzia e informazioni sul rientro merce autorizzato (*RMA*)

Esclusione di Responsabilità e Garanzia del Prodotto iStorage

iStorage garantisce che alla consegna, e per un periodo di 36 mesi dalla consegna, i suoi Prodotti sono esenti da vizi materiali. Tuttavia, questa garanzia non si applica nelle circostanze descritte di seguito. iStorage garantisce che i Prodotti sono conformi agli standard elencati nella relativa scheda tecnica sul nostro sito web al momento dell'ordine.

Queste garanzie non si applicano a qualsiasi difetto nei Prodotti derivante da:

- *normale usura;*
- *danni intenzionali, condizioni di conservazione o di lavoro anomale, incidenti, negligenza da parte dell'utente o di terzi;*
- *se l'utente o una terza parte non riesce a mettere in funzione o utilizzare i Prodotti in conformità alle istruzioni per l'utente;*
- *qualsiasi alterazione o riparazione da parte dell'utente o di una terza parte che non sia uno dei nostri riparatori autorizzati; oppure*
- *qualsiasi specifica fornita dall'utente.*

In base a queste garanzie, a nostra discrezione, provvederemo a riparare, sostituire o rimborsare all'utente qualsiasi Prodotto che risulti con difetti materiali, a condizione che al momento della consegna:

- *l'utente ispezioni i Prodotti per verificare la presenza di difetti materiali; e*
- *l'utente testi il meccanismo di crittografia nei Prodotti.*

Non saremo responsabili per eventuali difetti materiali o difetti nel meccanismo di crittografia dei Prodotti, accertabili al momento dell'ispezione alla consegna, a meno che l'utente non ci comunichi tali difetti entro 30 giorni dalla consegna. Non saremo responsabili per eventuali difetti materiali o difetti nel meccanismo di crittografia dei Prodotti, non accertabili al momento dell'ispezione alla consegna, a meno che l'utente non ci comunichi tali difetti entro 7 giorni dal momento in cui l'utente scopre (o dovrebbe essere venuto a conoscenza di) tali difetti. Non saremo responsabili, ai sensi delle presenti garanzie, se l'utente o chiunque altro faccia ulteriore uso dei Prodotti dopo aver scoperto un difetto. Dopo la notifica di qualsiasi difetto, è necessario restituirci il prodotto difettoso. Se è un'azienda, l'utente sarà responsabile dei costi di trasporto sostenuti per l'invio di qualsiasi Prodotto o parte dei Prodotti a noi in garanzia, e noi saremo responsabili di eventuali costi di trasporto sostenuti per l'invio di un Prodotto riparato o sostitutivo. Se l'utente è un consumatore, fare riferimento ai nostri Termini e condizioni.
I Prodotti restituiti devono essere nella confezione originale e in condizioni pulite. I Prodotti restituiti in altro modo saranno, a discrezione della Società, rifiutati o verrà addebitato un costo aggiuntivo per coprire gli ulteriori costi sostenuti. I Prodotti restituiti per la riparazione in garanzia devono essere accompagnati da una copia della fattura originale, oppure devono citare il numero della fattura originale e la data di acquisto. Se l'utente è un consumatore, questa garanzia si aggiunge ai suoi diritti legali in relazione a Prodotti difettosi o non conformi alla descrizione. I consigli sui diritti legali dell'utente sono disponibili presso l'ufficio di consulenza per i cittadini o l'ufficio per gli standard commerciali della sua zona. Le garanzie stabilite nella presente clausola si applicano solo all'acquirente originale di un Prodotto da iStorage o da un rivenditore o distributore autorizzato da iStorage. Queste garanzie non sono trasferibili.

AD ECCEZIONE DELLA GARANZIA LIMITATA FORNITA NEL PRESENTE DOCUMENTO E NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, ISTORAGE ESCLUDE TUTTE LE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ; IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, NON VIOLAZIONE. ISTORAGE NON GARANTISCE CHE IL PRODOTTO FUNZIONI SENZA ERRORI. NELLA MISURA IN CUI TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE POSSANO ESISTERE PER LEGGE, TALI GARANZIE SONO LIMITATE ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA. LA RIPARAZIONE O LA SOSTITUZIONE DI QUESTO PRODOTTO, COME FORNITO NEL PRESENTE DOCUMENTO, È L'ESCLUSIVO RIMEDIO DELL'UTENTE. IN NESSUN CASO ISTORAGE SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI PERDITE O UTILI PREVISTI, O EVENTUALI DANNI ACCIDENTALI, PUNITIVI, ESEMPLARI, SPECIALI, DI AFFIDAMENTO O CONSEQUENZIALI, INCLUSI, MA NON LIMITATI A, MANCATO GUADAGNO, MANCATO PROFITTO, MANCATO UTILIZZO DEL SOFTWARE, PERDITA DI DATI , ALTRE PERDITE O RECUPERO DI DATI, DANNI A BENI E RECLAMI DI TERZI, DERIVANTI DA QUALSIASI TEORIA DI RECUPERO, INCLUSI GARANZIE, CONTRATTI, LEGALI O ILLECITI, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIA STATO FATTO AVVISO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

NONOSTANTE IL TERMINE DI QUALSIASI GARANZIA LIMITATA O QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA PER LEGGE, O NEL CASO IN CUI QUALSIASI GARANZIA LIMITATA NON RAGGIUNGA IL SUO SCOPO ESSENZIALE, IN NESSUN CASO L'INTERA RESPONSABILITÀ DI ISTORAGE SUPERERÀ IL PREZZO DI ACQUISTO DI QUESTO PRODOTTO.

4823-2548-5683.3

Pensez à conserver votre code PIN dans un endroit sûr. En cas de perte ou d'oubli, il est impossible d'accéder à la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.

Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre équipe d'assistance dédiée en utilisant le lien ci-dessous: www.istorage-uk.com/support

Copyright © iStorage Limited. Tous droits réservés.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. L'ensemble des autres marques déposées et droits d'auteur auquel il est fait référence est la propriété de leurs fabricants respectifs.

La distribution du travail ou d'une variante sous forme imprimée (*papier*) standard à des fins commerciales est interdite sans l'autorisation préalable du détenteur des droits d'auteur

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE « EN L'ÉTAT » ET TOUTES CONDITIONS, DÉCLARATIONS ET GARANTIES, IMPLICITES OU EXPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE CONFORMITÉ, D'USAGE POUR UN EMPLOI PARTICULIER OU DE NON-TRANSGRESSION, SONT DÉNIÉES, SOUS RÉSERVE QUE CES DÉNIS DE RESPONSABILITÉ NE SOIENT PAS LÉGALEMENT TENUS POUR NULS.

iStorage décline toute responsabilité en vertu de cette garantie, ou autrement, pour tous dommages accessoires, spéciaux ou indirects, y compris la perte de données résultant de l'utilisation ou du fonctionnement du produit, qu'iStorage ait connaissance ou non de la possibilité de tels dommage.



DATALOCK® SECURED CLEVX, LLC, U.S. PATENT
www.istorage-uk.com/clevx-patents

Toutes les marques déposées et les noms de marque sont la propriété de leurs fabricants respectifs.

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé USB datAshur® PRO⁺C/PRO⁺A d'iStorage USB 3.2 (Gen 1x1) ultra sécurisée et facile à utiliser, avec chiffrement matériel et authentifiée par code PIN.

Le datAshur PRO⁺C/PRO⁺A est certifié FIPS 140-3 Niveau 3. Cette certification de haut niveau du gouvernement américain garantit que le produit a passé avec succès de nombreux tests concernant l'algorithme de chiffrement et son inviolabilité, ainsi que des tests visant à contrecarrer les attaques dirigées contre les paramètres critiques de sécurité. La clé USB est également certifiée à la norme néerlandaise NLNCSA BSPA.

La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A utilise un chiffrement de grade militaire AES-XTS 256 bits, qui chiffre toutes les données stockées sur la clé en temps réel. La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A ne nécessite aucun logiciel et fonctionne indépendamment du système d'exploitation et de l'hôte.

La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A incorpore une batterie rechargeable qui permet à l'utilisateur de saisir un code PIN de 8 à 15 chiffres sur le clavier intégré avant de connecter la clé sur un port USB.


Dans l'éventualité du vol ou de la perte de la clé, l'utilisateur peut être rassuré que toutes les données contenues dans la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A seront sécurisées et ne pourront être accédées par une personne non autorisée.

La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A peut être configurée avec à la fois un code PIN Utilisateur et Administrateur, la rendant parfaite pour être utilisée par des entreprises ou des entités gouvernementales. La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A étant déverrouillée à l'aide du clavier intégré, et non d'un ordinateur hôte, elle n'est pas vulnérable contre les attaques par force brute ou enregistreurs de clé logiciels/matériels.


Remarque: *La batterie rechargeable de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A ne sera pas entièrement chargée, nous recommandons de charger la batterie entièrement avant la première utilisation. Veuillez brancher l'interface de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A à un port USB alimenté, la batterie sera entièrement chargée en environ 30 à 60 minutes.*



Contenu de la boîte

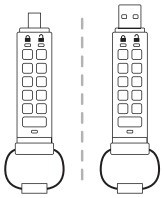

iStorage datAshur PRO⁺C/PRO⁺A

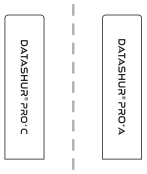


Etui en aluminium extrudé



Guide de démarrage rapide (GDR)

1. Descriptif de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A

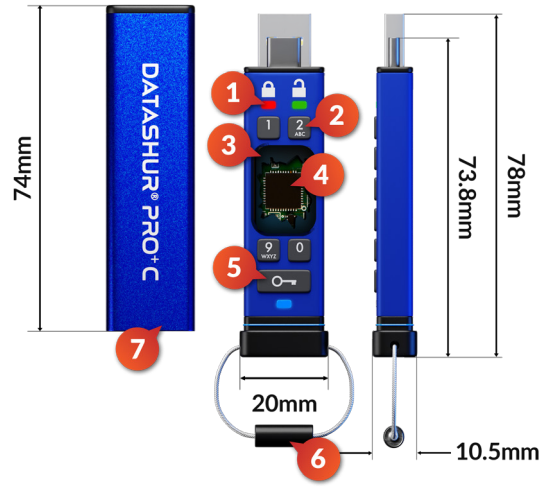

1. Lumières LED

   ***ROUGES** - Verrouillé. **VERTES** - Déverrouillé. **BLEUES** - Connecté à l'ordinateur/ transfert de données/indication du code PIN Administrateur/changement du code PIN Utilisateur.*

2. Revêtement polymère, clavier alphanumérique résistant à l'usure.
3. Revêtement époxy


   tous les composants critiques sont recouverts d'une couche de résine époxy super résistante.

4. Puce de chiffrement embarquée.
5. Bouton clé.
6. Porte-clé

   dévisser afi n d'ajouter à un porte-clé.


7. Manchon de protection.

2. Les indicateurs LED et leur signification

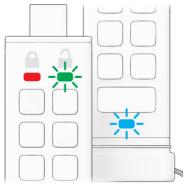

La LED **ROUGE** allumée en continue et les LED **VERTE** et **BLEUE** clignotent

État initial de transmission, première création du code PIN Utilisateur.

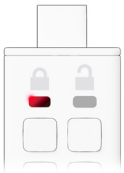

La LED **ROUGE** s'éteint peu à peu

Verrouillage / le code PIN saisi est incorrect



La LED **VERTE** clignote

*Lorsqu'elle est connectée à un port USB et que la LED **VERTE** clignote toutes les 2 secondes, cela indique que la clé a été configurée en « lecture seule ».*



La LED **Verte** clignote

La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A est déverrouillée dans le mode Administrateur.




La LED **ROUGE** clignote

Verrouillé et nécessitant la saisi du code PIN Utilisateur.




La LED **VERTE** est fixe

La clé est déverrouillée en mode Utilisateur.

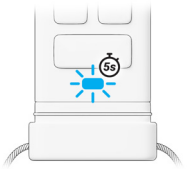

La LED **Bleue** clignote toutes les 5 secondes

La batterie se charge lorsque la clé est verrouillée et connectée à un port USB.

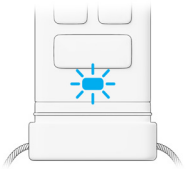

La LED **BLEUE** clignote

Échange de données avec l'hôte ou lorsque la clé n'est pas connectée à un port USB, cela indique qu'un code PIN administrateur existe.




La LED **ROUGE** continue et la LED **VERTE** clignotante

Réinitialiser la clé lorsque la configuration du code PIN Utilisateur est en cours.




La LED **ROUGE** et la LED **VERTE** clignotent alternativement

Réinitialisation d'usine / suppression des fichiers en mode administrateur

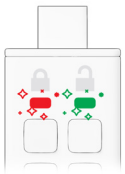


La LED **ROUGE** et la LED **VERTE** clignotent simultanément

En attente de la saisie du code PIN administrateur.

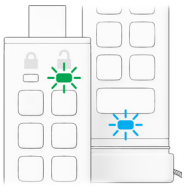


La LED **VERTE** et la LED **BLEUE** clignotent simultanément

Mode paramètres Utilisateur.

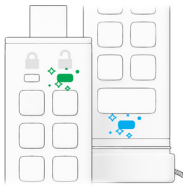

La LED **VERTE** et la LED **BLEUE** clignotent simultanément

Mode paramètres Administrateur.

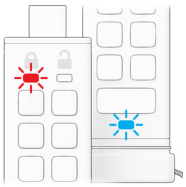


La LED **ROUGE** et la LED **BLEUE** clignotent simultanément

Lorsqu'elle n'est pas connectée à un port USB, cela indique que les codes PIN utilisateur et administrateur ont tous deux été configurés sur La clé datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.



La LED **ROUGE** et la LED **BLEUE** clignotent simultanément

En attente du changement du code PIN administrateur.

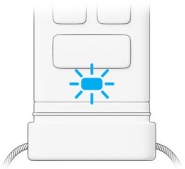

La LED **BLEUE** clignote

En attente de modification du PIN Utilisateur

3. Comment utiliser la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A pour la première fois

La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A est fournie dans son« *état initial de livraison* », sans code PIN prédéfini. **Un code PIN Utilisateur composé de 8 à 15 chiffres doit être configuré avant de pouvoir utiliser la clé**. Après avoir correctement configuré le code PIN Utilisateur, il n'est plus possible de remettre la clé dans l'état initial de livraison.

Exigences pour le code PIN:

- *Doit comprendre de 8 à 15 chiffres*
- *Ne doit contenir aucune répétition de chiffres, par ex. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Ne doit pas se composer uniquement de chiffres consécutifs, par ex. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*

Conseil pour le mot de passe:

Pour votre code PIN, vous pouvez créer une phrase, un nom ou un mot mémorables, ou toute autre combinaison alphanumérique en appuyant simplement sur les boutons indiquant les lettres correspondantes.

Voici des exemples de ces types de codes PIN alphanumériques:

Pour « **PASSWORD** » vous devez appuyer sur:



Pour « **ISTORAGE** » vous devez appuyer sur:




Cette méthode permet de créer des codes PIN longs et faciles à mémoriser.

Pour créer un code PIN Utilisateur, effectuez les étapes suivantes.


1. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**

   *Les LED **ROUGE**, **VERTE** et **BLEUE** clignoteront simultanément une fois, puis passeront à une LED **ROUGE** allumée en continu et aux LED **VERTE** et **BLEUE** clignotantes.*

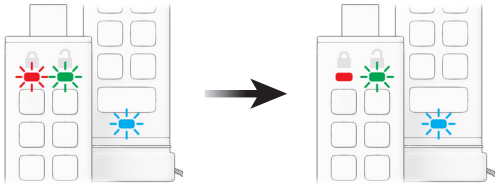


2. Appuyez sur le bouton **CLÉ DEUX FOIS** (*double-clic*)

   *La LED **ROUGE** allumée en continu et les LED **VERTE** et **BLEUE** clignotantes passent à une LED **BLEUE** clignotante.*

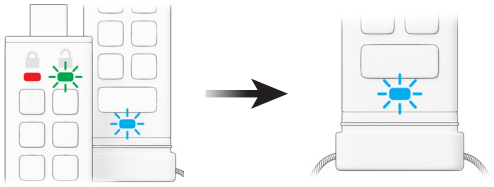


3. Saisissez votre **nouveau code PIN Utilisateur** composé de 8 à 15 chiffres

   *La LED **BLEUE** continuera à clignoter.*

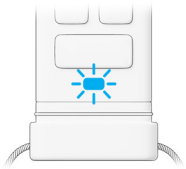

4. Appuyez sur le bouton **CLÉ DEUX FOIS** (*double-clic*)

   *La LED **BLEUE** clignotante devient **VERTE** clignotante.*

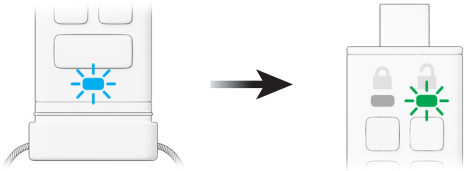

5. Saisissez à nouveau votre **nouveau code PIN Utilisateur**

   *La LED **VERTE** continue à clignoter.*



6. Appuyez sur le bouton **CLÉ DEUX FOIS** (*double-clic*)

   *La LED **VERTE** clignotante est remplacée par la LED **ROUGE** continue, puis elle passe à une LED **VERTE** continue, indiquant que le code PIN utilisateur a été correctement créé.*



Remarque: *Une fois la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A correctement déverrouillée, la LED **VERTE** restera allumée en continu pendant 30 secondes seulement, durant lesquelles la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A doit être connectée à un port USB sous tension. Elle peut être verrouillée immédiatement (si elle n'est pas connectée à un port USB) en appuyant sur le bouton **CLÉ** et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes, ou en cliquant sur l'icône « Retirer le matériel en toute sécurité/Éjecter » dans votre système d'exploitation lorsqu'il est connecté à un port USB.*

Une fois la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A déverrouillée et connectée à un port USB, elle n'accepte plus d'instructions via le clavier.

4. Comment modifier le code PIN utilisateur en mode Utilisateur

Exigences pour le code PIN:
- *Doit comprendre de 8 à 15 chiffres*
- *Ne doit contenir aucune répétition de chiffres, par ex. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Ne doit pas se composer uniquement de chiffres consécutifs, par ex. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*

Conseil pour le mot de passe:
Pour votre code PIN, vous pouvez créer une phrase, un nom ou un mot mémorables, ou toute autre combinaison alphanumérique en appuyant simplement sur les boutons indiquant les lettres correspondantes.

Voici des exemples de ces types de codes PIN alphanumériques:

Pour « **PASSWORD** » vous devez appuyer sur:




Pour « **ISTORAGE** » vous devez appuyer sur:



Cette méthode permet de créer des codes PIN longs et faciles à mémoriser.

Pour modifier le code PIN Utilisateur, effectuez les étapes suivantes.


1. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**
   *Les LED **ROUGE**, **VERTE** et **BLEUE** clignoteront simultanément une fois, puis la LED **ROUGE** continuera à clignoter.*

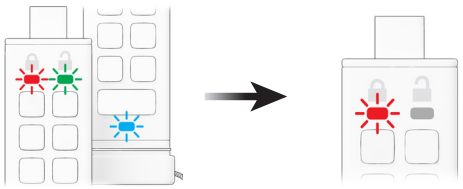


2. Saisissez votre **code PIN Utilisateur actuel**
   *La LED **ROUGE** continuera à clignoter.*




3. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**
   *La LED **ROUGE** allumée en continu passe à une LED **VERTE** allumée en continu, indiquant la saisie réussie du code PIN Utilisateur.*

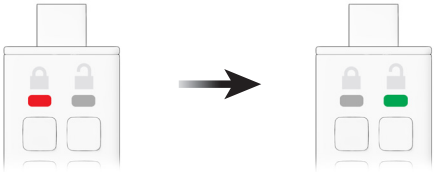


4. Appuyez sur le bouton **CLÉ DEUX FOIS** (*double-clic*)
   *La LED **VERTE** allumée en continu passe à une LED **BLEUE** qui clignote.*

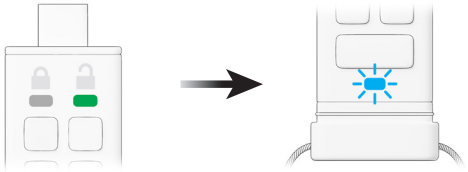

5. Saisissez votre **nouveau code PIN Utilisateur**
   *La LED **BLEUE** continue à clignoter.*

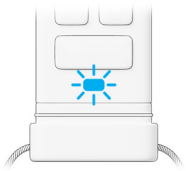


6. Appuyez sur le bouton **CLÉ DEUX FOIS** (*double-clic*)
   *La LED **BLEUE** clignotante passe à la LED **VERTE**.*

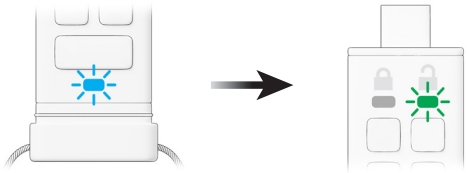

7. Saisissez à nouveau votre **nouveau code PIN Utilisateur**
   *La LED **VERTE** continue à clignoter.*



8. Appuyez sur le bouton **CLÉ DEUX FOIS** (*double-clic*)
   *La LED **ROUGE** allumée en continu passera au **VERT** allumé en continu, indiquant le changement réussi du code PIN Utilisateur.*

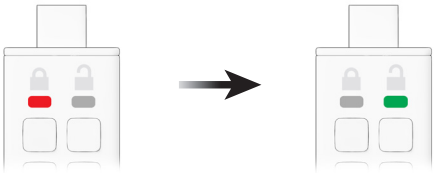


Remarque: *le code PIN Utilisateur peut également être modifié par un Administrateur à l'aide du code PIN Administrateur s'il en existe un, voir la section 14 « Comment changer le code PIN Utilisateur en mode Administrateur ». Si une erreur est commise au cours de la création d'un nouveau code PIN Utilisateur, ou si la procédure reste incomplète, la clé conservera l'ancien code PIN Utilisateur.*

5. Comment accéder aux paramètres de la clé en mode Utilisateur

Le mode paramètres de la clé permet à l'utilisateur d'exécuter différentes fonctions telles que créer un code PIN Administrateur, activer et désactiver la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A en mode lecture seule, activer un verrouillage automatique et déterminer le numéro de version du dispositif.

Le tableau ci-dessous illustre comment accéder au mode de paramétrage de la clé, les sections 6 à 11 décrivent comment exécuter les différentes fonctions.

1. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**
   *Les LED **ROUGE**, **VERTE** et **BLEUE** clignoteront simultanément une fois, puis la LED **ROUGE** continuera à clignoter. (Remarque : les LED **ROUGE** et **BLEUE** clignoteront simultanément si un code PIN Administrateur existe également).*

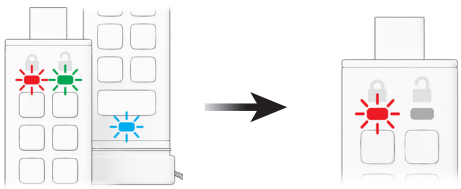


2. Saisissez votre **code PIN Utilisateur actuel**
   *La LED **ROUGE** continuera à clignoter.*




3. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**

*La LED **ROUGE** allumée en continu passe à une LED Verte allumée en continu, indiquant la saisie réussie du code PIN Utilisateur.*

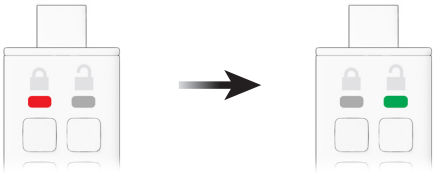

4. Appuyez sur le bouton **CLÉ TROIS FOIS** (*triple-clic*)

*La LED **VERTE** allumée en continu passe à des LED **VERTE** et **BLEUE** clignotantes, indiquant que la clé attend les nouveaux paramètres de la clé définis par l'utilisateur.*

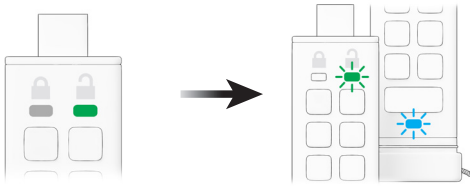

6. Comment activer le mode lecture seule en tant qu'utilisateur

Pour configurer la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A en lecture seule en mode Utilisateur, procédez comme suit.


1. Déverrouillez la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A avec votre **code PIN Utilisateur**

*La LED **VERTE** s'allume en continu, indiquant que le code PIN de l'utilisateur a été saisi avec succès.*




2. Appuyez sur le bouton **CLÉ TROIS FOIS** (*triple-clic*)

*La LED **VERTE** allumée en continu passe aux LED **VERTE** et **BLEUE** clignotantes, indiquant que la clé attend les nouveaux paramètres définis par l'utilisateur.*

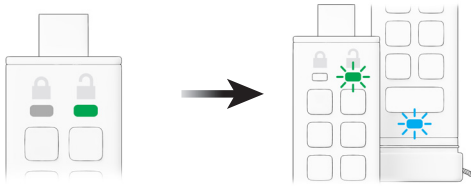


3. Appuyez sur le bouton numéro **7** suivi du bouton numéro **6** - (**76**)

*Les LED **VERTE** et **BLEUE** continueront de clignoter.*

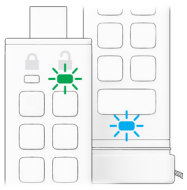

4. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**

*Les LED **VERTE** et **BLEUE** passeront à une LED **ROUGE** allumée en continu avant de passer à une LED **VERTE** allumée en continu, indiquant une configuration en lecture seule réussie.*

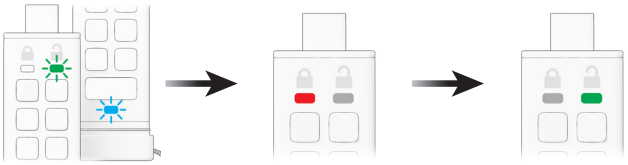

Remarque: *une fois activé, l'accès à la clé est limité au mode lecture seule. Lorsque la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A est déverrouillée et insérée dans un port USB, la LED Verte clignote toutes les deux secondes, ce qui indique que la clé est en mode lecture seule. Un administrateur peut modifier ce paramètre en activant/désactivant le mode lecture/écriture en mode Administrateur.*


7. Comment activer le mode lecture/ écriture en mode utilisateur

Pour configurer la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A en lecture/ écriture en mode Utilisateur, procédez comme suit.


1. Déverrouillez la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A avec votre **code PIN Utilisateur**
   *La LED **VERTE** s'allume en continu, indiquant que le code PIN de l'utilisateur a été saisi avec succès.*




2. Appuyez sur le bouton **CLÉ TROIS FOIS** (*triple-clic*)
   *La LED **VERTE** allumée en continu passe aux LED **VERTE** et **BLEUE** clignotantes, indiquant que la clé attend les nouveaux paramètres définis par l'utilisateur.*

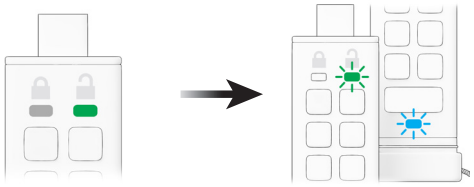

3. Appuyez sur le bouton **7** suivi du bouton **9** - (**79**)
   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** continueront de clignoter.*

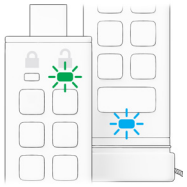

4. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**
   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** passeront à une LED **ROUGE** allumée en continu avant de passer à une LED **VERTE**, indiquant que la configuration de lecture/écriture a été effectuée avec succès.*

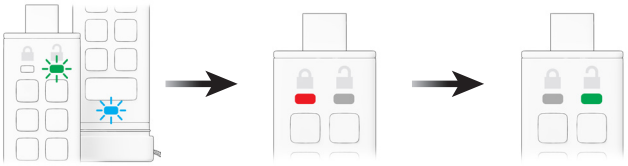

Remarque: *Une fois activé, l'accès à la clé est rétabli par défaut à l'état de lecture/écriture. Un Administrateur peut modifier ce paramètre Utilisateur en activant/désactivant le mode lecture/écriture en mode Administrateur.*

8. Comment activer le verrouillage automatique en mode Utilisateur

Afin de se protéger contre tout accès non autorisé lors de la connexion de la datAshur PRO⁺C/ PRO⁺A à un hôte et dans le cas où elle serait laissée sans surveillance, la datAshur PRO⁺C/ PRO⁺A peut être configurée pour un verrouillage automatique après une période prédéfinie.

Dans sa configuration par défaut, la fonction de verrouillage automatique de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A est désactivée. La fonction de verrouillage automatique peut être réglée pour activer (*verrouiller*) un dispositif inactif entre 1 et 99 minutes.

Pour activer le verrouillage automatique, veuillez suivre les étapes indiquées dans le tableau ci-dessous:


1. Déverrouillez la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A avec votre **code PIN Utilisateur**

   *La LED **VERTE** s'allume en continu, indiquant que le code PIN de l'utilisateur a été saisi avec succès.*




2. Appuyez sur le bouton **CLÉ TROIS FOIS** (*triple-clic*)

   *La LED **VERTE** allumée en continu passe aux LED **VERTE** et **BLEUE** clignotantes, indiquant que la clé attend les nouveaux paramètres définis par l'utilisateur.*

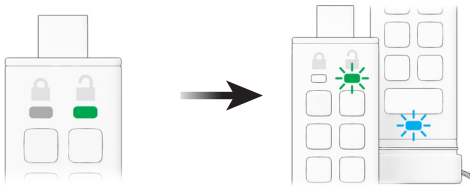


3. Appuyez sur le bouton numéro **8** suivi du bouton numéro **5** - (**85**)

   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** continueront de clignoter.*

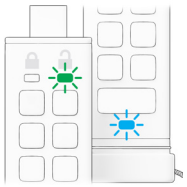

4. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**

   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** scintillantes passeront à une LED **VERTE** clignotante.*

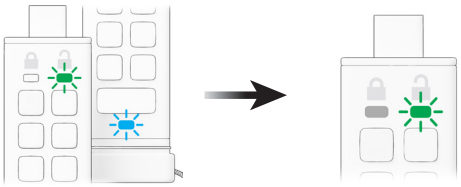


5. Entrez le temps d'attente de l'utilisateur: **0** = 0 minutes (par défaut) / **5** = 5 minutes / **15** = 15 minutes / **99** = 99 minutes, etc.

   *La LED **VERTE** continue à clignoter.*



6. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**

   *La LED **ROUGE** allumée en continu passe à une LED **VERTE** allumée en continu, indiquant que la configuration de la durée du verrouillage automatique a été effectuée avec succès.*

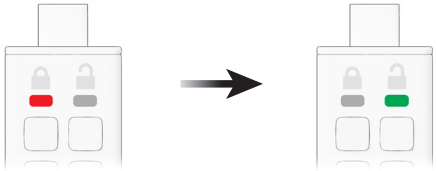

Remarque: *si l'utilisateur a configuré la fonction de verrouillage automatique en **mode Utilisateur**, l'Administrateur peut modifier le paramètre utilisateur en mode Administrateur. Si la fonction de verrouillage automatique est configurée par l'Administrateur en **mode Administrateur**, l'utilisateur ne peut pas modifier la fonction de verrouillage automatique en mode Utilisateur.*

9. Comment désactiver le verrouillage automatique en mode Utilisateur

Pour désactiver le verrouillage automatique, veuillez suivre les étapes indiquées dans le tableau ci-dessous.


1. Déverrouillez la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A avec votre **code PIN Utilisateur**

   *La LED **VERTE** s'allume en continu, indiquant que le code PIN de l'utilisateur a été saisi avec succès.*




2. Appuyez sur le bouton **CLÉ TROIS FOIS** (*triple-clic*)

   *La LED **VERTE** allumée en continu passe aux LED **VERTE** et **BLEUE** clignotantes, indiquant que la clé attend les nouveaux paramètres définis par l'utilisateur.*

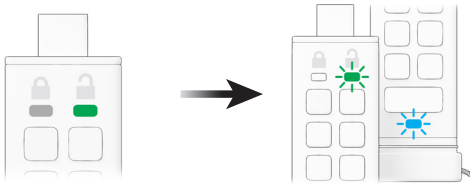


3. Appuyez sur le bouton numéro **8** suivi du bouton numéro **5**- (**85**)

   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** continueront de clignoter.*

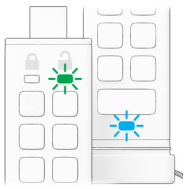

4. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**

   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** scintillantes passeront à une LED **VERTE** clignotante.*

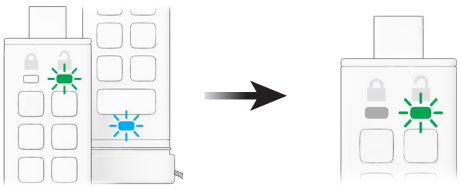


5. Pour désactiver le verrouillage automatique, appuyez sur le bouton numéro **0**

   *La LED **VERTE** continue à clignoter.*



6. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**

   *La LED **ROUGE** allumée en continu passe à la LED **VERTE** allumée en continu, indiquant que le délai de verrouillage automatique a été désactivé avec succès.*

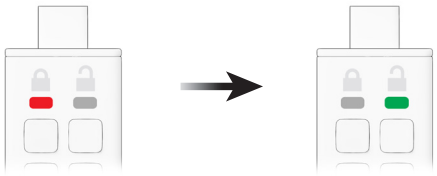

Remarque: *si l'utilisateur a configuré la fonction de verrouillage automatique en **mode Utilisateur**, l'Administrateur peut modifier le paramètre utilisateur en mode Administrateur. Si la fonction de verrouillage automatique est configurée par l'Administrateur en **mode Administrateur**, l'utilisateur ne peut pas modifier la fonction de verrouillage automatique en mode Utilisateur.*

10. Comment déterminer le Numéro de Version du dispositif en mode Utilisateur

Pour afficher le numéro de la version du dispositif de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, procédez comme suit.


1. Déverrouillez le datAshur PRO⁺C/PRO⁺A votre **code PIN Utilisateur**

   *La LED **VERTE** s'allume en continu, indiquant que le PIN de l'utilisateur a été saisi avec succès.*




2. Appuyez sur le bouton **CLÉ TROIS FOIS** (*triple-clic*)

   *La LED **VERTE** allumée en continu passe aux LED **VERTE** et **BLEUE** clignotantes, indiquant que la clé attend les nouveaux paramètres défi nis par l'utilisateur.*

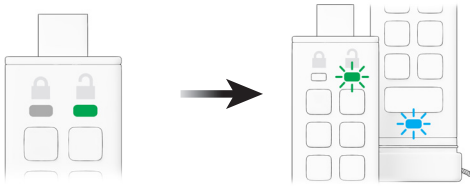

3. Appuyez sur le bouton **8** suivi du bouton numéro **6**- (**86**)

   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** continueront de clignoter.*

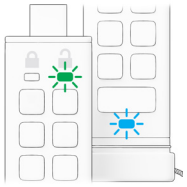

4. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ** et ce qui suit se produira;

*a. Toutes les LED (**ROUGE**, **VERTE** et **BLEUE**) vont scintiller simultanément une fois.*

*b. La LED **ROUGE** clignote, indiquant la partie entière du numéro de révision du firmware.*


*c. La LED **VERTE** clignote, indiquant la partie fractionnée.*

*d. La LED **BLEUE** clignote, indiquant le dernier chiffre du numéro de révision du firmware.*

*e. Toutes les LED (**ROUGE**, **VERTE** et **BLEUE**) s'allument en continu pendant 1 seconde.*

*f. Les LED **ROUGE**, **VERTE** et **BLEUE** sont remplacées par une LED **VERTE** allumée en continue.*

*Par exemple, si le numéro de révision est **1.12.3,** la LED **ROUGE** clignotera une fois (**1**), la LED **VERTE** clignotera douze (**12**) fois et la LED **BLEUE** clignotera trois (**3**) fois. Une fois la séquence terminée, les LED **ROUGE**, **VERTE** et **BLEUE** clignotent une fois simultanément, puis sont remplacées par la LED **VERTE** allumée en continu.*



11. Comment créer un code PIN Administrateur en mode Utilisateur

Si aucun code PIN Administrateur n'existe, l'utilisateur peut créer un code PIN Administrateur en suivant les instructions du tableau ci-dessous.

Le code PIN Administrateur est une fonction très utile pour les utilisations en entreprise, par exemple:

- *Restaurer les données d'un disque et configurer un nouveau code PIN Utilisateur, dans l'éventualité qu'un employé ait oublié le sien*
- *Récupérer des données d'un disque si un employé quitte l'entreprise*
- *Configurer les politiques d'utilisateur définies par l'administrateur*
- *Le code PIN Administrateur peut être utilisé pour modifier tous les paramètres utilisateurs*

Exigences pour le code PIN:

- *Doit comprendre de 8 à 15 chiffres*
- *Ne doit contenir aucune répétition de chiffres, par ex. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Ne doit pas se composer uniquement de chiffres consécutifs, par ex. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*

Pour créer un code PIN Administrateur en mode Utilisateur, effectuez les étapes suivantes.


1. Déverrouillez la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A avec votre **code PIN Utilisateur**

   *La LED **VERTE** s'allume en continu, indiquant que le code PIN de l'utilisateur a été saisi avec succès.*




2. Maintenez le bouton **1** enfoncé et appuyez sur le bouton « **CLÉ** » **DEUX FOIS** (*double-clic*)

   *La LED **VERTE** allumée en continu passe aux LED **ROUGE** et **BLEUE** scintillantes.*

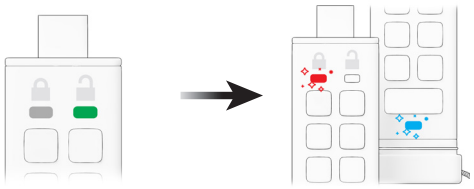


3. Saisissez votre **nouveau code PIN Administrateur** de 8 à 15 chiffres

   *Les LED **ROUGE** et **BLEUE** continueront à scintiller simultanément.*

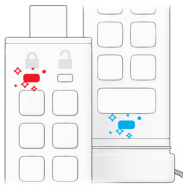

4. Appuyez sur le bouton **CLÉ DEUX FOIS** (*double-clic*)

   *Les LED **ROUGE** et **BLEUE** passeront à une LED **VERTE** clignotante..*

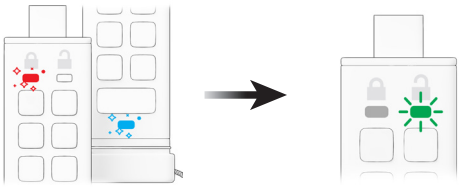

5. Saisissez à nouveau votre **nouveau code PIN Administrateur**

   *La LED **VERTE** continuera à clignoter.*



6. Appuyez sur le bouton **CLÉ DEUX FOIS** (*double-clic*)

   *La LED **VERTE** clignotante passera à une LED **ROUGE** allumée en continu avant de passer à une LED **VERTE** allumée en continu, indiquant que le code PIN Administrateur a été configuré avec succès.*




12. Comment déverrouiller la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A en tant qu'Administrateur

Attention: *saisir le code PIN Administrateur pour accéder à une clé verrouillée efface (supprime) le code PIN Utilisateur.*

1. Maintenez le bouton **1** enfoncé et appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**

   *Les LED **ROUGE**, **VERTE** et **BLEUE** clignoteront simultanément une fois, puis les LED **ROUGE** et **VERTE** scintilleront simultanément.*

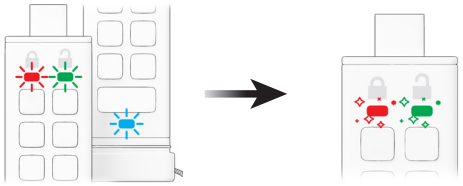

2. Saisissez votre **code PIN Administrateur**

   *Les LED **ROUGE** et **VERTE** continuent à scintiller simultanément.*



3. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**

   *Les LED **ROUGE** et **VERTE** clignotantes passent à une LED **ROUGE** allumée en continu, puis à une LED **VERTE** scintillante, indiquant que le code PIN Administrateur a été saisi avec succès - la clé est déverrouillée en tant qu'Administrateur.*



Remarque: *Une fois la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A correctement déverrouillée, la LED **VERTE** restera clignotante pendant 30 secondes seulement, durant lesquelles la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A doit être connectée à un port USB sous tension. Elle peut être verrouillée immédiatement (si elle n'est pas connectée à un port USB) en appuyant sur le bouton **CLÉ** et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes, ou en cliquant sur l'icône « Retirer le matériel en toute sécurité/Éjecter » dans votre système d'exploitation lorsqu'elle est connectée à un port USB.*

Une fois la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A déverrouillée et connectée à un port USB, elle n'accepte plus d'instructions via le clavier.

13. Comment créer un nouveau code PIN Utilisateur en mode Administrateur

Créer un nouveau code PIN Utilisateur sera nécessaire lorsque la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A a été déverrouillée avec un code PIN Administrateur, pour quelque raison que ce soit, puisque cette opération aura effacé (*supprimé*) le code PIN Utilisateur. Pour créer un nouveau code PIN Utilisateur en mode Administrateur, veuillez suivre les instructions ci-dessous.


Exigences pour le code PIN:

- *Doit comprendre de 8 à 15 chiffres*
- *Ne doit contenir aucune répétition de chiffres, par ex. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Ne doit pas se composer uniquement de chiffres consécutifs, par ex. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*


1. Déverrouillez la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A avec votre **code PIN Administrateur**
   *La LED **VERTE** scintillera, indiquant que le code PIN Administrateur a été saisi avec succès.*




2. Appuyez sur le bouton **CLÉ DEUX FOIS** (*double-clic*)
   *La LED **VERTE** scintillante passe à une LED **BLEUE** clignotante, prête à recevoir un nouveau code PIN Utilisateur.*

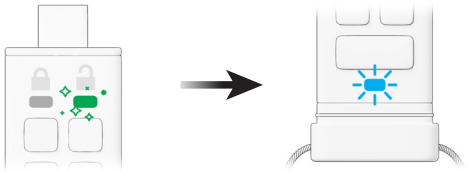

3. Saisissez votre **nouveau code PIN Utilisateur** composé de 8 à 15 chiffres
   *La LED **BLEUE** continue à clignoter.*

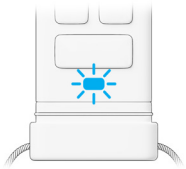


4. Appuyez sur le bouton **CLÉ DEUX FOIS** (*double-clic*)
   *La LED **BLEUE** clignotante passe à la LED **VERTE** clignotante.*

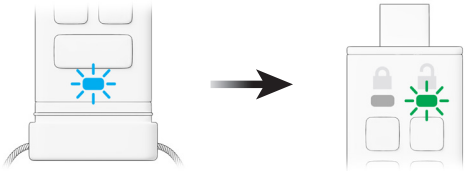

5. Saisissez à nouveau votre **nouveau code PIN Utilisateur**
   *La LED **VERTE** continue à clignoter.*



6. Appuyez sur le bouton **CLÉ DEUX FOIS** (*double-clic*)
   *La LED **VERTE** clignotante passe à la LED **ROUGE** puis s'éteint rapidement (arrêt), indiquant le succès de la création d'un nouveau code PIN Utilisateur.*

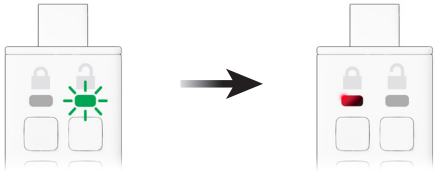


14. Comment modifier le code PIN Utilisateur en mode Administrateur

Pour modifier le code PIN Utilisateur en mode Admin, veuillez suivre les instructions ci-dessous.


1. Déverrouillez la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A avec votre **code PIN Administrateur**
   *La LED **VERTE** scintillera, indiquant que le code PIN Administrateur a été saisi avec succès.*




2. Appuyez sur le bouton **CLÉ DEUX FOIS** (*double-clic*)
   *La LED **VERTE** scintillante passe à une LED **BLEUE** clignotante, prête à recevoir un nouveau code PIN Utilisateur.*

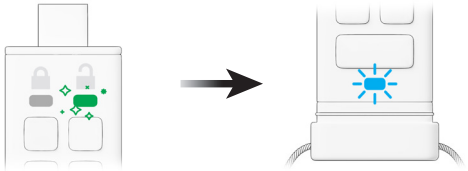

3. Saisissez votre **nouveau code PIN Utilisateur** composé de 8 à 15 chiffres
   *La LED **BLEUE** continue à clignoter.*

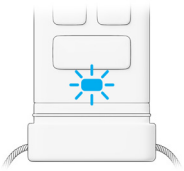


4. Appuyez sur le bouton **CLÉ DEUX FOIS** (*double-clic*)
   *La LED **BLEUE** clignotante passe à la LED **VERTE** clignotante.*

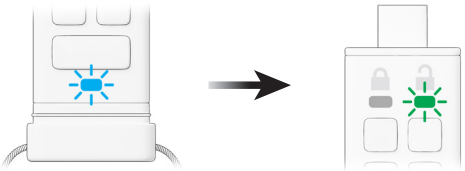

5. Saisissez à nouveau votre **nouveau code PIN Utilisateur**
   *La LED **VERTE** continue à clignoter.*



6. Appuyez sur le bouton **CLÉ DEUX FOIS** (*double-clic*)
   *La LED **VERTE** clignotante passe à la LED **ROUGE** puis s'éteint rapidement (arrêt), indiquant que le code PIN Utilisateur a été modifié avec succès.*

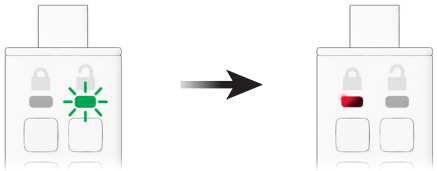

15. Comment vérifier si un code PIN Utilisateur/ Administrateur a été créé

Le tableau suivant explique comment déterminer quel(s) code(s) PIN, Utilisateur et/ou Administrateur, a/ont été créé(s). Avec la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A dans un état verrouillé (*toutes les LED sont à l'arrêt*), appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**.

1. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ** , les LED **ROUGE**, **VERTE** et **BLEUE** vont clignoter simultanément une fois, puis l'un des états suivants se produira.



Seul le **code PIN Utilisateur** existe
*La LED **ROUGE** clignote*



Seul le **code PIN Administrateur** existe
*La LED **BLEUE** clignote*



Les deux codes PIN, **Utilisateur** et **Administrateur** existent
*Les LED **VERTE** et **BLEUE** se mettent à clignoter simultanément*

16. Comment modifier le code PIN Administrateur

Une fois qu'un code PIN Administrateur a été créé, la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A devra être déverrouillée en mode Administrateur pour pouvoir modifier le code PIN. Le code PIN Administrateur ne peut pas être modifié en mode Utilisateur.

Attention: *saisir le code PIN Administrateur pour accéder à une clé verrouillée efface (supprime) le code PIN Utilisateur.*

Exigences pour le code PIN:

- *Doit comprendre de 8 à 15 chiffres*
- *Ne doit contenir aucune répétition de chiffres, par ex. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Ne doit pas se composer uniquement de chiffres consécutifs, par ex. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*


1. Déverrouillez la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A avec le **code PIN Administrateur existant**

   *La LED **VERTE** scintillera, indiquant que le code PIN Administrateur a été saisi avec succès.*



2. Maintenez le bouton **1** enfoncé et appuyez sur le bouton « **CLÉ** » **DEUX FOIS** (*double-clic*)

   *La LED **VERTE** scintillante passe aux LED **ROUGE** et Bleue qui scintillent simultanément, prêtes à recevoir un nouveau code PIN Administrateur.*

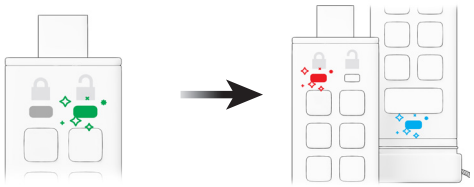


3. Saisissez votre **nouveau code PIN Administrateur** composé de 8 à 15 chiffres

   *Les LED **ROUGE** et **BLEUE** continuent à clignoter simultanément.*



4. Appuyez sur le bouton **CLÉ DEUX FOIS** (*double-clic*)

   *Les LED **ROUGE** et **BLEUE** passent à une LED **VERTE**.*

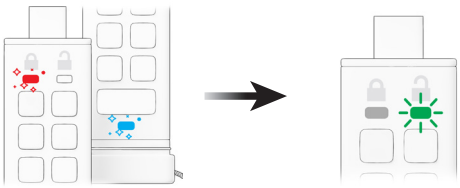


5. Saisissez à nouveau votre **nouveau code PIN Administrateur**

   *La LED **VERTE** continue à clignoter.*



6. Appuyez sur le bouton **CLÉ DEUX FOIS** (*double-clic*)

   *La LED **ROUGE** allumée en continu passe à une LED **VERTE** scintillante, indiquant une saisie réussie du code PIN Administrateur.*

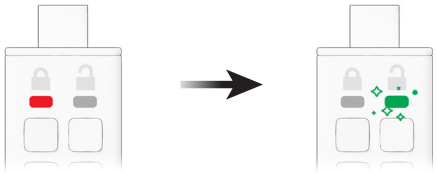

Remarque: *si une erreur est commise au cours de la création d'un nouveau code PIN Administrateur, ou si la procédure reste incomplète, la clé conservera l'ancien code PIN Administrateur.*

17. Comment activer le mode lecture seule en mode Administrateur

Quand l'administrateur écrit du contenu sur la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A et limite l'accès au mode lecture seule, l'utilisateur ne peut pas modifier ce paramètre en mode utilisateur.

Pour configurer la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A en lecture seule, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

Attention: *saisir le code PIN Administrateur pour accéder à une clé verrouillée efface (supprime) le code PIN Utilisateur.*


1. Déverrouillez la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A avec votre **code PIN Administrateur**
   *La LED **VERTE** scintillera, indiquant que le code PIN Administrateur a été saisi avec succès.*




2. Appuyez sur le bouton **CLÉ TROIS FOIS** (*triple-clic*)
   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** se mettent à scintiller simultanément.*




3. Appuyez sur le bouton numéro **7** suivi du bouton numéro **6**- (**76**)
   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** continuent à scintiller simultanément.*

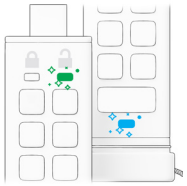

4. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**
   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** passent à une LED **ROUGE** allumée en continu, puis à une LED **VERTE** scintillante. Lorsque la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A est insérée dans un port USB, la LED **VERTE** clignote toutes les deux secondes, indiquant que la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A est en mode Lecture seule.*

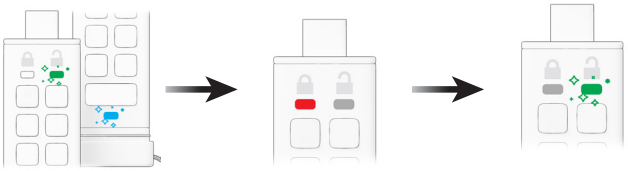

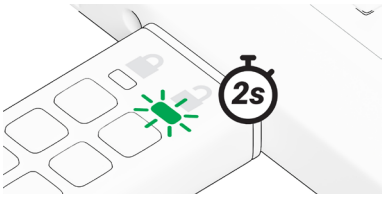

18. Comment activer le mode lecture/écriture en mode Administrateur

Un Administrateur peut modifier les paramètres Utilisateur définis en lecture seule en activant la lecture/écriture à l'aide du code PIN Administrateur.

Attention: *saisir le code PIN Administrateur pour accéder à une clé verrouillée efface (supprime) le code PIN Utilisateur.*

Comment déterminer le Numéro de Version du dispositif en mode Administrateur.


1. Déverrouillez la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A avec votre **code PIN Administrateur**
   *La LED **VERTE** scintillera, indiquant que le code PIN Administrateur a été saisi avec succès.*




2. Appuyez sur le bouton **CLÉ TROIS FOIS** (*triple-clic*)
   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** se mettent à scintiller simultanément.*




3. Appuyez sur le bouton **7** suivi du bouton ***9*** - (**79**)
   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** continuent à scintiller simultanément.*

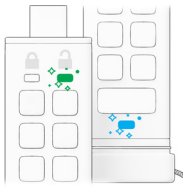

4. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**
   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** passent à une LED **ROUGE** allumée en continu, puis à une LED **VERTE** scintillante. Lorsque la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A est insérée dans un port USB, la LED **VERTE** clignote toutes les secondes, indiquant que la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A est activée en lecture/écriture.*

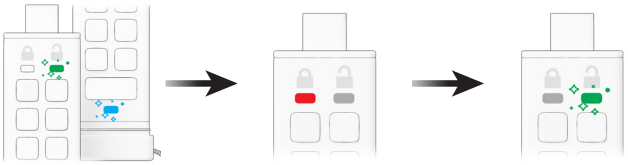

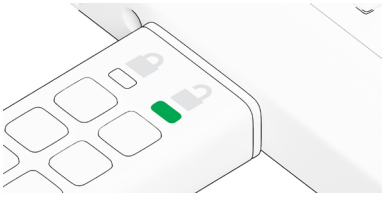

19. Comment déterminer le Numéro de Version du dispositif en mode Administrateur

Pour afficher le numéro de la version du dispositif de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, procédez comme suit.

Attention: *saisir le code PIN Administrateur pour accéder à une clé verrouillée efface (supprime) le code PIN Utilisateur.*

1. Déverrouiller la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A avec le **code PIN Administrateur**

   *La LED **VERTE** scintillera, indiquant que le code PIN Administrateur a été saisi avec succès.*




2. Appuyez sur le bouton **CLÉ TROIS FOIS** (*triple-clic*)

   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** se mettent à scintiller simultanément.*



3. Appuyez sur le bouton **8** suivi du bouton numéro **6** - (**86**)


   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** continuent à scintiller simultanément.*

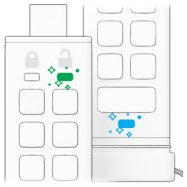

4. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ** et ce qui suit se produira;

*a. Toutes les LED (**ROUGE**, **VERTE** et **BLEUE**) vont scintiller simultanément une fois.*
*b. La LED **ROUGE** clignote, indiquant la partie entière du numéro de révision du firmware*
*c. La LED **VERTE** clignote, indiquant la partie fractionnée.*
*d. La LED **BLEUE** clignote, indiquant le dernier chiffre du numéro de révision du firmware.*
*e. Toutes les LED (**ROUGE**, **VERTE** et **BLEUE**) s'allument en continu pendant 1 seconde.*
*f. Les LED **ROUGE**, **VERTE** et **BLEUE** passent à une LED **VERTE** scintillante.*

*Par exemple, si le numéro de révision est **1.12.3**, la LED **ROUGE** clignotera une fois (**1**), la LED **VERTE** clignotera douze (**12**) fois et la LED **BLEUE** clignotera trois (**3**) fois. Une fois la séquence terminée, les LED **ROUGE**, **VERTE** et **BLEUE** clignoteront une fois simultanément, puis passeront à la LED **VERTE** scintillante.*



20. Comment activer le verrouillage automatique en mode Administrateur

Afin de se protéger contre tout accès non autorisé lors de la connexion de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A à un hôte et dans le cas où elle serait laissée sans surveillance, la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A peut être configurée pour un verrouillage automatique après une période prédéfinie.

Dans sa configuration par défaut, la fonction de verrouillage automatique de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A est désactivée. La fonction de verrouillage automatique peut être réglée pour activer (*verrouiller*) un dispositif inactif entre 1 et 99 minutes. Les paramètres de verrouillage automatique d'un Administrateur remplacent les paramètres de l'Utilisateur.

Attention: *saisir le code PIN Administrateur pour accéder à une clé verrouillée efface (supprime) le code PIN Utilisateur.*

Pour activer le verrouillage automatique, veuillez suivre les étapes indiquées dans le tableau ci-dessous.


1. Déverrouillez la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A avec le **code PIN Administrateur**
   *La LED **VERTE** scintillera, indiquant que le code PIN Administrateur a été saisi avec succès.*




2. Appuyez sur le bouton **CLÉ TROIS FOIS** (*triple-clic*)
   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** se mettent à scintiller simultanément.*



3. Appuyez sur le bouton numéro **8** suivi du bouton numéro **5** - (**85**)
   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** continuent à scintiller simultanément.*

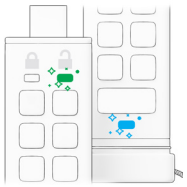


4. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**
   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** scintillantes passeront à une LED **VERTE** clignotante.*

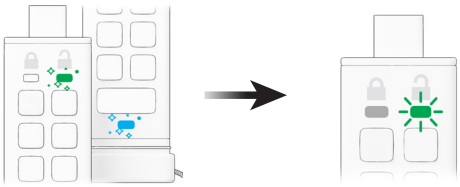

5. Entrez le temps d'attente de l'utilisateur: **0** = 0 minutes (par défaut) / **5** = 5 minutes / **15** = 15 minutes / **99** = 99 minutes, etc.
   *La LED **VERTE** continue à clignoter.*



6. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**
   *La LED **ROUGE** allumée en continu passe à une LED **VERTE** scintillante, indiquant que la configuration de la durée du verrouillage automatique a été effectuée avec succès.*

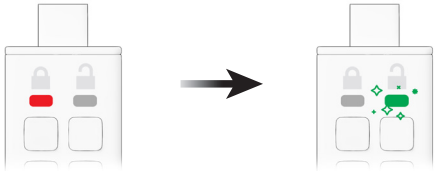

21. Comment désactiver le verrouillage automatique en mode Administrateur

Pour désactiver le verrouillage automatique, veuillez suivre les étapes indiquées dans le tableau ci-dessous.


1. Déverrouillez la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A avec le **code PIN Administrateur**
   *La LED **VERTE** scintillera, indiquant que le code PIN Administrateur a été saisi avec succès.*




2. Appuyez sur le bouton **CLÉ TROIS FOIS** (*triple-clic*)
   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** se mettent à scintiller simultanément.*



3. Appuyez sur le bouton numéro **8** suivi du bouton numéro ***5*** - (**85**)
   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** continuent à scintiller simultanément.*

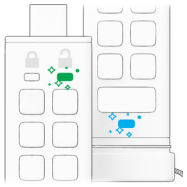


4. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**
   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** scintillantes passeront à une LED **VERTE** clignotante.*

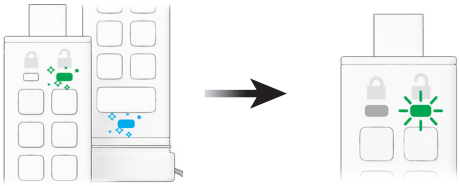

5. Pour désactiver le verrouillage automatique, appuyez sur le bouton numéro **0**
   *La LED **VERTE** continue à clignoter.*



6. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**
   *La LED **ROUGE** allumée en continu passe à la LED **VERTE** scintillante, indiquant que le délai de verrouillage automatique a été désactivé avec succès.*

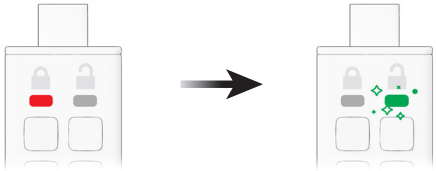

22. Comment supprimer toutes les données en mode Administrateur

Pour supprimer toutes les données stockées sur la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

Tous les paramètres Administrateur resteront sur la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, mais toutes les données seront supprimées et ne pourront pas être récupérées. Dans ce cas, la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A devra être reformatée (*voir sections **28**, **29** ou **30***).

Attention: *saisir le code PIN Administrateur pour accéder à une clé verrouillée efface (supprime) le code PIN Utilisateur.*

1. Déverrouillez la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A avec le **code PIN Administrateur**

   *La LED **VERTE** scintillera, indiquant que le code PIN Administrateur a été saisi avec succès.*




2. Appuyez sur le bouton **CLÉ TROIS FOIS** (*triple-clic*)

   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** se mettent à scintiller simultanément.*




3. Appuyez sur le bouton numéro **3** suivi du bouton numéro **2** - (**32**)

   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** continuent à scintiller simultanément.*

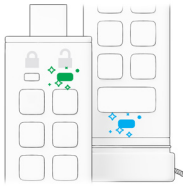


4. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**

   *Les LED **VERTE** et **BLEUE** passeront aux LED **ROUGE** et **VERTE** en alternant marche et arrêt.*

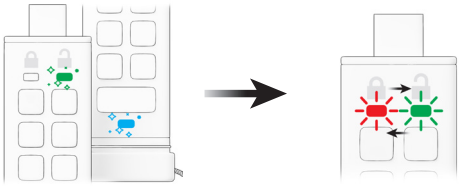

5. Saisissez votre **code PIN Administrateur**

   *Les LED **ROUGE** et **VERTE** continuent à alterner entre marche et arrêt.*

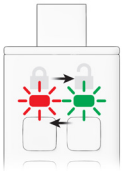

6. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**

   *Les LED **ROUGE** et **VERTE** alternées passent aux LED **ROUGE** et **VERTE** allumées en continu et enfin à une LED **VERTE** clignotante, indiquant que toutes les données ont été supprimées.*



23. Détection des attaques pirates par force brute

Si un code PIN Administrateur et Utilisateur a été créé et qu'un code PIN Utilisateur incorrect est saisi dix (*10*) fois de suite, le mécanisme de détection d'attaques par force brute de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A se déclenchera et le code PIN Utilisateur sera effacé. Toutes les données seront conservées sur la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A mais ne seront accessibles que par un administrateur saisissant le bon code PIN Administrateur.

Si un administrateur saisit un code PIN incorrect dix (*10*) fois de suite, tous les codes PIN, Utilisateur comme Administrateur, la clé de chiffrement et toutes les données seront supprimés et perdus à jamais.

Le tableau ci-dessous montre les différents statuts de configuration des codes PIN et ce qui se passe lorsqu'un code PIN Administrateur ou Utilisateur incorrect est saisi dix (*10*) fois de suite.

Configuration des codes PIN sur datAshur PRO⁺C/PRO⁺A	Code PIN utilisé pour déverrouiller la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A	Que se passe-t-il après 10 saisies incorrectes consécutives du code PIN?
Codes PIN Administrateur & Utilisateur	**Code PIN Utilisateur**	*Le mécanisme de détection d'attaques par force brute de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A se déclenchera et le code PIN Utilisateur sera supprimé.* *Toutes les données seront conservées sur la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, mais ne seront accessibles que par un administrateur saisissant le bon code PIN Administrateur.*
Codes PIN Administrateur & Utilisateur	**Code PIN Administrateur**	*Le mécanisme de détection d'attaques par force brute de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A se déclenchera et tous les codes PIN, Utilisateur comme Administrateur, la clé de chiffrement et toutes les données sont supprimés et perdus à jamais.*
Code PIN Utilisateur uniquement	**Code PIN Utilisateur**	*Le mécanisme de détection d'attaques par force brute de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A se déclenchera et le code PIN Utilisateur, la clé de chiffrement ainsi que toutes les données seront supprimés et perdus à jamais.*
Code PIN Administrateur Uniquement	**Code PIN Administrateur**	*Le mécanisme de détection d'attaques par force brute de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A se déclenchera et le code PIN Administrateur, la clé de chiffrement ainsi que toutes les données seront supprimés et perdus à jamais.*

Remarque: *pour utiliser la clé après une attaque par force brute, l'utilisateur doit créer un nouveau* ***code PIN Utilisateur*** *ou un nouveau* ***code PIN Administrateur****, comme décrit dans les sections:*

- *25. Comment créer un* ***code PIN Utilisateur*** *après une attaque par force brute ou une réinitialisation.*
- *26. Comment créer un* ***code PIN Administrateur*** *après une attaque par force brute ou une réinitialisation.*

La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, contrairement à d'autres clés similaires, intègre un générateur de nombres aléatoires. Une fois la clé réinitialisée une nouvelle clé de chiffrement est générée de manière aléatoire et la clé devra être reformatée (voir sections ***28****,* ***29*** *ou* ***30****).*

24. Comment réinitialiser la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A


En cas d'oubli des codes PIN Administrateur et Utilisateur, la clé devra être réinitialisée avant de créer un nouveau code PIN Utilisateur/Administrateur.

Attention: *saisir le code PIN Administrateur pour accéder à une clé verrouillée efface (supprime) le code PIN Utilisateur.*

Pour réinitialiser la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

1. Maintenez le bouton **7** enfoncé puis appuyez sur le bouton **CLÉ** et ensuite relâchez les boutons

   *Les LED **ROUGE** et **VERTE** alternent entre marche et arrêt.*

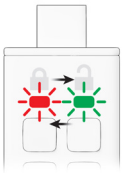

2. Appuyez sur le bouton numéro **9 TROIS FOIS** (*triple-clic*)

   *Les LED **ROUGE** et **VERTE** continuent d'alterner entre marche et arrêt.*



3. Maintenez le bouton **7** enfoncé puis appuyez sur le bouton **CLÉ** et relâchez les boutons

   *Les LED **ROUGE** et **VERTE** alternées passent aux LED **ROUGE** et **VERTE** allumées en continu, puis la LED **VERTE** s'éteint et la LED **ROUGE** disparaît afin de ARRÊT compléter le processus de réinitialisation.*



Remarque: *le processus de réinitialisation efface tous les paramètres cryptographiques, y compris les codes PIN Utilisateur et Administrateur. Pour utiliser la clé après une réinitialisation, l'utilisateur doit créer un nouveau code **PIN Utilisateur** ou un nouveau code **PIN Administrateur** comme décrit dans les sections:*

- *25. Comment créer un **code PIN Utilisateur** après une attaque par force brute ou une réinitialisation.*
- *26. Comment créer un **code PIN Administrateur** après une attaque par force brute ou une réinitialisation.*

*La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, contrairement à d'autres clés similaires, intègre un générateur de nombres aléatoires. Une fois la clé réinitialisée une nouvelle clé de chiffrement est générée de manière aléatoire et la clé devra être reformatée (voir sections **28**, **29** ou **30**).*

25. Comment créer un code PIN Utilisateur après une attaque par force brute ou une réinitialisation

Après une attaque par force brute ou lorsque la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A a été réinitialisée, il sera nécessaire de créer un nouveau code PIN Utilisateur et de formater la clé avant de pouvoir l'utiliser.

Pour créer un code PIN Administrateur au lieu d'un code PIN Utilisateur, reportez-vous à la **section 26**.


Exigences pour le code PIN:

- *Doit comprendre de 8 à 15 chiffres*
- *Ne doit contenir aucune répétition de chiffres, par ex. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Ne doit pas se composer uniquement de chiffres consécutifs, par ex. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*

Pour créer un code PIN Utilisateur après une attaque par force brute ou une réinitialisation, veuillez suivre les étapes suivantes.


1. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**

   *Les LED **ROUGE**, **VERTE** et **BLEUE** clignoteront simultanément une fois, puis passeront à une LED **ROUGE** allumée en continu et à une LED **VERTE** clignotante.*

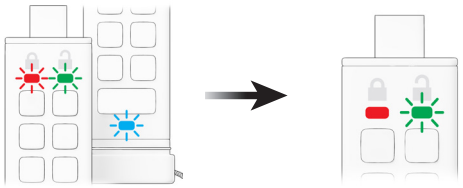


2. Appuyez sur le bouton **CLÉ DEUX FOIS** (*double-clic*)

   *La LED **ROUGE** allumée en continu et la LED **VERTE** clignotante passent à une LED **BLEUE** clignotante.*

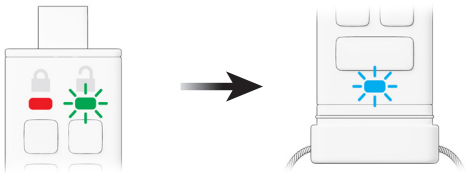


3. Saisissez votre **nouveau code PIN Utilisateur** composé de 8 à 15 chiffres

   *La LED **BLEUE** continuera à clignoter.*

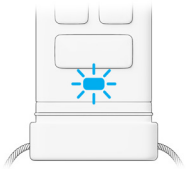

4. Appuyez sur le bouton **CLÉ DEUX FOIS** (*double-clic*)

   *La LED **BLEUE** clignotante devient **VERTE** clignotante.*

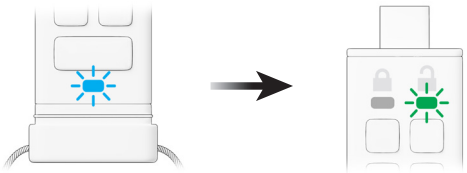

5. Saisissez à nouveau votre **nouveau code PIN Utilisateur**

   *La LED **VERTE** continue à clignoter.*



6. Appuyez sur le bouton **CLÉ DEUX FOIS** (*double-clic*)

   *La LED **VERTE** clignotante est remplacée par la LED **ROUGE** continue, puis elle passe à une LED **VERTE** continue, indiquant que le code PIN utilisateur a été correctement créé.*



26. Comment créer un code PIN administrateur après une attaque par force brute ou une réinitialisation

Après une attaque par force brute ou lorsque la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A a été réinitialisée, il sera nécessaire de créer un nouveau code PIN Administrateur et de formater la clé avant de pouvoir l'utiliser.

Pour créer un code PIN Utilisateur au lieu d'un code PIN Administrateur, reportez-vous à la **section 25**.


Exigences pour le code PIN:

- *Doit comprendre de 8 à 15 chiffres*
- *Ne doit contenir aucune répétition de chiffres, par ex. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Ne doit pas se composer uniquement de chiffres consécutifs, par ex. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*

Pour créer un code PIN Administrateur après une attaque par force brute ou une réinitialisation, veuillez suivre les étapes suivantes.


1. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ**

   *Les LED **ROUGE**, **VERTE** et **BLEUE** clignoteront simultanément une fois, puis passeront à une LED **ROUGE** allumée en continu et à une LED **VERTE** clignotante.*

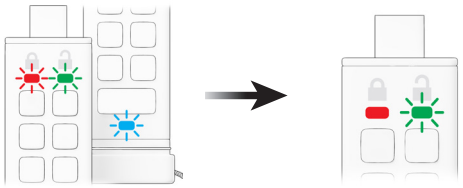


2. Maintenez le bouton **1** enfoncé et appuyez sur le bouton « **CLÉ** » **DEUX FOIS** (*double-clic*)

   *La LED **ROUGE** allumée en continu et la LED **VERTE** clignotante passeront aux LED **ROUGE** et **BLEUE** clignotantes.*

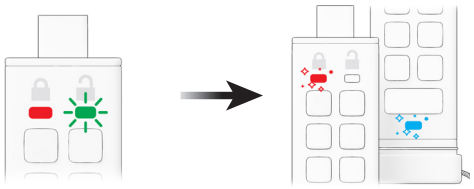


3. Saisissez votre **nouveau code PIN Administrateur** composé de 8 à 15 chiffres

   *Les LED **ROUGE** et **BLEUE** continueront à scintiller.*

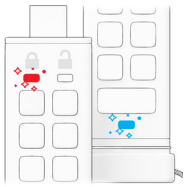

4. Appuyez sur le bouton **CLÉ DEUX FOIS** (*double-clic*)

   *Les LED **ROUGE** et **BLEUE** scintillantes passeront à une LED **VERTE** clignotante.*

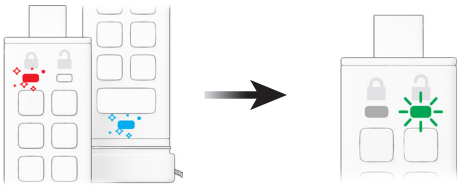

5. Saisissez à nouveau votre **nouveau code PIN Administrateur**

   *La LED **VERTE** continue à clignoter.*



6. Appuyez sur le bouton **CLÉ DEUX FOIS** (*double-clic*)

   *La LED **VERTE** clignotante passe à la LED **ROUGE** allumée en continu, puis à la LED **VERTE** scintillante, indiquant que le code PIN Administrateur a été créé avec succès.*



27. Démarrage à partir de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A

Les clés USB datAshur PRO⁺C/PRO⁺A d'iStorage sont équipées d'une fonction bootable prenant en compte les cycles de fonctionnement pendant le processus de démarrage de l'hôte.

Dans certaines circonstances, vous pourriez souhaiter démarrer à partir de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A pour diverses raisons. Lorsque vous démarrez à partir de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, vous faites fonctionner votre ordinateur avec le système d'exploitation qui est installé sur la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.

Aucune action particulière n'est requise de la part de l'utilisateur, et pour utiliser cette fonctionnalité, il suffi t de déverrouiller la clé et de la connecter au port USB d'un ordinateur hôte.

Pour forcer un verrouillage immédiat, veillez à toujours déconnecter pour couper l'alimentation USB vers la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.

28. Comment formater la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A pour Windows

Pour formater votre datAshur PRO⁺C/PRO⁺A pour Windows, veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Déverrouillez et connectez la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A à votre appareil Windows.
2. Le système vous invite à ouvrir la fenêtre Formater (*Image 1*).
3. Appuyez sur Formater le disque et la fenêtre Formater le disque USB apparaît (*Image 2*).
4. Saisissez un nom pour la clé figurant sur la vignette du volume. Le nom de la clé finit par apparaître sur le bureau. Le menu déroulant Système de fichiers indique les formats de lecteurs disponibles pour Windows. Sélectionnez NTFS pour Windows ou sélectionnez FAT32 ou exFAT pour la compatibilité multiplateforme, qui inclut macOS.
5. Cliquez sur OK pour continuer le formatage du disque (*Image 3*).
6. Le processus de formatage du disque continuera avec notification lorsque l'opération sera complétée.

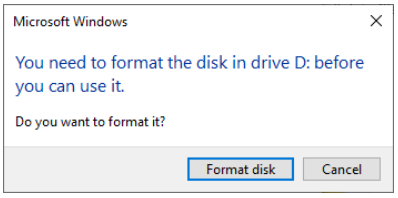


Image 1

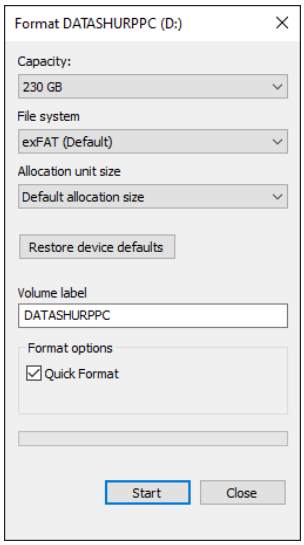


Image 2

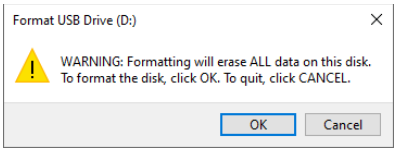


Image 3

29. Comment formater la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A pour macOS

Pour formater votre datAshur PRO⁺C/PRO⁺A sur macOS, veuillez suivre les étapes ci-dessous:

1. Déverrouillez et connectez la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A à votre machine macOS.
2. Un message d'avertissement apparaîtra (*Image 1*). Appuyez sur « *Initialiser* ».
3. Sélectionnez le volume externe nommé « iStorage datAshur PRO⁺C/PRO⁺A... » (*Image 2*) et appuyez sur « *Effacer* ».
4. Saisissez un nom pour la clé. Le nom de la clé finit par apparaître sur le bureau. Le menu déroulant Volume Format (*Format du volume*) répertorie les formats de disque pris en charge par macOS. Le type de format recommandé est macOS étendu pour macOS et MS-DOS ou exFAT pour une utilisation multiplateforme, y compris sous Windows. Sélectionnez « Table de partition GUID » comme schéma.
5. Cliquez sur Effacer.
6. La clé formatée apparaîtra dans la fenêtre Utilitaire de disque et sera montée sur le bureau.

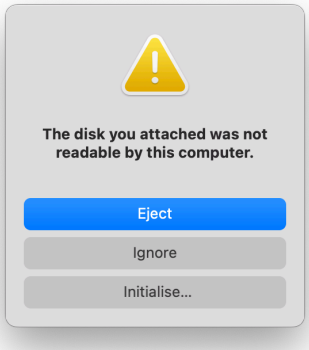


Image 1

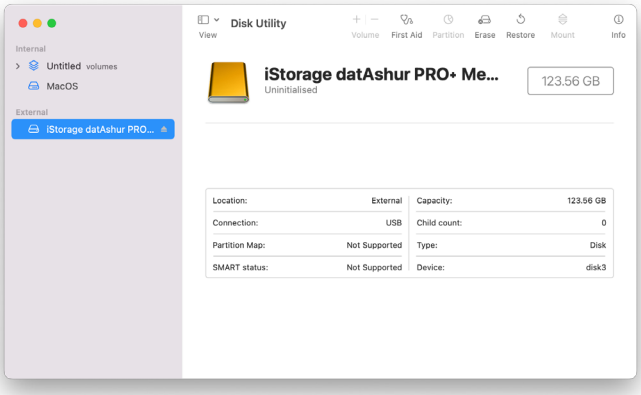


Image 2

30. Comment formater la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A pour Linux

Pour formater votre datAshur PRO⁺C/PRO⁺A sous Linux, veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Déverrouillez et connectez la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A à votre appareil Linux.
2. Ouvrez « *Afficher application* » et tapez « *Disques* » dans la case de recherche (*Image 1*). Cliquez sur l'utilitaire Disques lorsqu'il est affiché.
3. Cliquez pour sélectionner le lecteur sous « Périphériques ». Ensuite, cliquez sur l'icône d'engrenage sous Volumes, puis cliquez sur Formater des partitions (*Image 2*).
4. Saisissez un nom pour la clé et sélectionnez Pour utilisation dans tous les systèmes et périphériques (*FAT*) pour l'option Type. Par exemple : datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.
5. Ensuite, cliquez sur le bouton Formater.
6. Une fois le processus de formatage terminé, cliquez sur (▶) afin de monter la clé sur Linux (*Image 3*).
7. Maintenant, la clé est montée sous Linux et prête à être utilisée.

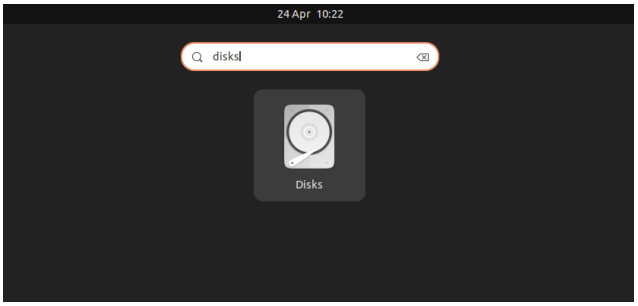


Image 1

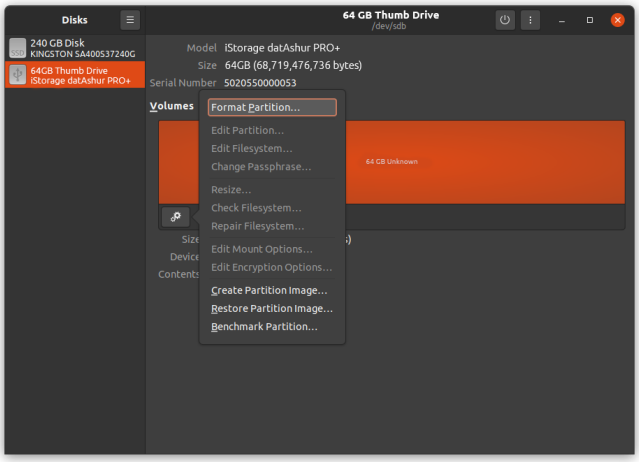


Image 2

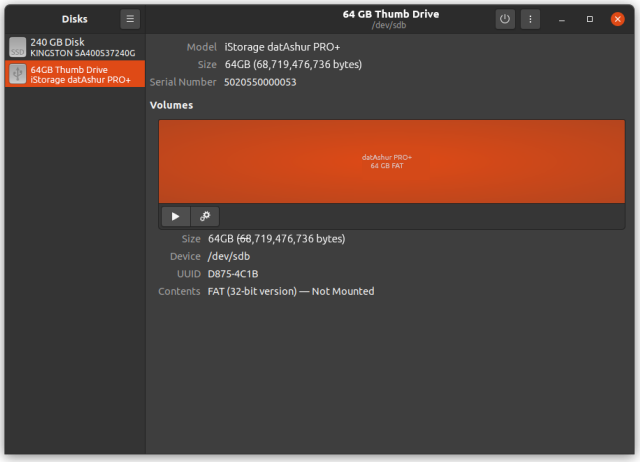


Image 3

31. Assistance technique

iStorage met à votre disposition les informations suivantes:


www.istorage-uk.com


support@istorage-uk.com


+44 (0) 20 8991 6260

Les spécialistes de l'assistance technique d'iStorage sont disponibles de 9 h 00 à 17 h 30 GMT, du lundi au vendredi.

Test d'autodiagnostic

Votre clé est dotée d'un système d'autodiagnostic embarqué. Normalement, au démarrage de la clé (bouton ***CLÉ****), toutes les LED clignotent une fois, indiquant que tous les tests de diagnostic ont été effectués. Dans les rares cas où les LED clignotent deux fois, cela indique qu'une erreur s'est produite. La clé reste opérationnelle et peut continuer à être utilisée ; toutefois, iStorage recommande d'en informer votre responsable IT ou votre fournisseur.*

32. Informations de garantie et de renvoi de matériel

Limite de Responsabilité et Garantie du Produit iStorage

iStorage garantit qu'à la livraison et pour la période de 36 mois qui la suit, ses produits ne présenteront aucun défaut matériel. Toutefois, cette garantie ne concerne pas les cas décrits ci-dessous. iStorage garantit que les produits sont conformes aux normes listées dans la fiche de données correspondante qui se trouvait sur notre site web au moment où vous avez passé votre commande.

Ces garanties ne s'appliquent pas à un quelconque défaut des produits résultant:

- *d'une usure normale;*
- *d'un dommage volontaire, de conditions de stockage ou de travail anormales, d'un accident, d'une négligence de votre part ou de celle d'un tiers;*
- *d'un manquement au fonctionnement ou à l'utilisation des produits par vous-même ou par un tiers conformément aux instructions d'utilisation;*
- *d'une modification ou d'une réparation par vous-même ou par un tiers qui n'est pas l'un de nos réparateurs agréés;*
- *d'une spécification fournie par vous-même.*

Aux termes de ces garanties, nous nous engageons, à notre discrétion, à réparer, à remplacer ou à vous rembourser tout produit présentant un défaut matériel, à condition qu'à la livraison:

- *vous inspectiez les Produits pour vérifier s'ils présentent des défauts matériels; et*
- *vous testiez le mécanisme de chiffrement des Produits.*

Nous ne serons tenus responsable d'aucun défaut matériel ou défaut du mécanisme de chiffrement des produits qui aurait pu être vérifié à la livraison, sauf si vous déclarez ce défaut auprès de nous dans un délai de 30 jours après la livraison. Nous ne serons tenus responsables d'aucun défaut matériel ou défaut du mécanisme de chiffrement des produits n'étant pas détectable lors d'une inspection réalisée à la livraison, sauf si vous nous signalez ce défaut dans un délai de 7 jours après l'avoir découvert ou après le jour où vous auriez dû le remarquer. Dans le cadre des présentes garanties, nous ne serons en aucun tenus responsables si vous ou qui que ce soit d'autre continuez à utiliser les produits après avoir découvert le défaut. Après le signalement d'un défaut, vous devez nous renvoyer le produit. Si vous êtes une entreprise, les frais de port liés au renvoi du produit ou des pièces du produit concernées à notre adresse dans le cadre de cette garantie, seront à votre charge, et nous prendrons en charge les frais de port liés au renvoi d'un produit réparé ou remplacé à votre adresse. Si vous êtes un particulier, merci de consulter nos conditions générales.
Les produits renvoyés doivent l'être dans leur emballage d'origine et dans un état propre. Les produits retournés autrement seront, à la seule discrétion de l'entreprise, refusés, ou des frais supplémentaires vous seront facturés pour couvrir les coûts additionnels. Les produits renvoyés à des fins de réparation dans le cadre de la garantie doivent être accompagnés d'une copie de la facture originale, ou d'une feuille de papier libre contenant le numéro de facture originale ainsi que la date d'achat.
Si vous êtes un particulier, la présente garantie s'ajoute à vos droits légaux concernant les produits défectueux, ou ne correspondant pas à la description qui en est faite. Vous pouvez recueillir des conseils sur vos droits auprès de votre Bureau local de conseils aux citoyens, ou du Bureau des normes commerciales.
Les garanties présentées dans la présente clause s'appliquent uniquement à l'acheteur original d'un produit iStorage, ou au distributeur ou revendeur autorisé iStorage. Ces garanties sont non cessibles.

À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE LIMITÉE FOURNIE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, ET DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI, ISTORAGE DÉCLINE TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, DE NON-VIOLATION. ISTORAGE NE GARANTIT PAS LE FONCTIONNEMENT SANS ERREUR DU PRODUIT. DANS LA MESURE OÙ DES GARANTIES IMPLICITES PEUVENT NÉANMOINS EXISTER PAR APPLICATION DE LA LOI, DE TELLES GARANTIES SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE. LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE CE PRODUIT, COMME PRÉVU DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, EST VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

EN AUCUN CAS ISTORAGE NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU BÉNÉFICES ANTICIPÉS, OU DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, PÉNALISANT, EXEMPLAIRE, SPÉCIAL, DE CONFIANCE OU CONSÉCUTIF, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE REVENUS, LA PERTE DE BÉNÉFICES, LA PERTE D'UTILISATION DU LOGICIEL, LA PERTE DE DONNÉES, TOUTE AUTRE PERTE OU RÉCUPÉRATION DE DONNÉES, LES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ ET LES RÉCLAMATIONS DE TIERS, DÉCOULANT DE TOUTE FORME DE RECOUVREMENT, Y COMPRIS LA GARANTIE, LE CONTRAT, LA LOI OU LE DÉLIT, INDÉPENDAMMENT DU FAIT QU'IL AIT ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. NONOBSTANT LE TERME DE TOUTE GARANTIE LIMITÉE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE PAR LA LOI, OU DANS LE CAS OÙ TOUTE GARANTIE LIMITÉE NE REMPLIT PAS SON OBJECTIF ESSENTIEL, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE ISTORAGE NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT DE CE PRODUIT.

4823-2548-5683.3

Recuerde guardar su PIN en lugar seguro. Si se extravía u olvida, no hay forma alguna de acceder al datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.

Si encuentra alguna dificultad, comuníquese con nuestro equipo de soporte dedicado utilizando el siguiente enlace: www.istorage-uk.com/support

Copyright © iStorage Limited. Reservados todos los derechos.

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. Todas las demás marcas comerciales y derechos de copyright a los que se hace referencia son propiedad de sus respectivos propietarios.

La distribución de trabajos o de trabajos derivados en cualquier forma de libro (*en papel*) estándar para finalidades comerciales está prohibida a menos que se obtenga el permiso previo del titular del copyright.

LA DOCUMENTACIÓN SE PROVEE TAL CUAL Y TODAS LAS CONDICIONES, MANIFESTACIONES Y GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O NO CONTRAVENCIÓN SE EXCLUYEN, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE TALES EXCLUSIONES SEAN TENIDAS POR LEGALMENTE INVÁLIDAS.

iStorage no responderá en virtud de esta garantía, ni de otro modo, por cualesquiera posibles daños y perjuicios incidentales, especiales o consecutivos, incluida cualquier posible pérdida de datos resultante del uso del producto, ya sea o no iStorage avisada de la posibilidad de tales daños y perjuicios.

RoHS Compliant REACH Compliance IP68 Certified

DATALOCK® SECURED CLEVX, LLC, U.S. PATENT
www.istorage-uk.com/clevx-patents

Todas las marcas comerciales y los nombres de marcas son propiedad de sus propietarios respectivos.

Introducción

Gracias por haber adquirido iStorage datAshur® PRO⁺C/PRO⁺A, que ofrece una forma ultrasegura de utilizar una unidad flash USB 3.2 (Gen 1x1) PIN activada por PIN y cifrada por hardware.

El datAshur PRO⁺C/PRO⁺A está certificado según FIPS 140-3 Nivel 3. Esa es una acreditación de alto nivel del Gobierno de los Estados Unidos y conlleva que el producto ha pasado numerosas pruebas relativas al algoritmo de cifrado y evidencia de manipulaciones así como posibles ataques frustrados dirigidos a los Parámetros de Seguridad Críticos. La unidad también cuenta con la certificación de la evaluación de seguridad criptográfica NLNCSA BSPA de los Países Bajos.

La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A utiliza cifrado de hardware de grado militar AES-XTS de 256 bits, que cifra todos los datos almacenados en la unidad en tiempo real. La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A no requiere ningún software y es independiente de SO y de hosts.

La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A incorpora una batería recargable que permite al usuario introducir un PIN de entre 8 y 15 dígitos en el teclado integrado antes de conectar la unidad a un puerto USB.

En caso de pérdida o robo de la unidad, el usuario puede tener la certeza que todos los datos mantenidos en la PRO⁺C/PRO⁺A están seguros y de que ninguna persona no autorizada podrá acceder a ellos.


La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A puede configurarse tanto con un PIN de Usuario como de Administrador, lo que hace que resulte perfecta para usos corporativos y de las administraciones públicas.

Como la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A se desbloquea mediante el teclado integrado y no a través de un ordenador anfitrión, no resulta vulnerable a registradores de claves basados en software/hardware ni a ataques basados en la fuerza bruta.


Nota: *la batería recargable datAshur PRO⁺C/PRO⁺A no está totalmente cargada; recomendamos cargar la batería antes del primer uso. Conecte la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A a un puerto USB con alimentación eléctrica durante entre 30 y 60 minutos, para cargar totalmente la batería.*



Contenido de la caja

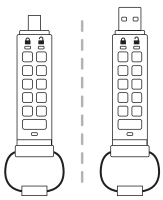

iStorage datAshur PRO⁺C/PRO⁺A

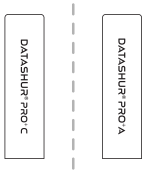


Manga de aluminio extrusionado



QSG - Quick Start Guide (guía de inicio rápido)

1. Diseño de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A

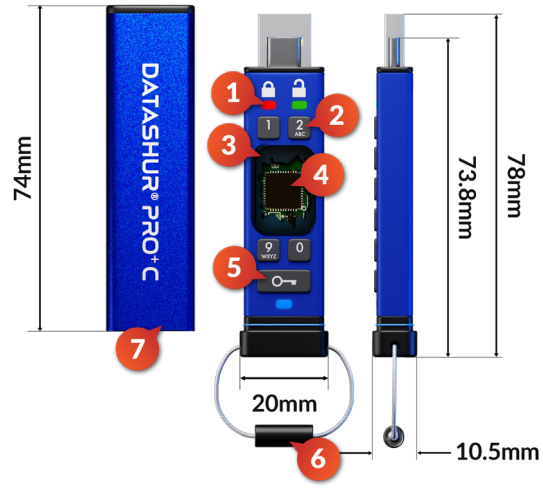

1. Luces LED

   ROJA *- Bloqueada.* ***VERDE*** *- Desbloqueada.* ***AZUL*** *- Conectada al ordenador / transferencia de datos / indicador del PIN de Administrador / cambio del PIN de Usuario.*

2. Teclado alfanumérico con revestimiento polimérico resistente al desgaste.

3. Revestimiento con resina epoxi

   Todos los componentes críticos están revestidos con una capa de resina epoxi superresistente.

4. Chip criptográfico integrado.


5. Botón Key.

6. Llavero

   Desenroscar para ponerlo en el llavero.


7. Manga protectora.

2. Indicadores LED y sus acciones

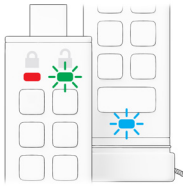

ROJO continuo y **VERDE** y **AZUL** intermitentes

Estado de envío inicial, creación de PIN de Usuario por primera vez.

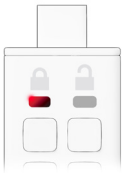

ROJO - Atenuado

Bloqueándose / entrada de PIN incorrecta



VERDE intermitente

Cuando está conectado a un puerto USB si el LED ***VERDE*** *parpadea cada 2 segundos, ello indica que la unidad ha sido configurada como "Solo lectura".*



VERDE intermitente

datAshur PRO⁺C/PRO⁺A está desbloqueada en modo Administrador.




ROJO parpadeante

Bloqueado y esperando introducción PIN de Usuario.




VERDE continuo

La unidad está desbloqueada en modo Usuario.

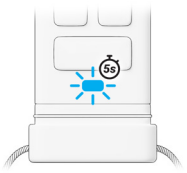

AZUL que parpadea cada 5 segundos

Cuando la batería se está cargando la unidad está bloqueada y conectada a un puerto USB.

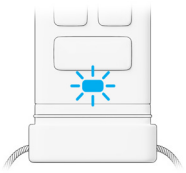

AZUL intermitente

Intercambio de datos con host o cuando no está conectada a un puerto USB indica que existe un PIN de Administrador.




ROJO continuo y **VERDE** intermitente

Restablecer la unidad esperando la configuración del PIN de Usuario.



ROJO y **VERDE** intermitentes de forma alternativa

Reseteo de fábrica / eliminar archivos en modo Administrador

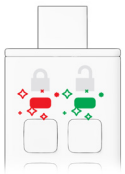


ROJO y **VERDE** intermitentes a la vez

A la espera de la introducción del PIN de Administrador.




VERDE y **AZUL** intermitentes a la vez

Modo de ajustes de usuario.

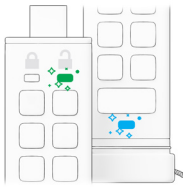

VERDE y **AZUL** parpadeando a la vez

Modo de ajustes de Administrador.

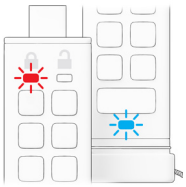


ROJO y **AZUL** intermitentes a la vez

Cuando no está conectada a un puerto USB indica que tanto los PIN de Usuario como de Administrador han sido configurados en el datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.



ROJO y **AZUL** intermitentes a la vez

Esperando el cambio del PIN de Administrador.

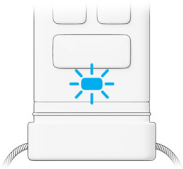

AZUL intermitente

A la espera del cambio de PIN de Usuario

3. Cómo utilizar datAshur PRO⁺C/PRO⁺A por primera vez

La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A se suministra en el "*Estado de envío inicial*" sin PIN preestablecido. **Debe configurarse un PIN de Usuario de 8 a 15 dígitos antes de poder utilizar la unidad**. Una vez que se haya configurado un PIN de Usuario de forma correcta, ya no será posible revertir la unidad al Estado de envío inicial.

Requisitos del PIN:

- *Debe ser de entre 8-15 dígitos de longitud*
- *No puede incluir únicamente números repetidos, por ejemplo: (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *No deberá contener únicamente números consecutivos, por ejemplo: (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*

Consejo sobre contraseñas:

el usuario puede crear una palabra, nombre o frase fácil de recordar, o cualquier otra combinación de PIN alfanumérico presionando simplemente la tecla con las letras correspondientes sobre ellas.

Algunos ejemplos de estos tipos de PIN alfanuméricos son:

Para "**PASSWORD**" el usuario presionaría:

7 PQRS 2 ABC 7 PQRS 7 PQRS 9 WXYZ 6 MNO 7 PQRS 3 DEF

P A S S W O R D

Para "**ISTORAGE**" el usuario presionaría:

4 GHI 7 PQRS 8 TUV 6 MNO 7 PQRS 2 ABC 4 GHI 3 DEF


I S T O R A G E

Usando este método, pueden crearse PIN largos y fáciles de recordar.

Para crear un PIN de Usuario, siga los siguientes pasos.


1. Pulse el botón **KEY** una vez

   *Los LED **ROJO**, **VERDE** y **AZUL** destellarán juntos una vez y luego pasarán a LED **ROJO** fijo y a LED **VERDE** destellante.*

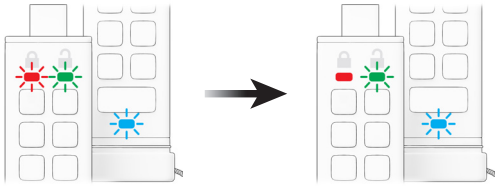


2. Pulse el botón **KEY DOS VECES** (*doble clic*)

   *Los LED **ROJO** continuo y LED **VERDE** y **AZUL** LED pasará a LED **AZUL** parpadeante.*

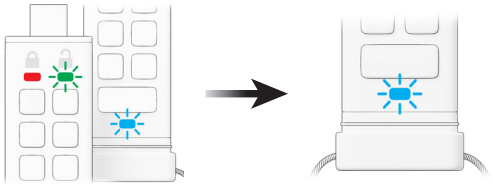


3. Introduzca su **nuevo PIN de Usuario** de entre 8 y 15 dígitos

   *El LED **AZUL** continuará parpadeando.*

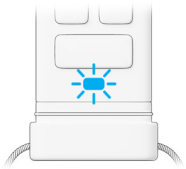

4. Presione el botón **KEY DOS VECES** (*doble clic*)

   *El LED **AZUL** intermitente pasará a LED **VERDE** intermitente.*

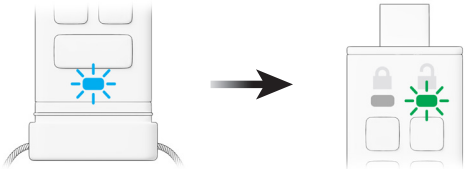

5. Vuelva a introducir su **nuevo PIN de Usuario**

   *El LED **VERDE** continúa intermitente.*



6. Pulse el botón **KEY DOS VECES** (*doble clic*)

   *El LED **VERDE** intermitente cambiará a LED **ROJO** fijo y luego pasará a LED **VERDE** fijo, lo que indica que el PIN de Usuario se ha creado de forma correcta.*



Nota: *una vez que la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A se haya desbloqueado de forma correcta, el LED **VERDE** permanecerá encendido y fijo durante 30 segundos solamente; durante ese periodo de tiempo la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A necesita estar conectada a un puerto USB con alimentación eléctrica. Puede bloquearse de forma inmediata (si no está conectada a un puerto USB) presionando y manteniendo presionada el botón KEY durante 3 segundos, o haciendo clic en el icono "Safely Remove Hardware/Eject" (retirar hardware de forma segura/expulsar) dentro del sistema operativos del usuario cuando está conectado a un puerto USB. Cuando la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A está desbloqueada y conectada a un puerto USB, no aceptará más instrucciones a través del teclado.*

4. Cómo cambiar el PIN de Usuario en modo Usuario

Requisitos del PIN:
- *Debe ser de entre 8-15 dígitos de longitud*
- *No puede incluir únicamente números repetidos, por ejemplo: (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *No deberá contener únicamente números consecutivos, por ejemplo: (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*

Consejo sobre contraseñas:
el usuario puede crear una palabra, nombre o frase fácil de recordar, o cualquier otra combinación de PIN alfanumérico presionando simplemente la tecla con las letras correspondientes sobre ellas.

Algunos ejemplos de estos tipos de PIN alfanuméricos son:

Para "**PASSWORD**" el usuario presionaría:



Para "**ISTORAGE**" el usuario presionaría:




Usando este método, pueden crearse PIN largos y fáciles de recordar.

Para cambiar el PIN de Usuario, siga los siguientes pasos.

1. Pulse el botón **KEY** una vez

   *Los LED **ROJO**, **VERDE** y **AZUL** destellarán juntos a la vez y luego el LED **ROJO** continuará parpadeando.*

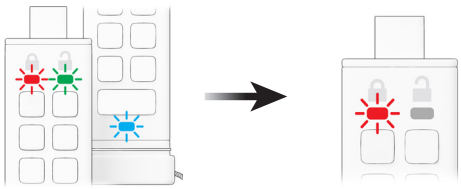


2. Introduzca su **PIN de Usuario actual**

   *El LED **ROJO** continuará parpadeando.*




3. Pulse el botón **KEY** una vez

   *El LED **ROJO** fijo pasa a LED **VERDE** fijo, lo que indica que se ha realizado una introducción correcta del PIN de Usuario.*

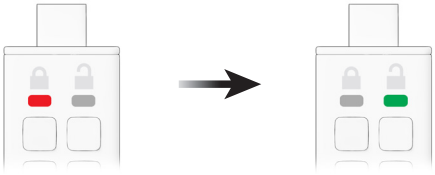


4. Presione el botón **KEY DOS VECES** (*doble clic*)


   *El LED **VERDE** fijo pasa a LED **AZUL** parpadeante.*

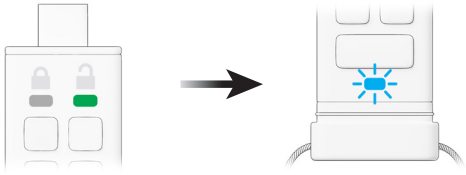

5. Introduzca su **nuevo PIN de Usuario**
   *El LED **AZUL** continúa intermitente.*

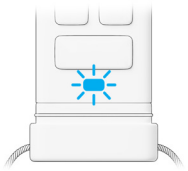


6. Pulse el botón **KEY DOS VECES** (*doble clic*)
   *El LED **AZUL** parpadeante pasa a LED **VERDE** parpadeante.*

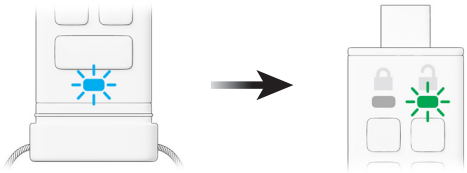

7. Reintroduzca su **nuevo PIN de Usuario**
   *El LED **VERDE** continúa intermitente.*



8. Presione el botón **KEY DOS VECES** (*doble clic*)
   *El LED **ROJO** fijo que cambia a LED **VERDE** fijo indica que se ha realizado un cambio de PIN de Usuario de forma correcta.*

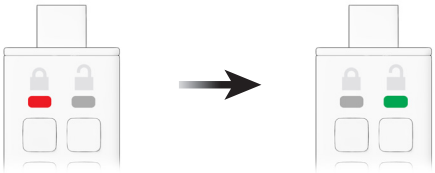


Nota: *El PIN de Usuario también puede cambiarlo el Administrador utilizando el PIN de Administrador si hay uno; véase laSección 14 "Cómo cambiar el PIN de Usuario en modo Administrador". Si se incurre en un error al definir un nuevo PIN de Usuario o no se completa el procedimiento, la unidad conservará el antiguo PIN de Usuario.*

5. Cómo acceder a los ajustes de la unidad en modo Usuario

El modo de ajustes de la unidad permitirá al usuario realizar diferentes funciones como son crear un PIN de Administrador, habilitar y deshabilitar datAshur PRO⁺C/PRO⁺A como Solo lectura, establecer un Bloqueo de pausa y determinar el número de versión del dispositivo.

En la siguiente tabla se ilustra cómo acceder al modo de parámetros de la unidad, las secciones 6-11 describen cómo realizar diversas funciones.

1. Pulse el botón **KEY** una vez
   *Los LED **ROJO**, **VERDE** y **AZUL** destellarán juntos a la vez y luego el LED **ROJO** continuará parpadeando. (Nota: Los LED **ROJO** y **AZUL** destellarán juntos si hay también un PIN de Administrador.).*

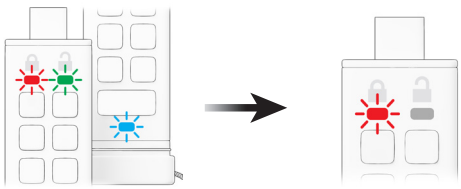


2. Introduzca su **PIN de Usuario actual**
   *El LED **ROJO** continuará parpadeando.*




3. Pulse el botón **KEY** una vez

*El LED **ROJO** fijo pasa a LED **VERDE** fijo, lo que indica que se ha realizado una introducción correcta del PIN de Usuario.*

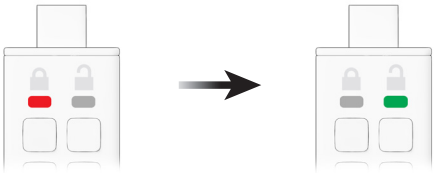

4. Presione el botón **KEY TRES VECES** (*triple clic*)

*El LED **VERDE** continuo pasa a LED **VERDE** y **AZUL**, lo que indica que la unidad está a la espera de ajustes para unidad definidos para un nuevo usuario.*

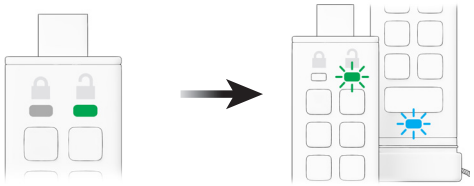

6. Cómo activar Solo lectura como Usuario

Para establecer datAshur PRO⁺C/PRO⁺A a Solo lectura en modo de usuario, siga los siguiente pasos.


1. Desbloquee la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con su **PIN de Usuario**

*El LED **VERDE** estará fijo, lo que indica que la introducción del PIN de Usuario se ha realizado de forma correcta.*




2. Presione el botón **KEY TRES VECES** (*triple clic*)

*El LED **VERDE** continuo pasa a **VERDE** parpadeante y los LED **AZULES** indican que la unidad está a la espera de ajustes definidos para un nuevo usuario.*

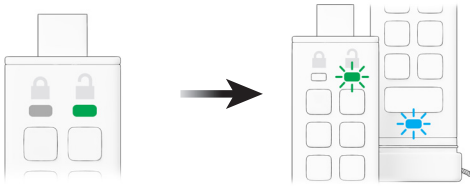


3. Presione el número de botón **7** seguido del botón del número **6** - (**76**)

*Los LED **VERDE** y **AZUL** continuarán intermitentes.*

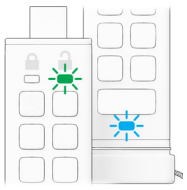

4. Pulse el botón **KEY** una vez

*Los LED **VERDE** y **AZUL** cambiarán a LED **ROJO** parpadeante antes de pasar a LED **VERDE**, lo que indica una configuración de Solo lectura realizada de forma correcta.*

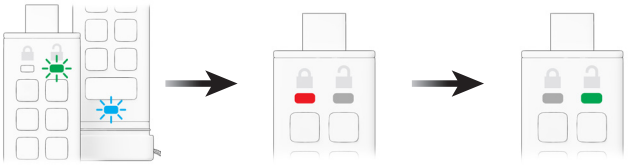

Nota: *una vez activado, el acceso a la unidad está limitado a Solo lectura. Cuando la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A está desbloqueada e insertada en un puerto USB, el LED VERDE parpadea cada dos segundos, lo que indica que la unidad están en modo Solo lectura. El Administrador puede anular los parámetros de Lectura/Escritura de Usuario habilitando/deshabilitando Lectura/Escritura en modo Administrador.*

7. Cómo activar Lectura/Escritura como Usuario

Para establecer la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A a Lectura/ Escritura en modo de Usuario, siga los siguiente pasos.


1. Desbloquee la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con su **PIN de Usuario**

   *El LED **VERDE** estará fijo, lo que indica que la introducción del PIN de Usuario se ha realizado de forma correcta.*




2. Presione el botón **KEY TRES VECES** (*triple clic*)

   *El LED **VERDE** continuo pasa a **VERDE** parpadeante y los LED **AZULES** indican que la unidad está a la espera de ajustes definidos para un nuevo usuario.*

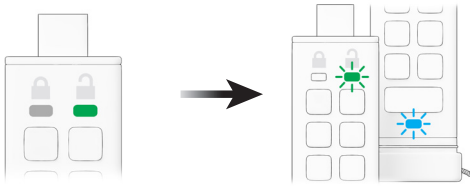


3. Presione el número de botón **7** seguido del botón del número **9** - (**79**)

   *Los LED **VERDE** y **AZUL** continuarán intermitentes.*

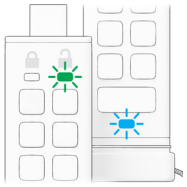

4. Pulse el botón **KEY** una vez

   *Los LED **VERDE** y **AZUL** cambiarán a LED **ROJO** continuo antes de pasar a LED **VERDE**, lo que indica una configuración de Lectura/Escritura realizada de forma correcta.*

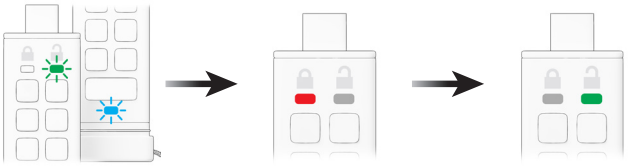

Nota: *Una vez activado, el acceso a la unidad se restaura al estado Lectura/Escritura establecido por defecto. El Administrador puede anular los ajustes de Usuario habilitando/deshabilitando Lectura/Escritura en modo Administrador.*

8. Cómo establecer el Bloqueo de pausa en modo Usuario

Para proteger de actos de acceso no autorizados en el caso de que la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A esté conectada a un host y se deje desatendida, la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A puede configurarse para que se bloquee de forma automática después de un periodo de tiempo predeterminado.

En su estado establecido por defecto, la función de Bloqueo de pausa de la datAshur PRO⁺C/ PRO⁺A está desactivada. El Bloqueo de Pausa puede ser establecido para activar (*bloquear*) una unidad inactiva en entre 1 y 99 minutos.

Para establecer el Bloqueo de Pausa, siga los pasos que se contienen en la tabla siguiente.


1. Desbloquee la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con su **PIN de Usuario**

   *El LED **VERDE** estará fijo, lo que indica que la introducción del PIN de Usuario se ha realizado de forma correcta.*




2. Presione el botón **KEY TRES VECES** (*triple clic*)

   *El LED **VERDE** continuo pasa a **VERDE** parpadeante y los LED **AZULES** indican que la unidad está a la espera de ajustes definidos para un nuevo usuario.*

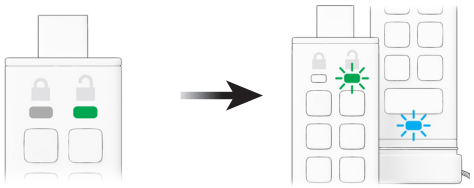


3. Presione el número de botón **8** seguido del botón del número **5** - (**85**)

   *Los LED **VERDE** y **AZUL** continuarán intermitentes.*

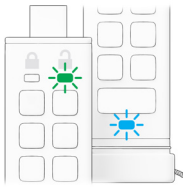

4. Pulse el botón **KEY** una vez

   *Los LED **VERDE** y **AZUL** pasarán a LED **VERDE** parpadeante.*

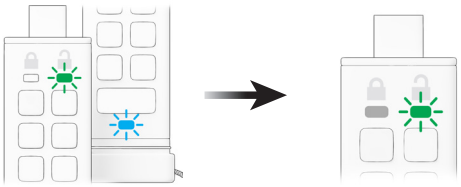


5. Introduzca la longitud de la Espera de Usuario: **0** = 0 minutos (valor por defecto) / **5** = 5 minutos / **15** = 15 minutos / **99** = 99 minutos, etc.

   *El LED **VERDE** continúa intermitente.*



6. Pulse el botón **KEY** una vez

   *El LED **ROJO** fijo pasará a LED **VERDE** fijo, lo que indica que la pausa de Autobloqueo se ha configurado de forma correcta.*

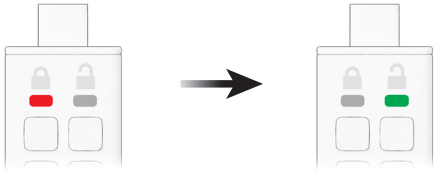

Nota: *Si la función de Bloqueo de pausa ha sido establecida por ele usuario en "**modo Usuario**", el Administrador puede cambiar el parámetro de usuario en modo Administrador. Si el Administrador ha establecido la función de Bloqueo de Pausa en "modo Usuario", el usuario no puede realizar ningún cambio en la función Pausa en modo Usuario.*

9. Cómo deshabilitar el Bloqueo de pausa en modo Usuario

Para deshabilitar el Bloqueo de Pausa, siga los pasos que se contienen en la tabla siguiente.


1. Desbloquee la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con su **PIN de Usuario**

   *El LED **VERDE** estará fijo, lo que indica que la introducción del PIN de Usuario se ha realizado de forma correcta.*




2. Presione el botón **KEY TRES VECES** (*triple clic*)

   *El LED **VERDE** continuo pasa a **VERDE** parpadeante y los LED **AZULES** indican que la unidad está a la espera de ajustes definidos para un nuevo usuario.*

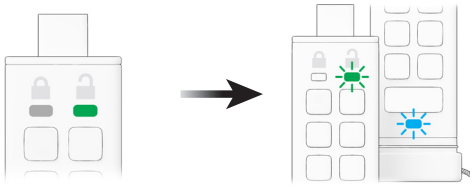


3. Presione el número de botón **8** seguido del botón del número **5** - (**85**)

   *Los LED **VERDE** y **AZUL** continuarán intermitentes.*

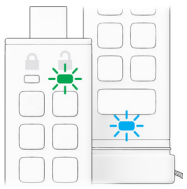

4. Pulse el botón **KEY** una vez

   *Los LED **VERDE** y **AZUL** pasarán a LED **VERDE** parpadeante.*

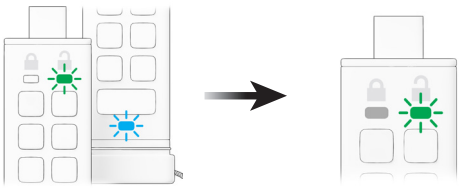


5. Para deshabilitar el Bloqueo de Pausa, presione el botón del número **0**

   *El LED **VERDE** continúa intermitente.*



6. Pulse el botón **KEY** una vez

   *El LED **ROJO** fijo pasará a LED **VERDE** fijo, lo que indica que la pausa de Autobloqueo se ha deshabilitado de forma correcta.*

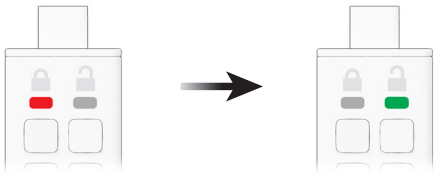

Nota: *Si la función de Bloqueo de pausa ha sido establecida por ele usuario en "**modo Usuario**", el Administrador puede cambiar el parámetro de usuario en modo Administrador. Si el Administrador ha establecido la función de Bloqueo de Pausa en "**modo Usuario**", el usuario no puede realizar ningún cambio en la función Pausa en modo Usuario.*

10. Cómo determinar el Número de Versión del dispositivo en modo Usuario

Para mostrar el Número de Versión del dispositivo de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A haga lo siguiente


1. Desbloquear la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con su **PIN de Usuario**

   *El LED **VERDE** estará fijo, lo que indica que la introducción del PIN de Usuario se ha realizado de forma correcta.*




2. Presione el botón **KEY TRES VECES** (*triple clic*)

   *El LED **VERDE** continuo pasa a **VERDE** parpadeante y los LED **AZULES** indican que la unidad está a la espera de ajustes definidos para un nuevo usuario.*

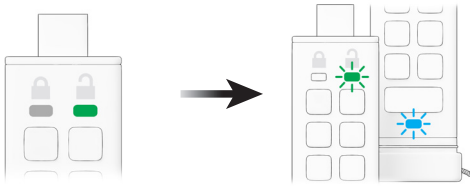

3. Presione el número de botón **8** seguido del botón del número **6** - (**86**)


   *Los LED **VERDE** y **AZUL** continuarán intermitentes.*

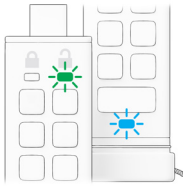

4. Presione el botón **KEY** una vez; entonces sucede lo siguiente;

   *a. Todos los LED (**ROJO**, **VERDE** y **AZUL**) destellarán juntos una vez.*
   *b. El LED **ROJO** parpadea, para indicar la parte íntegra del número de revisión del firmware.*
   *c. El LED **VERDE** parpadea, lo que indica la parte fraccionaria.*
   *d. El LED **AZUL** parpadea, lo que indica el último dígito del número de revisión del firmware.*
   *e. Todos los LED (**ROJO**, **VERDE** y **AZUL**) se vuelven fijos durante 1 segundo.*
   *f. Los LED **ROJO**, **VERDE** y **AZUL** pasan a LED **VERDE** fijo.*

   *Por ejemplo, si el número de revisión es "**1.12.3**", el LED **ROJO** destellará una vez (**1**) y el LED **VERDE** destellará doce (**12**) veces y el LED AZUL parpadeará tres (**3**) veces. Una vez que la secuencia ha concluido los LED **ROJO**, **VERDE** y **AZUL** parpadearán juntos una vez y luego pasará a **VERDE** fijo.*



11. Cómo crear un PIN de Administrador en modo Usuario

Si no existe ningún PIN de Administrador, el usuario puede crear un PIN de Administrador siguiendo las instrucciones que se incluyen en la tabla siguiente.

El PIN de Administrador es una útil función para entornos corporativos, por ejemplo:

- *Recuperar datos de una unidad y configurar un nuevo PIN de Usuario para el caso de que algún empleado olvide su PIN*
- *Recuperar datos de una unidad si algún empleado abandona la empresa*
- *Establecer políticas de usuario definidas por Administrador*
- *El PIN de Administrador puede utilizarse para anular los ajustes para todos los usuarios*


Requisitos del PIN:
- *Debe ser de entre 8-15 dígitos de longitud*
- *No puede incluir únicamente números repetidos, por ejemplo: (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *No deberá contener únicamente números consecutivos, por ejemplo: (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*

Para crear un PIN de Administrador en modo Usuario, siga los siguientes pasos.


1. Desbloquear la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con su **PIN de Usuario**
   *El LED **VERDE** estará fijo, lo que indica que la introducción del PIN de Usuario se ha realizado de forma correcta.*




2. Presione y mantenga presionado el botón del número **1** y presione el botón **KEY DOS VECES** (*doble clic*)
   *El LED **VERDE** fijo pasará a LED intermitente **ROJO** y **AZUL**.*

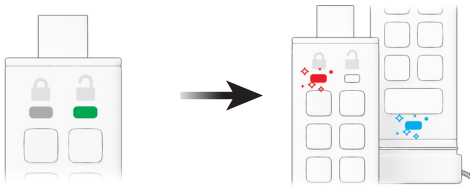

3. Introduzca su **nuevo PIN de Administrador** de entre 8 y 15 dígitos
   *Los LED **ROJO** y **AZUL** continuarán parpadeando juntos.*

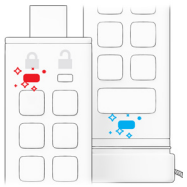

4. Presione el botón **KEY DOS VECES** (*doble clic*)
   *Los LED **ROJO** y **AZUL** pasarán a LED **VERDE** parpadeante.*

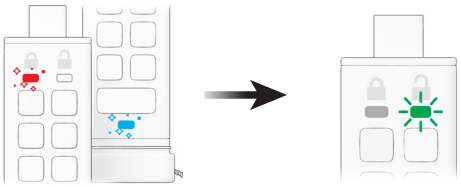

5. Reintroduzca su **nuevo PIN de Administrador**
   *El LED **VERDE** continuará intermitente.*



6. Presione el botón **KEY DOS VECES** (*doble clic*)
   *Los LED **VERDE** cambiarán a LED **ROJO** antes de pasar a LED **VERDE**, lo que indica que el PIN de Administrador se ha configurado de forma correcta.*




12. Cómo desbloquear la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A como Administrador

Precaución: *introducir el PIN de Administrador para acceder a una unidad bloqueada borrará (eliminará) el PIN de Usuario.*


1. Presione y mantenga presionado el botón del número **1** y presione el botón **KEY** una vez

   *Los LED **ROJO**, **VERDE** y **AZUL** destellarán juntos una vez y luego los LED **ROJO** y **VERDE** parpadearán juntos.*

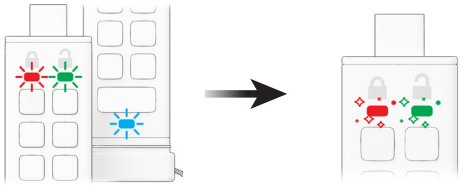

2. Introduzca su **PIN de Administrador**

   *Los LED **ROJO** y **VERDE** continuarán parpadeando juntos.*

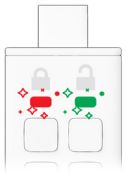

3. Pulse el botón **KEY** una vez

   *Los LED **ROJO** y **VERDE** parpadeantes pasarán a LED **ROJO** continuo y luego pasarán a LED **VERDE** parpadeante, lo que indica que la introducción del PIN de Administrador se ha realizado de forma correcta - unidad desbloqueada como Administrador.*



Nota: *una vez que datAshur PRO⁺C/PRO⁺A se haya desbloqueado de forma correcta, el LED **VERDE** permanecerá encendido y parpadeante durante 30 segundos solamente; durante ese periodo de tiempo datAshur PRO⁺C/PRO⁺A necesita estar conectada a un puerto USB con alimentación eléctrica. Puede ser bloqueado de forma inmediata (si no está conectado a un puerto USB) presionado y manteniendo presionado el botón **KEY** durante 3 segundos, o haciendo clic en el icono "Safely Remove Hardware/Eject" (extraer hardware de forma segura/expulsar) dentro del sistema operativo del usuario cuando está conectado a un puerto USB.*

Cuando la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A está desbloqueada y conectada a un puerto USB, no aceptará más instrucciones a través del teclado.

13. Cómo crear un nuevo PIN de Usuario en modo Administrador

Crear un nuevo PIN de Usuario en modo Administrador se hará necesario si la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A se ha desbloqueado por cualquier causa con el PIN de Administrador, ya que ello borrará (*eliminará*) de forma automática el PIN de Usuario. Para crear un nuevo PIN de Usuario en modo Administrador deben seguirse las siguientes instrucciones.

Requisitos del PIN:

- *Debe ser de entre 8-15 dígitos de longitud*
- *No puede incluir únicamente números repetidos, por ejemplo: (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *No deberá contener únicamente números consecutivos, por ejemplo: (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*


1. Desbloquear la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con su **PIN de Administrador**

   *El LED **VERDE** destella, lo que indica que la introducción del PIN de Administrador se ha realizado de forma correcta.*




2. Pulse el botón **KEY DOS VECES** (*doble clic*)

   *El LED **VERDE** parpadeante pasa a LED **AZUL** parpadeante listo para recibir un nuevo PIN de Usuario.*

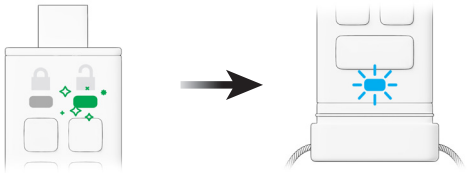


3. Introduzca su **nuevo PIN de Usuario** de entre 8 y 15 dígitos

   *El LED **AZUL** continúa intermitente.*

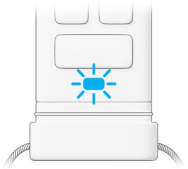

4. Presione el botón **KEY DOS VECES** (*doble clic*)

   *El LED **AZUL** parpadeante pasa a LED **VERDE**.*

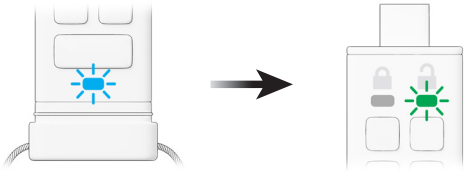


5. Vuelva a introducir su **nuevo PIN de Usuario**

   *El LED **VERDE** continúa intermitente.*



6. Pulse el botón **KEY DOS VECES** (*doble clic*)

   *El LED **VERDE** intermitente pasa a LED **ROJO** y luego se atenúa rápidamente (apagado) para indicar que se ha creado de forma correcta un nuevo PIN de Usuario.*

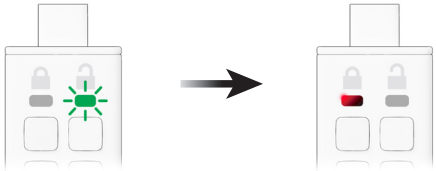

14. Cómo cambiar el PIN de Usuario en modo Administrador

Para cambiar el PIN de Usuario en modo Administrador, siga las siguientes instrucciones.


1. Desbloquear la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con su **PIN de Administrador**

   *El LED **VERDE** destella, lo que indica que la introducción del PIN de Administrador se ha realizado de forma correcta.*




2. Pulse el botón **KEY DOS VECES** (*doble clic*)

   *El LED **VERDE** parpadeante pasa a LED **AZUL** parpadeante listo para recibir un nuevo PIN de Usuario.*

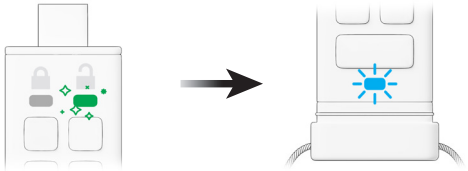


3. Introduzca su **nuevo PIN de Usuario** de entre 8 y 15 dígitos

   *El LED **AZUL** continúa intermitente.*

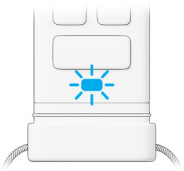

4. Presione el botón **KEY DOS VECES** (*doble clic*)

   *El LED **AZUL** parpadeante pasa a LED **VERDE**.*

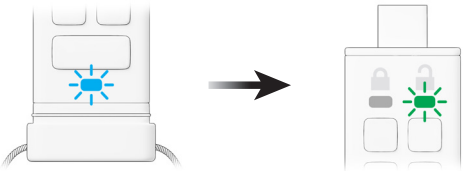


5. Vuelva a introducir su **nuevo PIN de Usuario**

   *El LED **VERDE** continúa intermitente.*



6. Pulse el botón **KEY DOS VECES** (*doble clic*)

   *El LED **VERDE** parpadeante pasa a LED **ROJO** y luego se atenúa rápidamente (apagado), para indicar que el PIN de Usuario se ha cambiado de forma correcta.*

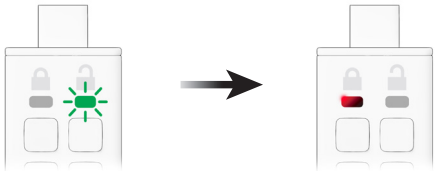

15. Cómo verificar si se ha establecido un PIN de Administrador/Usuario


La siguiente tabla ilustra la forma de determinar qué PIN, ya sea de Usuario o de Administrador, se han establecido. Con la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A en un estado de bloqueo (*todos los LED apagados*), presione el botón **KEY** una vez.

1. Presione el botón **KEY** una vez Los LED **ROJO**, **VERDE** y **AZUL** destellarán juntos una vez, y luego se produce uno de los siguientes estados.



Solamente hay el PIN de **Usuario**

*El LED **ROJO** parpadea*

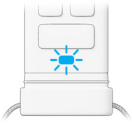

Solamente hay el PIN de **Administrador**

*El LED **AZUL** parpadea*



Hay tanto PIN de **Usuario** como el de **Administrador**

*Los LED **VERDE** y **AZUL** empezarán a parpadear al mismo tiempo*

16. Cómo cambiar el PIN de Administrador

Una vez que se ha creado un PIN de Admin, la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A necesita desbloquearse en modo Administrador para cambiar el PIN de Administrador. El PIN de Administrador no puede cambiarse desde el modo Usuario.

Precaución: *introducir el PIN de Administrador para acceder a una unidad bloqueada borrará (eliminará) el PIN de Usuario.*

Requisitos del PIN:

- *Debe ser de entre 8-15 dígitos de longitud*
- *No puede incluir únicamente números repetidos, por ejemplo: (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *No deberá contener únicamente números consecutivos, por ejemplo: (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*


1. Desbloquear la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con el **PIN de Administrador**

   *El LED **VERDE** destella, lo que indica que la introducción del PIN de Administrador se ha realizado de forma correcta.*




2. Presione y mantenga presionado el botón del numero **1** y presione el botón **KEY DOS VECES** (*doble clic*)

   *El LED **VERDE** parpadeante pasa a LED **ROJO** y **AZUL** que parpadean a la vez listos para recibir un nuevo PIN de Administrador.*

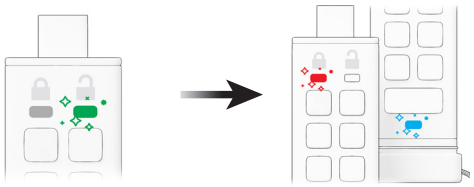


3. Introduzca su **nuevo PIN de Administrador** de entre 8 y 15 dígitos

   *Los LED **ROJO** y **AZUL** continúan parpadeando a la vez.*

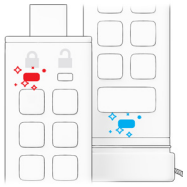

4. Presione el botón **KEY DOS VECES** (*doble clic*)

   *Los LED **ROJO** y **AZUL** pasan a LED **VERDE** parpadeante.*

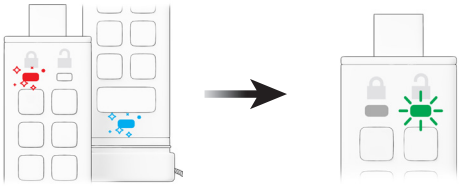


5. Reintroduzca su **nuevo PIN de Administrador**

   *El LED **VERDE** continúa intermitente.*



6. Pulse el botón **KEY DOS VECES** (*doble clic*)

   *El LED **ROJO** pasa a LED **VERDE** parpadeante, lo que indica que el cambio de PIN de Administrador se ha realizado de forma correcta.*

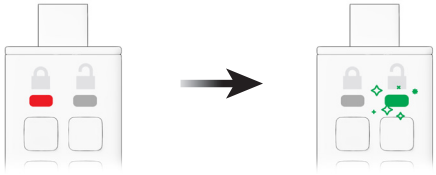

Nota: *Si se incurre en un error mientras se define un nuevo PIN de Administrador o el procedimiento no se completa, la unidad conservará el antiguo PIN de Administrador.*

17. Cómo activar Solo lectura en modo Administrador

Cuando Admin escribe contenidos en la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A y restringe el acceso a Solo lectura, el Usuario no puede cambiar este parámetro en modo Usuario.

Para establecer la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A en Solo lectura, deben seguirse los siguientes pasos.

> **Precaución:** *introducir el PIN de Administrador para acceder a una unidad bloqueada borrará (eliminará) el PIN de Usuario.*


1. Desbloquear la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con su **PIN de Administrador**
   *El LED **VERDE** destella, lo que indica que la introducción del PIN de Administrador se ha realizado de forma correcta.*




2. Presione el botón **KEY TRES VECES** (*triple clic*)
   *Los LED **VERDE** y **AZUL** empezarán a parpadear al mismo tiempo.*




3. Presione el botón del número **7** seguido del botón del número **6** - (**76**)
   *Los LED **VERDE** y **AZUL** continúan destellando juntos.*

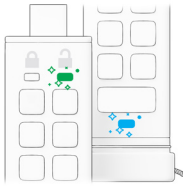

4. Pulse el botón **KEY** una vez
   *Los LED **VERDE** y **AZUL** cambian a LED **ROJO** y luego pasan a LED **VERDE** parpadeante. Cuando la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A está insertada en un puerto USB el LED **VERDE** destella cada dos segundos para indicar que la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A está en modo Solo Lectura.*

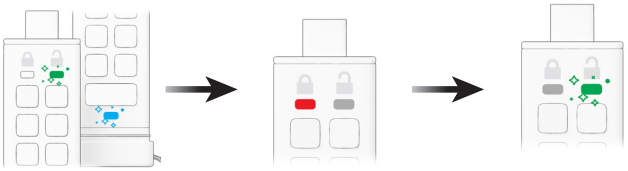

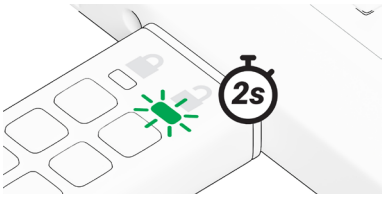

18. Cómo activar Lectura/Escritura en modo Administrador

El Administrador puede anular Solo lectura establecido por el Usuario habilitando Lectura/Escritura utilizando el PIN de Administrador.

> **Precaución:** *introducir el PIN de Administrador para acceder a una unidad bloqueada borrará (eliminará) el PIN de Usuario.*

Para establecer la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A en Lectura/Escritura, siga los siguientes pasos.

1. Desbloquear la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con su **PIN de Administrador**

   *El LED **VERDE** destella, lo que indica que la introducción del PIN de Administrador se ha realizado de forma correcta.*




2. Presione el botón **KEY TRES VECES** (*triple clic*)

   *Los LED **VERDE** y **AZUL** empezarán a parpadear al mismo tiempo.*




3. Presione el número de botón **7** seguido por el botón número **9** - (**79**)


   *Los LED **VERDE** y **AZUL** continúan destellando juntos.*

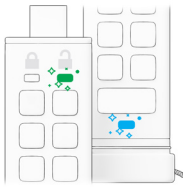

4. Pulse el botón **KEY** una vez

   *Los LED **VERDE** y **AZUL** cambian a LED **ROJO** y luego pasan a LED **VERDE** parpadeante. Cuando datAshur PRO⁺C/PRO⁺A está insertada en un puerto USB, el LED **VERDE** es fijo, para indicar que datAshur PRO⁺C/PRO⁺A está habilitado en Lectura/Escritura.*

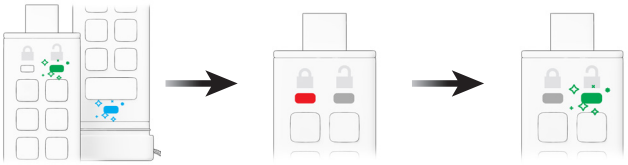

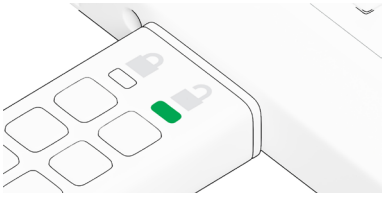

19. Cómo determinar el Número de Versión del dispositivo en modo Administrador

Para mostrar el Número de Versión del dispositivo de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A haga lo siguiente.

Precaución: *introducir el PIN de Administrador para acceder a una unidad bloqueada borrará (eliminará) el PIN de Usuario.*

1. Desbloquear la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con el **PIN de Administrador**

   *El LED **VERDE** destella, lo que indica que la introducción del PIN de Administrador se ha realizado de forma correcta.*




2. Presione el botón **KEY TRES VECES** (*triple clic*)

   *Los LED **VERDE** y **AZUL** empezarán a parpadear al mismo tiempo.*



3. Presione el número de botón **8** seguido del botón del número **6** - (**86**)


   *Los LED **VERDE** y **AZUL** continúan destellando juntos.*

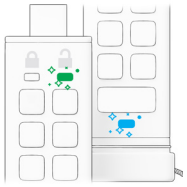

4. Presione el botón **KEY** una vez; entonces sucede lo siguiente;

a. *Todos los LED (**ROJO**, **VERDE** y **AZUL**) destellarán juntos una vez.*
b. *El LED **ROJO** parpadea, para indicar la parte íntegra del número de revisión del firmware.*
c. *El LED **VERDE** parpadea, lo que indica la parte fraccionaria.*
d. *El LED **AZUL** parpadea, lo que indica el último dígito del número de revisión del firmware.*
e. *Todos los LED (**ROJO**, **VERDE** y **AZUL**) se vuelven fijos durante 1 segundo.*
f. *Los LED **ROJO**, **VERDE** y **AZUL** pasan a LED **Verde** parpadeante.*

*Por ejemplo, si el número de revisión es "**1.12.3**", el LED **ROJO** destellará una vez (**1**) y el LED **VERDE** destellará doce (**12**) veces y el LED AZUL parpadeará tres (**3**) veces. Una vez que la secuencia ha concluido los LED **ROJO**, **VERDE** y **AZUL** destellarán juntos una vez y luego pasarán a LED **VERDE** parpadeante.*



20. Cómo establecer el Bloqueo de pausa en modo Administrador

Para proteger de actos de acceso no autorizados en el caso de que la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A esté conectada a un host y se deje desatendida, la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A puede configurarse para que se bloquee de forma automática después de un periodo de tiempo predeterminado.

En su estado establecido por defecto, la función de Bloqueo de pausa de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A está desactivada. El Bloqueo de Pausa puede ser establecido para activar (*bloquear*) una unidad inactiva en entre 1 y 99 minutos. Los ajustes de Bloqueo de Pausa de Administrador anularán los ajustes de Usuario.

Precaución: *introducir el PIN de Administrador para acceder a una unidad bloqueada borrará (eliminará) el PIN de Usuario.*

Para establecer el Bloqueo de Pausa, siga los pasos que se contienen en la tabla siguiente.


1. Desbloquear la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con el **PIN de Administrador**
   *El LED **VERDE** destella, lo que indica que la introducción del PIN de Administrador se ha realizado de forma correcta.*




2. Presione el botón **KEY TRES VECES** (*triple clic*)
   *Los LED **VERDE** y **AZUL** empezarán a parpadear al mismo tiempo.*



3. Presione el número de botón **8** seguido del botón del número **5** - (**85**)
   *Los LED **VERDE** y **AZUL** continúan destellando juntos.*

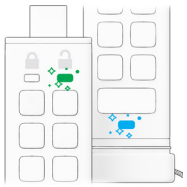


4. Pulse el botón **KEY** una vez
   *Los LED **VERDE** y **AZUL** pasarán a LED **VERDE** parpadeante.*

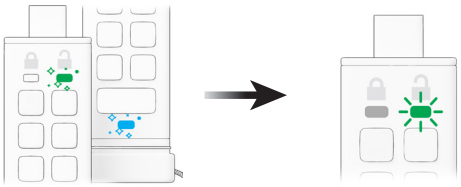

5. Introduzca la longitud de la Espera de Usuario: **0** = 0 minutos (valor por defecto) / **5** = 5 minutos / **15** = 15 minutos / **99** = 99 minutos, etc.
   *El LED **VERDE** continúa intermitente.*



6. Pulse el botón **KEY** una vez
   *El LED **ROJO** fijo pasará a LED **VERDE** , lo que indica que la pausa de Autobloqueo se ha configurado de forma correcta.*

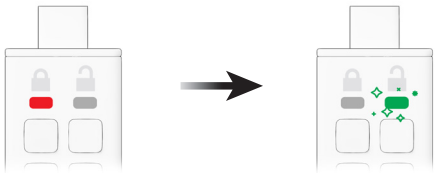

21. Cómo deshabilitar el Bloqueo de pausa en modo Administrador

Para deshabilitar el Bloqueo de Pausa, siga los pasos que se contienen en la tabla siguiente.

1. Desbloquear la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con el **PIN de Administrador**

   *El LED **VERDE** destella, lo que indica que la introducción del PIN de Administrador se ha realizado de forma correcta.*




2. Presione el botón **KEY TRES VECES** (*triple clic*)

   *Los LED **VERDE** y **AZUL** empezarán a parpadear al mismo tiempo.*




3. Presione el número de botón **8** seguido del botón del número **5** - (**85**)

   *Los LED **VERDE** y **AZUL** continúan destellando juntos.*

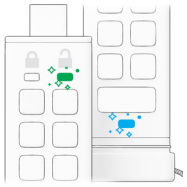

4. Pulse el botón **KEY** una vez

   *Los LED **VERDE** y **AZUL** pasarán a LED **VERDE** parpadeante.*

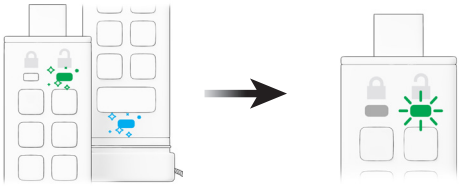


5. Para deshabilitar el Bloqueo de Pausa, presione el botón del número **0**

   *El LED **VERDE** continúa intermitente.*



6. Pulse el botón **KEY** una vez

   *El LED **ROJO** continuo posará a LED **VERDE** parpadeante, lo que indica que la pausa de Autobloqueo se ha deshabilitado de forma correcta.*

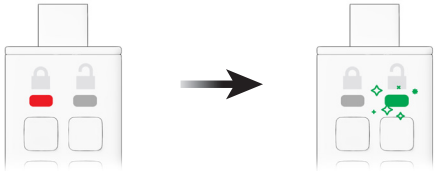

22. Cómo eliminar todos los datos en modo Administrador

Para eliminar todos los datos almacenados en la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, siga las instrucciones siguientes.

Todos los parámetros de Administrador permanecerán en la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A pero se borrarán todos los datos y no podrán ser recuperados y será necesario reformatear la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A (*véanse las secciones **28**, **29** o **30***).

Precaución: *introducir el PIN de Administrador para acceder a una unidad bloqueada borrará (eliminará) el PIN de Usuario.*

1. Desbloquear la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A con el **PIN de Administrador**

   *El LED **VERDE** destella, lo que indica que la introducción del PIN de Administrador se ha realizado de forma correcta.*




2. Presione el botón **KEY TRES VECES** (*triple clic*)

   *Los LED **VERDE** y **AZUL** empezarán a parpadear al mismo tiempo.*




3. Presione el número de botón **3** seguido del botón del número **2** (**32**)

   *Los LED **VERDE** y **AZUL** continúan destellando juntos.*

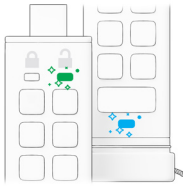


4. Pulse el botón **KEY** una vez

   *Los LED **VERDE** u **AZUL** pasarán a LED **ROJO** y **VERDE** que se encienden y apagan alternativamente.*

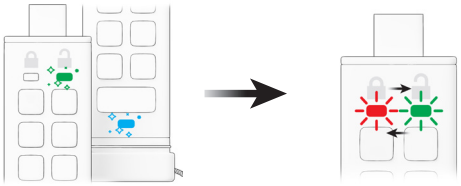

5. Introduzca su **PIN de Administrador**

   *Los LED **ROJO** y **VERDE** continúan encendiéndose y apagándose de forma alternativa.*

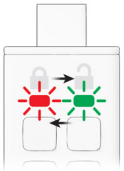

6. Pulse el botón **KEY** una vez

   *Los LED **ROJO** y **VERDE** pasan a LED **ROJO** y **VERDE** y finalmente a LED VERDE parpadeante, lo que indica que todos los datos han sido eliminados.*



23. Detección de ataques por fuerza bruta

Si se han creado los PIN de Administrador y de Usuario y un Usuario introduce un PIN de Usuario incorrecto 10 (*diez*) veces consecutivas, se activará el mecanismo para casos de fuerza bruta de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A y ese usuario será eliminado. Todos los datos permanecerán en la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A y únicamente puede accederse a ellos por parte del Administrador introduciendo el PIN de Administrador correcto.

Si el Administrador introduce un PIN de Administrador incorrecto 10 (*diez*) veces consecutivas, tanto el PIN de Usuario como el de Administrador, la clave de cifrado y todos los datos se eliminarán y perderán para siempre.

La tabla siguiente ilustra los estados de configuración de PIN diferentes y qué sucede al introducir un PIN de Administrador o Usuario incorrectos 10 (*diez*) veces consecutivas.

Configuración de PIN en datAshur PRO⁺C/PRO⁺A	PIN utilizado para desbloquear datAshur PRO⁺C/PRO⁺A	Qué sucede después de 10 entradas incorrectas consecutivas del PIN?
PIN de Administrador y Usuario	**PIN de usuario**	*El mecanismo de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A para casos de fuerza bruta se activará y el PIN de Usuario se eliminará.* *Todos los datos permanecerán en la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A y únicamente se podrá acceder a ellos por parte del Administrador introduciendo el PIN de Administrador correcto.*
PIN de Administrador y Usuario	**PIN de Administrador**	*El mecanismo de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A para casos de fuerza bruta se activará y el PIN de Usuario y el de Administrador, la clave de cifrado y todos los datos serán eliminados y se perderán para siempre.*
PIN de Usuario Únicamente	**PIN de usuario**	*El mecanismo de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A para casos de fuerza bruta se activará y el PIN de Usuario, la clave de cifrado y todos los datos se eliminarán y perderán para siempre.*
PIN de Administrador solamente	**PIN de Administrador**	*El mecanismo de la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A para casos de fuerza bruta se activará y el PIN de Usuario, la clave de cifrado y todos los datos se eliminarán y perderán para siempre.*

Nota: *para utilizar la unidad después de un ataque por fuerza bruta, el usuario deberá crear o bien un nuevo* ***PIN de Usuario*** *o un nuevo* ***PIN de Administrador*** *según se describe en las secciones:*

- *25. Cómo crear un* ***PIN de Usuario*** *después de un ataque por fuerza bruta o reseteo.*
- *26. Cómo crear un* ***PIN de Administrador*** *después de un ataque por fuerza bruta o Reseteo.*

La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, a diferencia de otras unidades similares, incorpora un generador de números aleatorios; una vez que la unidad se resetee se genera de forma aleatoria una nueva clave de cifrado y será necesario reformatear la unidad (véanse las secciones **28**, **29** *o* **30**).

24. Cómo resetear la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A


En caso de que se hayan olvidado tanto el PIN de Administrador como el de Usuario, la unidad deberá ser reseteada antes de crear un nuevo PIN de Usuario/Administrador.

Para resetear la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, siga las instrucciones siguientes.

Precaución: *introducir el PIN de Administrador para acceder a una unidad bloqueada borrará (eliminará) el PIN de Usuario.*

1. Presione y mantenga presionado el botón del número **7** y luego presione el botón **KEY** para finalmente liberar los botones

   *Los LED **ROJO** y **VERDE** se alternan encendiéndose y apagándose.*

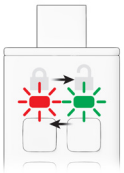

2. Presione el botón del número **9 TRES VECES** (*triple clic*)

   *Los LED **ROJO** y **VERDE** continúan encendiéndose y apagándose de forma alternativa.*



3. Presione y mantenga presionado el botón del número **7** y luego presione el botón **KEY** para finalmente liberar esos botones

   *Los LED alternantes **ROJO** y **VERDE** pasan a LED **ROJO** y **VERDE**; luego, el LED VERDE se apaga y el LED **ROJO** se atenúa, para completar el proceso de reseteo.*



Nota: *El proceso de reseteo borrará todos los parámetros criptográficos, incluidos el PIN de Usuario y el de Administrador. Para utilizar la unidad después del reseteo, el usuario deberá crear o bien un nuevo **PIN de Usuario** o un nuevo **PIN de Administración** según se describe en las secciones:*

- *25. Cómo crear un **PIN de Usuario** después de un ataque por fuerza bruta o reseteo.*
- *26. Cómo crear un **PIN de Administrador** después de un ataque por fuerza bruta o Reseteo.*

*La datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, a diferencia de otras unidades similares, incorpora un generador de números aleatorios; una vez que la unidad se resetee se genera de forma aleatoria una nueva clave de cifrado y será necesario reformatear la unidad (véanse las secciones **28**, **29** o **30**).*

25. Cómo crear un PIN de Usuario después de un ataque por fuerza bruta o Reseteo

Será necesario después de un ataque por Fuerza Bruta o cuando la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A se haya reseteado para crear un nuevo PIN de Usuario y formatear la unidad antes de que se pueda utilizar.

Para crear un PIN de Administrador en lugar de un PIN de Usuario, véase la **sección 26**.


Requisitos del PIN:

- *Debe ser de entre 8-15 dígitos de longitud*
- *No puede incluir únicamente números repetidos, por ejemplo: (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *No deberá contener únicamente números consecutivos, por ejemplo: (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*

Para crear un PIN de Usuario después de un Ataque por fuerza bruta o Reseteo, siga los siguientes pasos.


1. Pulse el botón **KEY** una vez

   *Los LED **ROJO**, **VERDE** y **AZUL** destellarán juntos una vez y luego pasarán a LED **ROJO** fijo y a LED **VERDE** destellante.*

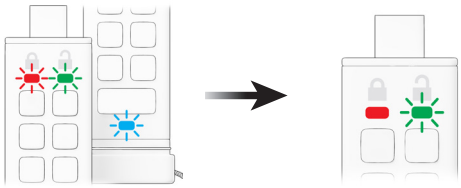


2. Pulse el botón **KEY DOS VECES** (*doble clic*)

   *El LED **ROJO** y el LED **VERDE** parpadeante pasarán a LED **AZUL** parpadeante.*

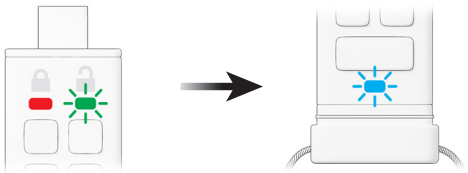


3. Introduzca su **nuevo PIN de Usuariode** entre 8 y 15 dígitos

   *El LED **AZUL** continuará parpadeando.*

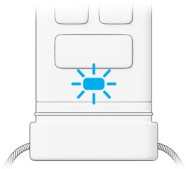

4. Presione el botón **KEY DOS VECES** (*doble clic*)

   *El LED **AZUL** intermitente pasará a LED **VERDE** intermitente.*

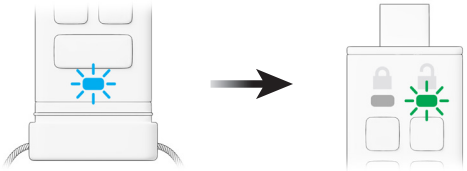

5. Vuelva a introducir su **nuevo PIN de Usuario**

   *El LED **VERDE** continúa intermitente.*



6. Pulse el botón ***KEY DOS VECES*** (*doble clic*)

   *El LED **VERDE** intermitente cambiará a LED **ROJO** fijo y luego pasará a LED **VERDE** fijo, lo que indica que el PIN de Usuario se ha creado de forma correcta.*



26. Cómo crear un PIN de Administrador después de un Ataque por fuerza bruta o Reseteo

Será necesario tras un ataque por fuerza bruta o cuando la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A se haya reseteado para crear un nuevo PIN de Administrador y formatear la unidad para poder utilizarla.

Para crear un PIN de Usuario en lugar de un PIN de Administrador, véase la **sección 25**.


Requisitos del PIN:

- *Debe ser de entre 8-15 dígitos de longitud*
- *No puede incluir únicamente números repetidos, por ejemplo: (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *No deberá contener únicamente números consecutivos, por ejemplo: (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)*

Para crear un PIN de Administrador después de un ataque por fuerza bruta o Reseteo, siga los siguientes pasos.


1. Pulse el botón **KEY** una vez

   *Los LED **ROJO**, **VERDE** y **AZUL** destellarán juntos una vez y luego pasarán a LED **ROJO** fijo y a LED **VERDE** destellante.*

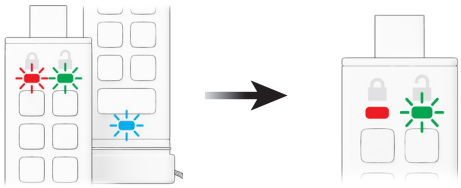


2. Presione y mantenga presionado el botón del número **1** y presione el botón **KEY DOS VECES** (*doble clic*)

   *El LED **ROJO** continúo y el LED **VERDE** pasarán a LED **ROJO** y **AZUL** parpadeantes.*

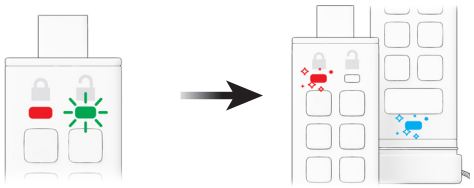


3. Introduzca su **nuevo PIN de Administrador** de entre 8 y 15 dígitos

   *Los LED **ROJO** y **AZUL** continuarán parpadeando.*

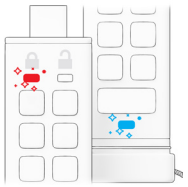

4. Presione el botón ***KEY DOS VECES*** (*doble clic*)

   *Los LED **ROJO** y **AZUL** pasarán a LED **VERDE** parpadeante.*

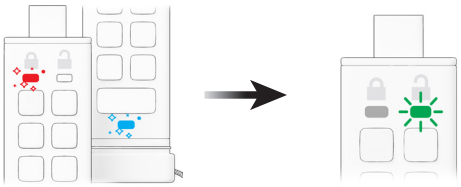

5. Reintroduzca su **nuevo PIN de Administrador**

   *El LED **VERDE** continúa intermitente.*



6. Pulse el botón **KEY DOS VECES** (*doble clic*)

   *El LED **VERDE** parpadeante cambiará a LED **ROJO** fijo y luego pasará a LED **VERDE** parpadeante, lo que indica que el PIN de Administrador se ha creado de forma correcta.*



27. Iniciar desde la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A

Las unidades USB iStorage datAshur PRO⁺C/PRO⁺A están equipadas con una función de retraso de arranque para acomodar el ciclo de alimentación eléctrica durante el proceso de arranque del host.

Puede haber ocasiones en que el usuario pueda querer arrancar desde la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, por diversas razones. Al iniciar desde la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, el usuario está haciendo funcionar su ordenador con el sistema operativo que está instalado en la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.

No se requiere ninguna actuación especial por parte del usuario, y para utilizar está función, únicamente ha de desbloquear la unidad y conectarla al puerto USB de un ordenador host.

Para forzar un bloqueo inmediato, siempre deberá desconectar para retirar la alimentación eléctrica del USB a la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.

28. Cómo formatear datAshur PRO⁺C/PRO⁺A para Windows

Para formatear su datAshur PRO⁺C/PRO⁺A para Windows, siga los pasos siguientes:

1. Desbloquee y acople la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A a la máquina Windows.
2. El sistema le avisará con la ventana Format (*Imagen 1*).
3. Pulse Format disk (*Formatear disco*) y se abrirá la ventana Format USB drive (*Formatear unidad USB*). - *Imagen 2*
4. Introduzca un nombre para la unidad sobre la etiqueta Volume (*Volumen*). El nombre de la unidad aparecerá finalmente en el Escritorio. El menú desplegable File System (*Sistema de archivos*) enumera los formatos de unidad disponibles para Windows. Seleccione NTFS para Windows o seleccione FAT32 o exFAT para compatibilidad entre plataformas, lo que incluye macOS.
5. Haga clic en Aceptar para continuar con el formateado de la unidad (*Imagen 3*).
6. El procedimiento concluirá formateando la unidad con confirmación de que ese formateado se ha completado.

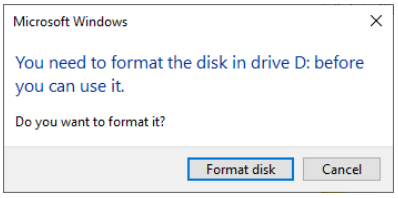


Imagen 1

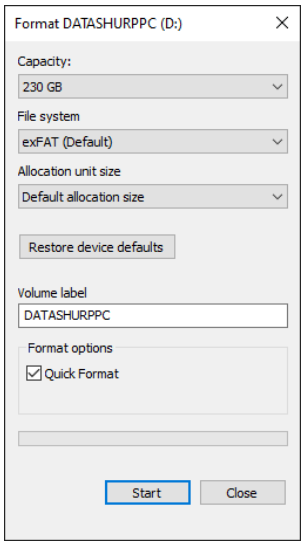


Imagen 2

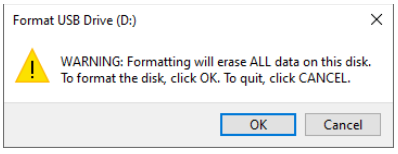


Imagen 3

29. Cómo formatear datAshur PRO⁺C/PRO⁺A para macOS

Para formatear la datAshur en macOS, siga los pasos siguientes:

1. Desbloquee y acople la datAshur PRO⁺C/PRO⁺A a su máquina macOS.
2. Aparecerá un mensaje de aviso. (*Imagen 1*). Pulse "*Initialise*" (*Inicializar*).
3. Seleccione el volumen externo llamado "*iStorage datAshur PRO⁺C/PRO⁺A...*" (*Imagen 2*) y presione "*Erase*" (*borrar*).
4. Introduzca un nombre para la unidad. El nombre de la unidad aparecerá finalmente en el Escritorio. El menú desplegable Formatear volumen enumera los formatos de unidad disponibles compatibles con macOS. El tipo de formato recomendado es macOS Extended para macOS y MS-DOS o exFAT para plataformas cruzadas, entre ellas Windows. Seleccione Scheme como GUID Partition Map.
5. Haga clic en Erase.
6. La unidad formateada aparecerá en la ventana Utilidad de Discos y se montará en el escritorio.

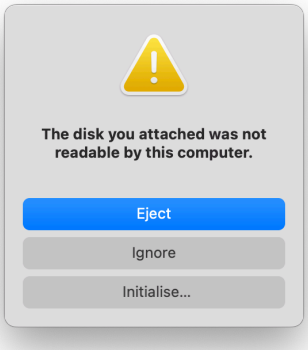


Imagen 1

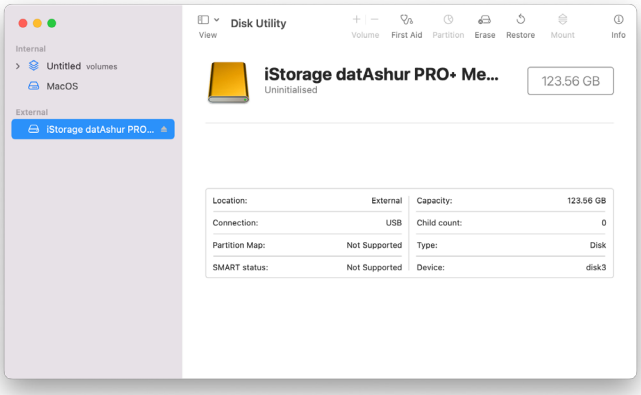


Imagen 2

30. Cómo formatear datAshur PRO⁺C/PRO⁺A para Linux

Para formatear datAshur en Linux,
siga los pasos siguientes:

1. Desbloquee y acople la datAshur a la máquina Linux.
2. Abra "*Show Application*" y escriba "*Disks*" en el cuadro de búsqueda (*Imagen 1*). Haga clic en la utilidad "*Disks*" cuando esta se visualice.
3. Haga clic para seleccionar la unidad bajo "*Devices*" (*Dispositivos*). A continuación, haga clic en el icono de engranajes bajo "*Volumes*" (*volumen*) y luego haga clic en "*Format Partitions*" (*formatear particiones*). - *Imagen 2*
4. Introduzca un nombre para la unidad y seleccione "*For use in all systems and devices (FAT)*" para la opción "*Type*", por ejemplo: datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.
5. Luego haga clic sobre el botón "*Format*" (*formatear*).
6. Después de que se finalice el proceso de formateado, haga clic en (▶) para montar la unidad en Linux (*Imagen 3*).
7. Ahora la unidad deberá estar montada en Linux y lista para su uso.

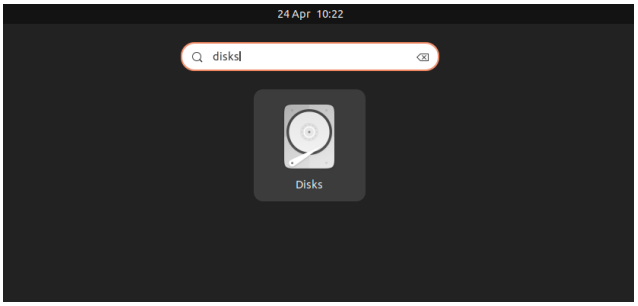


Imagen 1

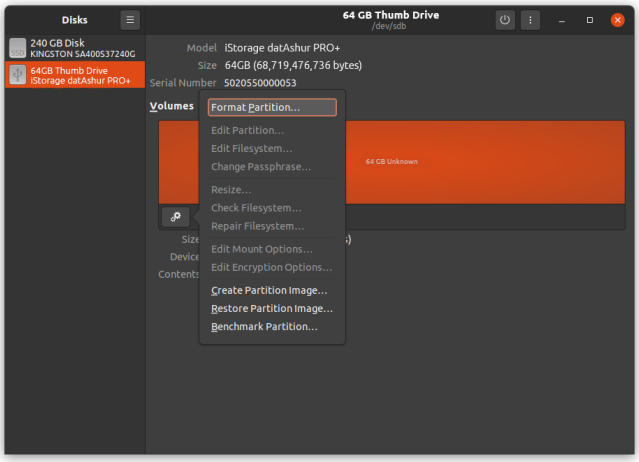


Imagen 2

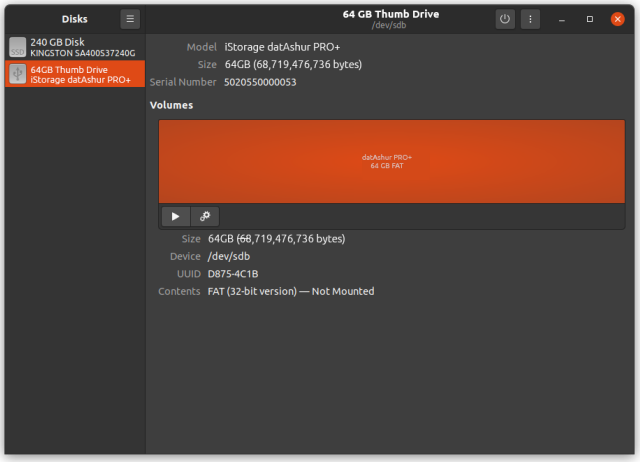


Imagen 3

31. Soporte técnico

iStorage le ofrece los siguientes recursos de utilidad:


www.istorage-uk.com


support@istorage-uk.com


+44 (0) 20 8991 6260

Los especialistas de soporte técnico de iStorage están disponibles de 09:00 a 17:30 horas. GMT - De lunes a viernes.

Test autodiagnóstico

*Su unidad tiene un sistema integrado de autodiagnóstico. Normalmente, cuando la unidad "despierta" (al presionar el botón **KEY**), todos los LED parpadearán una vez, lo que indica que se han pasado todos los tests de diagnóstico. En el improbable caso de que los LED brillen intermitentemente dos veces, ello indica que se ha producido un error. La unidad sigue siendo operativa y puede seguir siendo utilizada; sin embargo, iStorage recomienda que se informe al encargado de TI o al proveedor del que se haya adquirido la unidad.*

32. Garantía e información RMA (*Return Merchandise Authorization*)

Exclusión y Garantía de Producto de iStorage

iStorage garantiza que a la entrega y durante un periodo de 36 meses tras la entrega, sus Productos estarán libres de defectos en materiales. Sin embargo, esta garantía no es aplicable en las circunstancias que se describen más abajo. iStorage garantiza que los Productos cumplen con todos los estándares que se enumeran en la hoja de datos relevante que estaba incluida en nuestro sitio-web en el momento en que usted colocó su pedido.

Estas garantías no son aplicables a ningún posible defecto en los Productos que resulten de:

- *normal uso y desgaste;*
- *daños dolosos, condiciones de almacenamiento o funcionamiento anormales, accidente, negligencia por parte del usuario o por parte de un tercero;*
- *si el usuario o un tercero no vienen a operar o utilizar los Productos de conformidad con las instrucciones de usuario;*
- *cualquier alteración o reparación por parte del usuario o de un tercero que no sea uno de nuestros reparadores autorizados; o*
- *cualquier posible especifi cación provista por usted.*

Al amparo de estas garantías, a nuestra elección, repararemos, sustituiremos o le reembolsaremos cualquier Productos que se halle que tienen materiales defectuosos, siempre y cuando, a la entrega:

- *usted inspeccione los Productos para verifi car si tienen posibles materiales defectuosos; y*
- *usted pruebe el mecanismo de cifrado contenido en los Productos.*

No responderemos de ningún posible defecto sustancial ni de defectos en el mecanismo de cifrado de los Productos determinables mediante inspección a la entrega a menos que usted nos notifi que tales posibles defectos dentro de los 30 días siguientes a la entrega. No responderemos de ningún posible material defectuoso ni de defectos en el mecanismo de cifrado de los Productos que no sean verifi cables con la inspección a la entrega a menos que usted nos notifi que tales posibles defectos dentro del plazo de 7 días cuando usted descubra o haya debido venir a descubrir tales defectos. No tendremos responsabilidad alguna en virtud de estas garantías si usted o cualquier otra persona hace cualquier uso posterior de los Productos después de descubrir tales posibles defectos. Tras la notifi cación de cualquier posible defecto, usted deberá devolvernos el producto defectuoso de que se trate. Si usted es una empresa, serán de su responsabilidad los costes de transporte en que usted incurra en el envío de cualesquiera Productos o partes de Productos a nuestra empresa al amparo de la garantía, y usted responderá de cualesquiera posibles costes de transporte en que incurramos al enviarle a usted un Producto reparado o un Producto de sustitución. Si usted es un consumidor, deberá ver nuestras condiciones generales.
Los productos que se retornen deberán estar en el embalaje original y limpios. Los productos que se devuelvan de otra forma serán, a la discreción de la Compañía, rechazados o se cobrarán unos derechos adicionales para cubrir los costes adicionales asociados. Los productos retornados para reparación bajo garantía deberán ir acompañados de una copia de la factura original o se deberá citar el número de factura original y la fecha de adquisición.
Si usted es un consumidor, esta garantía es añadida a sus derechos y facultades legales que tiene en relación con los Productos que sean defectuosos o no, según se ha descrito. Está disponible asesoramiento sobre sus derechos y facultades legales a través del Citizens' Advice Bureau u ofi cinas de Trading Standards. Las garantías que se recogen en esta cláusula son aplicables únicamente al adquirente original de Productos de iStorage o a los revendedores o distribuidores autorizados de iStorage. Estas garantías son no transferibles.

EXCEPTO PARA LA GARANTÍA LIMITADA QUE EN LA PRESENTE SE PROVEE, Y EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, ISTORAGE EXCLUYE TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O NO CONTRAVENCIÓN. ISTORAGE NO GARANTIZA QUE EL PRODUCTO OPERARÁ LIBRE DE ERRORES. EN LA MEDIDA EN QUE CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS PUEDAN EN CUALQUIER MODO EXISTIR POR LEY, TALES GARANTÍAS ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ESTE PRODUCTO, SEGÚN SE PROVEE EN LA PRESENTE, ES EL EXCLUSIVO REMEDIO JURÍDICO DE USTED EN NINGÚN CASO ISTORAGE RESPONDERÁ DE NINGUNA PÉRDIDA O BENEFICIOS ANTICIPADOS, NI DE DAÑOS Y PERJUICIOS INCIDENTALES, PUNITIVOS, EJEMPLARES, ESPECIALES, DE CONFIANZA O CONSECUTIVOS, INCLUIDOS, SIN EXCLUSIÓN DE OTROS TIPOS DE DAÑOS Y PERJUICIOS, INGRESOS PERDIDOS, BENEFICIOS PERDIDOS, PÉRDIDA DE USO DE SOFTWARE, PÉRDIDAS DE DATOS, OTRAS PÉRDIDAS O RECUPERACIÓN DE DATOS, DAÑOS EN PROPIEDADES Y RECLAMACIONES DE TERCEROS, QUE SURJAN DE CUALQUIER TÍTULO DE RECUPERACIÓN, INCLUIDA RESPONSABILIDAD POR GARANTÍA, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD LEGAL O RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, Y ELLO INDEPENDIENTEMENTE DE SI HA SIDO AVISADA DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN TALES DAÑOS Y PERJUICIOS. INDEPENDIENTEMENTE DE EL PERIODO DE VIGENCIA DE CUALQUIER GARANTÍA LIMITADA O DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA POR LEY, O EN EL CASO DE QUE CUALQUIER GARANTÍA LIMITADA FALLE EN SU PROPÓSITO ESENCIAL, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD COMPLETA DE ISTORAGE SUPERARÁ EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO.
4823-2548-5683.3

**PIN は安全な場所に保管してください。紛失してしまうと、
datAshur PRO⁺C/PRO⁺A へアクセスできなくなります。**

問題が発生した場合は、以下のリンクを使用して専任のサポート チームにお問い合わせください。
www.istorage-uk.com/support

Copyright © iStorage Limited. 無断複製禁止。

Windowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。
その他すべての商標および著作権は、それぞれの所有者の財産です。

著作権者から事前に許可を得ない限り、商用目的での標準（紙面）図書形式での著作物または二次的 著作物の配布は禁止されています。

ドキュメントは「現状有姿」で提供され、商品性、特定目的適合性
および不侵害に関する各黙示保証も含め、明示黙示の如何を問わず、あらゆる
保証の適用を排除します。ただし、これらの免責が法律的に無効とされる範囲を除きます。

iStorage は、iStorage がそのような損害発生する可能性を知らされていた場合であっても、製品の使 用または操作に起因するデータの損失を含む、付随的、派生的または特別の損害について、この保証またはその他の理由に 基づく責任を負わないものとします。



DATALOCK® SECURED CLEVX, LLC, U.S. PATENT
www.istorage-uk.com/clevx-patents

すべての商標およびブランド名は、それぞれの所有者の財産です

はじめに

iStorage datAshur® PRO⁺C/PRO⁺A をご購入いただき誠にありがとうございます。この製品は、非常に安全で 使いやすい、ハードウェア暗号化された USB 3.2 (Gen 1x1) であり、PIN 認証が必要なフラッシュドライブです。

datAshur PRO+C/PRO+Aは、FIPS 140-3レベル3認証を取得しています。これは米国政府による高度なセキュリティ認証であり、本製品が暗号化アルゴリズムや改ざんの検知に関する多数の試験に合格するとともに、重要セキュリティパラメータ（CSP）を標的とする攻撃への耐性を備えていることを意味します。また、本ドライブは、オランダのNLNCSAによるBSPA暗号セキュリティ評価の認証も取得しています。

datAshur PRO⁺C/PRO⁺A には、軍用グレードの AES-XTS 256 ビットハードウェア暗号化が搭載されており、ドライブに保存されているすべてのデータをリアルタイムで暗号化します。datAshur PRO+C で必要な ソフトウェアや OS はありません。

datAshur PRO⁺C/PRO⁺A には再充電可能バッテリーが搭載されており、USB ポートにドライブを差し込む前 に、8～15 桁の PIN（個人識別番号）を表面のキーパッドで入力してご利用いただけます。


ドライブを紛失してしまったり、盗難に遭った場合、ユーザーは datAshur PRO⁺C/PRO⁺A に保存されているす べてのデータをリセットすることで、不正ユーザーによってデータへのアクセスを回避できます。

datAshur PRO⁺C/PRO⁺A は、ユーザー PIN と管理者 PIN の両方で構成できるため、企業や政府機関での 展開に最適です。datAshur PRO+C/PRO⁺A は、ホストコンピューターではなく表面のキーパッドを使用してロ ック解除するため、ソフトウェア型/ハードウェア型のキーロガーやブルートフォースアタックに対して脆弱ではありませ ん。


注記: datAshur PRO⁺C/PRO⁺A の充電式バッテリーは完全に充電された状態ではないため、初めて使用する前にバ ッテリーを充電することを推奨しています。datAshur PRO⁺C を給電用 USB ポートに差し込み、30～60 分で 充電が完了します。



箱に同封されているもの

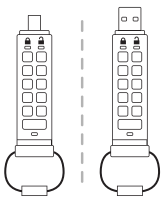

iStorage datAshur PRO⁺C/PRO⁺A

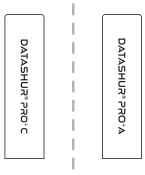


押し出しアルミニウム スリーブ




QSG クイックスタートガイド

1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のレイアウト

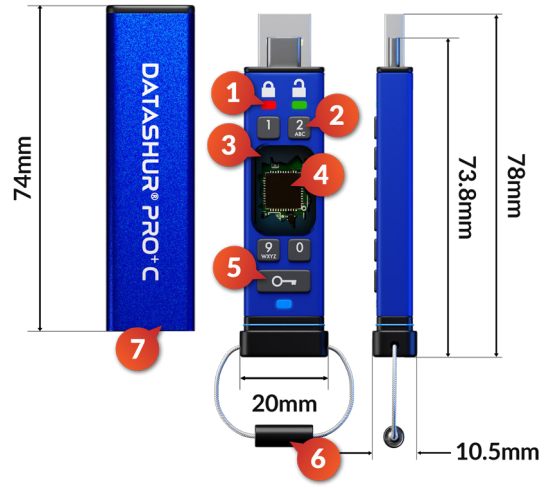


1. LED ライト赤
   ロック済み。緑 - ロック解除。青 - コンピュータへ接続済み/データの転送/管理者 PIN インジケー ター/ユーザー PIN の変更。
2. ポリマー被覆された耐摩耗性の英数字キーパッド。
3. エポキシ被覆
   すべての重要なコンポーネントは 超強 靭なエポキシ樹脂の層によって被覆されています。.
4. 装置上のクリプトチップ。
5. キーボタン。
6. キーリング
   ネジを外してキーリングに取りつけます。
7. 保護スリーブ。

2. LED インジケーターとその役目

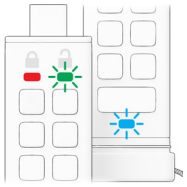

赤の点灯と緑 と青の点滅

工場出荷状態、ユーザー PIN を初めて設定 する。

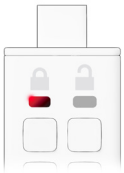

赤 - ゆっく り消える

ロックされる/間違った PIN の入力



緑が点滅

USB ポートに接続されている ときに緑の LED が 2 秒ごと に点滅する場合は、「読み取 り専用」に設定されています



緑がチカチ カと点滅する

datAshur PRO⁺C/PRO⁺A が管理者 モードでロック解除されて います




赤の点滅

ロックされてユーザー PIN 入力待ち




緑が点灯

ドライブがユーザーモード でロック解除されています

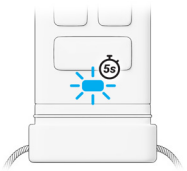

青が 5 秒ご とに点滅する

ドライブがロックされ、USB ポートに接続されている場 合、バッテリーが充電されて います

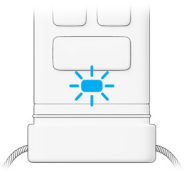

青が点滅する

ホストとデータ交換中または USB ポート に接続されていない場合は管理者 PIN が存在します




赤の点灯と 緑の点滅

ドライブのリセット、ユーザ ー PIN 設定待ち



赤と緑が 交互に点滅

ファクトリーリセット/管理者 モードでファイルを削除する

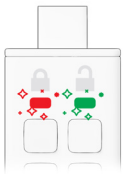


赤と緑が同時にチ カチカと点滅する

管理者 PIN の入力待ち




緑と青が一緒に 点滅

ユーザー設定モード

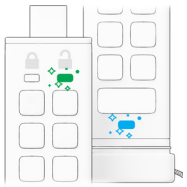


緑と青が同時にチ カチカと点滅する

管理者設定モード

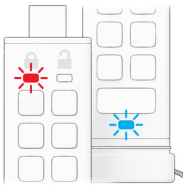


赤と青が 同時に点滅する

USB ポートに接続されてい ない場合は、ユーザー PIN と 管理者 PIN の両方が datAshur PRO⁺C/PRO⁺A に設定さ れています

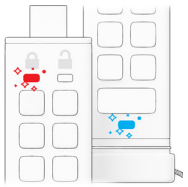

赤と青が同時に チカチカ点滅する

管理者 PIN の変更待ち

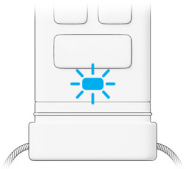

青が点滅する

ユーザー PIN の変更待ち

3. 初めて datAshur PRO⁺C/PRO⁺A をお使いになる場合

datAshur PRO⁺C/PRO⁺A は事前設定された PIN はなく、「工場出荷状態」で供給されます。ドライブを使用する前に、8 ～15 桁のユーザー PIN を設定する必要があります。ユーザー PIN が設定されると、「工場出荷状態」に戻すこと はできません。

PIN の要件:
- 長さは 8～15 桁の範囲内であること
- 同じ数字のみを繰り返す番号ではないこと、例: (3-3-3-3-3-3-3-3)
- 通し番号ではないこと、例: (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)

パスワードに関するヒント:
覚えやすい言葉や、名前、フレーズ、その他英数字の PIN の組み合わせを、それに 対応する文字を打ち込むことで簡単に作成できます。

これらの種類の英数字の PIN の例は以下のとおりです:

"**PASSWORD**" は次のように入力します:



"**ISTORAGE**" は次のように入力します:




この方法を使用することで、長くて覚えやすい PIN が作成できます。

ユーザー PIN を作成するには、以下のステップを実行します。


1. キーボタンを 1 回押します

赤、緑、青の LED が 1 回同時に点滅します。その後赤の LED が点灯し、緑と青の LED が点滅します

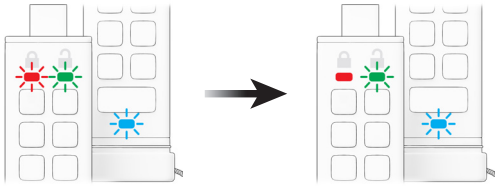


2. キーボタンを 2 回 押します (ダブル クリック)

点灯している赤の LED と点滅している緑と 青の LED は青の LED の点滅に切り替わり ます

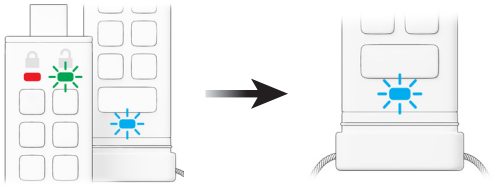


3. 8〜15 桁の新しいユーザー PIN を入力します

青の LED は点滅し続けます

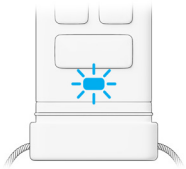

4. キーボタンを 2 回 押します (ダブル クリック)

点滅する青の LED が点滅する緑の LED に 切り替わります

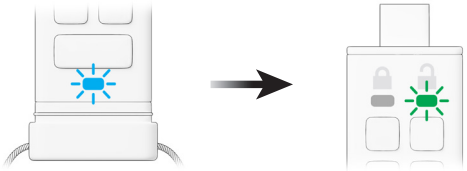

5. 新しいユーザー PIN をもう一度入力します

緑の LED は点滅し続けます



6. キーボタンを 2 回 押します (ダブル クリック)

点滅する緑の LED は赤の LED の点灯に切 り替わり、その後 緑の LED が点灯し、ユー ザー PIN が作成されたことを示します



注記: 一 度 datAshur PRO⁺C/PRO⁺A が正常にロック解除されると緑の LED は 30 秒間だけ点灯しつづけます。この 間に datAshur PRO⁺C/PRO⁺A を給電用 USB ポートに接続する必要があります。(USB ポートに接続されない場合 は) キーボタンを 3 秒間長押しするか、USB ポートに接続されている場合は、オペレーティングシステム上で「ハードウェアを安全に取り出す」をクリックすると、即時にロックされます。datAshur PRO⁺C/PRO⁺A がロック解除されており、USB ポートに接続されている場合は、キーパッドでの操作は行えま せん。

4. ユーザーモードでユーザー PIN を変更する

PIN の要件:
- 長さは 8〜15 桁の範囲内であること
- 同じ数字のみを繰り返す番号ではないこと、例: (3-3-3-3-3-3-3-3)
- 通し番号ではないこと、例: (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)

パスワードに関するヒント:
覚えやすい言葉や、名前、フレーズ、その他英数字の PIN の組み合わせを、それに 対応する文字を打ち込むことで簡単に作成できます。

これらの種類の英数字の PIN の例は以下のとおりです:

"**PASSWORD**" は次のように入力します:




"**ISTORAGE**" は次のように入力します:



この方法を使用することで、長くて覚えやすい PIN が作成できます。

ユーザー PIN を変更するには、以下のステップを実行します。


1. キーボタンを 1 回押します
赤、緑、青の LED が 1 回同時に点滅します。そしてその後赤の LED が点滅し続けます

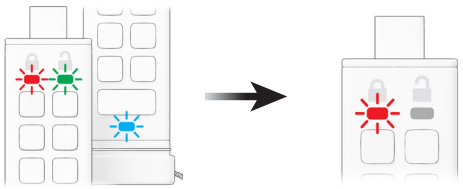


2. 現在のユーザー PIN を入力します
赤の LED が点滅し続けます




3. キーボタンを 1 回押します
点灯している赤の LED が緑の LED の点灯に切り替わり、ユーザー PIN が入力 済みであることを示します

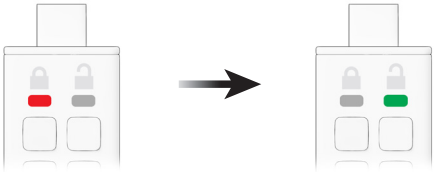


4. キーボタンを 2 回 押します (ダブル クリック)
点灯している緑の LED は青の LED 点滅に 切り替わります

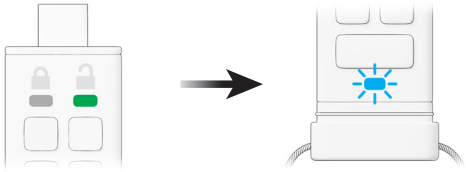

5. 新しいユーザー PIN を入力します
青の LED は点滅し続けます

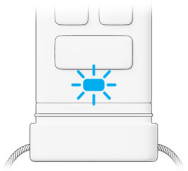


6. キーボタンを 2 回 押します（ダブル クリック）
点滅している青の LED は緑の LED の点滅 に切り替わります

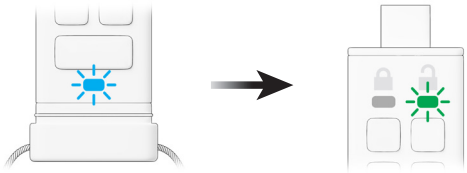

7. 新しいユーザー PIN をもう一度入力します
緑の LED は点滅し続けます



8. キーボタンを 2 回 押します（ダブル クリック）
点灯している赤の LED が緑の LED の点灯 に代わり、ユーザー PIN が変更されたこと を示します

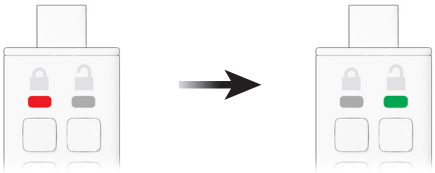


注記: ユーザー PIN は管理者 PIN が存在する場合、管理者 PIN を使用して管理者が変更することも可能です。セクション 14「管理者モードでユーザー PIN を変更する」をご参照ください。新しいユーザー PIN が決定する前にミスが起きた場合や、手順が完了しなかった場合は、ドライブは前のユーザー PIN を維持しま す。

5. ユーザーモードでドライブ設定へアクセスする

ドライブ設定モードでは、ユーザーが管理者 PIN を作成したり、datAshur PRO⁺C/PRO⁺A を読み取り専用を有効/無効 にしたり、タイムアウトロックの設定やデバイスバージョン番号を決定したりするといった異なる機能を実行する 事ができます。

以下の表にドライブ設定モードへのアクセス方法が記載されており、セクション 6 ～11 では、様々な 機能の実行方法が説明されています。

1. キーボタンを 1 回押します
赤、緑、青の LED が 1 回同時に点滅します。そしてその後赤の LED が点滅し続けます。（注記：管理者 PIN が存在する場合、赤と 青の LED が両方同時に点滅します。）

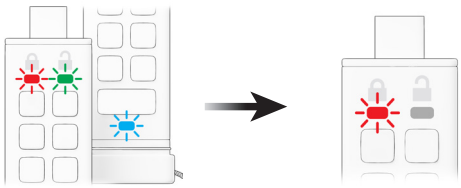


2. 現在のユーザー PIN を入力します
赤の LED が点滅し続けます




3. キーボタンを 1 回押します

点灯している赤の LED が緑の LED の点灯に切り替わり、ユーザー PIN が入力 済みであることを示します

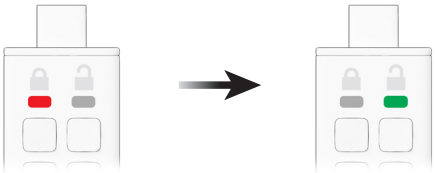

4. キーボタンを 3 回 押します（トリプルクリック）

点灯している緑の LED は緑と青の LED の 点滅に切り替わり、新しいユーザー定義のドライブ設定待ちであることを示します

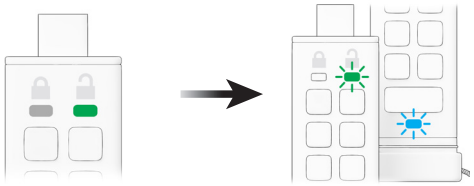

6. ユーザーとして読み取り専用に設定する

datAshur PRO⁺C/PRO⁺A をユーザーモードで読み取り専用に設定するには、以下の手順を実行します。


1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のロック解除をユーザー PIN で行う

緑の LED が点灯し、ユーザー PIN が入力 されたことを示します




2. キーボタンを 3 回 押します（トリプルクリック）

点灯した緑の LED は緑と青の LED の点滅 に切り替わり、ドライブが新しいユーザー 定義の設定待ちであることを示します

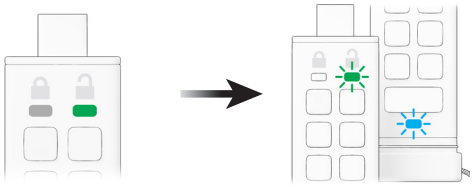


3. 数字の 7 のボタンを押して その後に数字の 6 のボタンを押します- (76)

緑と青の LED が点滅し続けます

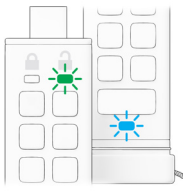

4. キーボタンを 1 回押します

緑と青の LED は赤 LED の点灯に切り替わ り、その後緑の LED の点灯に切り替わり、読み取り専用が設定されたことを示します

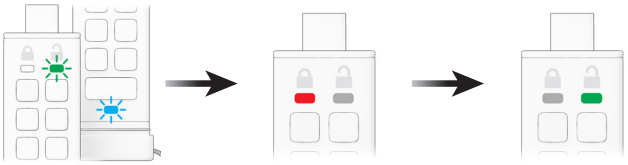

注記: 一度アクティベートされると、ドライブアクセスは読み取り専用に限定されます。datAshur PRO⁺C/PRO⁺A がロック解除されて、USB ポートに差し込まれている場合、緑の LED が 2 秒ごとに点滅し、ドライブが読み取り専用で あることを示します。管理者はユーザーの読み取り/書き込み設定を管理者モードで読み取り/書き込みを有効/無効にすることで変更することができます。


7. ユーザーとして読み取り/書き込みの設定を有効にする

datAshur PRO⁺C/PRO⁺A をユーザーモードで読み取り/書き込みを設定するには、以下の手順を実行します。


1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のロック解除をユーザ ー PIN で行う
   緑の LED が点灯し、ユーザー PIN が入 力されたことを示します




2. キーボタンを 3 回 押します（トリプルクリック）
   点灯した緑の LED は緑と青の LED の 点滅に切り替わり、ドライブが新しいユーザー定義の設定待ちであることを示 します

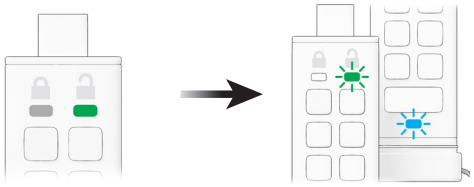

3. 数字の 7 のボタンを押して その後に数字の 9 のボタンを押します- (79)
   緑と青の LED が点滅し続けます

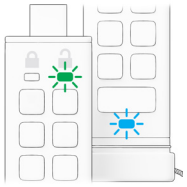

4. キーボタンを 1 回押します
   緑と青の LED は赤の LED 点灯に切り 替わり、その後緑の LED に切り替わると読み取り/書き込みが構成されたこと を示します

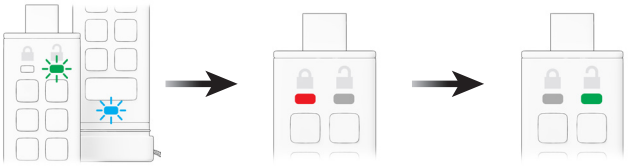

注記: 一度アクティベートされると、ドライブアクセスは、デフォルトの読み取り/書き込み状態に復元 されます。管理者はユーザー設定を管理者モードで読み取り/書き込みを有効/無効にすることで変更することができます。

8. ユーザーモードでタイムアウトロックを設定する


datAshur PRO⁺C/PRO⁺A がホストに接続されて放置されてしまった時に、不正なアクセスを防ぐため datAshur PRO⁺C/PRO⁺A は事前に設定した時間が経過すると自動的にロックされ るように設定できます。デフォルト状態では datAshur PRO⁺C/PRO⁺A タイムアウトロック機能の設定はオフになっています。タイムア ウトロック機能はアイドル状態のドライブを 1～99 分の範囲でアクティブ化（ロック）するように設定で きます。

タイムアウトロックを設定するには、下の表の手順を実行してください。


1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のロック解除をユーザー PIN で行う
   緑の LED が点灯し、ユーザー PIN が入力 されたことを示します




2. キーボタンを 3 回 押します（トリプルクリック）
   点灯した緑の LED は緑と青の LED の点滅 に切り替わり、ドライブが新しいユーザー 定義の設定待ちであることを示します

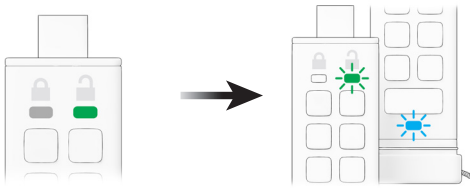

3. 数字の 8 のボタンを押して その後に数字の 5 のボタンを押します- (85)
   緑と青の LED が点滅し続けます

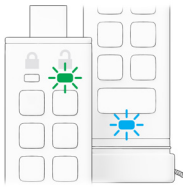


4. キーボタンを 1 回押します
   緑と青の LED は緑の LED の点滅に切り替 わります

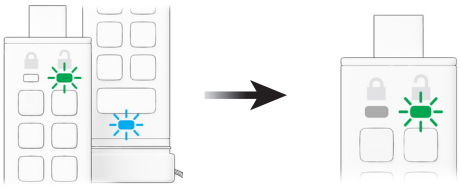

5. ユーザータイムアウトの長さを入力します **0** = 0 分（デフォルト）/ **5** = 5 分 / **15** = 15 分 / **99** = 99 分など
   緑の LED は点滅し続けます



6. キーボタンを 1 回押します
   赤の LED の点灯は緑の LED の点灯に切り 替わり、自動ロックタイムアウトが構成され たことを示します

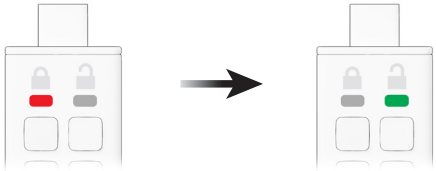

注記: タイムロック機能が「ユーザーモード」でユーザーによって設定された場合は、管理者は管理者モードでユーザー設定を変更することができます。管理者がタイムロック機能を「管理者モード」で設定した場合、ユーザーはユーザーモードでタイムアウト機能で変更を行うことができません。


9. ユーザーモードでタイムアウトロックを無効にする

タイムアウトロックを無効にするには、下の表の手順を実行してください。


1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のロック解除をユーザー PIN で行う
   緑の LED が点灯し、ユーザー PIN が入力 されたことを示します




2. キーボタンを 3 回 押します（トリプルクリック）
   点灯した緑の LED は緑と青の LED の点滅 に切り替わり、ドライブが新しいユーザー 定義の設定待ちであることを示します

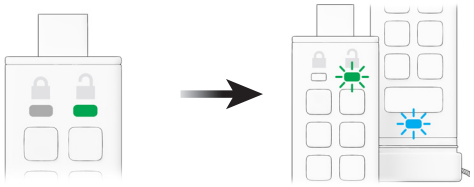

3. 数字の 8 のボタンを押して その後に数字の 5 のボタンを押します- (85)
   緑と青の LED が点滅し続けます

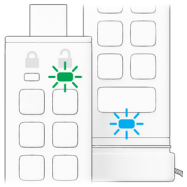


4. キーボタンを 1 回押します
   緑と青の LED は緑の LED の点滅に切り替 わります

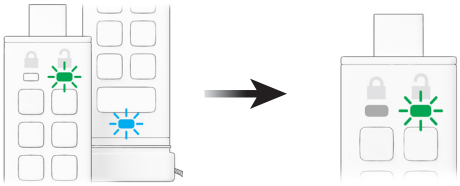

5. タイムアウトロックを無効にするには、数字の 0 のボタンを押します
   緑の LED は点滅し続けます



6. キーボタンを 1 回押します
   赤の LED の点灯は緑の LED の点灯に切り 替わり、自動ロックタイムアウトが無効にな ったことを示します

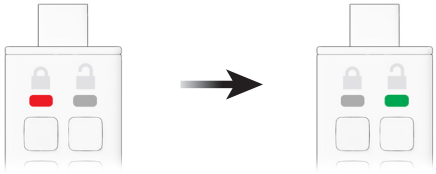

注記: タイムロック機能が「ユーザーモード」でユーザーによって設定された場合は、管理者は管理者モードでユーザー設定を変更することができます。管理者がタイムロック機能を「管理者モード」で設定した場合、ユーザーはユーザーモードでタイムアウト機能で変更を行うことができません。


10. ユーザーモードでデバイスのバージョン番号を決定する

datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のバージョン番号をデバイスで表示するには、以下を実行してください。


1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のロック解除をユーザー PIN で行う
   緑の LED が点灯し、ユーザー PIN が入力 されたことを示します



2. キーボタンを 3 回 押します（トリプルクリック）
   点灯した緑の LED は緑と青の LED の点滅 に切り替わり、ドライブが新しいユーザー 定義の設定待ちであることを示します

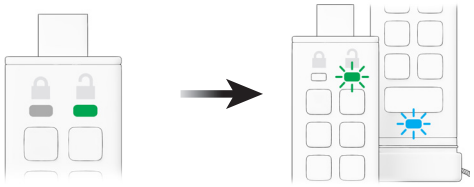


3. 数字の 8 のボタンを押して その後に数字の 6 のボタンを押します- (86)
   緑と青の LED が点滅し続けます

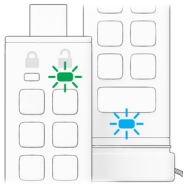

4. キー ボタンを 1 回押すと、以下の状態になります。
   a. すべての LED（赤、緑、青）が 1 回同時に光ります。
   b. 赤の LED が点滅し、ファームウェアのリビジョン番号の統合部分を示します。
   c. 緑の LED が点滅し、小数部を示します。
   d. 青の LED が点滅し、ファームウェアリビジョン番号の最後の桁を示します。
   e. すべての LED（赤、緑、青）が 1 秒間点灯します。
   f. 赤、緑、青の LED が緑の LED の点灯に切り替わります

例えば、リビジョン番号が「1.12.3」だとしたら、赤の LED が 1 回点滅し (1) 緑の LED は 12 回 (12) 点滅して青 の LED は 3 回 (3) 点滅します。このシーケンスが終わると赤、緑、青の LED は同時に 1 回点滅し、その後緑が 点灯します。



11. ユーザーモードで管理者 PIN を作成する

管理者 PIN が存在しない場合、ユーザーは下の表に記された以下の手順に従い、管理者 PIN を作成することが できます。

管理者 PIN は企業展開に役立つ機能です。例えば：

- ドライブからデータを復元し、従業員が PIN を忘れてしまった場合は新しいユーザー PIN を構成します
- 従業員が退社した場合は、ドライブからデータを取り出しす
- 管理者定義のユーザーポリシーを設定する
- 管理者 PIN を使用して、すべてのユーザー設定を上書きする


PIN の要件:
- 長さは 8〜15 桁の範囲内であること
- 同じ数字のみを繰り返す番号ではないこと、例：(3-3-3-3-3-3-3-3)
- 通し番号ではないこと、例：(1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)

ユーザーモードで管理者 PIN を作成するには、以下のステップを実行します。


1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のロック解除をユーザー PIN で行う
   緑の LED が点灯し、ユーザー PIN が入力 されたことを示します




2. 数字の 1 のボタンを 長押しして、キーボタンを 2 回押します（ダブルクリック）
   点灯している緑の LED はチカチカ点滅す る赤と青の LED に切り替わります

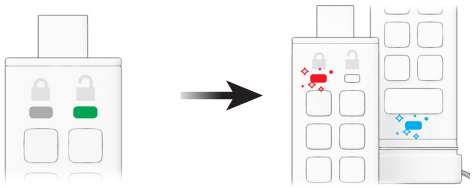

3. 8〜15 桁の新しい管理者 PIN を入力します
   赤と青の LED が同時にチカチカ 点滅し続けます

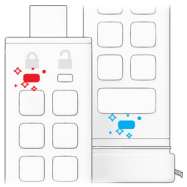

4. キーボタンを 2 回 押します（ダブル クリック）
   赤と青の LED は緑の LED の点滅に切り替 わります

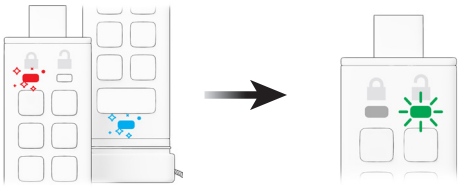

5. 新しい管理者 PIN をもう一度入力します
   緑の LED が引き続き点滅します



6. キーボタンを 2 回押します（ダブル クリック）
   点滅する緑の LED は赤の LED の点灯に切 り替わり、その後緑の LED が点灯し、管理 者 PIN が構成されたことを示します




12. 管理者として datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のロックを解除する

注意: ロックされたドライブへアクセスするために管理者 PIN を入力するとユーザー PIN が削除さ れます。


1. 数字の 1 ボタンを長押しし てキーボタンを 1 回押します

赤、緑、青の LED が 1 回同時に点滅して、その後赤と緑の LED がチカチカ同時に点 滅します

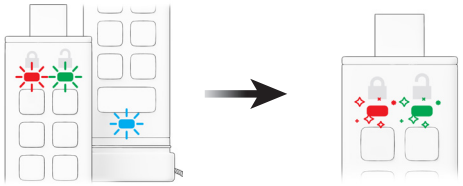

2. 管理者 PIN を入力します

赤と緑の LED が同時にチカチカと点滅し続けます

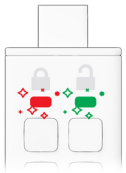

3. キーボタンを 1 回押します

チカチカ点滅する赤と緑の LED は赤の LED の点灯に切り替わり、その後緑の LED がチカチカ点灯し、管理者 PIN が入力さ れ、管理者としてドライブのロック解除がさ れたことを示します



注記: 一度 datAshur PRO⁺C/PRO⁺A が正常にロック解除されると緑の LED は 30 秒間だけ点滅しつづけます。この間に datAshur PRO⁺ C/PRO⁺A を給電用 USB ポートに接続する必要があり ます。(USB ポートに接続されない場合は) キーボタンを 3 秒間長押しするか、USB ポートに接続されている 場合は、オペレーティングシステム上で「ハードウェアを安全に取り出す」をクリックすると、即時にロックされ ます。datAshur PRO⁺C/PRO⁺A がロック解除されており、USB ポートに接続されている場合は、キーパッドでの操作 は行えません。

13. 管理者モードで新しいユーザー PIN を作成する

新しいユーザー PIN を管理者モードで作成することは、datAshur PRO⁺C/PRO⁺A が何らかの理由で管理者 PIN を使用 してロック解除された場合、自動的にユーザー PIN が削除されてしまうため必要になります。管理者モードで新 しいユーザー PIN を作成するには、以下の手順に従ってください。


PIN の要件:

- 長さは 8〜15 桁の範囲内であること
- 同じ数字のみを繰り返す番号ではないこと、例: (3-3-3-3-3-3-3-3)
- 通し番号ではないこと、例: (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)


1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のロック解除を管理者 PIN で行う
緑の LED がチカチカ点滅し、管理者 PIN が入力されたことを示します




2. キーボタンを 2 回 押します (ダブル クリック)
チカチカ点滅する緑の LED は青の LED の 点滅に切り替わり、新しい ユーザー PIN を 入力できます

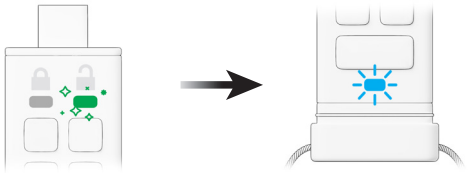

3. 8〜15 桁の新しいユーザー PIN を入力します
青の LED は点滅し続けます

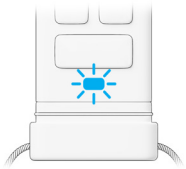


4. キーボタンを 2 回 押します (ダブル クリック)
点滅している青の LED は緑の LED の点滅 に切り替わります

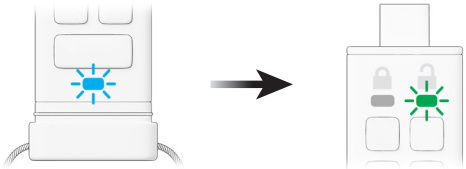

5. 新しいユーザー PIN をもう一度入力します
緑の LED は点滅し続けます



6. キーボタンを 2 回 押します (ダブル クリック)
点滅する緑の LED は赤の LED に切り替わ り、その後ゆっくりと消えて (オフ状態) 新し いユーザー PIN が作成されたことを示し ます

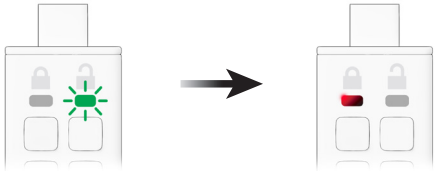


14. 管理者モードでユーザー PIN を変更する

管理者モードでユーザー PIN を変更するには以下の手順に従ってください。


1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のロック解除を管理者 PIN で行う
緑の LED がチカチカ点滅し、管理者 PIN が入力されたことを示します




2. キーボタンを 2 回 押します (ダブル クリック)
チカチカ点滅する緑の LED は青の LED の 点滅に切り替わり、新しいユーザー PIN を 入力できます

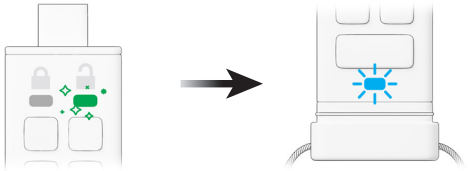

3. 8〜15 桁の新しいユーザー PIN を入力します
青の LED は点滅し続けます

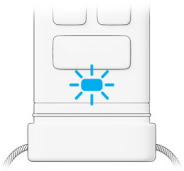


4. キーボタンを 2 回 押します (ダブル クリック)
点滅している青の LED は緑の LED の点滅 に切り替わります

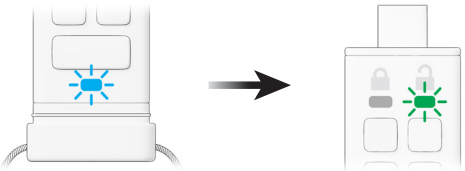

5. 新しいユーザー PIN をもう一度入力します
緑の LED は点滅し続けます



6. キーボタンを 2 回 押します (ダブル クリック)
点滅する緑の LED は赤の LED に切り替わ り、その後ゆっくりと消えて (オフ状態) 、ユ ーザー PIN が変更されたことを示します

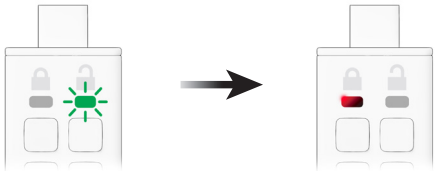

15. 管理者/ユーザー PIN が設定されているか確認する

下の表は、どの PIN がユーザーまたは/および管理者として設定されているかを確認する方法が示されています。datAshur PRO⁺C/PRO⁺A がロック状態にある場合 (すべての LED がオフになっている) 、キーボタンを 1 回押します。

1. キーボタンを 1 回押します 赤、緑、青の LED が同時に 1 回光り、その後以下の状態になります。



ユーザー PIN のみが存在する場合

赤の LED が点滅します



管理者 PIN のみが存在する場合

青の LED が点滅します



ユーザーと管理者 PIN の両方が存在する場合

赤と青が同時に点滅します

16. 管理者 PIN の変更方法

一度管理者 PIN が作成されると、管理者 PIN の変更を行うには datAshur PRO⁺C/PRO⁺A を管理者モードでロック解除 する必要があります。管理者 PIN はユーザーモードで変更することはできません。

注意: ロックされたドライブへアクセスするために管理者 PIN を入力するとユーザー PIN が削除されます。

PIN の要件:
- 長さは 8〜15 桁の範囲内であること
- 同じ数字のみを繰り返す番号ではないこと、例: (3-3-3-3-3-3-3-3)
- 通し番号ではないこと、例: (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)


1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のロック解除を既存の 管理者 PIN で行う

緑の LED がチカチカ点滅し、管理者 PIN が入力されたことを示します



2. 数字の 1 のボタンを 長押しして、キーボタンを 2 回押します（ダブルクリック）

チカチカ点滅する緑の LED は、同時にチカ チカ点滅する赤と青の LED に切り替わり、新しい管理者 PIN が入力できます

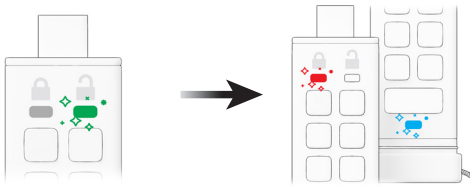


3. 8〜15 桁の新しい管理者 PIN を入力します

赤と青の LED が同時にチカチカと点滅し 続けます



4. キーボタンを 2 回 押します（ダブル クリック）

赤と青の LED が緑の LED の点滅に切り替 わります

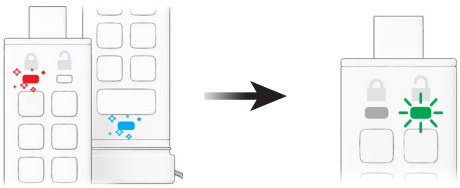


5. 新しい管理者 PIN をもう一度入力します

緑の LED は点滅し続けます



6. キーボタンを 2 回 押します（ダブル クリック）

点灯する赤の LED はチカチカ点滅する緑 の LED に切り替わり、管理者 PIN が変更し たことを示します

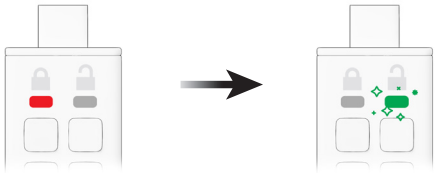

注記: 新しい管理者 PIN が決定する前にミスが起きた場合や、手順が完了しなかった場合は、ドライブは前の管理者 PIN を維持します。

17. 管理者モードで読み取り専用を有効にする

管理者が datAshur PRO⁺C/PRO⁺A に書き込みをして、読み取り専用にアクセスを制限した場合、ユーザーはこの設定を ユーザーモードで変更することはできません。

注意: ロックされたドライブへアクセスするために管理者 PIN を入力するとユーザー PIN が削除されます。

datAshur PRO⁺C/PRO⁺A を読み取り専用に設定する場合は、次のステップを実行してください。


1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のロック解除を管理者 PIN で行う
   緑の LED がチカチカ点滅し、管理者 PIN が入力されたことを示します




2. キーボタンを 3 回押します（トリプルクリック）
   緑と青の LED が同時にチカチカ点滅します




3. 数字の 7 のボタンを押して、その後に 6 のボタンを押します (76)
   緑と青の LED が同時にチカチカと 点滅し続けます

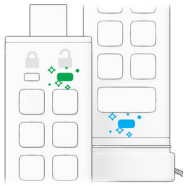

4. キーボタンを 1 回押します
   緑と青の LED が赤の LED の点灯に切り替 わり、その後チカチカ点滅する緑の LED に 切り替わります。datAshur PRO⁺C/PRO⁺A が USB ポートに差し込まれている場合、緑の LED が 2 秒ごとに点滅し、datAshur PRO⁺C/PRO⁺A が 読み取り専用モードであることを示します

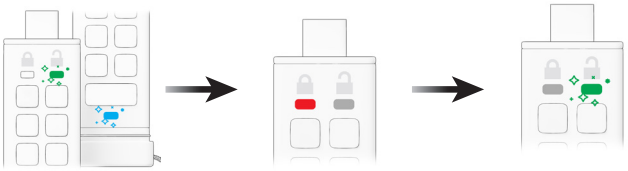

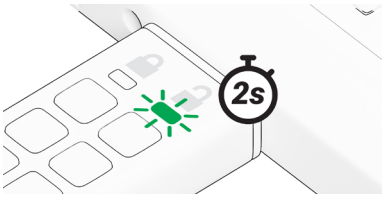

18. 管理者モードで読み取り/書き込みを有効にする

管理者は、管理者 PIN を使用して読み取り/書き込みを有効にすることで、ユーザーが設定した読み取り専用を変更する事ができます。

注意: ロックされたドライブへアクセスするために管理者 PIN を入力するとユーザー PIN が削除されます。

datAshur PRO⁺C/PRO⁺A を読み取り/書き込みに設定する場合は、次のステップを実行してください。


1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のロック解除を管理者 PIN で行う
   緑の LED がチカチカ点滅し、管理者 PIN が入力されたことを示します




2. キーボタンを 3 回押します (トリプルクリック)
   緑と青の LED が同時にチカチカ点滅しま す




3. 数字の 7 のボタンを押して、その後に 9 のボタンを押します (79)
   緑と青の LED が同時にチカチカと 点滅し続けます

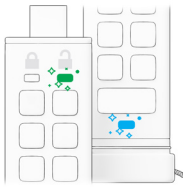

4. キーボタンを 1 回押します
   緑と青の LED が赤の LED の点灯に切り替 わり、その後チカチカ点滅する緑の LED に 切り替わります。datAshur PRO⁺C/PRO⁺A が USB ポートに差し込まれている場合、緑の LED が点灯し、datAshur PRO⁺C/PRO⁺A が読み取り/書 き込みが有効であることを示します

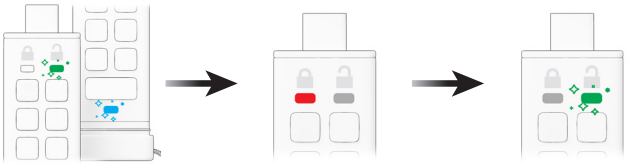

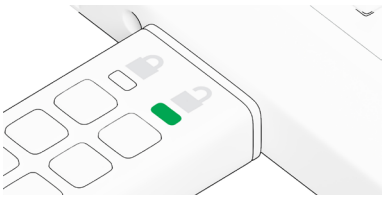

19. 管理者モードでデバイスのバージョン番号を決定する

datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のバージョン番号をデバイスで表示するには、以下を実行してください。

注意: ロックされたドライブへアクセスするために管理者 PIN を入力するとユーザー PIN が削除されます。


1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のロック解除を管理者 PIN で行う
緑の LED がチカチカ点滅し、管理者 PIN が入力されたことを示します



2. キーボタンを 3 回 押します（トリプルクリック）
緑と青の LED が同時にチカチカ点滅しま す




3. 数字の 8 のボタンを押して その後に数字の 6 のボタンを押しま す- (86)
緑と青の LED が同時にチカチカと 点滅し続けます

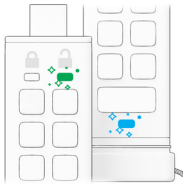

4. キー ボタンを 1 回押すと、以下の状態になります。
a. すべての LED（赤、緑、青）が 1 回同時に光ります。
b. 赤の LED が点滅し、ファームウェアのリビジョン番号の統合部分を示します。
c. 緑の LED が点滅し、小数部を示します。
d. 青の LED が点滅し、ファームウェアリビジョン番号の最後の桁を示します。
e. すべての LED（赤、緑、青）が 1 秒間点灯します。
f. 赤、緑、青の LED は、チカチカ点滅する緑の LED に切り替わります

例えば、リビジョン番号が「1.12.3」だとしたら、赤の LED が 1 回点滅し (1) 緑の LED は 12 回 (12) 点滅して青の LED は 3 回 (3) 点滅します。このシーケンスが終わると赤、緑、青の LED は同時に 1 回点滅し、その後緑がチカチカ点滅します。



20. 管理者モードでタイムアウトロックを設定する

datAshur PRO⁺C/PRO⁺A がホストに接続されて放置されてしまった時に、不正なアクセスを防ぐため datAshur PRO⁺C/PRO⁺A は事前に設定した時間が経過すると自動的にロックされるように 設定できます。

デフォルト状態では datAshur PRO⁺C/PRO⁺A タイムアウトロック機能の設定はオフになっています。タイムアウトロッ ク機能はアイドル状態のドライブを 1～99 分の範囲でアクティブ化（ロック）するように設定できます。管理者タ イムアウトロック設定は、ユーザー設定を上書きします。

注意: ロックされたドライブへアクセスするために管理者 PIN を入力するとユーザー PIN が削除されます。

**タイムアウトロックを設定するには、
下の表の手順を実行してください。**


1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のロック解除を管理者 PIN で行う
   緑の LED がチカチカ点滅し、管理者 PIN が入力されたことを示します




2. キーボタンを 3 回 押します（トリプルクリック）
   緑と青の LED が同時にチカチカ点滅します



3. 数字の 8 のボタンを押して その後に数字の 5 のボタンを押します- (85)
   緑と青の LED が同時にチカチカと 点滅し続けます

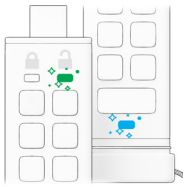


4. キーボタンを 1 回押します
   緑と青の LED は緑の LED の点滅に切り替 わります

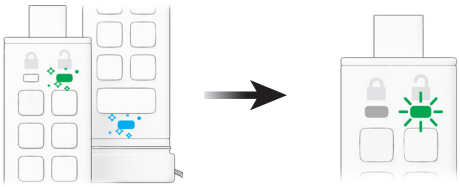

5. ユーザータイムアウトの長さを入力します: **0** = 0 分（デフォルト）/ **5** = 5 分 / **15** = 15 分 / **99** = 99 分など
   緑の LED は点滅し続けます



6. キーボタンを 1 回押します
   赤の LED の点灯はチカチカ点滅する緑の LED に切り替わり、自動ロックタイムアウト が構成されたことを示します

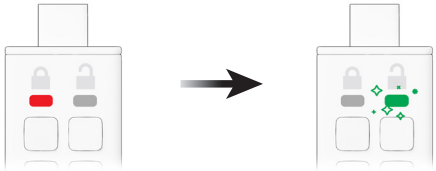

21. 管理者モードでタイムアウトロックを無効にする

タイムアウトロックを無効にするには、下の表の手順を実行してください。


1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のロック解除を管理者 PIN で行う
緑の LED がチカチカ点滅し、管理者 PIN が入力されたことを示します




2. キーボタンを 3 回 押します（トリプルクリック）
緑と青の LED が同時にチカチカ点滅しま す



3. 数字の 8 のボタンを押して その後に数字の 5 のボタンを押しま す- (85)
緑と青の LED が同時にチカチカと 点滅し続けます

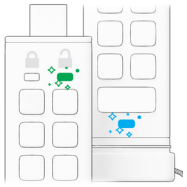


4. キーボタンを 1 回押します
緑と青の LED は緑の LED の点滅に切り替 わります

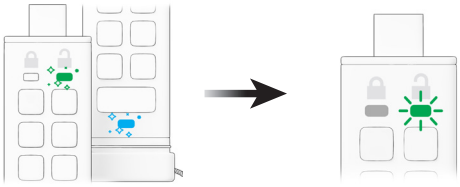

5. タイムアウトロックを無効にするには、数字の 0 のボタンを押し てください
緑の LED は点滅し続けます



6. キーボタンを 1 回押します
赤の LED の点灯はチカチカ点滅する緑の LED に切り替わり、自動ロッ クタイムアウト が無効になったことを示します

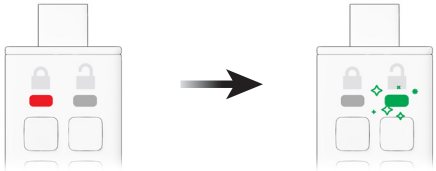

22. 管理者モードですべてのデータを削除する

datAshur PRO⁺C/PRO⁺A に保存されたすべてのデータを削除するには、以下の手順を実行してください。

すべての管 理者設定は datAshur PRO⁺C/PRO⁺A に残りますが、すべてのデータは削除され、復元することはできなくなり、datAshur PRO⁺C/PRO⁺A は再フォーマットする必要があります（セクション 28、29、30 を参照）。

注意: ロックされたドライブへアクセスするために管理者 PIN を入力するとユーザー PIN が削除されます。


1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のロック解除を管理者 PIN で行う
緑の LED がチカチカ点滅し、管理者 PIN が入力されたことを示します




2. キーボタンを 3 回 押します（トリプルクリック）
緑と青の LED が同時にチカチカ点滅しま す




3. 数字の 3 のボタンを押して その後に数字の 2 のボタンを押しま す- (32)
緑と青の LED が同時にチカチカと 点滅し続けます

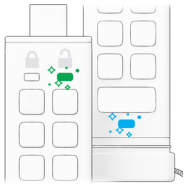

4. キーボタンを 1 回押します
緑と青の LED が切り替わり、赤と緑の LED が交互にオン/オフを繰り返します

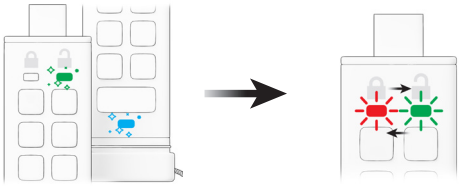

5. 管理者 PIN を入力します
赤と緑の LED が交互にオンとオフを繰り返 し続けます

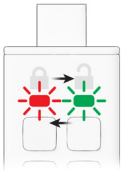

6. キーボタンを 1 回押します
交互に点灯する赤と緑の LED は赤と緑の LED の点灯に切り替わり、最後は緑の LED がチカチカ点滅し、すべてのデータが削除 されたことを示します



23. ブルートフォースアタックのハッキング検知

管理者 PIN とユーザー PIN の両方が作成され、ユーザーがユーザー PIN を連続で 10 回間違って入力してしま うと datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のブルートフォースのメカニズムが発動し、ユーザー PIN は削除されます。すべてのデータは datAshur PRO⁺C/PRO⁺A に残り、管理者が正しい管理者 PIN を入力することが、唯一のアクセスできる方法です。もしも、管理者が間違った管理者 PIN を連続で 10 回入力してしまった場合、ユーザー PIN と管理者 PIN の両方 と、暗号化キー、そしてすべてのデータが永久的に削除されます。

下の表は、さまざまな PIN の設定状態と、間違った管理者 PIN またはユーザー PIN を 10 回連続で入力してしまった場合に何が起こるかを説明しています。

datAshur PRO⁺C/PRO⁺A での PIN のセットアップ	datAshur PRO⁺C/PRO⁺A の ロック解除に使用する PIN	10 回連続で PIN を間違えて入力したらどうなるか?
管理者およびユ ーザー PIN	**ユーザー PIN**	datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のブルートフォースメカニズムが発動し、ユーザー PIN が 削除されます。 すべてのデータは datAshur PRO⁺C/PRO⁺A に残り、管理者が正しい管理者 PIN を 入力するとデータへアクセスできます。
管理者およびユ ーザー PIN	**管理者 PIN**	datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のブルートフォースメカニズムが発動し、ユーザーおよび 管理者 PIN の両方、暗号化キー、そしてすべてのデータは削除され、永久的 に失われます。
ユーザー PIN の み	**ユーザー PIN**	datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のブルートフォースメカニズムが発動し、ユーザー PIN 、暗号化キーそしてすべてのデータは削除され、永久的に失われます。
管理者 PIN のみ	**管理者 PIN**	datAshur PRO⁺C/PRO⁺A のブルートフォースメカニズムが発動し、管理者 PIN、暗号化キー、そしてすべてのデータは削除され、永久的に失われます。

注記: ブルートフォースアタック後にドライブを使用するには、以下のセクションに記載があるように、新しい ユーザー PIN または新しい管理者 PIN を作成する必要があります:

- *25.* ブルートフォースアタックまたはリセット後にユーザー PIN を作成する。
- *26.* ブルートフォースアタック後またはリセット後に管理者 PIN を作成する。

datAshur PRO⁺C/PRO⁺A は、その他の類似したドライブとは異なり、乱数発生器が組み込まれており、一度ドライブがランダムに生成された暗号化キーをリセットすると、ドライブは再フォー マットする必要があります (セクション 28、29、30 を参照)


24. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A をリセットする

管理者 PIN とユーザー PIN の両方を忘れてしまった場合は、新しいユーザー/管理者 PIN を作成する前にドライ ブをリセットする必要があります。

注意: ロックされたドライブへアクセスするために管理者 PIN を入力するとユーザー PIN が削除されます。

datAshur PRO⁺C/PRO⁺A をリセットする場合は、次の手順に従ってください。

1. 数字の 7 のボタンを 長押ししたままキーボタンを押して、離します
   赤と緑の LED は交互にオン/オフを繰り返 します

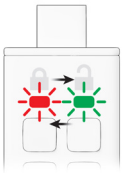

2. 数字の 9 のボタンを 3 回押します（トリプルクリック
   赤と緑の LED は交互にオンとオフを繰り返 します



3. 数字の 7 のボタンを 長押ししたままキーボタンを押して、離します
   交互に点灯する赤と緑の LED は、赤と緑の LED の点灯に切り替わり、その後緑の LED がオフになり、赤の LED はゆっくり消えてリ セット手順が完了します



注記: リセット手順を行うと、ユーザーおよび管理者 PIN を含むすべての暗号化パラメーターが削除されます。リセット後にドライブを使用するには、以下のセクションに記載があるように、新しいユーザー PIN または新しい管理者 PIN を作成する必要があります：

- 25. ブルートフォースアタックまたはリセット後にユーザー PIN を作成する。
- 26. ブルートフォースアタック後またはリセット後に管理者 PIN を作成する。

datAshur PRO⁺C/PRO⁺A は、その他の類似したドライブとは異なり、乱数発生器が組み込まれており、一度 ドライブがランダムに生成された暗号化キーをリセットすると、ドライブは再フォーマットする必要があります（セクション 28、29、30 を参照）

25. ブルートフォースアタックまたはリセット後にユーザー PIN を作成する


ブルートフォースアタック後や datAshur PRO⁺C/PRO⁺A をリセットした後は、新しいユーザー PIN の作成が必要となり、使用する前にドライブをフォーマットする必要があります。ユーザー PIN の代わりに管理者 PIN を作成する場合 は、セクション 26 をご参照ください。

PIN の要件:


- 長さは 8〜15 桁の範囲内であること
- 同じ数字のみを繰り返す番号ではないこと、例：(3-3-3-3-3-3-3-3)
- 通し番号ではないこと、例：(1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)

ブルートフォースアタックまたはリセット後にユーザー PIN を作成する場合は、次のステップを実行してください。


1. キーボタンを 1 回押します
   その後、赤の LED が点灯し、緑の LED が点滅します

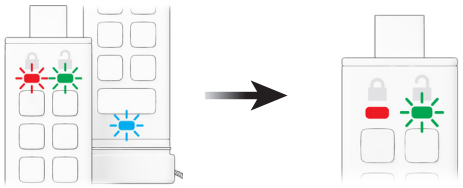


2. キーボタンを 2 回押します（ダブルクリック）
   点灯した赤の LED と点滅した緑の LED は青の LED の点滅に切り替わります

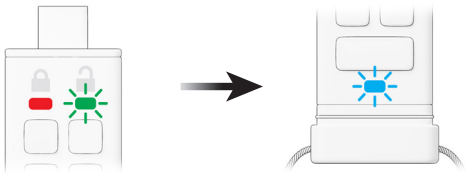

3. 8〜15 桁の新しいユーザー PIN を入力します
   青の LED は点滅し続けます

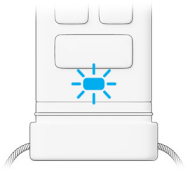

4. キーボタンを 2 回押します（ダブルクリック）
   点滅する青の LED が点滅する緑の LED に切り替わります

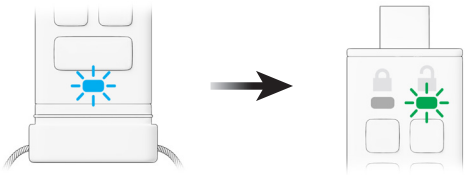

5. 新しいユーザー PIN をもう一度入力します
   緑の LED は点滅し続けます



6. キーボタンを 2 回押します（ダブルクリック）
   点滅する緑の LED は赤の LED の点灯に切り替わり、その後緑の LED が点灯し、ユーザー PIN が作成されたことを示します




26. ブルートフォースアタックまたはリセット後に管理者 PIN を作成する

ブルートフォースアタック後や datAshur PRO⁺C/PRO⁺A がリセットされた後に新しい管理者 PIN の作成が必要となり、使用する前にドライブをフォーマットする必要があります。管理者 PIN の代わりにユーザー PIN を作成する場合は、セクション 25 をご参照ください。


PIN の要件:
- 長さは 8〜15 桁の範囲内であること
- 同じ数字のみを繰り返す番号ではないこと、例：(3-3-3-3-3-3-3-3)
- 通し番号ではないこと、例：(1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)

ブルートフォース攻撃またはリセット後に管理者 PIN を作成する場合は、次のステップを実行してください。


1. キーボタンを 1 回押します
   赤、緑、青の LED が 1 回同時に点滅します。その後、赤の LED が点灯し、緑の LED が点 滅します

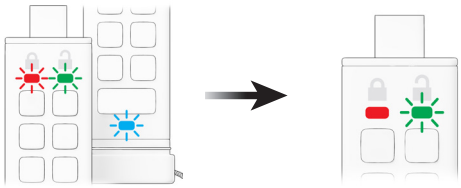


2. 数字の 1 のボタンを 長押しして、キーボタンを 2 回押します（ダブルクリック）
   点灯した赤の LED と点滅した緑の LED は チカチカ点滅する赤と青の LED に切り替 わります

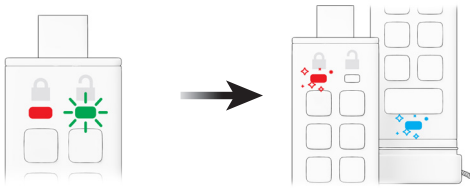

3. 8〜15 桁の新しい管理者 PIN を入力します
   赤と青の LED がチカチカ点滅し続けます

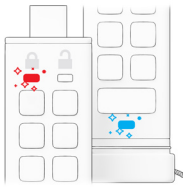

4. キーボタンを 2 回 押します（ダブル クリック）
   チカチカ点滅する赤と青の LED は緑の LED の点滅に切り替わります

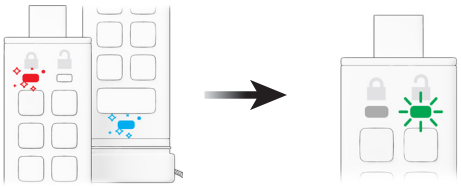

5. 新しい管理者 PIN をもう一度入力します
   緑の LED は点滅し続けます



6. キーボタンを 2 回 押します（ダブル クリック）
   点滅する緑の LED は赤の LED の点灯に 切り替わり、その後緑の LED がチカチカ点 滅し、管理者 PIN が作成されたことを示し ます




27. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A から起動する

起動遅延機能が備えられています。あらゆる場面で datAshur PRO⁺C/PRO⁺A から起動したい時が出てきます。datAshur PRO⁺C/PRO⁺A から起動する場合、datAshur PRO⁺C/PRO⁺A にインストールされたオペレーティングシステムでコンピュータを実行しています。ユーザー側で特別な操作は必要ありません。この機能を使用するには、ドライブのロックを解除し、ホストコンピューターの USB ポートに接続するだけです。即時ロックを強制するには、いつもプラグを抜いて、datAshur PRO⁺C/PRO⁺A への USB 電源を取り外してください。


28. Windows 用に datAshur PRO⁺C/PRO⁺A をフォーマットする

Windows 用に datAshur PRO⁺C/PRO⁺A をフォーマットするには次のステップを実行してください：


1. ロックを解除して、Windows マシンに datAshur PRO⁺C/PRO⁺A を差し込んでください。
2. システムがフォーマットを促すウィンドウが表示します。- 画像1
3. [ディスクをフォーマットする] をクリックすると、USB ドライブのフォーマットを行うウィンドウが開きます。- 画像2
4. ボリュームラベルにドライブの名前を入力します。ドライブの名前は最終的にデスクトップに表示されます。ファイル システムのドロップダウンメニューに Windows で利用可能なドライブのフォーマットが表示されます。Windows の場合は NTFS を選択するか、macOS を含むクロスプラットフォームの互換性を得るには FAT32 または exFAT を選択します。
5. [OK] をクリックして、ドライブのフォーマットを続けます。- 画像3
6. フォーマットが完了した旨の確認画面で手順は以上となります。

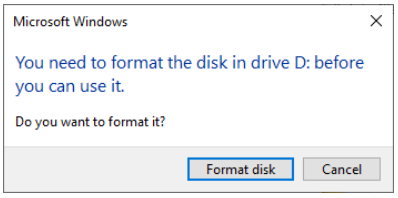

画像1

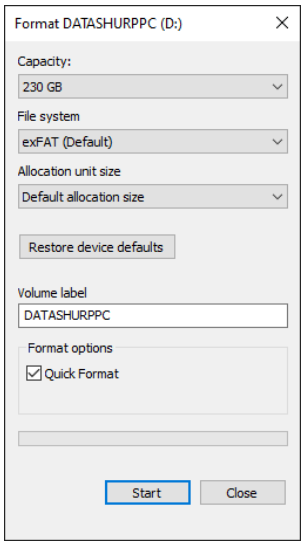

画像2

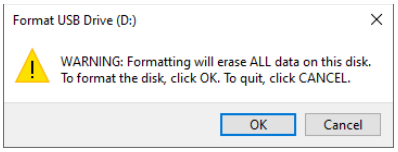


画像3


29. macOS 用に datAshur PRO⁺C/PRO⁺A をフォーマットする

macOS 用に datAshur のフォーマットを行うには、次のステップを実行してください：

1. ロックを解除して macOS マシンに datAshur PRO⁺C/PRO⁺A を差し込みます。
2. 警告メッセージが表示されます。[初期化] を押します。- 画像1
3. 「iStorage datAshur PRO⁺C/PRO⁺A…」(画像2)というラベルのついた外付けボリュームを選択し、[消去] を押します。
4. ドライブの名前を入力します。ドライブの名前は最終的にデスクトップに表示されます。ボリュームフォーマットのドロップダウンメニューに macOS がサポートする利用可能なドライブのフォーマットが表示されます。推奨のフォーマットタイプは、macOS および MS-DOS 用の macOS 拡張、または Windows を含むクロスプラットフォーム用の exFAT です。GUID パーティションマップとして [スキーム] を選択します。
5. [消去] をクリックします。
6. フォーマットされたドライブが [ディスク ユーティリティ] ウィンドウに表示され、デスクトップにマウントされ ます。

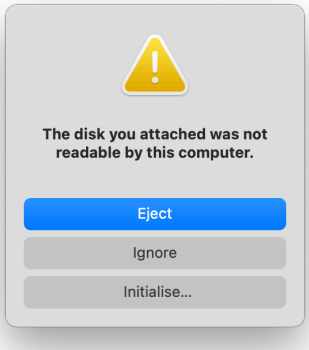

画像1

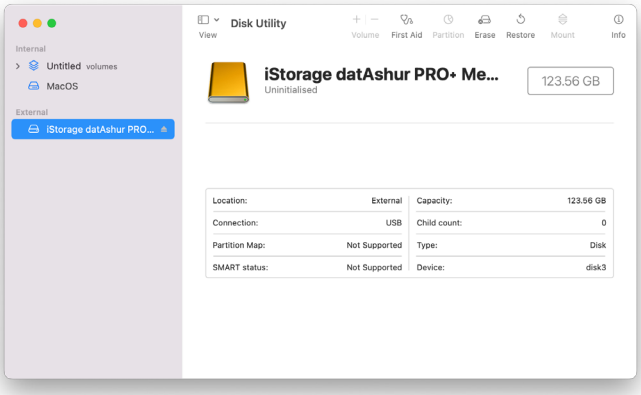


画像2


30. Linux 用に datAshur PRO⁺C/PRO⁺A をフォーマットする

Linux 用に datAshur のフォーマットを行うには、次のステップを実行してください：


1. ロックを解除して Linux マシンに datAshur PRO⁺C/PRO⁺A を差し込みます。
2. [アプリケーションの表示] を開いて、検索ボックスに「ディスク」と入力します。(画像1) 表示されたら [ディスク] ユーティリティをクリックします。
3. [デバイス] にあるドライブをクリックして選択します。次に、[ボリューム] にあるギアアイコンをクリックして、[フォーマットパーティション] をクリックします。- 画像2
4. ドライブの名前を入力し、[タイプ] オプションで [すべてのシステムとデバイスで使用する (FAT)] を選択しま す。例：datAshur PRO⁺C/PRO⁺A
5. 続いて、[フォーマット] ボタンをクリックします。
6. フォーマットが完了したら、(▶) をクリックしてドライブを Linux にマウントします (画像3)。
7. これで、ドライブは Linux にマウントされ、利用することができます。

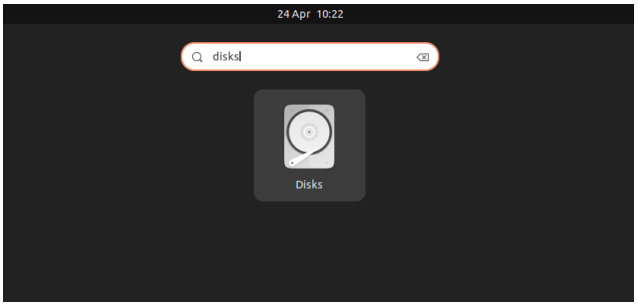

画像1

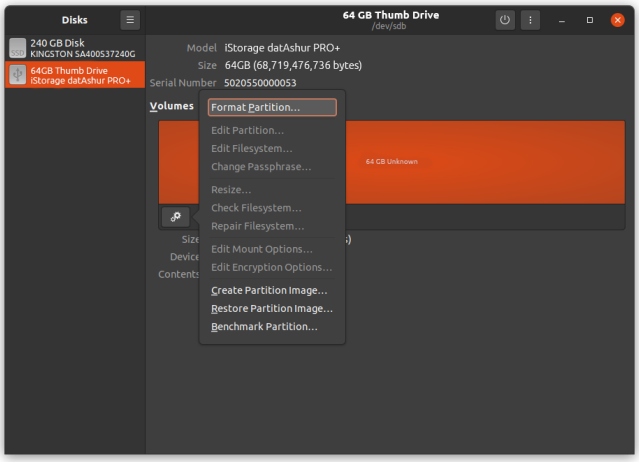

画像2

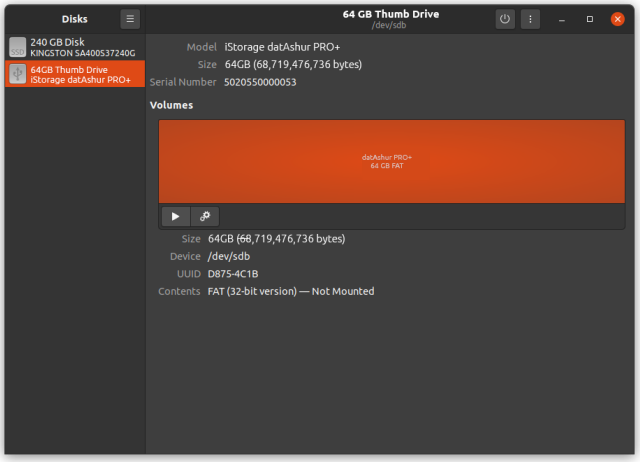

画像3

31. テクニカルサポート

iStorage の役立つリソースはこちらから:


www.istorage-uk.com


support@istorage-uk.com


+44 (0) 20 8991 6260

iStorage のテクニカルサポートの営業時間は、月曜日から金曜日の
午前 9 時から午後 5 時 30 分 (GMT) まで で す。

自己診断テスト

ドライブには自己診断システムが搭載されています。通常、ドライブが起動すると（キーボタンを押す）、すべての LED が同時に 1 回点滅し、すべての診断テストが合格したことを示します。まれに、LED が 2 回点滅 することがあり、これはエラーの発生を示します。ドライブはまだ動作しており、引き続きご利用いただけます が、iStorage は、ドライブを購入した IT マネージャーまたはサプライヤーに通知することをお勧めします。

32. 保証・返品保証について

iStorage 製品の免責事項と保証

iStorage は、配送時および配送から 36 か月間、製品に重大な欠陥がないことを保証します。ただし、以下の場合は保証対象外となります。iStorage は、注文時に当社のウェブサイトの関連するデータシートに記載されている基準に準拠していることを保証します。

これらの保証は、以下に起因する製品の欠陥には適用されません：

- 通常の使用による摩損・摩耗、
- お客様または第三者による故意の損傷、異常な環境下での保管または職場環境、事故、過失、
- お客様または第三者が、ユーザーの指示に従い製品を操作または使用しなかった場合、
- お客様または当社公認の修理業者以外の第三者による修理又は改造、
- お客様が提供する仕様。

これらの保証に基づき、当社は、当社の選択により、重大な欠陥があることが判明した製品について、修理、交換、またはお客様への返 金を行います。

- お客様は製品の検査を行い、品質上の欠陥がないかどうかを確認します。
- お客様は製品の暗号化メカニズムをテストします。

ます。出荷時の検査では確認できない製品の暗号化メカニズムの重大な欠陥または欠陥については、そのような欠陥を発見した、または認識すべきだった時点から 7 日以 内に通知しない限り、当社は責任を負わないものとします。欠陥が発見された後、お客様または他の個人が製品を使用した場合、当社はこれらの保証に基づき責任を負わないものとします。欠陥の通知をした場合は、欠陥のある製品を当社に返品するものとします。企業様である場合、保証に基づいて製品または製品の部品を当社に配送する際 に発生した輸送費はお客様が負担し、修理品をお客様に配送する際に当社が負担した輸送費は当社が負担するものとします。一般消費者様である場合は、当社の利用規約をご参照ください。
返品された製品は、納品時の梱包形態のまま、きれいな状態である必要があります。それ以外の方法で返品された製品は、会社の裁量により、拒否されるか、追加費用を補う ための追加料金が請求されます。保証に基づく修理のために返品される製品には、元の請求書のコピーを添付するか、元の請求書番号と購入日を引用する必要があります。
一般消費者様である場合、この保証は、欠陥のある製品または説明と異なる製品に関するお客様の法的権利に追加されます。お客様の法的権利に関する助言は、お近くの 市民相談協会または取引基準局で入手できます。
本条項に定める保証は、iStorage または iStorage 公認再販業者または販売代理店からの製品の当初購入者にのみ適用されます。これらの保証は譲渡できません。

ここに記載されている限定保証を除き、法律で許可されている範囲で、ISTORAGE は、商品性、特定目的適合性および不侵害に関する各黙示保証も含め、明示黙示の如何を問 わず、あらゆる保証の適用を排除します。ISTORAGE は、製品にエラーが生じないことを保証しません。黙示の保証が法律の運用により存在する可能性がある場合、そのよう な保証は、この保証期間に限定されます。ここに記載されているとおり、本製品の修理または交換は、お客様に対する唯一の救済手段となります。
いかなる場合でも ISTORAGE はあらゆる損害や得べかりし利益の喪失、または収益の損失、利益の損失、ソフトウェアの使用の損失、データの損失、その他のデータの損失ま たは回復、物的損害、および保証を含む、保証、契約、法定または不法行為を含み、そのような損害の可能性について知らされていたかどうかに関わらず回復の理論に起因する第三者の請求を含みますが、これらに限定されない、付随的損害賠償、懲罰的損害賠償、特別損害、派生的損害賠償等が生じたとしても責任を負いません。限定的保証の 期間または法律によって暗示される保証の期間にかかわらず、または限定的保証がその本質的な目的を達成できない場合、いかなる場合でも、ISTORAGE の全責任がこの製 品の購入価格を超えることはありません。
4823-2548-5683.3

Bewaar uw pincode op een veilige plek. Indien u de pincode verliest of vergeet, is er geen enkele toegang tot de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.

Mocht u problemen ondervinden, neem dan alstublieft contact op met ons toegewijde support team via deze link: www.istorage-uk.com/support

Copyright © iStorage Limited. Alle rechten voorbehouden.

Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. Alle andere handelsmerken en vermelde auteursrechten zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Verspreiding van dit werk of afgeleid werk in enige (papieren) boekvorm voor commerciële doeleinden is verboden mits voorafgaand toestemming is verkregen van de auteursrechthouder.

DOCUMENTATIE WORDT ALS ZODANIG GELEVERD EN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VOOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES, INCLUSIEF ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARDHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, WORDEN AFGEWEZEN, BEHALVE VOOR ZOVER DERGELIJKE VRIJWARINGEN WETTELIJK ONGELDIG WORDEN GEHOUDEN.

iStorage is niet aansprakelijk op grond van deze garantie, of anderszins, voor enige incidentele of speciale gevolgschade met inbegrip van elk verlies van datagegevens als gevolg van het gebruik of de werking van het product, ongeacht of i-Storage al dan niet op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade.



DATALOCK® SECURED CLEVX, LLC, U.S. PATENT
www.istorage-uk.com/clevx-patents

Alle handelsmerken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de iStorage datAshur® PRO⁺C/PRO⁺A, een ultraveilige en gebruiksvriendelijke hardware versleutelde USB 3.2 (Gen 1x1) geheugenstick met pincode.

De datAshur PRO⁺C/PRO⁺A is gecertificeerd volgens FIPS 140-3 niveau 3. Dit is Amerikaanse overheidsaccreditatie van het hoogste niveau en houdt in dat het product is geslaagd voor talloze tests met betrekking tot het encryptie algoritme en verzegeling alsmede het afweren van aanvallen gericht op de kritieke beveiligingsparameters. De schijf is ook gecertificeerd volgens de Nederlandse NLNCSA BSPA-beoordeling voor cryptografische beveiliging.

De datAshur PRO⁺C/PRO⁺A gebruikt militaire standaard AES-XTS 256-bit hardware encryptie, die alle opgeslagen data op de USB-stick in real-time versleutelt. De datAshur PRO⁺C/PRO⁺A vereist geen software en is besturingssysteem en host onafhankelijk.

De datAshur PRO⁺C/PRO⁺A bevat een oplaadbare batterij waardoor de gebruiker een 8 tot 15 cijferige pincode (persoonlijk identificatienummer) op het toetsenbord kan instellen alvorens de stick op een USB-poort aan te sluiten.


Bij verlies of diefstal van de stick kan de gebruiker er zeker van zijn dat alle data op de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A veilig en ontoegankelijk is voor onbevoegden.

De datAshur PRO⁺C/PRO⁺A kan worden ingesteld met zowel een gebruikerspincode als een Beheerderspincode, ideaal voor zakelijk en overheidsgebruik. Wanneer de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A via het geïntegreerde toetsenbord is ontgrendeld en niet via een host computer, is het niet kwetsbaar voor software/hardware gebaseerde key-loggers of brute force aanvallen.


Opmerking: *De datAshur PRO⁺C/PRO⁺A oplaadbare batterij is wellicht niet volledig opgeladen. We raden aan de batterij op te laden voor het eerste gebruik. Sluit de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A 30 tot 60 minuten aan op een aangedreven USB poort om de batterij volledig op te laden.*



Inhoud verpakkingsdoos

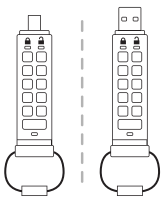

iStorage datAshur PRO⁺C/PRO⁺A

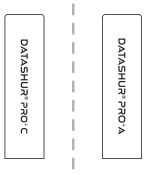


Aluminium Geperste Huls




Snelstartgids / Quick Start Guide

1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A lay-out

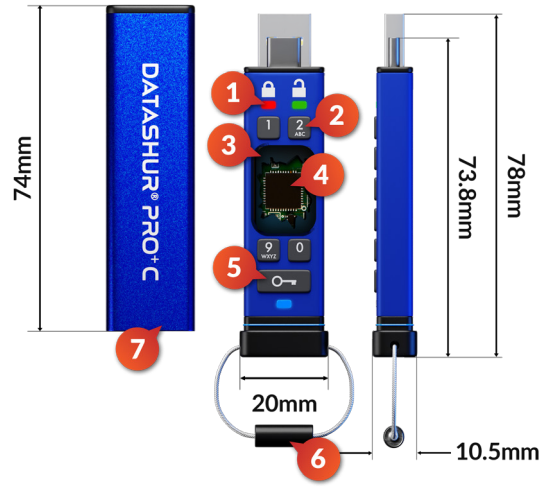


1. LED lampjes
   ***ROOD** - Vergrendeld. **GROEN** - Ontgrendeld. **BLAUW** – Verbonden met de computer/ data overdracht/Beheerderspincode indicator/Gebruikerspincode wijziging.*
2. Kunststof polymeer, slijtvast, alfanumeriek toetsenbord.
3. Bedekt met laag epoxyhars
   Alle essentiële componenten zijn bedekt met een laag supersterke epoxyhars.
4. Ingebouwde cryptochip.
5. Sleuteltoets.
6. Sleutelring
   Schroef los om een sleutelring toe te voegen.
7. Beschermende huls.

2. LED indicatoren en hun werking

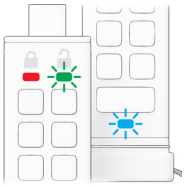

Constant **ROOD** en knipperend **GROEN** en **BLAUW**

Fabrieksinstellingen, eerste keer gebruikerspincode aanmaken.

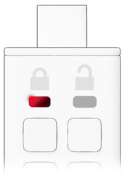

ROOD – Vervaagt

Vergrendelen/foutieve invoer pincode.



GROEN knipperend

Wanneer verbonden met een USB-poort als GROENE LED elke 2 seconden knippert betekent dit dat de stick is ingesteld als 'Alleen-Lezen'.



GROEN flikkerend

datAshur PRO⁺C/PRO⁺A is ontgrendeld in Admin modus.




ROOD knipperend

Vergrendeld en in afwachting van invoer gebruikerspincode.




GROEN constant

USB-stick is ontgrendeld in gebruikersmodus.

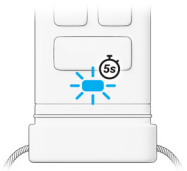

BLAUW knippert elke 5 seconden

Batterij laadt op wanneer de stick is vergrendeld en is verbonden met een USB-poort.

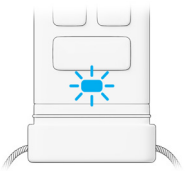

BLAUW knipperend

Data uitwisseling met host of indien niet verbonden met een USB-poort om aan te geven dat er een Beheerderspincode bestaat.




Constant **ROOD** en knipperend **GROEN**

Reset USB-Stick in afwachting van instellen gebruikerspincode.



ROOD en **GROEN** knipperen afwisselend

Fabrieksinstellingen reset/verwijderen bestanden in Admin mode.

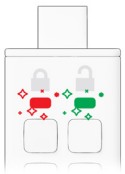


ROOD en **GROEN** flikkeren tegelijkertijd

In afwachting van invoer Beheerderspincode.




GROEN en **BLAUW** knipperen tegelijkertijd

Gebruikersinstellingen-modus.

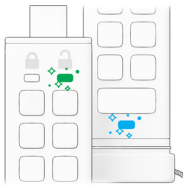

GROEN en **BLAUW** flikkeren tegelijkertijd

Admin instellingenmodus.

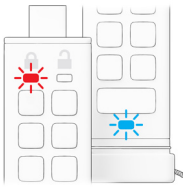


ROOD en **BLAUW** knipperen tegelijkertijd

Indien niet verbonden met een USB-poort betekent dit dat zowel de gebruikerspincode als Beheerderspincode op de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A. zijn ingesteld.



ROOD en **BLAUW** flikkeren tegelijkertijd

In afwachting van wijziging Beheerderspincode.

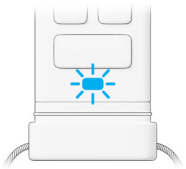

knipperend **BLAUW**

In afwachting van wijziging gebruikerspincode.

3. Eerste ingebruikname datAshur PRO⁺C/PRO⁺A

datAshur PRO⁺C/PRO⁺A wordt geleverd in 'Fabrieksinstellingen' zonder voorgeprogrammeerde pincode. Een **8 tot 15 cijferige gebruikerspincode moet worden ingesteld** alvorens de USB-stick kan worden gebruikt. Wanneer een gebruikerspincode eenmaal succesvol is ingesteld kan de USB-stick daarna niet meer worden terug gezet naar de '*Fabrieksinstellingen*'.

Pincode Vereisten:

- *Moet tussen de 8 en 15 cijfers lang zijn*
- *Mag niet alleen dezelfde nummers bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Mag niet alleen opeenvolgende nummers bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4)*

Wachtwoord Tip:

U kunt een goed te onthouden woord, naam, zin of willekeurige pincode-combinatie aanmaken door eenvoudigweg de sleuteltoets en de toetsen met corresponderende letters in te drukken.

Voorbeelden van deze Alfanumerieke pincodes zijn:

Voor "**PASSWORD**" zou u intypen:

7 PQRS 2 ABC 7 PQRS 7 PQRS 9 WXYZ 6 MNO 7 PQRS 3 DEF

P A S S W O R D

Voor "**ISTORAGE**" zou u intypen:

4 GHI 7 PQRS 8 TUV 6 MNO 7 PQRS 2 ABC 4 GHI 3 DEF


I S T O R A G E

Door gebruik te maken van deze methode, kunnen lange en gemakkelijk te onthouden pincodes worden aangemaakt.

Volg onderstaande stappen om een gebruikerspincode aan te maken.


1. Druk **SLEUTELTOETS** één keer in

   ***RODE**, **GROENE** en **BLAUWE** LED's knipperen eenmalig tegelijkertijd en verspringen dan naar een constant **RODE** LED en knipperende **GROENE** en **BLAUWE** LED's.*

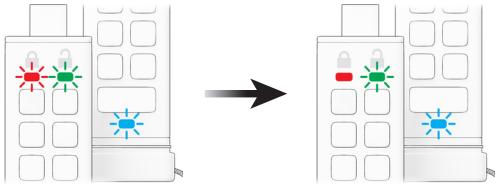


2. Druk de **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)

   *Constant **RODE** LED en knipperende **GROENE** en **BLAUWE** LED's zullen verspringen naar een knipperende **BLAUWE** LED.*

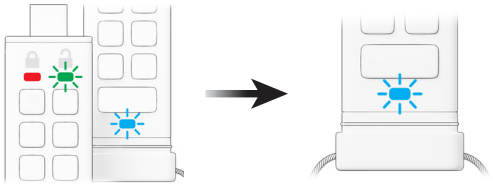


3. Voer uw **nieuwe** 8 tot 15 cijferige **gebruikerspincode** in

   ***BLAUWE** LED zal blijven knipperen.*

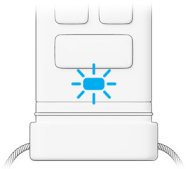

4. Druk **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)

   *Knipperende **BLAUWE** LED zal verspringen naar een knipperende **GROENE** LED.*

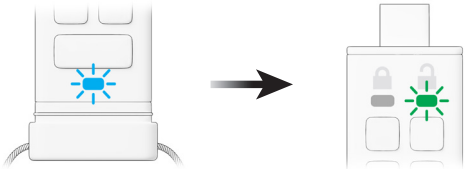

5. Voer uw **nieuwe gebruikerspincode** nogmaals in

   ***GROENE** LED zal blijven knipperen.*



6. Druk **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)

   *Knipperende **GROENE** LED verandert nu in constant **RODE** LED en verspringt vervolgens naar een constant **GROENE** LED om aan te geven dat de gebruikerspincode succesvol is aangemaakt.*



Opmerking: *Wanneer de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A eenmaal succesvol is ontgrendeld, blijft de **GROENE** LED slechts 30 seconden constant aan, het tijdsbestek waarin de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A aangesloten dient te worden op een aangedreven USB-poort. De stick kan onmiddellijk worden vergrendeld (wanneer niet aangesloten op USB-poort) door de **SLEUTELTOETS** in te drukken en 3 seconden ingedrukt te houden, of door te klikken op het 'Veilig Verwijderen Hardware/Uitwerpen' icoontje binnen uw besturingssysteem, indien verbonden met een USB-poort.*

Wanneer de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A is ontgrendeld en is verbonden met een USB-poort, kunnen er geen instructies meer via het toetsenbord van de stick worden gegeven.

4. Gebruikerspincode wijzigen in gebruikersmodus

Pincode Vereisten:
- *Moet tussen de 8 en 15 cijfers lang zijn*
- *Mag niet alleen dezelfde nummers bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Mag niet alleen opeenvolgende nummers bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4)*

Wachtwoord Tip:

U kunt een goed te onthouden woord, naam, zin of willekeurige pincode-combinatie aanmaken door eenvoudigweg de sleuteltoets en de toetsen met corresponderende letters in te drukken.

Voorbeelden van deze Alfanumerieke pincodes zijn:

Voor "**PASSWORD**" zou u intypen:



Voor "**ISTORAGE**" zou u intypen:




Door gebruik te maken van deze methode, kunnen lange en gemakkelijk te onthouden pincodes worden aangemaakt.

Volg onderstaande stappen om de gebruikerspincode te wijzigen.

1. Druk **SLEUTELTOETS** één keer in

   ***RODE**, **GROENE** en **BLAUWE** LED's knipperen eenmalig tegelijkertijd en daarna zal de **RODE** LED blijven knipperen.*

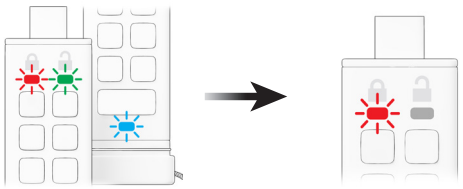


2. Voer uw **huidige gebruikerspincode** in

   ***RODE** LED zal blijven knipperen.*




3. Druk **SLEUTELTOETS** één keer in

   *Constant **RODE** LED verspringt naar een constant **GROENE** LED om aan te geven dat gebruikerspincode succesvol is ingevoerd.*

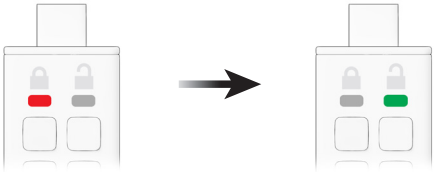


4. Druk **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)


   *Constant **GROENE** LED verspringt naar een knipperende **BLAUWE** LED.*

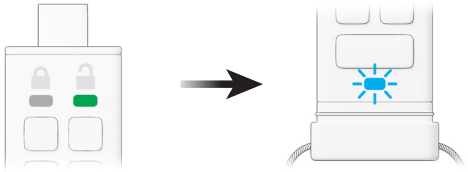

5. Voer uw **nieuwe gebruikerspincode** in
   BLAUWE *LED blijft knipperen.*

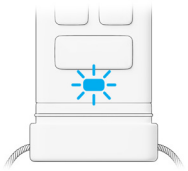


6. Druk **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)
   Knipperende ***BLAUWE*** *LED verspringt naar een knipperende* ***GROENE*** *LED.*

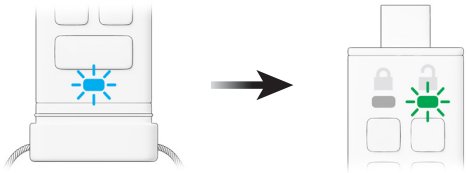

7. Voer uw **nieuwe gebruikerspincode** nogmaals in
   GROENE *LED blijft knipperen.*



8. Druk **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)
   Constant ***RODE*** *LED verandert in een constant* ***GROENE*** *LED om aan te geven dat gebruikerspincode succesvol is gewijzigd.*

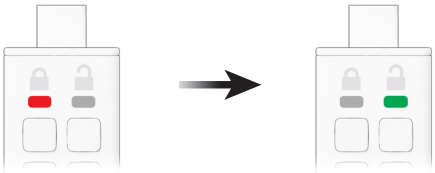


Opmerking: *De gebruikerspincode kan ook door de Administrator worden gewijzigd door middel van de Beheerderspincode mits die bestaat, raadpleeg hoofdstuk 14 'Gebruikerspincode wijzigen in Admin mode'. Als er een fout is gemaakt bij het instellen van de nieuwe gebruikerspincode of de procedure niet is voltooid zal de USB-stick de oude gebruikerspincode behouden.*

5. Toegang tot USB-stickinstellingen in gebruikersmodus

De instellingsmodus van de USB-stick stelt de gebruiker in staat om verschillende functies uit te voeren zoals het aanmaken van een Beheerderspincode, in- en uitschakelen van de datAshur PRO⁺C als Alleen-Lezen, instellen van de Time-out klok en bepalen van het versienummer van het apparaat.

Onderstaande tabel illustreert hoe de instellingsmodus te benaderen, hoofdstukken 6 tot 11 beschrijven hoe de verschillende functionaliteiten uit te voeren.

1. Druk **SLEUTELTOETS** één keer in
   RODE, ***GROENE*** & ***BLAUW*** *LED's knipperen eenmalig tegelijkertijd en vervolgens blijft de* ***RODE*** *LED knipperen. (Opmerking: Zowel de RODE als* ***BLAUWE*** *LED's knipperen allebei als er ook een Beheerderspincode bestaat)*

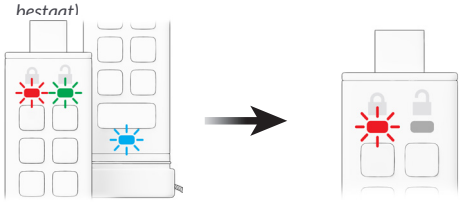


2. Voer uw **huidige gebruikerspincode** in
   RODE *LED zal blijven knipperen.*




3. Druk **SLEUTELTOETS** één keer in

*Constant **RODE** LED verspringt naar constant **GROENE** LED om te geven dat de gebruikerspincode succesvol is ingevoerd.*

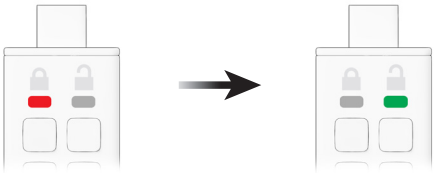

4. Druk **SLEUTELTOETS DRIE KEER** in (*driedubbelklik*)

*Constant **GROENE** LED verspringt naar knipperende **GROENE** en **BLAUWE** LED' om aan te geven dat de USB-stick in afwachting is van nieuwe gebruikersinstellingen.*

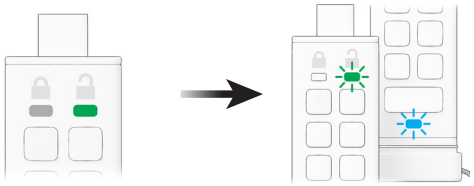

6. Alleen-Lezen inschakelen als gebruiker

Volg onderstaande stappen om de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A in te schakelen als Alleen-Lezen in gebruikersmodus.


1. Ontgrendel de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A met uw **gebruikerspincode**

***GROENE** LED is constant om aan te geven dat de gebruikerspincode succesvol is ingevoerd.*




2. Druk de **SLEUTELTOETS DRIE KEER** in (*driedubbelklik*)

*Constant **GROENE** LED verspringt naar knipperende **GROENE** en **BLAUWE** LED's om aan te geven dat de USB-stick in afwachting is van nieuwe gebruikersinstellingen.*

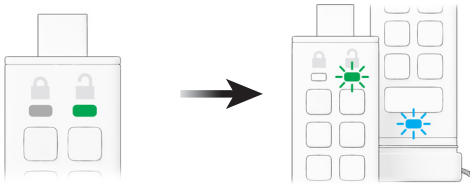


3. Druk toets nummer **7** in gevolgd door toets nummer **6** (**76**)

***GROENE** en **BLAUWE** LED's zullen blijven knipperen.*

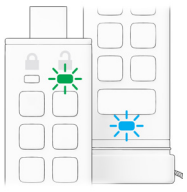

4. Druk de **SLEUTELTOETS** één keer in

***GROENE** en **BLAUWE** LED's veranderen naar een constant **RODE** LED alvorens te verspringen naar een constant **GROENE** LED om aan te geven dat Alleen-Lezen succesvol is ingesteld.*

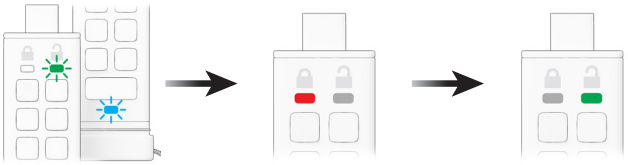

Opmerking: *Eenmaal geactiveerd, is de toegang tot de USB-stick beperkt tot Alleen-Lezen. Wanneer de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A is ontgrendeld en in een USB-poort is gestoken, knippert de **GROENE** LED elke twee seconden om aan te geven dat de USB-stick in Alleen-Lezen stand staat. De Admin kan de Lezen/Schrijven gebruikersinstellingen omzeilen door Lezen/Schrijven in-of uit te schakelen in de Admin modus.*

7. Lezen/Schrijven inschakelen als gebruiker

Volg onderstaande stappen om de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A in te schakelen als Lezen/Schrijven in gebruikersmodus.


1. Ontgrendel de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A met uw **gebruikerspincode**

   ***GROENE** LED is constant om aan te geven dat de gebruikerspincode succesvol is ingevoerd.*




2. Druk de **SLEUTELTOETS DRIE KEER** in (*driedubbelklik*)

   *Constant **GROENE** LED verspringt naar knipperende **GROENE** en **BLAUWE** LED's om aan te geven dat de USB-stick in afwachting is van nieuwe gebruikersinstellingen.*

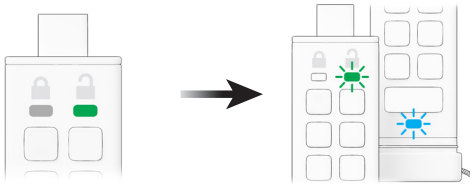


3. Druk toets nummer **7** in gevolgd door toets nummer **9** (**79**)

   ***GROENE** en **BLAUWE** LED's zullen blijven knipperen.*

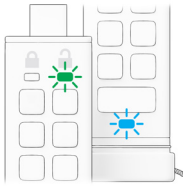

4. Druk de **SLEUTELTOETS** één keer in

   ***GROENE** en **BLAUWE** LED's veranderen naar een constant **RODE** LED alvorens te verspringen naar een constant **GROENE** LED om aan te geven dat Lezen/Schrijven succesvol is ingesteld.*

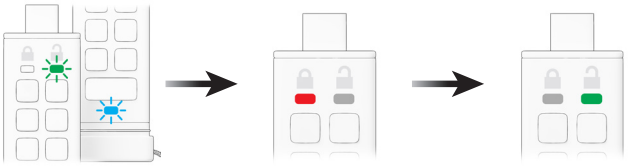

Opmerking: *Eenmaal geactiveerd, wordt de toegang tot de USB-stick teruggezet naar de standaard Lezen/Schrijven stand. De Admin kan de gebruikersinstellingen omzeilen door Lezen/Schrijven in-of uit te schakelen in de Admin modus.*

8. Time-outvergrendeling instellen in gebruikersmodus

De datAshur PRO⁺C/PRO⁺A kan worden ingesteld op automatische vergrendeling na een vooraf ingestelde tijdsperiode. Dit ter bescherming tegen ongeautoriseerde toegang in geval dat de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A is verbonden met een host en onbeheerd is achtergelaten.

In de standaardstand staat de Time-outvergrendeling functie van de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A uitgeschakeld. De Time-outvergrendeling functie kan worden ingesteld om het slot van een onbeheerde USB-stick tussen 1 en 99 minuten automatisch te activeren.

Volg onderstaande stappen om het Time-outvergrendeling in te stellen.


1. Ontgrendel de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A met uw **gebruikerspincode**

   ***GROENE** LED is constant om aan te geven dat de gebruikerspincode succesvol is ingevoerd.*




2. Druk de **SLEUTELTOETS DRIE KEER** in (*driedubbelklik*)

   *Constant **GROENE** LED verspringt naar knipperende **GROENE** en **BLAUWE** LED's om aan te geven dat de USB-stick in afwachting is van nieuwe gebruikersinstellingen.*

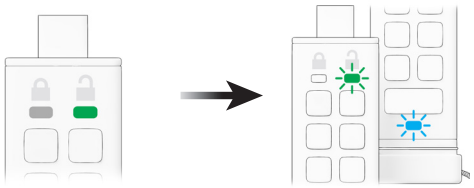


3. Druk toets nummer **8** in gevolgd door toets nummer **5** (**85**)

   ***GROENE** en **BLAUWE** LED's zullen blijven knipperen.*

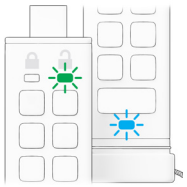

4. Druk de **SLEUTELTOETS** één keer in

   ***GROENE** en **BLAUWE** LED's verspringen naar een knipperende **GROENE** LED.*

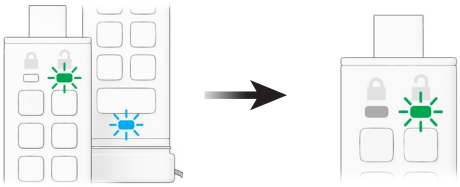


5. Voer de duur van de Gebruikers Time-out in: **0** = 0 minuten (standaard) / **5** = 5 minuten / **15** = 15 minuten / **99** = 99 minuten etc.

   ***GROENE** LED blijft knipperen.*



6. Druk de **SLEUTELTOETS** één keer in

   ***RODE** constante LED verspringt naar een **GROENE** constante LED om aan te geven dat de Auto-Slot time-out functie succesvol is ingesteld.*

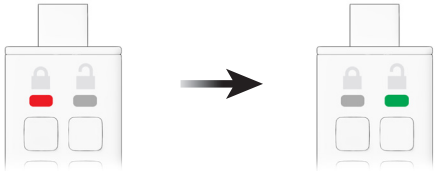

Opmerking: *Als het Time-outvergrendeling door de gebruiker is ingesteld in '**Gebruikersmodus**', kan de Administrator de gebruikersinstelling wijzigen in de Admin modus. Als de Administrator het Time-outvergrendeling instelt in '**Admin Modus**', kan de gebruiker geen enkele wijziging aanbrengen in het Time-outvergrendeling in gebruikersmodus.*


9. Time-outvergrendeling uitschakelen in gebruikersmodus

Volg onderstaande stappen om het Time-out-vergrendeling uit te schakelen.


1. Ontgrendel de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A met uw **gebruikerspincode**
   ***GROENE** LED is constant om aan te geven dat de gebruikerspincode succesvol is ingevoerd.*




2. Druk de **SLEUTELTOETS DRIE KEER** in (*driedubbelklik*)
   *Constant **GROENE** LED verspringt naar knipperende **GROENE** en **BLAUWE** LED's om aan te geven dat de USB-stick in afwachting is van nieuwe gebruikersinstellingen.*

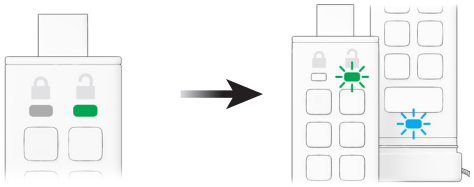

3. Druk toets nummer **8** in gevolgd door toets nummer **5** (**85**)
   ***GROENE** en **BLAUWE** LED's zullen blijven knipperen.*

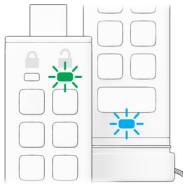


4. Druk de **SLEUTELTOETS** één keer in
   ***GROENE** en **BLAUWE** LED's verspringen naar een knipperende **GROENE** LED.*

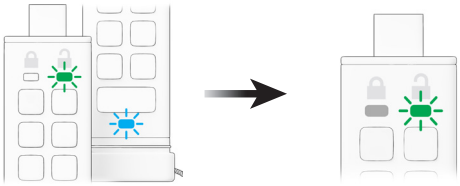

5. Druk toets nummer **0** in om het Time-outvergrendeling uit te schakelen
   ***GROENE** LED blijft knipperen.*



6. Druk de **SLEUTELTOETS** één keer in
   ***RODE** constante LED verspringt naar een **GROENE** constante LED om aan te geven dat de Auto-Slot time-out functie succesvol is uitgeschakeld.*

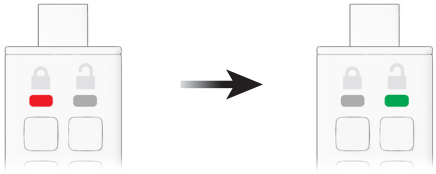

Opmerking: *Als het Time-outvergrendeling door de gebruiker is ingesteld in '**Gebruikersmodus**', kan de Administrator de gebruikersinstelling wijzigen in de Admin modus. Als de Administrator de Time-outvergrendeling functie instelt in '**Admin Mode**', kan de gebruiker geen enkele wijziging aanbrengen in de Time-out functie in gebruikersmodus.*

10. Versienummer van de USB-stick vaststellen in gebruikersmodus

Volg onderstaande stappen om het versienummer van de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A weer te geven


1. Ontgrendel de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A met uw **gebruikerspincode**

   GROENE *LED is constant om aan te geven dat de gebruikerspincode succesvol is ingevoerd.*




2. Druk de **SLEUTELTOETS DRIE KEER** in (*driedubbelklik*)

   Constant ***GROENE*** *LED verspringt naar knipperende* ***GROENE*** *en* ***BLAUWE*** *LED's om aan te geven dat de USB-stick in afwachting is van nieuwe gebruikersinstellingen.*

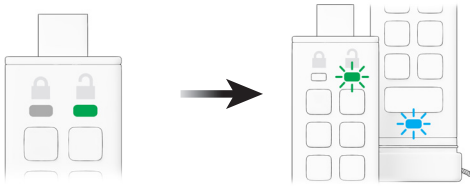

3. Druk toets nummer **8** in gevolgd door toets nummer **6** (**86**)

   GROENE *en* ***BLAUWE*** *LED's zullen blijven knipperen.*

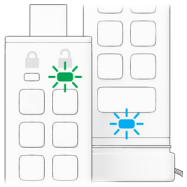

4. Druk de **SLEUTELTOETS** één keer in en dan gebeurt het volgende;

*a. Alle LED's (**ROOD**, **GROEN** & **BLAUW**) flikkeren eenmalig tegelijkertijd.*

b. ***RODE*** *LED knippert om het integrale gedeelte van het firmware revisienummer weer te geven.*


*c. **GROENE** LED knippert om het fractionele gedeelte weer te geven.*

*d. **BLAUWE** LED knippert om het laatste cijfer van het firmware revisienummer weer te geven.*

*e. Alle LEDs (**ROOD**, **GROEN** & **BLAUW**) worden gedurende één seconde constant.*

f. ***RODE***, ***GROENE*** *en* ***BLAUWE*** *LED's verspringen naar een constant* ***GROENE*** *LED.*

*Als het revisienummer bijvoorbeeld '**1.12.3** is, zal de **RODE** LED eenmalig knipperen (**1**),de **GROENE** LED twaalf keer (**12**) en de **BLAUWE** LED drie (**3**) keer knipperen. Zodra de volgorde is voltooid, zullen de **RODE**, **GROENE** en **BLAUWE** LED's eenmalig tegelijkertijd knipperen en dan verspringen naar constant **GROEN**.*



11. Beheerderspincode aanmaken in gebruikersmodus

Als er geen Beheerderspincode bestaat, kan de gebruiker een Beheerderspincode aanmaken door onderstaande stappen te volgen.

De Beheerderspincode is een handige functionaliteit voor bedrijfsmatige toepassing, bijvoorbeeld om:

- *Gegevens terug te halen van een stick en om een nieuwe gebruikerspincode in te stellen mocht een werknemer zijn of haar pincode zijn vergeten*
- *Gegevens van een stick af te halen wanneer een werknemer het bedrijf verlaat*
- *Gebruikersbeleid door de Admin in te laten stellen*
- *De Beheerderspincode te gebruiken om alle gebruikersinstellingen te kunnen omzeilen*

Pincode Vereisten:

- *Moet tussen de 8 en 15 cijfers lang zijn*
- *Mag niet alleen dezelfde nummers bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Mag niet alleen opeenvolgende nummers bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4)*

Volg onderstaande stappen om een Beheerder-spincode aan te maken in gebruikersmodus.


1. Ontgrendel de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A met uw **gebruikerspincode**

   ***GROENE** LED is constant om aan te geven dat de gebruikerspincode succesvol is ingevoerd.*




2. Houd de nummer **1** toets ingedrukt en druk de **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)

   *Constant **GROENE** LED verspringt naar flikkerende **RODE** en **BLAUWE** LED's.*

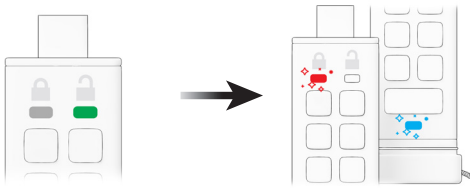


3. Voer uw **nieuwe** 8 tot 15 cijferige **Beheerderspincode** in

   ***RODE** en **BLAUWE** LED's zullen nu tegelijkertijd flikkeren.*

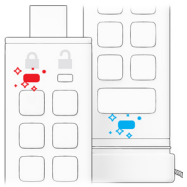

4. Druk de **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)

   ***RODE** en **BLAUWE** LED's verspringen naar een knipperende **GROENE** LED.*

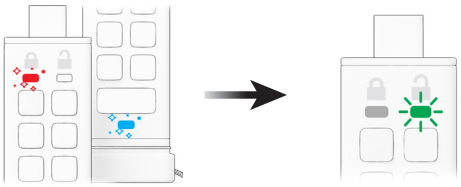

5. Voer uw **nieuwe Beheerderspincode** nogmaals in

   ***GROENE** LED zal blijven knipperen.*



6. Druk de **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)

   *Knipperende **GROENE** LED verandert in een constant **RODE** LED alvorens naar een constant **GROENE** LED te verspringen om aan te geven dat de Beheerderspincode succesvol is ingesteld.*




12. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A ontgrendelen als Admin

Waarschuwing: *Invoeren van de Beheerderspincode om toegang te krijgen tot een vergrendelde stick zal de gebruikerspincode wissen.*

1. Houd de nummer **1** toets ingedrukt en druk de **SLEUTELTOETS** één keer in

   ***RODE**, **GROENE** en **BLAUWE** LED's flitsen eenmalig tegelijkertijd en dan flikkeren **RODE** en **GROENE** LED's tegelijkertijd.*

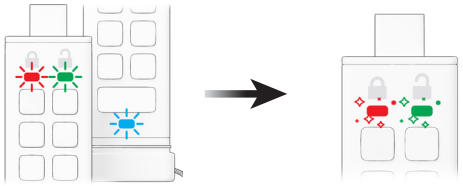

2. Voer uw **Beheerderspincode** in

   ***RODE** en **GROENE** LED's blijven tegelijkertijd flikkeren.*



3. Druk de **SLEUTELTOETS** één keer in

   *Flikkerende **RODE** en **GROENE** LED's zullen in een constant **RODE** LED veranderen en dan verspringen naar een flikkerende **GROENE** LED om aan te geven dat de Beheerderspincode succesvol is ingevoerd – stick is ontgrendeld als Admin.*



Opmerking: *Wanneer de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A eenmaal succesvol is ontgrendeld, blijft de **GROENE** LED slechts 30 seconden constant aan, het tijdsbestek waarin de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A aangesloten dient te worden op een aangedreven USB-poort. De stick kan onmiddellijk worden vergrendeld (wanneer niet aangesloten op USB-poort) door de **SLEUTELTOETS** in te drukken en 3 seconden ingedrukt te houden, of door te klikken op het 'Veilig Verwijderen Hardware/Uitwerpen' icoontje binnen uw besturingssysteem, indien verbonden met een USB-poort.*

Wanneer de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A is ontgrendeld en is verbonden met een USB-poort, kunnen er geen instructies meer via het toetsenbord van de stick worden gegeven.

13. Nieuwe gebruikerspincode aanmaken in Admin modus

Het aanmaken van een nieuwe gebruikerspincode in de Admin modus zal noodzakelijk zijn als de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A om enige reden met de Beheerderspincode is ontgrendeld. Hierdoor wordt namelijk automatisch de gebruikerspincode gewist (verwijderd). Volg onderstaande instructies om een nieuwe gebruikerspincode in Admin modus aan te maken.

Pincode Vereisten:

- *Moet tussen de 8 en 15 cijfers lang zijn*
- *Mag niet alleen dezelfde nummers bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Mag niet alleen opeenvolgende nummers bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4)*


1. Ontgrendel de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A met uw **Beheerderspincode**

   GROENE *LED flikkert om aan te geven dat de Beheerderspincode succesvol is ingevoerd.*




2. Druk de **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)

   Flikkerende ***GROENE*** *LED verspringt naar een knipperende* ***BLAUWE*** *LED en is klaar om een nieuwe gebruikerspincode te ontvangen.*

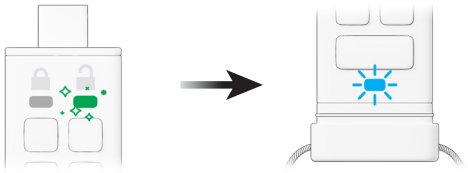


3. Voer uw **nieuwe** 8 tot 15 cijferige **gebruikerspincode** in

   BLAUWE *LED blijft knipperen.*

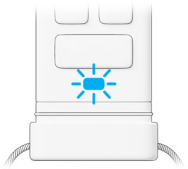

4. Druk de **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)

   Knipperende ***BLAUWE*** *LED verspringt naar een knipperende* ***GROENE*** *LED.*

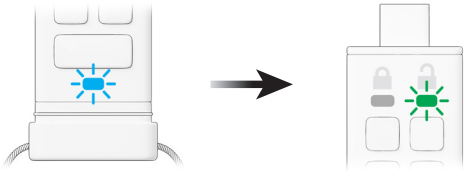


5. Voer uw **nieuwe** 8 tot 15 cijferige **gebruikerspincode** nogmaals in

   GROENE *LED blijft knipperen.*



6. Druk de **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)

   Knipperende ***GROENE*** *LED verspringt naar een* ***RODE*** *LED en vervaagt dan heel snel (uit) om aan te geven dat de gebruikerspincode succesvol is aangemaakt.*

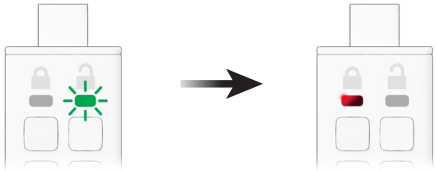

14. Gebruikerspincode wijzigen in Admin modus

Volg onderstaande instructies om de gebruikerspincode in Admin modus te wijzigen.


1. Ontgrendel de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A met uw **Beheerderspincode**

   GROENE *LED flikkert om aan te geven dat de Beheerderspincode succesvol is ingevoerd.*




2. Druk de **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)

   Flikkerende ***GROENE*** *LED verspringt naar een knipperende* ***BLAUWE*** *LED en is klaar om een nieuwe gebruikerspincode te ontvangen.*

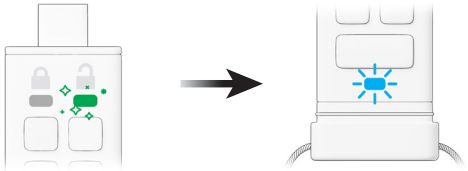


3. Voer uw **nieuwe** 8 tot 15 cijferige **gebruikerspincode** in

   BLAUWE *LED blijft knipperen.*

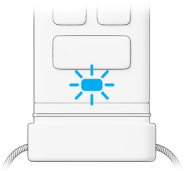

4. Druk de **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)

   Knipperende ***BLAUWE*** *LED verspringt naar een knipperende* ***GROENE*** *LED.*

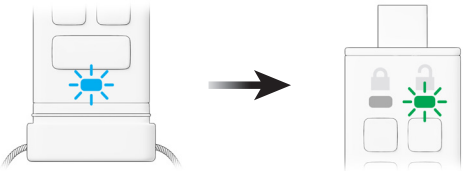


5. Voer uw **nieuwe** 8 tot 15 cijferige **gebruikerspincode** nogmaals in

   GROENE *LED blijft knipperen.*



6. Druk de **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)

   Knipperende ***GROENE*** *LED verspringt naar een* ***RODE*** *LED en vervaagt dan heel snel (uit) om aan te geven dat de gebruikerspincode succesvol is gewijzigd.*

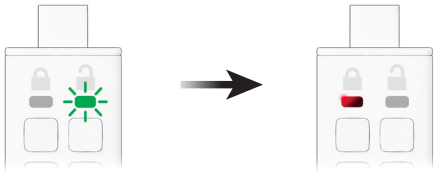

15. Verifiëren of een Beheerderspincode of gebruikerspincode is ingesteld

Onderstaande tabel illustreert hoe vast te stellen welke pincodes (*gebruiker of Admin*) zijn ingesteld. Druk, met de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A in vergrendelde staat (*alle LED's uit*), de **SLEUTELTOETS** één keer in.

1. Druk de **SLEUTELTOETS** één keer in, **RODE**, **GROENE** en **BLAUWE** LED's flitsen eenmalig tegelijkertijd, dan treedt een van de volgende situaties op.



Er is alleen een **Gebruikerspincode**

RODE *LED knippert*



Er is alleen een **Beheerderspincode**

De blauwe LED knippert



Er is zowel een **Gebruikerspin-code** als een **Beheerderspincode**

RODE *en* ***BLAUWE*** *LED's knipperen allebei*

16. Beheerderspincode wijzigen

Wanneer er eenmaal een Beheerderspincode is aangemaakt, dient de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A in Admin modus te worden ontgrendeld om de Beheerderspincode te kunnen wijzigen. De Beheerderspincode kan niet worden gewijzigd vanuit de gebruikersmodus.

Waarschuwing: *Invoeren van de Admin PIN om toegang te krijgen tot een vergrendelde stick zal de gebruikerspincode wissen.*

Pincode Vereisten:

- *Moet tussen de 8 en 15 cijfers lang zijn*
- *Mag niet alleen dezelfde nummers bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Mag niet alleen opeenvolgende nummers bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4)*


1. Ontgrendel de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A met de bestaande **Beheerderspincode**

   GROENE *LED flikkert om aan te geven dat de Beheerderspincode succesvol is ingevoerd.*



2. Houd de nummer **1** toets ingedrukt en druk de **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)

   Flikkerende ***GROENE*** *LED verspringt naar tegelijkertijd flikkerende* ***RODE*** *en* ***BLAUWE*** *LED's, klaar om een nieuwe Beheerderspincode te ontvangen.*

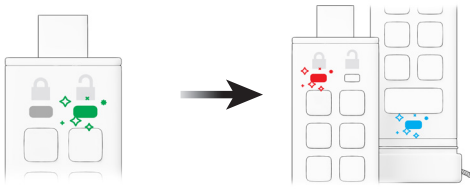


3. Voer uw **nieuwe** 8 tot 15 cijferige **Beheerderspincode** in

   RODE *en* ***BLAUWE*** *LED's blijven allebei flikkeren.*



4. Druk de **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)

   RODE *en* ***BLAUWE*** *LED's verspringen naar een knipperende* ***GROENE*** *LED.*

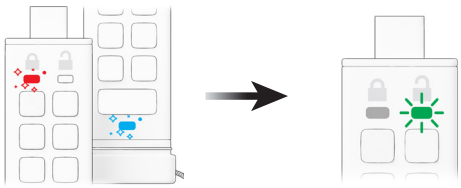


5. Voer uw **nieuwe Beheerderspincode** in

   GROENE *LED blijft knipperen.*



6. Druk de **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)

   Constant ***RODE*** *LED verspringt naar een flikkerende* ***GROENE*** *LED om aan te geven dat de Beheerderspincode succesvol is gewijzigd.*

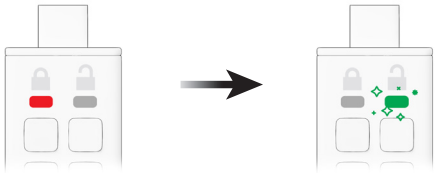

Opmerking: *Als er een fout wordt gemaakt tijdens het bepalen van de nieuwe Beheerderspincode of de procedure niet wordt voltooid dan blijft de oude Beheerderspincode behouden.*

17. Alleen-Lezen inschakelen in Admin modus

Wanneer de beheerder gegevens naar de datAshur PRO+C/PRO+A schrijft en de toegang beperkt tot Alleen-lezen, kan de gebruiker deze instelling niet wijzigen in de gebruikersmodus.

Volg onderstaande stappen om de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A als Alleen-Lezen in te stellen.

Waarschuwing: *Invoeren van de Beheerderspincode om toegang te krijgen tot een vergrendelde stick zal de gebruikerspincode wissen.*


1. Ontgrendel de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A met uw **Beheerderspincode**
   ***GROENE** LED flikkert om aan te geven dat de Beheerderspincode succesvol is ingevoerd.*




2. Druk de **SLEUTELTOETS DRIE KEER** in (*driedubbelklik*)
   ***GROENE** en **BLAUWE** LED's flikkeren tegelijkertijd.*




3. Druk toets nummer **7** in gevolgd door toets nummer **6** (**76**)
   ***GROENE** en **BLAUWE** LED's blijven allebei flikkeren.*

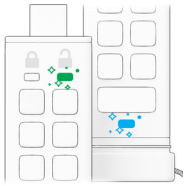

4. Druk de **SLEUTELTOETS** één keer in
   ***GROENE** en **BLAUWE** LED's veranderen in een constant **RODE** LED en verspringt dan naar een flikkerende **GROENE** LED. Wanneer de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A in een USB-poort is gestoken, knippert de **GROENE** LED elke twee seconden om aan te geven dat de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A in Alleen-Lezen modus staat.*

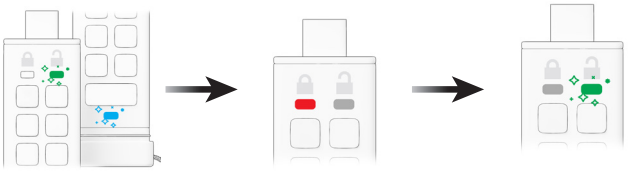

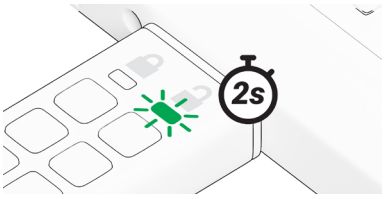

18. Lezen/Schrijven inschakelen in Admin modus

De Admin kan de door gebruiker ingestelde Alleen-Lezen status omzeilen door Lezen/Schrijven in te schakelen middels de Beheerderspincode.

Waarschuwing: *Invoeren van de Beheerderspincode om toegang te krijgen tot een vergrendelde stick zal de gebruikerspincode wissen.*

Volg onderstaande stappen om de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A als Lezen/Schrijven in te stellen.

1. Ontgrendel de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A met uw **Beheerderspincode**

   GROENE *LED flikkert om aan te geven dat de Beheerderspincode succesvol is ingevoerd.*




2. Druk de **SLEUTELTOETS DRIE KEER** in (*driedubbelklik*)

   GROENE *en* ***BLAUWE*** *LED's flikkeren tegelijkertijd.*




3. Druk toets nummer **7** in gevolgd door toets nummer **9** (**79**)


   GROENE *LED flikkert om aan te geven dat de Beheerderspincode succesvol is ingevoerd.*

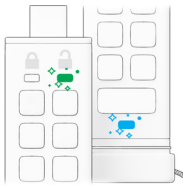

4. Druk de **SLEUTELTOERS** één keer in

   GROENE *en* ***BLAUWE*** *LED's veranderen in een constant* ***RODE*** *LED en verspringt dan naar een flikkerende* ***GROENE*** *LED. Wanneer de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A in een USB-poort is gestoken, is de* ***GROENE*** *LED constant om aan te geven dat de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A als Lezen/Schrijven is ingeschakeld.*

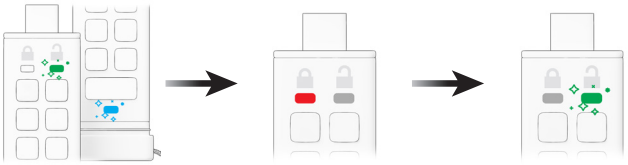

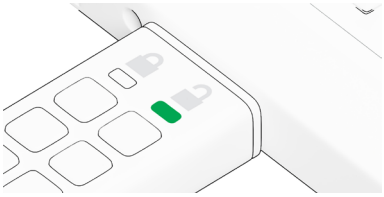

19. Versienummer van USB-stick vaststellen in Admin modus

Doe het volgende om het versienummer van de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A weer te geven.

Waarschuwing: *Invoeren van de Beheerderspincode om toegang te krijgen tot een vergrendelde stick zal de gebruikerspincode wissen.*

1. Ontgrendel de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A met uw **Beheerderspincode**

   GROENE *LED flikkert om aan te geven dat de Beheerderspincode succesvol is ingevoerd.*




2. Druk de **SLEUTELTOETS DRIE KEER** in (*driedubbelklik*)

   GROENE *en* ***BLAUWE*** *LED's flikkeren tegelijkertijd.*



3. Druk toets nummer **8** in gevolgd door toets nummer **6** (**86**)


   GROENE *en* ***BLAUWE*** *LED's blijven allebei flikkeren.*

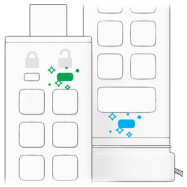

4. Druk de **SLEUTELTOETS** één keer in en dan gebeurt het volgende;

   *a. Alle LED's (**ROOD**, **GROEN** & **BLAUW**) flitsen eenmalig tegelijkertijd.*
   *b. **RODE** LED knippert om het integrale gedeelte van het firmware revisienummer weer te geven.*
   *c. **GROENE** LED knippert om het fractionele gedeelte weer te geven.*
   *d. **BLAUWE** LED knippert om het laatste cijfer van het firmware revisienummer weer te geven.*
   *e. Alle LED's (**ROOD**, **GROEN** & **BLAUW**) worden gedurende één seconde constant.*
   *f. **RODE**, **GROENE** en **BLAUWE** LED's verspringen naar een constant **GROENE** LED.*

   *Als het revisienummer bijvoorbeeld '**1.12.3** is, zal de **RODE** LED eenmalig knipperen (**1**),de **GROENE** LED twaalf keer (**12**) en de **BLAUWE** LED drie (**3**) keer knipperen. Zodra de volgorde is voltooid, zullen de **RODE**, **GROENE** en **BLAUWE** LED's eenmalig tegelijkertijd knipperen en dan verspringen naar **constant GROEN.***



20. Time-outvergrendeling instellen in Admin modus

De datAshur PRO⁺C/PRO⁺A kan worden ingesteld op automatische vergrendeling na een vooraf ingestelde tijdsperiode. Dit ter bescherming tegen ongeautoriseerde toegang in geval dat de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A is verbonden met een host en onbeheerd is achtergelaten. In de standaardstand staat de Time-outvergrendeling functie van de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A uitgeschakeld.

De Time-outvergrendeling functie kan worden ingesteld om het slot van een onbeheerde USB-stick tussen 1 en 99 minuten automatisch te activeren.

Waarschuwing: *Invoeren van de Beheerderspincode om toegang te krijgen tot een vergrendelde stick zal de gebruikerspincode wissen.*

Volg onderstaande stappen om het Time-outvergrendeling in te stellen.

1. Ontgrendel de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A met uw **Beheerderspincode**

   GROENE *LED flikkert om aan te geven dat de Beheerderspincode succesvol is ingevoerd.*




2. Druk de **SLEUTELTOETS DRIE KEER** in (*driedubbelklik*)

   GROENE *en* ***BLAUWE*** *LED's flikkeren tegelijkertijd.*




3. Druk toets nummer **8** in gevolgd door toets nummer **5** (**85**)

   GROENE *en* ***BLAUWE*** *LED's blijven allebei flikkeren.*

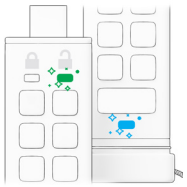

4. Druk de **SLEUTELTOETS** één keer in

   GROENE *en* ***BLAUWE*** *LED's verspringen naar een knipperende* ***GROENE*** *LED.*

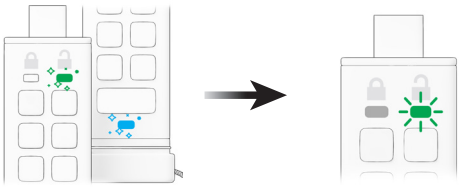


5. Voer de lengte van de gebruikers time- out in: **0** = 0 minuten (standaard) / **5** = 5 minuten / **15** = 15 minuten / **99** = 99 minuten etc.

   GROENE *LED blijft knipperen.*



6. Druk de **SLEUTELTOETS** één keer in

   RODE *constante LED verspringt naar een flikkerende* ***GROENE*** *LED om aan te geven dat de Auto-Slot time-out succesvol is ingesteld.*

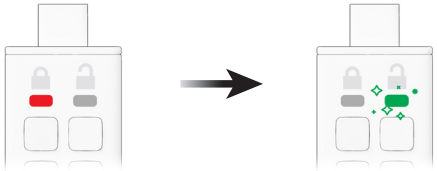

21. Time-outvergrendeling uitschakelen in Admin modus

Volg onderstaande stappen om het Time-outvergrendeling uit te schakelen.

1. Ontgrendel de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A met uw **Beheerderspincode**

   GROENE *LED flikkert om aan te geven dat de Beheerderspincode succesvol is ingevoerd.*




2. Druk de **SLEUTELTOETS DRIE KEER** in (*driedubbelklik*)

   GROENE *en* ***BLAUWE*** *LED's flikkeren tegelijkertijd.*




3. Druk toets nummer **8** in gevolgd door toets nummer **5** (**85**)

   GROENE *en* ***BLAUWE*** *LED's blijven allebei knipperen.*

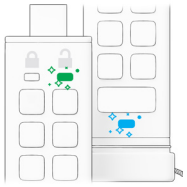

4. Druk de **SLEUTELTOETS** één keer in

   GROENE *en* ***BLAUWE*** *LED's verspringen naar een knipperende* ***GROENE*** *LED.*

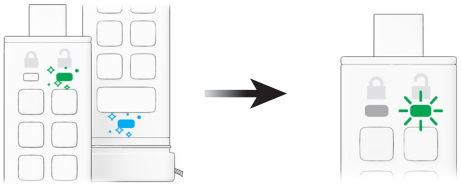


5. Om het Time-outvergrendeling uit te schakelen, druk toets nummer **0** in

   GROENE *LED blijft knipperen.*



6. Druk de **SLEUTELTOETS** één keer in

   Constant ***RODE*** *LED verspringt naar een flikkerende* ***GROENE*** *LED om aan te geven dat de Auto-slot time-out succesvol is uitgeschakeld.*

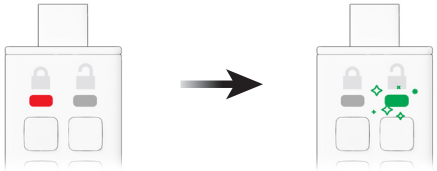

22. Alle data verwijderen in Admin modus

Volg onderstaande instructies om alle op de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A opgeslagen data te verwijderen.

Alle Admin instellingen op de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A blijven behouden maar alle data wordt verwijderd en kan niet meer worden teruggehaald. Daarnaast zal de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A opnieuw moeten worden geformatteerd (*zie hoofdstukken* ***28***, ***29*** *of* ***30***).

Waarschuwing: *Invoeren van de Beheerderspincode om toegang te krijgen tot een vergrendelde stick zal de gebruikerspincode wissen.*

1. Ontgrendel de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A met uw **Beheerderspincode**

   GROENE *LED flikkert om aan te geven dat de Beheerderspincode succesvol is ingevoerd.*




2. Druk de **SLEUTELTOETS DRIE KEER** in (*driedubbelklik*)

   GROENE *en* ***BLAUWE*** *LED's flikkeren tegelijkertijd.*




3. Druk toets nummer **3** in gevolgd door toets nummer **2** (**32**)

   GROENE *en* ***BLAUWE*** *LED's blijven allebei flikkeren.*

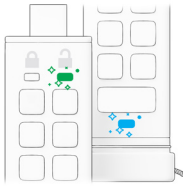


4. Druk de **SLEUTELTOETS** één keer in

   GROENE *en* ***BLAUWE*** *LED's verspringen naar* ***RODE*** *en* ***GROENE*** *LED's die afwisselend aan en uit gaan.*

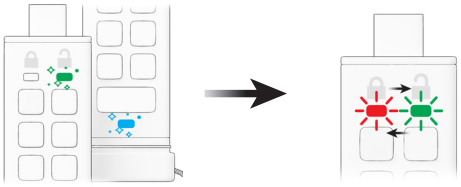

5. Voer uw **Beheerderspincode** in

   RODE *en* ***GROENE*** *LED' blijven afwisselend aan en uit gaan.*

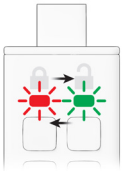

6. Druk de **SLEUTELTOETS** één keer in

   Afwisselende ***RODE*** *en* ***GROENE*** *LED's verspringen naar constant* ***RODE*** *en* ***GROENE*** *LED's en uiteindelijk naar een flikkerende* ***GROENE*** *LED om aan te geven dat alle data is verwijderd.*



23. Brute Force hacking detectie

Als zowel de Beheerderspincode als gebruikerspincode zijn aangemaakt en een gebruiker tien (*10*) keer achtereenvolgens een foutieve gebruikerspincode invoert, wordt het datAshur PRO⁺C/PRO⁺A's brute force mechanisme getriggerd en zal de gebruikerspincode worden verwijderd. Alle data blijft op de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A staan en kan alleen door de Admin worden benaderd na invoer van de juiste Beheerderspincode.

Als een Admin tien (*10*) keer achtereenvolgens een foutieve Beheerderspincode invoert dan worden zowel de gebruikerspincode als de Beheerderspincode als de encryptiesleutel én alle data verwijderd en gaan deze voorgoed verloren.

Onderstaande tabel illustreert de verschillende pincode-instellingen en wat er gebeurt wanneer er een foutieve Beheerderspincode of Gebruikerspincode tien (*10*) keer achtereenvolgens wordt ingevoerd.

Ingestelde pincodes op de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A	Pincode om datAshur PRO⁺C/PRO⁺A te ontgrendelen	datAshur PRO⁺C/PRO⁺A Wat gebeurt er na invoer van 10 opeenvolgende foutieve pincodes?
Admin & Gebruikerspincode	**Gebruikerspincode**	*Het datAshur PRO⁺C/PRO⁺A's brute force mechanisme wordt getriggerd en de gebruikerspincode wordt verwijderd.* *Alle data blijft op de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A staan en kan alleen worden benaderd door de Admin na invoer van de juiste Beheerderspincode.*
Admin & Gebruikerspincode	**Beheerderspincode**	*Het datAshur PRO⁺C/PRO⁺A's brute force mechanisme wordt getriggerd en zowel de gebruikerspincode als de Beheerderspincode, als de encryptiesleutel én alle data worden verwijderd en gaan voorgoed verloren.*
Alleen Gebruikerspincode	**Gebruikerspincode**	*Het datAshur PRO⁺C/PRO⁺A's brute force mechanisme wordt getriggerd en de gebruikerspincode, de encryptiesleutel en alle data worden verwijderd en gaan voorgoed verloren.*
Alleen Beheerderspincode	**Beheerderspincode**	*Het datAshur PRO⁺C/PRO⁺A's brute force mechanisme wordt getriggerd en de Beheerderspincode, de encryptiesleutel en alle data worden verwijderd en gaan voorgoed verloren.*

Opmerking: *Om de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A na een Brute Force aanval te gebruiken, dient de gebruiker een nieuwe **gebruikerspincode** of een nieuwe **Beheerderspincode** aan te maken zoals beschreven in hoofdstukken:*

- *25. **Gebruikerspincode** aanmaken na een Brute Force aanval of Reset.*
- *26. **Beheerderspincode** aanmaken na een Brute Force aanval of Reset.*

*In tegenstelling tot andere vergelijkbare USB-sticks bevat de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A een zogeheten 'random number generator' (willekeurige nummer generator). Wanneer de USB-stick is gereset, wordt er op willekeurige wijze een nieuwe encryptiesleutel gegenereerd en zal de USB-stick opnieuw moeten worden geformatteerd (zie hoofdstukken **28**, **29** of **30**).*

24. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A resetten


In het geval dat zowel de Beheerderspincode als de gebruikerspincode zijn vergeten, zal de USB-stick moeten worden gereset voordat er een nieuwe Admin of gebruikerspincode kan worden aangemaakt.

Volg onderstaande instructies om de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A te resetten.

Waarschuwing: *Resetten van de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A zal alle pincodes, de encryptiesleutel en alle opgeslagen data van de USB-stick verwijderen.*

1. Houd toets nummer **7** ingedrukt en druk dan de **SLEUTELTOETS** in en laat dan beide toetsen los

   RODE *en* ***GROENE*** *LED's gaan afwisselend aan en uit.*

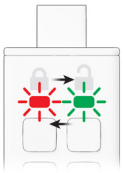

2. Druk toets nummer **9** drie keer in (*driedubbelklik*)

   RODE *en* ***GROENE*** *LED's blijven afwisselend aan en uit gaan.*



3. Houd toets nummer **7** ingedrukt en druk dan de **SLEUTELTOETS** in en laat dan beide toetsen los

   Afwisselende ***RODE*** *en* ***GROENE*** *LED's verspringen naar constante* ***RODE*** *en* ***GROENE*** *LED's, dan gaat de* ***GROENE*** *uit en vervaagt de* ***RODE*** *LED om het resetproces te voltooien.*



Opmerking: *Het resetproces wist alle cryptografische parameters inclusief zowel gebruikerspincode als Beheerderspincode. Om de USB-stick na een reset te gebruiken, dient de gebruiker ofwel een nieuwe* ***gebruikerspincode*** *of een nieuwe* ***Beheerderspincode*** *aan te maken zoals beschreven in hoofdstukken:*

- *25.* ***Gebruikerspincode*** *aanmaken na een Brute Force aanval of Reset.*
- *26.* ***Beheerderspincode*** *aanmaken na een Brute Force aanval of Reset.*

In tegenstelling tot andere vergelijkbare USB-sticks bevat de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A een zogeheten 'random number generator' (willekeurige nummer generator). Wanneer de USB-stick is gereset, wordt er op willekeurige wijze een nieuwe encryptiesleutel gegenereerd en zal de USB-stick opnieuw moeten worden geformatteerd (zie hoofdstukken ***28****,* ***29*** *of* ***30****).*

25. Gebruikerspincode aanmaken na een Brute Force aanval of Reset

Na een Brute Force aanval of datAshur PRO⁺C/PRO⁺A reset, is het noodzakelijk om een nieuwe gebruikerspincode aan te maken en de USB-stick te formatteren voordat deze kan worden gebruikt.

Raadpleeg hoofdstuk **26** om een Beheerderspincode in plaats van een gebruikerspincode aan te maken.


Pincode Vereisten:

- *Moet tussen de 8 en 15 cijfers lang zijn*
- *Mag niet alleen dezelfde nummers bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Mag niet alleen opeenvolgende nummers bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4)*

Volg onderstaande stappen om een gebruikerspincode aan te maken na een Brute Force aanval of Reset.


1. Druk de **SLEUTELTOETS** één keer in

   ***RODE**, **GROENE** en **BLAUWE** LED's flitsen eenmalig tegelijkertijd en verspringen dan naar een constant **RODE** LED en een knipperende **GROENE** LED.*

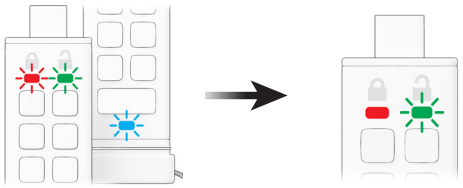


2. Druk de **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)

   *Constant **RODE** LED en knipperende **GROENE** LED verspringen naar een knipperende **BLAUWE** LED.*

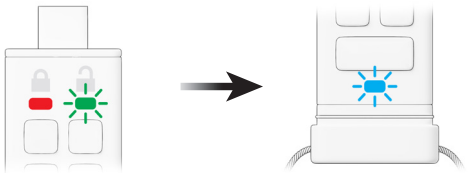


3. Voer uw **nieuwe** 8 tot 15 cijferige **gebruikerspincode** in

   ***BLAUWE** LED blijft knipperen.*

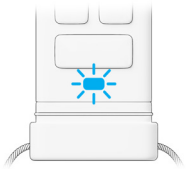

4. Druk de **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)

   *Knipperende **BLAUWE** LED verspringt naar knipperende **GROENE** LED.*

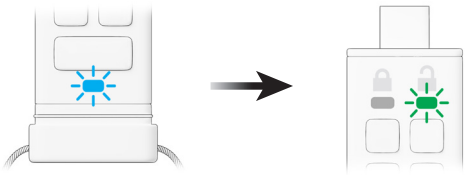

5. Voer uw **nieuwe gebruikerspincode** in

   ***GROENE** LED blijft knipperen.*



6. Druk de **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)

   *Knipperende **GROENE** LED verandert naar een constant **RODE** LED en verspringt dan naar een constant **GROENE** LED om aan te geven dat de gebruikerspincode succesvol is aangemaakt.*



26. Beheerderspincode aanmaken na een Brute Force aanval of Reset

Na een Brute Force aanval datAshur PRO⁺C/PRO⁺A reset, is het noodzakelijk om een nieuwe Beheerder-spincode aan te maken en de USB-stick te formatteren voordat deze kan worden gebruikt.

Raadpleeg **hoofdstuk 25** om een gebruikerspincode in plaats van een Beheerderspincode aan te maken.


Pincode Vereisten:

- *Moet tussen de 8 en 15 cijfers lang zijn*
- *Mag niet alleen dezelfde nummers bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Mag niet alleen opeenvolgende nummers bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4)*

Volg onderstaande stappen om een Beheerderspin-code aan te maken na een Brute Force aanval of Reset.


1. Druk de **SLEUTELTOETS** één keer in

   ***RODE**, **GROENE** en **BLAUWE** LED's flitsen eenmalig tegelijkertijd en verspringen dan naar een constant **RODE** LED en een knipperende **GROENE** LED.*

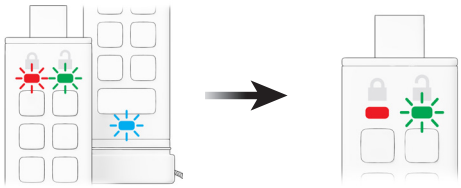


2. Houd toets nummer **1** ingedrukt en druk de **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)

   *Constant **RODE** LED en knipperende **GROENE** LED verspringen naar flikkerende **RODE** en **BLAUWE** LED's.*

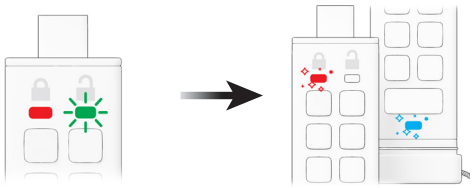


3. Voer uw **nieuwe** 8 tot 15 cijferige **Beheerderspincode** in

   ***RODE** en **BLAUWE** LED's blijven flikkeren.*

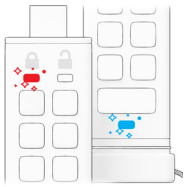

4. Druk de **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)

   *Flikkerende **RODE** en **BLAUWE** LED's verspringen naar een knipperende **GROENE** LED.*

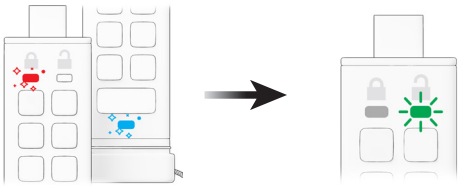

5. Voer uw **nieuwe Beheerderspincode** nogmaals in

   ***GROENE** LED blijft knipperen.*



6. Druk de **SLEUTELTOETS TWEE KEER** in (*dubbelklik*)

   *Knipperende **GROENE** LED verandert naar een constant **RODE** LED en verspringt dan naar een flikkerende **GROENE** LED om aan te geven dat de Beheerderspincode succesvol is aangemaakt.*



27. Opstarten vanaf de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A

iStorage datAshur PRO⁺C/PRO⁺A USB-sticks zijn toegerust met een opstartvertragingsfunctionaliteit om elektrische vermogenscyclus mogelijk te maken tijdens een host-opstartproces.

Er kunnen om uiteenlopende redenen situaties voorkomen wanneer u vanaf de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A wilt opstarten. Wanneer er vanaf de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A wordt opgestart, werkt uw computer met het besturingssysteem dat op de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A is geïnstalleerd.


Er worden geen bijzondere handelingen van de gebruiker gevraagd. Om deze functionaliteit te gebruiken ontgrendelt u de USB-stick en steekt u deze in een USB-poort van een host computer.

Haal de stick **altijd** uit de USB-poort om onmiddellijke vergrendeling te forceren, dan stopt de USB-stroomvoorzien-ing naar de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.


28. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A formatteren voor Windows

Volg onderstaande stappen om de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A te formatteren in Windows:


1. Ontgrendel en verbind de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A met een Windows machine.
2. Het systeem toont u (*Afbeelding 1*) het Formatteer venster.
3. Klik op 'Format disk' en het Format USB-stick venster (*Afbeelding 2*) zal worden geopend.
4. Voer een naam in voor de USB-stick in het Volume label. De naam van de stick verschijnt uiteindelijk ook op het bureaublad. Het File Systeem drop-down menu somt de beschikbare schijfformaten op voor Windows. Selecteer NTFS voor Windows of selecteer FAT32 of exFAT voor cross-platform compatibiliteit, inclusief macOS.
5. Klik OK (*Afbeelding 3*) om door te gaan met formatteren.
6. De procedure zal het formatteren van de stick beëindigen met bevestiging dat het formatteren is voltooid.

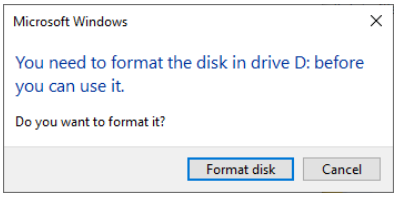

Afbeelding 1

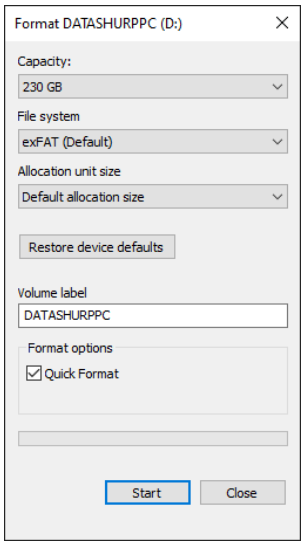

Afbeelding 2

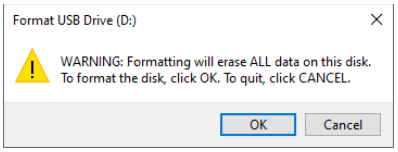


Afbeelding 3


29. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A formatteren voor macOS

Volg onderstaande stappen om de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A te formatteren op macOS:

1. Ontgrendel en verbind de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A met uw macOS machine.
2. Een waarschuwingsbericht verschijnt (*Afbeelding 1*). Klik op "*Initialise*".
3. Selecteer het externe volume met label "iStorage datAshur PRO⁺C/PRO⁺A..." (*Afbeelding 2*) en klik "Erase" (*Wissen*).
4. Voer een naam in voor de USB-stick. De naam van de stick verschijnt uiteindelijk ook op het bureaublad. Het Volume Format drop-down menu somt de beschikbare schijfformaten op die door macOS worden ondersteund. Het aanbevolen format type is macOS Extended voor macOS en MS-DOS of exFAT voor cross platform inclusief Windows. Selecteer Scheme als GUID Partition Map.
5. Klik op Erase (*Wissen*).
6. De geformatteerde stick verschijnt in het Disk Utility venster en wordt op uw bureaublad geplaatst.

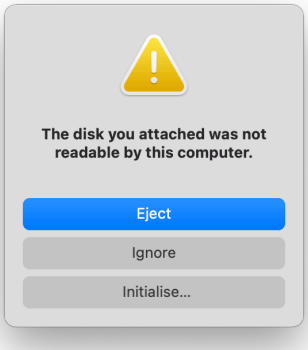

Afbeelding 1

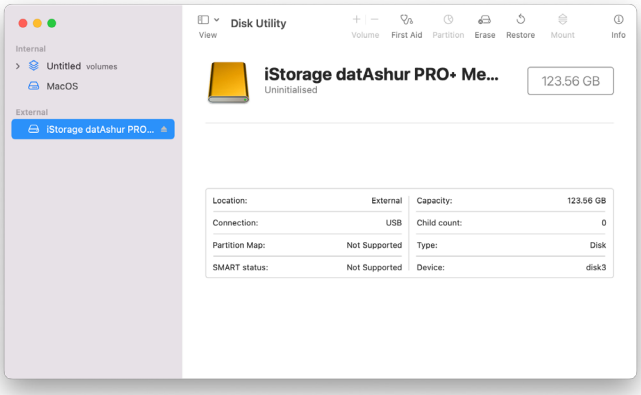


Afbeelding 2


30. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A formatteren voor Linux

Volg onderstaande stappen om de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A te formatteren binnen Linux:


1. Ontgrendel en verbind de datAshur PRO⁺C/PRO⁺A met de Linux machine.
2. Open 'Show Application' en typ 'Disks' in het zoekveld (*Afbeelding 1*). Klik op 'Disks' wanneer dit wordt getoond.
3. Klik om de USB-stick te selecteren onder 'Devices'. Klik vervolgens op het tandwielicoontje onder 'Volumes' en klik dan op 'Format Partitions' (*Afbeelding 2*).
4. Voer een naam in voor de USB-stick en selecteer 'For use in all systems and devices (*FAT*)' voor de 'Type' optie. Bijv.: datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.
5. Klik vervolgens op de '*Format*' button.
6. Klik nadat het formatteringsproces is voltooid op (▶) om de USB-stick aan Linux te koppelen (*Afbeelding 3*).
7. Nu zou de USB-stick aan Linux gekoppeld en klaar voor gebruik moeten zijn.

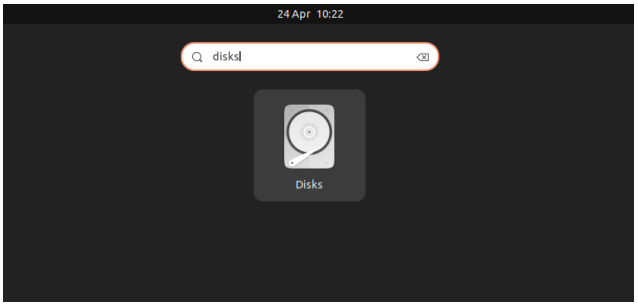

Afbeelding 1

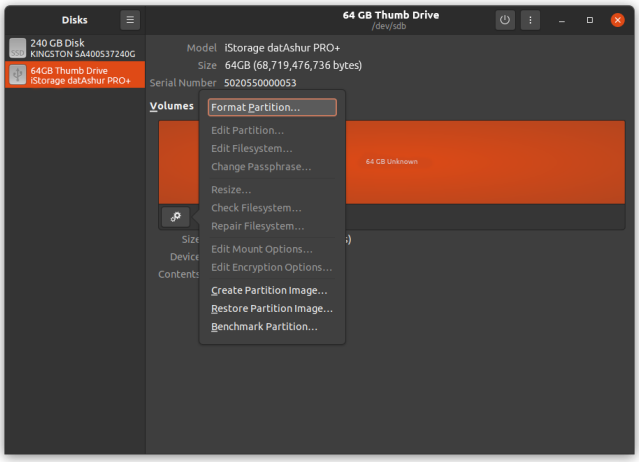

Afbeelding 2

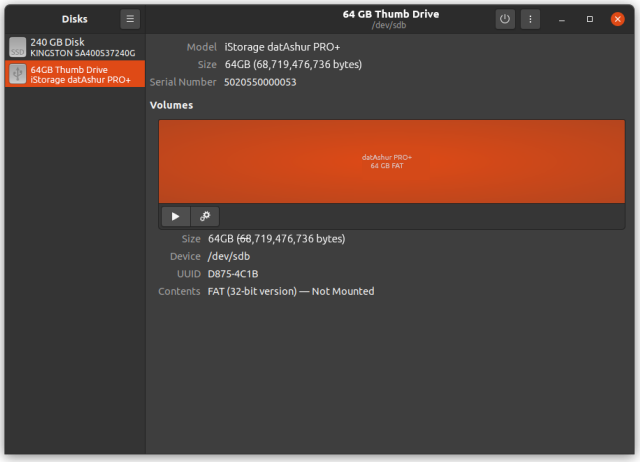

Afbeelding 3

31. Technische Ondersteuning

iStorage biedt u de volgende nuttige hulpbronnen:

www.istorage-uk.com

support@istorage-uk.com

+44 (0) 20 8991 6260

iStorage Technical Support Specialisten zijn bereikbaar van
9:00 a.m. tot 5:30 p.m. GMT - Maandag tot en met Vrijdag.

Contactgegevens voor Nederlandse klanten
E-quipment B.V.
Tel: +31 (0)36 5250024
E-mail: info@e-quipment.eu

Keeping data safe
E-QUIPMENT

ZelfdiagnoseTest

*Uw USB-stick heeft een ingebouwd zelfdiagnostisch systeem. Normaal gesproken zullen, bij activering van de USB-stick (indrukken **SLEUTELTOETS**), alle LED's eenmalig knipperen om aan te geven dat alle diagnostische testen zijn geslaagd. In het zeldzame geval dat de LED's twee keer knipperen, betekent dit dat er een fout is opgetreden. De USB-stick is nog steeds operationeel en kan worden gebruikt; echter, iStorage raadt dan wel aan uw IT Manager te informeren of de leverancier waar de USB-stick is aangeschaft te raadplegen.*

32. Garantie en RMA informatie

iStorage Product Disclaimer (Vrijwaring) en Garantie

iStorage garandeert dat bij levering en voor een periode van 36 maanden na levering, haar Producten zijn gevrijwaard van materiële defecten. Deze garantie is echter niet van toepassing in de hieronder beschreven omstandigheden. iStorage garandeert dat de Producten, ten tijde van het plaatsen van uw bestelling, voldoen aan de standaarden die in de desbetreffende datasheets op onze website staan vermeld.

Deze garanties zijn niet van toepassing bij enig defect in Producten als gevolg van:

- *normale slijtage;*
- *opzettelijke beschadiging, abnormale opslag of werkomstandigheden, ongeval, verwaarlozing door u of door derden;*
- *als u of een derde er niet in slaagt de Producten in overeenstemming met de gebruikersinstructies te bedienen of te gebruiken;*
- *elke modificatie of reparatie door u of door een derde die niet één van onze geautoriseerde reparateurs is; of*
- *elke door u verstrekte specificatie*

Onder deze garanties zullen wij, naar onze keuze, ofwel repareren, vervangen, of u compenseren voor, elk Product waaraan materiële defecten worden bevonden, op voorwaarde dat bij levering:

- *U de producten inspecteert om te controleren op materiële defecten; en*
- *U het encryptiemechanisme van Producten test.*

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig materieel defect of defecten in het encryptiemechanisme van de Producten vastgesteld tijdens inspectie na levering, tenzij u dergelijke defecten binnen 30 dagen na levering aan ons meldt. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig materieel defect of defecten in het encryptiemechanisme van de Producten die niet zijn vastgesteld tijdens inspectie na levering, tenzij u dergelijke defecten binnen 7 dagen nadat u dergelijke defecten hebt ontdekt of wordt geacht hiervan op de hoogte te moeten zijn, aan ons meldt. Wij zijn niet aansprakelijk onder deze garanties wanneer u of iemand anders na het ontdekken van een defect nog verder van de Producten gebruik maakt. Na kennisgeving van enig defect, dient u het defecte product aan ons te retourneren. Als u een bedrijf bent, bent u verantwoordelijk voor de door u gemaakte verzendkosten van het naar ons terugsturen van onder garantie vallende Producten of onderdelen van Producten en zijn wij verantwoordelijk voor de door ons gemaakte verzendkosten van het naar u verzenden van een gerepareerd of vervangen Product. Als u consument bent, raadpleeg dan onze algemene voorwaarden.
Geretourneerde Producten moeten verpakt in originele verpakking en in schone staat zijn. Geretourneerde Producten zullen anders, naar keuze van het bedrijf, ofwel worden geweigerd of er wordt een extra tarief gerekend om de bijkomende kosten te dekken. Geretourneerde Producten ter reparatie onder garantie moeten worden vergezeld van een kopie van de originele factuur of het originele factuurnummer en de aankoopdatum vermelden. Als u consument bent geldt deze garantie als toevoeging op uw juridische rechten met betrekking op Producten die ondeugdelijk zijn of niet zo zijn zoals beschreven. Advies ten aanzien van uw juridische rechten is beschikbaar bij de Consumentenbond of via het Juridisch Loket.
De in deze clausule beschreven garanties zijn alleen van toepassing op de originele koper van een Product van iStorage of een door iStorage geautoriseerde reseller of distributeur. Deze garanties zijn niet overdraagbaar.

BEHALVE VOOR DE HIERIN GEBODEN GARANTIE EN DE MATE WAARIN DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, VERWERPT ISTORAGE ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET INCLUSIEF ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN NIET OVERTREDING VAN RECHTEN. ISTORAGE GARANDEERT NIET DAT HET PRODUCT FOUTLOOS ZAL WERKEN. VOORZOVER ENIGE IMPLICIETE GARANTIES NIETTEMIN BIJ WET BESTAAN ZIJN DERGELIJKE GARANTIES BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE GARANTIE. REPARATIE OF VERVANGING VAN DIT PRODUCT, ZOALS HIERIN GEBODEN, IS UW EXCLUSIEVE VORM VAN GENOEGDOENING C.Q. REDMIDDEL. IN GEEN ENKELE SITUATIE ZAL ISTORAGE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN WINST OF VAN VERWACHTE WINST, OF ENIGE INCIDENTELE, PUNITIEVE, EXEMPLARISCHE, SPECIALE, BETROUWBAARHEID OF GEVOLG-SCHADEVERGOEDINGEN INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GEDERFDE OMZET, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN SOFTWARE, VERLIES VAN DATA, ANDER VERLIES OF HERSTEL VAN DATA, SCHADE AAN EIGENDOM EN CLAIMS VAN DERDEN VOORTKOMEND UIT ELKE THEORIE VAN HERSTEL, INCLUSIEF GARANTIE, CONTRACT, WETTELIJK VOORGESCHREVEN OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD, ONGEACHT OF HET ADVIES WAS GEGEVEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES. ONDANKS DE TERMIJN VAN ELKE BEPERKTE GARANTIE OF IMPLIETE WETTELIJKE GARANTIE OF IN DE SITUATIE DAT ELKE BEPERKTE GARANTIE HET ESSENTIELE DOEL VOORBIJSCHIET, ZAL DE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VAN ISTORAGE IN GEEN GEVAL DE AANKOOPPRIJS VAN DIT PRODUCT OVERSTIJGEN.

4823-2548-5683.3

Θυμηθείτε να αποθηκεύσετε το PIN σας σε ασφαλές μέρος. Εάν χαθεί ή ξεχαστεί, δεν υπάρχει τρόπος πρόσβασης στο datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες, επικοινωνήστε με την ειδική ομάδα υποστήριξής μας μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: www.istorage-uk.com/support

Πνευματικά δικαιώματα © iStorage Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και δικαιώματα αντιγραφής που αναφέρονται είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Απαγορεύεται η διανομή του έργου ή του παράγωγου έργου σε οποιαδήποτε τυποποιημένη μορφή βιβλίου για εμπορικούς σκοπούς, εκτός εάν έχει ληφθεί προηγούμενη άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΚΥΡΕΣ.

Η iStorage δεν ευθύνεται δυνάμει αυτής της εγγύησης, ή άλλως, για οποιαδήποτε τυχαία, ειδική ή επακόλουθη ζημία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας δεδομένων που προκύπτει από τη χρήση ή τη λειτουργία του προϊόντος, ανεξάρτητα από το αν η iStorage ενημερώθηκε ή όχι για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

RoHS Compliant REACH Compliance IP68 Certified

DATALOCK® SECURED CLEVX, LLC, U.S. PATENT
www.istorage-uk.com/clevx-patents

Όλα τα εμπορικά σήματα και οι επωνυμίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το iStorage datAshur® PRO⁺C/PRO⁺A, ένα εξαιρετικά ασφαλές και εύκολο στη χρήση, κρυπτογραφημένο υλικό USB 3.2 (Gen 1x1) PIN ενεργοποιημένη μονάδα flash.

Το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A είναι πιστοποιημένο κατά FIPS 140-3 Επίπεδο 3. Αυτή είναι μια διαπίστευση υψηλού επιπέδου της κυβέρνησης των ΗΠΑ και σημαίνει ότι το προϊόν έχει περάσει πολλές δοκιμές σχετικά με τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης και τα αποδεικτικά στοιχεία παραβίασης, καθώς και για την αποτροπή επιθέσεων που απευθύνονται στο κεφάλαιο "Κρίσιμοι Παράμετροι ασφαλείας". Η μονάδα είναι επίσης πιστοποιημένη βάσει της ολλανδικής αξιολόγησης κρυπτογραφικής ασφάλειας NLNCSA BSPA.

Το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση υλικού στρατιωτικού επιπέδου AES-XTS 256-bit , η οποία κρυπτογραφεί όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μονάδα δίσκου σε πραγματικό χρόνο. Το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A δεν απαιτεί λογισμικό και είναι ανεξάρτητο από το λειτουργικό σύστημα και τον κεντρικό υπολογιστή.

Το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A ενσωματώνει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που επιτρέπει στο χρήστη να εισάγει ένα PIN 8–15 ψηφίων (Personal Identifica- tion Number) στο ενσωματωμένο πληκτρολόγιο πριν συνδέσει τη μονάδα δίσκου σε μια θύρα USB.


Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της μονάδας δίσκου, ο χρήστης μπορεί να είναι σίγουρος ότι όλα τα δεδομένα που διατηρούνται στο datAshur PRO⁺C/PRO⁺A είναι ασφαλή και δεν είναι προσβάσιμα από κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο.

Το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A μπορεί να διαμορφωθεί τόσο με PIN χρήστη όσο και με PIN διαχειριστή, καθιστώντας το ιδανικό για χρήση από οργανισμούς ή κυβερνητικούς φορείς. Καθώς το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A ξεκλειδώνεται μέσω του ενσωματωμένου πληκτρολογίου και όχι ενός κεντρικού υπολογιστή, δεν είναι ευάλωτο σε προγράμματα καταγραφής κλειδιών που βασίζονται σε λογισμικό / υλικό ή επιθέσεις ωμής βίας.


Σημείωση: *Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία datAshur PRO⁺C/PRO⁺A δεν είναι πλήρως φορτισμένη, συνιστούμε η μπαταρία να φορτιστεί πριν από την πρώτη χρήση. Συνδέστε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A σε μια τροφοδοτούμενη θύρα USB για 30-60 λεπτά για να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία.*



Περιεχόμενα κουτιού

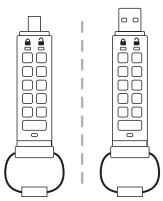

iStorage datAshur PRO⁺C/PRO⁺A

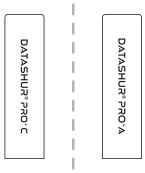


Εξωθημένη θήκη αλουμινίου



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

1. datAshur PRO⁺C/PRO⁺A διάταξη

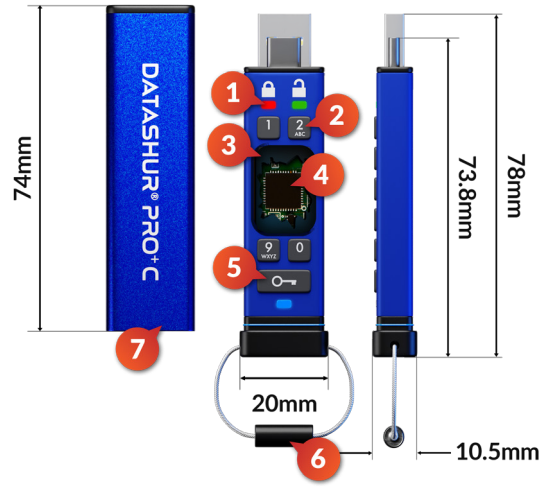

1. Φώτα LED

   ΚΟΚΚΙΝΟ *- Κλειδωμένο.* ***ΠΡΑΣΙΝΟ*** *- Ξεκλείδωτο.* ***ΜΠΛΕ*** *- Συνδέεται με τον υπολογιστή / μεταφορά δεδομένων / ένδειξη PIN διαχειριστή / αλλαγή PIN χρήστη.*

2. Επικαλυμμένο με πολυμερές, ανθεκτικό στη φθορά, αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο.

3. Εποξειδική επικάλυψη

   Όλα τα κρίσιμα συστατικά καλύπτονται από ένα στρώμα εξαιρετικά σκληρής εποξειδικής ρητίνης.


4. Τσιπ κρυπτογράφησης στη συσκευή.

5. Πλήκτρο KEY.

6. Μπρελόκ - Ξεβιδώστε για να προσθέσετε στο μπρελόκ.


7. Προστατευτική θήκη.

2. Ενδεικτικές λυχνίες LED και οι ενέργειές τους

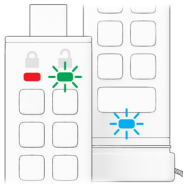

Σταθερό **κόκκινο** και αναβοσβήνει **ΠΡΑΣΙΝΟ** και **ΜΠΛΕ**

Αρχική κατάσταση αποστολής, πρώτη φορά Δημιουργία PIN χρήστη.

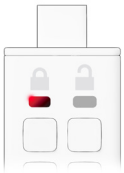

ΚΟΚΚΙΝΟ - Ξεθώριασμα

Κλείδωμα/λανθασμένη καταχώρηση PIN



ΠΡΑΣΙΝΟ αναβοσβήνει

Όταν συνδέεστε σε θύρα USB, εάν αναβοσβήνει η ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED κάθε 2 δευτερόλεπτα, αυτό υποδεικνύει ότι η μονάδα δίσκου έχει οριστεί ως "Μόνο για ανάγνωση



ΠΡΑΣΙΝΟ τρεμοπαίζει

Το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A ξεκλειδώνεται σε λειτουργία διαχειριστή.




ΚΟΚΚΙΝΟ που αναβοσβήνει

Κλειδωμένο και σε αναμονή εισαγωγής PIN χρήστη.




ΠΡΑΣΙΝΟ σταθερό

Το Drive ξεκλειδώνεται σε λειτουργία χρήστη.

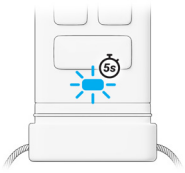

ΜΠΛΕ αναβοσβήνει κάθε 5 δευτερόλεπτα

Η μπαταρία φορτίζεται όταν η μονάδα δίσκου είναι κλειδωμένη και συνδεδεμένη σε ένα θύρα USB.

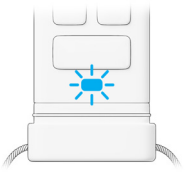

ΜΠΛΕ αναβοσβήνει

Η ανταλλαγή δεδομένων με τον κεντρικό υπολογιστή ή όταν δεν είναι συνδεδεμένο σε θύρα USB υποδηλώνει ότι υπάρχει PIN διαχειριστή.




Σταθερό **ΚΟΚΚΙΝΟ** και αναβοσβήνει **ΠΡΑΣΙΝΟ**

Επαναφέρετε το Drive σε αναμονή χρήστη Διαμόρφωση PIN.




ΚΟΚΚΙΝΟ και **ΠΡΑΣΙΝΟ** αναβοσβήνει εναλλάξ

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων/διαγραφή αρχείων σε Λειτουργία διαχειριστή

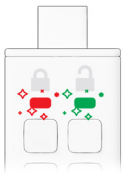


ΚΟΚΚΙΝΟ και **ΠΡΑΣΙΝΟ** τρεμοπαίζουν μαζί

Αναμονή καταχώρησης PIN διαχειριστή.

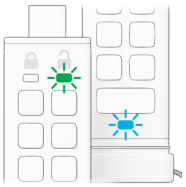


ΠΡΑΣΙΝΟ και **ΜΠΛΕ** αναβοσβήνουν μαζί

Λειτουργία ρυθμίσεων χρήστη.

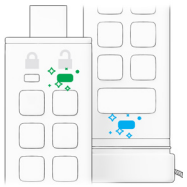

ΠΡΑΣΙΝΟ και **ΜΠΛΕ** τρεμοπαίζουν μαζί

Λειτουργία ρυθμίσεων διαχειριστή.

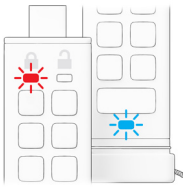


ΚΟΚΚΙΝΟ και **ΜΠΛΕ** αναβοσβήνουν μαζί

Όταν δεν είναι συνδεδεμένο σε θύρα USB υποδεικνύει ότι έχουν οριστεί PIN χρήστη και διαχειριστή στο datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.



ΚΟΚΚΙΝΟ και **ΜΠΛΕ** τρεμοπαίζουν μαζί

Αναμονή αλλαγής PIN διαχειριστή.

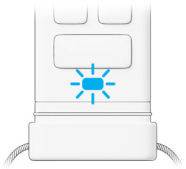

Αναβοσβήνει **ΜΠΛΕ**

Αναμονή αλλαγής PIN χρήστη.

3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το datAshur PRO⁺C/ PRO⁺A για πρώτη φορά

Το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A παρέχεται στην «Αρχική κατάσταση αποστολής» χωρίς προκαθορισμένο PIN. Για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί η μονάδα **δίσκου, πρέπει να ρυθμιστεί ένα PIN 8–15 ψηφίων χρήστη**. Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαμόρφωση ενός PIN χρήστη, δεν θα είναι δυνατή η επαναφορά της μονάδας δίσκου στην «αρχική κατάσταση αποστολής».

Απαιτήσεις PIN:

- *Πρέπει να έχει μήκος μεταξύ 8-15 ψηφίων*
- *Δεν πρέπει να περιέχει μόνο επαναλαμβανόμενους αριθμούς, π.χ. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Δεν πρέπει να περιέχει μόνο διαδοχικούς αριθμούς, π.χ. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4)*

Συμβουλή κωδικού πρόσβασης:
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια μοναδική λέξη, όνομα, φράση ή οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό αλφαριθμητικού PIN πατώντας απλά το πλήκτρο με τα αντίστοιχα γράμματα πάνω του.

Παραδείγματα αυτών των τύπων αλφαριθμητικών PIN είναι:

Για "**ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ**" θα πατούσατε:



Για "**ISTORAGE**" θα πατούσατε:




Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, μπορούν να δημιουργηθούν μεγάλα και εύκολα στην απομνημόνευση PIN.

Για να δημιουργήσετε ένα PIN χρήστη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


1. Πατήστε το πλήκτρο **ΚΕΥ μία φορά**

   *Οι **κόκκινες, πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** θα αναβοσβήνουν μαζί μία φορά και στη συνέχεια θα μεταβούν σε στερεά **ΚΟΚΚΙΝΑ LED** και αναβοσβήνουν **ΠΡΑΣΙΝΑ** και **ΜΠΛΕ LED**.*

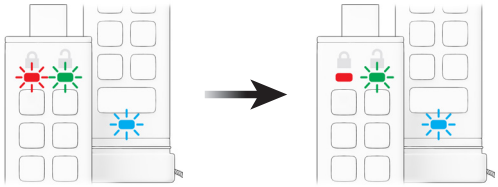


2. Πατήστε το κουμπί **ΚΕΥ ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   *Τα συμπαγή **κόκκινα LED** και τα **πράσινα** και **μπλε LED** που αναβοσβήνουν θα αλλάξουν σε **μπλε LED** που αναβοσβήνει.*

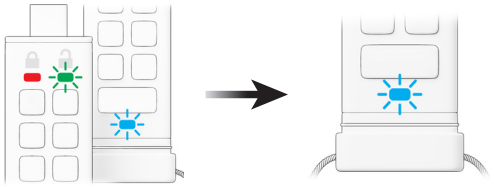


3. Εισαγάγετε **το νέο** σας PIN 8–15 ψ**ηφίων χρήστη**

   ***Το BLUE LED** θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.*

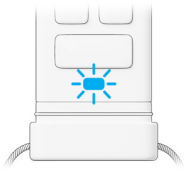

4. Πατήστε το κουμπί **ΚΕΥ ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   *Αναβοσβήνει **ΜΠΛΕ LED** θα αλλάξει σε ένα αναβοσβήνει **ΠΡΑΣΙΝΟ LED**.*

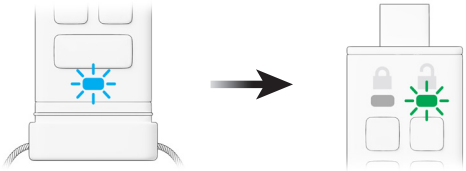

5. Εισαγάγετε ξανά το **νέο PIN χρήστη**

   *Η **πράσινη λυχνία LED** συνεχίζει να αναβοσβήνει.*



6. Πατήστε το κουμπί **ΚΕΥ ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   *Η **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** που αναβοσβήνει θα αλλάξει σε σταθερή **ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία LED** και, στη συνέχεια, θα αλλάξει σε μια σταθερή **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** που υποδεικνύει ότι το PIN χρήστη δημιουργήθηκε με επιτυχία.*



Σημείωση: *Μόλις ξεκλειδωθεί επιτυχώς το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, η **ΠΡΑΣΙΝΗ** λυχνία LED θα παραμείνει αναμμένη και σε σταθερή κατάσταση μόνο για 30 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια της οποίας το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A πρέπει να συνδεθεί σε τροφοδοτούμενη θύρα USB. Μπορεί να κλειδωθεί αμέσως (εάν δεν είναι συνδεδεμένο σε θύρα USB) πατώντας και κρατώντας πατημένο το **πλήκτρο** για 3 δευτερόλεπτα ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "Ασφαλής κατάργηση υλικού/εξαγωγής" στο λειτουργικό σας σύστημα όταν είστε συνδεδεμένοι σε θύρα USB.*

Όταν το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A ξεκλειδωθεί και συνδεθεί σε θύρα USB, δεν θα δεχτεί περαιτέρω οδηγίες μέσω του πληκτρολογίου.

4. Τρόπος αλλαγής του PIN χρήστη σε λειτουργία χρήστη

Απαιτήσεις PIN:
- *Πρέπει να έχει μήκος μεταξύ 8-15 ψηφίων*
- *Δεν πρέπει να περιέχει μόνο επαναλαμβανόμενους αριθμούς, π.χ. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Δεν πρέπει να περιέχει μόνο διαδοχικούς αριθμούς, π.χ. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4)*

Συμβουλή κωδικού πρόσβασης:
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια μοναδική λέξη, όνομα, φράση ή οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό αλφαριθμητικού PIN πατώντας απλά το πλήκτρο με τα αντίστοιχα γράμματα πάνω του.

Παραδείγματα αυτών των τύπων αλφαριθμητικών PIN είναι:

Για "**ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ**" θα πατούσατε:



Για "**ISTORAGE**" θα πατούσατε:




Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, μπορούν να δημιουργηθούν μεγάλα και εύκολα στην απομνημόνευση PIN.

Για να αλλάξετε το PIN χρήστη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Πατήστε το κουμπί **KEY** μία φορά

   *Οι **κόκκινες, πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** θα αναβοσβήνουν μαζί μία φορά και στη συνέχεια η **κόκκινη λυχνία LED** θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.*

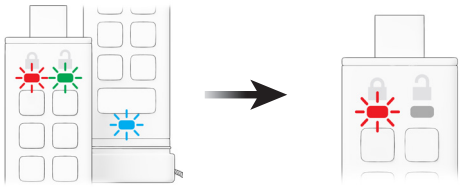


2. Εισαγάγετε το **τρέχον PIN χρήστη**

   *Η **κόκκινη λυχνία LE**D θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.*




3. Πατήστε το κουμπί **KEY** μία φορά

   *Η συμπαγής **κόκκινη λυχνία LED** αλλάζει σε μια σταθερή **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** που υποδεικνύει την επιτυχή εισαγωγή PIN χρήστη.*

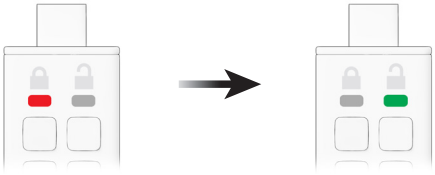


4. Πατήστε το κουμπί **KEY ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   *Η συμπαγής **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** μετατρέπεται σε **μπλε λυχνία LED** που αναβοσβήνει.*

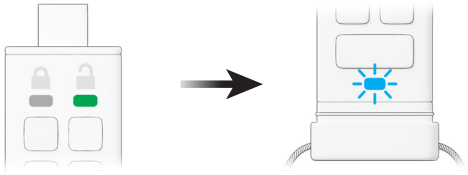


5. Εισαγάγετε το **νέο PIN χρήστη**

   Το BLUE LED *συνεχίζει να αναβοσβήνει.*

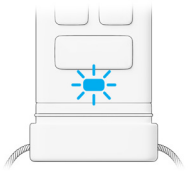

6. Πατήστε το κουμπί **KEY ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   Αναβοσβήνει η ***ΜΠΛΕ λυχνία LED*** *αλλάζει σε μια* ***πράσινη λυχνία LED*** *που αναβοσβήνει.*

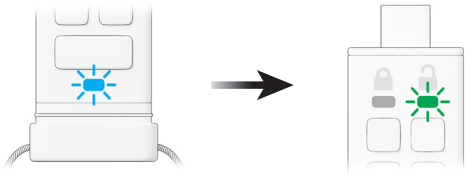


7. Εισαγάγετε ξανά το **νέο PIN χρήστη**

   Η ***πράσινη λυχνία LED*** *συνεχίζει να αναβοσβήνει.*



8. Πατήστε το κουμπί **KEY ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   Στερεά ***ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία LED*** *που αλλάζει σε* ***ΠΡΑΣΙΝΗ*** *συμπαγή* ***λυχνία LED*** *που υποδεικνύει την επιτυχή αλλαγή PIN χρήστη.*

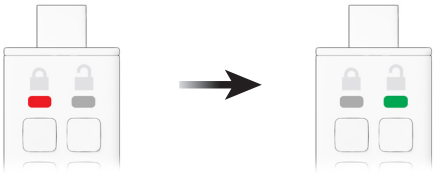

Σημείωση: *Το PIN χρήστη μπορεί επίσης να αλλάξει από τον διαχειριστή χρησιμοποιώντας το PIN διαχειριστή, εάν υπάρχει, ανατρέξτε στην ενότητα 14 «Πώς να αλλάξετε το PIN χρήστη σε λειτουργία διαχειριστή». Εάν έγινε λάθος κατά τον ορισμό ενός νέου PIN χρήστη ή η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε, η μονάδα δίσκου θα διατηρήσει το παλιό PIN χρήστη.*


5. Τρόπος πρόσβασης στις ρυθμίσεις μονάδας δίσκου σε λειτουργία χρήστη

Η λειτουργία ρυθμίσεων μονάδας δίσκου θα επιτρέψει στον χρήστη να εκτελέσει διαφορετικές λειτουργίες, όπως η δημιουργία PIN διαχειριστή, η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του datAshur PRO⁺C/PRO⁺A ως μόνο για ανάγνωση, η ρύθμιση κλειδώματος χρονικού ορίου και ο καθορισμός του αριθμού έκδοσης της συσκευής.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον τρόπο πρόσβασης στη λειτουργία ρυθμίσεων μονάδας δίσκου, οι ενότητες 6-11 περιγράφουν τον τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων λειτουργιών.

1. Πατήστε το πλήκτρο **KEY μία φορά**

   Οι ***κόκκινες, πράσινες*** *και* ***μπλε λυχνίες LED*** *θα αναβοσβήνουν μαζί μία φορά και στη συνέχεια η* ***κόκκινη λυχνία LED*** *θα συνεχίσει να αναβοσβήνει. (Σημείωση: Και τα δύο Οι* ***λυχνίες LED RED*** *και* ***BLUE*** *θα αναβοσβήνουν μαζί εάν υπάρχει επίσης PIN διαχειριστή).*

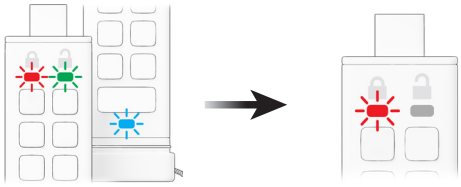


2. Εισαγάγετε το **τρέχον PIN χρήστη**

   Η ***κόκκινη λυχνία LED*** *θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.*




3. Πατήστε το πλήκτρο **KEY μία φορά**

*Η συμπαγής **κόκκινη λυχνία LED** αλλάζει σε μια σταθερή **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** που υποδεικνύει την επιτυχή εισαγωγή PIN χρήστη.*

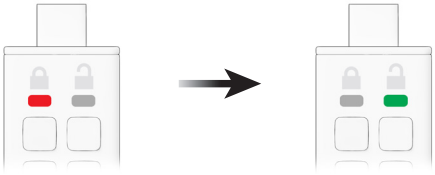

4. Πατήστε το κουμπί **KEY ΤΡΕΙΣ φορές** (*τριπλό κλικ*)

*Στερεά **πράσινα LED** διακόπτες σε αναβοσβήνει **πράσινα** και **μπλε LED** που δείχνουν Η μονάδα δίσκου αναμένει νέες ρυθμίσεις μονάδας δίσκου καθορισμένες από το χρήστη.*

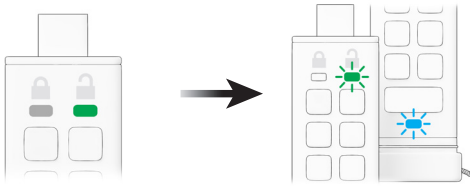

6. Πώς να ενεργοποιήσετε την επιλογή "Μόνο για ανάγνωση" *(Read-Only)* ως χρήστης

Για να ρυθμίσετε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A σε Μόνο για ανάγνωση στη λειτουργία χρήστη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


1. Ξεκλειδώστε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A με το **PIN χρήστη σας**

*Η **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** θα είναι σταθερή υποδεικνύοντας την επιτυχή εισαγωγή PIN χρήστη.*




2. Πατήστε το κουμπί **KEY ΤΡΕΙΣ φορές** (*τριπλό κλικ*)

*Στερεά **πράσινα LED** διακόπτες σε αναβοσβήνει **πράσινα** και **μπλε LED** που δείχνουν Η μονάδα δίσκου αναμένει νέες ρυθμίσεις καθορισμένες από το χρήστη.*

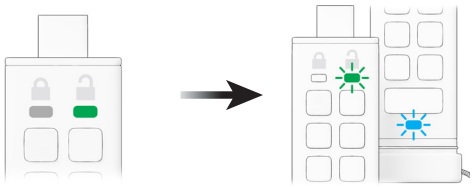


3. Πατήστε το κουμπί 7 και στη συνέχεια το κουμπί 6 (76).

Οι ***ΠΡΑΣΙΝΕΣ*** και ***ΜΠΛΕ λυχνίες LED*** θα συνεχίσουν να αναβοσβήνουν.

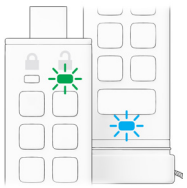

4. Πατήστε το κουμπί **KEY μία φορά**

*Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** θα αλλάξουν σε μια σταθερή **κόκκινη λυχνία LED** πριν από τη μετάβαση σε μια σταθερή **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** που υποδεικνύει επιτυχή διαμόρφωση μόνο για ανάγνωση.*

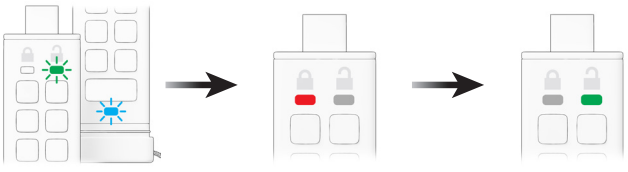

Σημείωση: *Μόλις ενεργοποιηθεί, η πρόσβαση στη μονάδα δίσκου περιορίζεται σε Μόνο για ανάγνωση. Όταν το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A ξεκλειδωθεί και εισαχθεί σε μια θύρα USB, η **ΠΡΑΣΙΝΗ** λυχνία LED αναβοσβήνει κάθε δύο δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας ότι η μονάδα δίσκου βρίσκεται σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση. Ο διαχειριστής μπορεί να παρακάμψει τις ρυθμίσεις ανάγνωσης/εγγραφής χρήστη ενεργοποιώντας/απενεργοποιώντας την επιλογή ανάγνωση/εγγραφή σε λειτουργία διαχειριστή.*


7. Πώς να ενεργοποιήσετε την ανάγνωση/εγγραφή ως χρήστης

Για να ρυθμίσετε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A σε ανάγνωση/εγγραφή σε λειτουργία χρήστη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


1. Ξεκλειδώστε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A με το **PIN χρήστη σας**
   *Η **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** θα είναι σταθερή υποδεικνύοντας την επιτυχή εισαγωγή PIN χρήστη.*




2. Πατήστε το κουμπί **KEY ΤΡΕΙΣ φορές** (*τριπλό κλικ*)
   *Στερεά **πράσινα LED** διακόπτες σε αναβοσβήνει **πράσινα** και **μπλε LED** που δείχνουν Η μονάδα δίσκου αναμένει νέες ρυθμίσεις καθορισμένες από το χρήστη.*

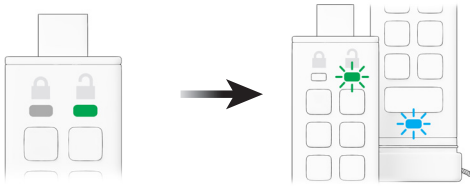

3. Πατήστε το κουμπί **7** και στη συνέχεια το κουμπί **9** (**79**)
   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** θα συνεχίσουν να αναβοσβήνουν.*

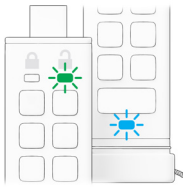

4. Πατήστε το κουμπί **KEY μία φορά**
   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** θα αλλάξουν σε μια σταθερή **κόκκινη λυχνία LED** πριν από τη μετάβαση σε μια σταθερή **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** που υποδεικνύει την επιτυχή διαμόρφωση ανάγνωσης/εγγραφής.*

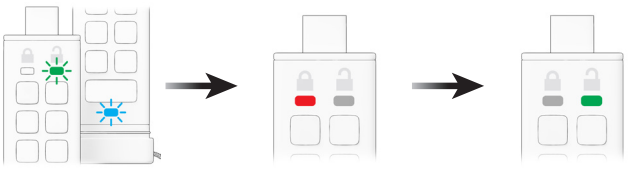

Σημείωση: *Μόλις ενεργοποιηθεί, η πρόσβαση στη μονάδα δίσκου αποκαθίσταται στην προεπιλεγμένη κατάσταση ανάγνωσης/εγγραφής. Ο διαχειριστής μπορεί να παρακάμψει τις ρυθμίσεις χρήστη ενεργοποιώντας/απενεργοποιώντας την ανάγνωση/εγγραφή στη λειτουργία διαχειριστή.*

8. Πώς να ρυθμίσετε το κλείδωμα χρονικού ορίου στη λειτουργία χρήστη

Για προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε περίπτωση που το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A συνδεθεί σε έναν κεντρικό υπολογιστή και αφεθεί χωρίς επίβλεψη, το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από μια προκαθορισμένη χρονική διάρκεια.

Στην προεπιλεγμένη του κατάσταση, η δυνατότητα κλειδώματος χρονικού ορίου datAshur PRO⁺C/PRO⁺A είναι απενεργοποιημένη. Η λειτουργία κλειδώματος χρονικού ορίου μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιεί (*κλειδώνει)* μια αδρανή μονάδα δίσκου οπουδήποτε μεταξύ 1 και 99 λεπτών.

Για να ορίσετε το κλείδωμα χρονικού ορίου, ακολουθήστε τα βήματα στον παρακάτω πίνακα.


1. Ξεκλειδώστε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A με το **PIN χρήστη σας**

   *Η **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** θα είναι σταθερή υποδεικνύοντας την επιτυχή εισαγωγή PIN χρήστη.*




2. Πατήστε το κουμπί **KEY ΤΡΕΙΣ φορές** (*τριπλό κλικ*)

   *Στερεά **πράσινα LED** διακόπτες σε αναβοσβήνει **πράσινα** και **μπλε LED** που δείχνουν Η μονάδα δίσκου αναμένει νέες ρυθμίσεις καθορισμένες από το χρήστη.*

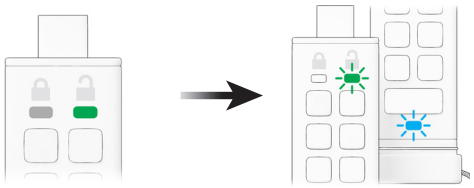


3. Πατήστε το κουμπί **8** και στη συνέχεια το κουμπί **5** (***85***)

   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** θα συνεχίσουν να αναβοσβήνουν.*

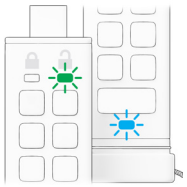

4. Πατήστε το κουμπί **KEY μία φορά**

   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** θα αλλάξουν σε μια **πράσινη λυχνία LED** που αναβοσβήνει.*

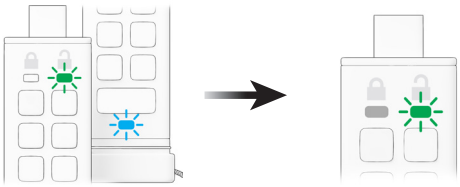


5. Εισαγάγετε τη διάρκεια του χρονικού ορίου χρήστη: **0** = 0 λεπτά (προεπιλογή) / **5** = 5 λεπτά / 15 = 15 λεπτά / **99** = 99 λεπτά κ.λπ.

   *Η **πράσινη λυχνία LED** συνεχίζει να αναβοσβήνει.*



6. Πατήστε το κουμπί **KEY μία φορά**

   *Η **ΚΟΚΚΙΝΗ** συμπαγής **λυχνία LED** θα αλλάξει σε μια **ΠΡΑΣΙΝΗ** συμπαγή **λυχνία LED** που υποδεικνύει το αυτόματο κλείδωμα Το χρονικό όριο έχει ρυθμιστεί με επιτυχία.*

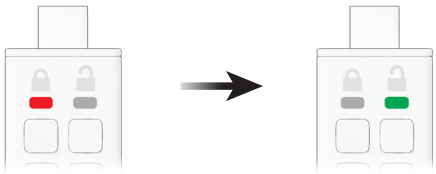

Σημείωση: *Εάν η λειτουργία κλειδώματος χρονικού ορίου έχει οριστεί από τον χρήστη σε «**Λειτουργία χρήστη**», ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει τη ρύθμιση χρήστη στη λειτουργία διαχειριστή. Εάν ο διαχειριστής ορίσει τη λειτουργία κλειδώματος χρονικού ορίου σε "**λειτουργία διαχειριστή**", ο χρήστης απενεργοποιείται από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής στη λειτουργία χρονικού ορίου στη λειτουργία χρήστη.*

9. Πώς να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα χρονικού ορίου στη λειτουργία χρήστη

Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα χρονικού ορίου, ακολουθήστε τα βήματα στον παρακάτω πίνακα.


1. Ξεκλειδώστε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A με το **PIN χρήστη σας**

   *Η **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** θα είναι σταθερή υποδεικνύοντας την επιτυχή εισαγωγή PIN χρήστη.*




2. Πατήστε το κουμπί **KEY ΤΡΕΙΣ φορές** (*τριπλό κλικ*)

   *Στερεά **πράσινα LED** διακόπτες σε αναβοσβήνει **πράσινα** και **μπλε LED** που δείχνουν Η μονάδα δίσκου αναμένει νέες ρυθμίσεις καθορισμένες από το χρήστη.*

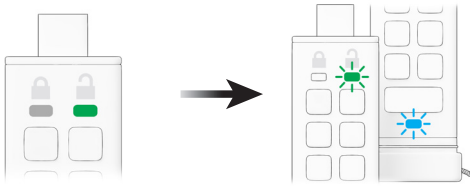


3. Πατήστε το κουμπί **8** και στη συνέχεια το κουμπί **5** (***85***)

   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** θα συνεχίσουν να αναβοσβήνουν.*

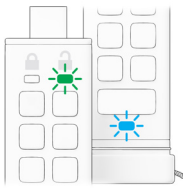

4. Πατήστε το κουμπί **KEY *μία φορά***

   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** θα αλλάξουν σε μια **πράσινη λυχνία LED** που αναβοσβήνει.*

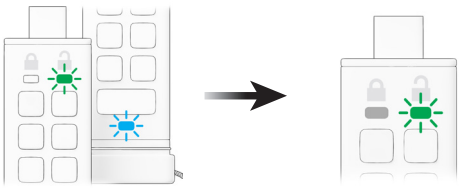


5. Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα χρονικού ορίου, πατήστε τον αριθμό κουμπιού **0**

   *Η **πράσινη λυχνία LED** συνεχίζει να αναβοσβήνει.*



6. Πατήστε το κουμπί **KEY μία φορά**

   *Η **ΚΟΚΚΙΝΗ** συμπαγής **λυχνία LED** θα αλλάξει σε **ΠΡΑΣΙΝΗ** σταθερή **λυχνία LED** που υποδεικνύει ότι το χρονικό όριο αυτόματου κλειδώματος έχει απενεργοποιηθεί επιτυχώς.*

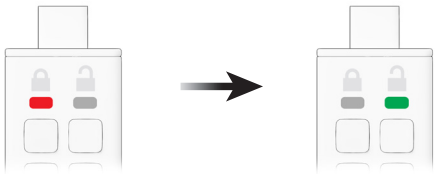

Σημείωση: *Εάν η λειτουργία κλειδώματος χρονικού ορίου έχει οριστεί από τον χρήστη σε «**Λειτουργία χρήστη**», ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει τη ρύθμιση χρήστη στη λειτουργία διαχειριστή. Εάν ο διαχειριστής ορίσει τη λειτουργία κλειδώματος χρονικού ορίου σε "**λειτουργία διαχειριστή**", ο χρήστης απενεργοποιείται από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής στη λειτουργία χρονικού ορίου στη λειτουργία χρήστη.*

10. Τρόπος προσδιορισμού του αριθμού έκδοσης της συσκευής σε λειτουργία χρήστη

Για να εμφανίσετε τον αριθμό έκδοσης της συσκευής του datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, κάντε τα εξής


1. Ξεκλειδώστε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A με το **PIN χρήστη σας**

   *Η **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** θα είναι σταθερή υποδεικνύοντας την επιτυχή εισαγωγή PIN χρήστη.*




2. Πατήστε το κουμπί **KEY ΤΡΕΙΣ φορές** (*τριπλό κλικ*)

   *Στερεά **πράσινα LED** διακόπτες σε αναβοσβήνει **πράσινα** και **μπλε LED** που δείχνουν Η μονάδα δίσκου αναμένει νέες ρυθμίσεις καθορισμένες από το χρήστη.*

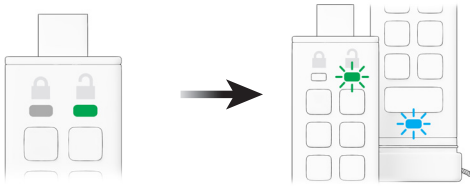

3. Πατήστε το κουμπί **8** και στη συνέχεια το κουμπί **6** (***86***)


   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** θα συνεχίσουν να αναβοσβήνουν.*

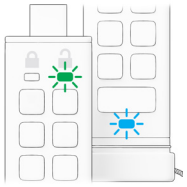

4. Πατήστε το κουμπί **KEY μία φορά** και, στη συνέχεια, συμβαίνουν τα εξής;

   a. *Όλες οι **λυχνίες LED** (**RED**, **GREEN** &; **BLUE**) θα αναβοσβήνουν μαζί μία φορά.*
   b. *Η **λυχνία LED RED** αναβοσβήνει υποδεικνύοντας το αναπόσπαστο μέρος του αριθμού αναθεώρησης υλικολογισμικού.*
   c. ***GREEN LED** blinks indicating the fractional part.*
   d. *Η **λυχνία LED BLUE** αναβοσβήνει υποδεικνύοντας το τελευταίο ψηφίο του αριθμού αναθεώρησης υλικολογισμικού.*
   e. *Όλα τα **LED** (**RED**, **GREEN** &; **BLUE**) γίνονται σταθερά για 1 δευτερόλεπτο.*
   f. *Τα **RED**, **GREEN** &; **BLUE LED** αλλάζουν σε ένα συμπαγές **ΠΡΑΣΙΝΟ** LED.*

   *Για παράδειγμα, εάν ο αριθμός αναθεώρησης είναι «**1.12.3**», η **ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία LED** θα αναβοσβήσει μία (**1**) φορά και η **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** θα αναβοσβήσει δώδεκα (**12**) φορές και η **ΜΠΛΕ λυχνία LED** θα αναβοσβήσει τρεις (**3**) φορές. Μόλις τελειώσει η ακολουθία, οι **RED**, **GREEN** &; **BLUE LED** θα αναβοσβήνουν μαζί μία φορά και στη συνέχεια σε συμπαγές **ΠΡΑΣΙΝΟ**.*



11. Πώς να δημιουργήσετε ένα PIN διαχειριστή σε λειτουργία χρήστη

Εάν δεν υπάρχει PIN διαχειριστή, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα PIN διαχειριστή ακολουθώντας τις οδηγίες στον παρακάτω πίνακα.

Το PIN διαχειριστή είναι μια χρήσιμη δυνατότητα για εταιρική ανάπτυξη, για παράδειγμα:

- *Ανάκτηση δεδομένων από μια μονάδα δίσκου και διαμόρφωση νέου PIN χρήστη σε περίπτωση συμβάντος ένας υπάλληλος έχει ξεχάσει το PIN του*
- *Ανάκτηση δεδομένων από μια μονάδα δίσκου εάν ένας υπάλληλος αποχωρήσει από την εταιρεία*
- *Ρύθμιση πολιτικών χρήστη που ορίζονται από τον διαχειριστή*
- *Το PIN διαχειριστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παράκαμψη όλων των ρυθμίσεων χρήστη*

Απαιτήσεις PIN:
- *Πρέπει να έχει μήκος μεταξύ 8-15 ψηφίων*
- *Δεν πρέπει να περιέχει μόνο επαναλαμβανόμενους αριθμούς, π.χ. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Δεν πρέπει να περιέχει μόνο διαδοχικούς αριθμούς, π.χ. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4)*

Για να δημιουργήσετε ένα PIN διαχειριστή σε λειτουργία χρήστη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


1. Ξεκλειδώστε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A με το **PIN χρήστη σας**

   *Η **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** θα είναι σταθερή υποδεικνύοντας την επιτυχή εισαγωγή PIN χρήστη.*




2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **αριθμού 1** και πατήστε το κουμπί **ΚΕΥ ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   *Η συμπαγής **πράσινη λυχνία LED** θα αλλάξει σε **ΚΟΚΚΙΝΕΣ** και **ΜΠΛΕ λυχνίες LED** που τρεμοπαίζουν.*

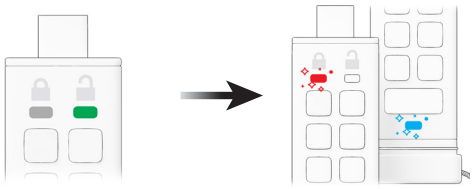


3. Εισαγάγετε το **νέο** PIN 8–15 ψ**ηφίων διαχειριστή**

   *Οι **κόκκινες** και **μπλε λυχνίες LED** θα συνεχίσουν να τρεμοπαίζουν μαζί.*

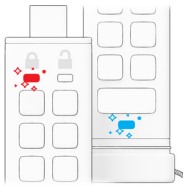

4. Πατήστε το κουμπί **ΚΕΥ ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   *Οι **κόκκινες** και **μπλε λυχνίες LED** θα αλλάξουν σε μια **πράσινη λυχνία LED** που αναβοσβήνει.*

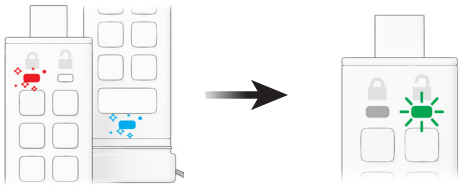

5. Εισαγάγετε ξανά το **νέο PIN διαχειριστή**

   *Η **πράσινη λυχνία LED** θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.*



6. Πατήστε το κουμπί **ΚΕΥ ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   ***Αναβοσβήνει το ΠΡΑΣΙΝΟ LED** θα αλλάξει σε ένα συμπαγές **ΚΟΚΚΙΝΟ LED** πριν από τη μετάβαση σε ένα συμπαγές **ΠΡΑΣΙΝΟ LED** που υποδεικνύει ότι το PIN διαχειριστή έχει ρυθμιστεί με επιτυχία.*




12. Πώς να ξεκλειδώσετε το datAshur PRO⁺C/ PRO⁺A ως διαχειριστής

Προσοχή: *Η εισαγωγή του PIN διαχειριστή για πρόσβαση σε κλειδωμένη μονάδα δίσκου θα διαγράψει (διαγράψει) το PIN χρήστη*

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **αριθμού 1** και πατήστε το κουμπί KEY **μία φορά**

   *Οι **κόκκινες, πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** θα αναβοσβήνουν μαζί μία φορά και στη συνέχεια **ΚΟΚΚΙΝΕΣ** και **Οι πράσινες λυχνίες LED** τρεμοπαίζουν μεταξύ τους.*

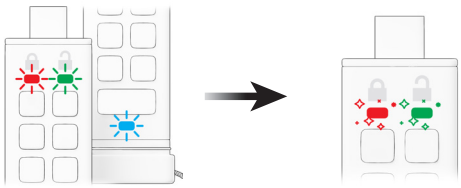

2. Εισαγάγετε το **PIN διαχειριστή**

   *Οι **κόκκινες** και **πράσινες λυχνίες LED** συνεχίζουν να τρεμοπαίζουν μαζί.*



3. Πατήστε το κουμπί **KEY μία φορά**

   *Οι **ΚΟΚΚΙΝΕΣ και ΠΡΑΣΙΝΕΣ λυχνίες LED** που τρεμοπαίζουν θα αλλάξουν σε μια σταθερή **κόκκινη λυχνία LED** και στη συνέχεια μεταβείτε σε μια **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** που τρεμοπαίζει υποδεικνύοντας επιτυχή εισαγωγή PIN διαχειριστή- οδηγείτε ξεκλείδωτη ως διαχειριστής.*



Σημείωση: *Μόλις ξεκλειδωθεί επιτυχώς το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, η **ΠΡΑΣΙΝΗ** λυχνία LED θα παραμείνει αναμμένη και θα αναβοσβήνει μόνο για 30 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια των οποίων το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A πρέπει να συνδεθεί σε μια τροφοδοτούμενη θύρα USB. Μπορεί να κλειδωθεί αμέσως (εάν δεν είναι συνδεδεμένο σε θύρα USB) πατώντας και κρατώντας πατημένο το **κουμπί KEY** για 3 δευτερόλεπτα ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "**Ασφαλής κατάργηση υλικού / εξαγωγής**" στο λειτουργικό σας σύστημα όταν είναι συνδεδεμένο σε θύρα USB.*

Όταν το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A ξεκλειδωθεί και συνδεθεί σε θύρα USB, δεν θα δεχτεί περαιτέρω

13. Πώς να δημιουργήσετε ένα νέο PIN χρήστη σε λειτουργία διαχειριστή

Η δημιουργία ενός νέου PIN χρήστη σε λειτουργία διαχειριστή θα καταστεί απαραίτητη εάν το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A έχει ξεκλειδωθεί για οποιονδήποτε λόγο με το PIN διαχειριστή, καθώς αυτό θα διαγράψει αυτόματα το PIN χρήστη. Για να δημιουργήσετε ένα νέο PIN χρήστη σε λειτουργία διαχειριστή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Απαιτήσεις PIN:

- *Πρέπει να έχει μήκος μεταξύ 8-15 ψηφίων*
- *Δεν πρέπει να περιέχει μόνο επαναλαμβανόμενους αριθμούς, π.χ. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Δεν πρέπει να περιέχει μόνο διαδοχικούς αριθμούς, π.χ. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4)*


1. Ξεκλειδώστε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A με το **PIN διαχειριστή**

   *Η **πράσινη λυχνία LED** θα τρεμοπαίζει υποδεικνύοντας την επιτυχή εισαγωγή PIN διαχειριστή.*




2. Πατήστε το κουμπί **ΚΕΥ ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   *Η **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** που τρεμοπαίζει μετατρέπεται σε **ΜΠΛΕ λυχνία LED** που αναβοσβήνει έτοιμη να λάβει νέο PIN χρήστη.*

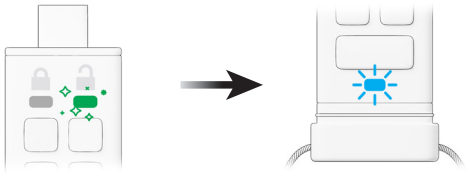


3. Εισαγάγετε το **νέο** PIN 8–15 ψ**ηφίων χρήστη**

   ***Το BLUE LED** συνεχίζει να αναβοσβήνει.*

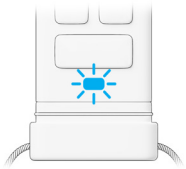

4. Πατήστε το κουμπί **ΚΕΥ ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   *Αναβοσβήνει η **ΜΠΛΕ λυχνία LED** αλλάζει σε μια **πράσινη λυχνία LED** που αναβοσβήνει.*

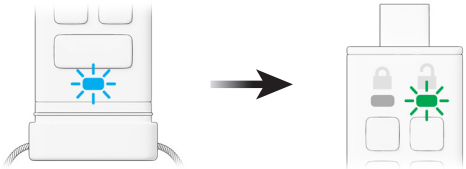


5. Εισαγάγετε ξανά το **νέο** PIN 8–15 ψ**ηφίων χρήστη**

   *Η **πράσινη λυχνία LED** συνεχίζει να αναβοσβήνει.*



6. Πατήστε το κουμπί **ΚΕΥ ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   *Αναβοσβήνοντας η **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** μετατρέπεται σε **ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία LED** και, στη συνέχεια, σβήνει (σβήνει) γρήγορα για να υποδείξει την επιτυχή δημιουργία ενός νέου PIN χρήστη.*

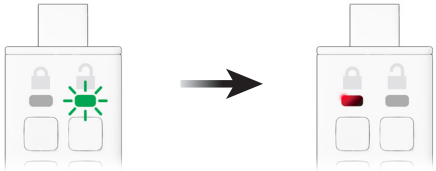

14. Πώς να αλλάξετε το PIN χρήστη σε λειτουργία διαχειριστή

Για να αλλάξετε το PIN χρήστη σε λειτουργία διαχειριστή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.


1. Ξεκλειδώστε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A με το **PIN διαχειριστή**

   *Η **πράσινη λυχνία LED** θα τρεμοπαίζει υποδεικνύοντας την επιτυχή εισαγωγή PIN διαχειριστή.*




2. Πατήστε το κουμπί **KEY ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   *Η **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** που τρεμοπαίζει μετατρέπεται σε **ΜΠΛΕ λυχνία LED** που αναβοσβήνει έτοιμη να λάβει νέο PIN χρήστη.*

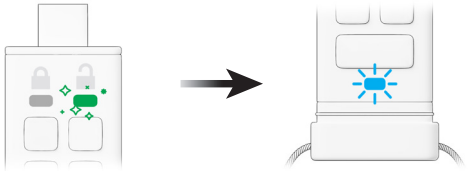


3. Εισαγάγετε το **νέο** PIN 8–15 ψ**ηφίων χρήστη**

   *Το **BLUE LED** συνεχίζει να αναβοσβήνει.*

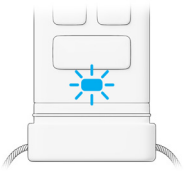

4. Πατήστε το κουμπί **KEY ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   *Αναβοσβήνει η **ΜΠΛΕ λυχνία LED** αλλάζει σε μια **πράσινη λυχνία LED** που αναβοσβήνει.*

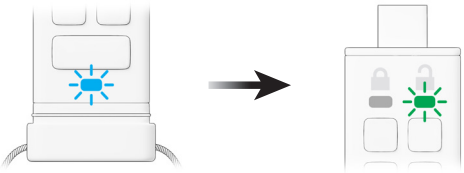


5. Εισαγάγετε ξανά το **νέο** PIN 8–15 ψ**ηφίων χρήστη**

   *Η **πράσινη λυχνία LED** συνεχίζει να αναβοσβήνει.*



6. Πατήστε το κουμπί **KEY ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   *Αναβοσβήνοντας η **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** μετατρέπεται σε **ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία LED** και, στη συνέχεια, σβήνει (σβήνει) γρήγορα για να υποδείξει ότι το PIN χρήστη άλλαξε με επιτυχία.*

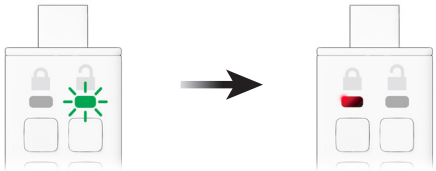

15. Πώς να επαληθεύσετε εάν έχει οριστεί PIN διαχειριστή/χρήστη

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς μπορείτε να προσδιορίσετε ποια PIN, Χρήστης ή/και Διαχειριστής, έχουν ρυθμιστεί. Με το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A σε κλειδωμένη κατάσταση *(όλες οι λυχνίες LED απενεργοποιημένες)*, πατήστε το κουμπί **KEY μία φορά**.

1. Πατήστε το κουμπί **KEY** μόλις οι **κόκκινες**, **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** αναβοσβήσουν μαζί μία φορά και, στη συνέχεια, εμφανίζεται μία από τις ακόλουθες καταστάσεις.



Υπάρχει μόνο **PIN χρήστη**

*Η **κόκκινη λυχνία LED** αναβοσβήνει*



Υπάρχει μόνο **PIN διαχειριστή**

*Η **λυχνία LED BLUE** αναβοσβήνει*



Υπάρχουν **PIN χρήστη** και **διαχειριστή**

*Οι **λυχνίες LED RED** και **BLUE** αναβοσβήνουν μεταξύ τους*

16. Πώς να αλλάξετε το PIN διαχειριστή

Μόλις δημιουργηθεί ένα PIN διαχειριστή, το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A πρέπει να ξεκλειδωθεί σε λειτουργία διαχειριστή για να αλλάξει το PIN διαχειριστή. Το PIN διαχειριστή δεν μπορεί να αλλάξει από τη λειτουργία χρήστη.

Προσοχή: *Η εισαγωγή του PIN διαχειριστή για πρόσβαση σε μια κλειδωμένη μονάδα δίσκου θα διαγράψει (διαγράψει) το PIN χρήστη.*

Απαιτήσεις PIN:
- *Πρέπει να έχει μήκος μεταξύ 8-15 ψηφίων*
- *Δεν πρέπει να περιέχει μόνο επαναλαμβανόμενους αριθμούς, π.χ. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Δεν πρέπει να περιέχει μόνο διαδοχικούς αριθμούς, π.χ. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4)*


1. Ξεκλειδώστε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A με το υπάρχον **PIN διαχειριστή**

   *Η **πράσινη λυχνία LED** θα τρεμοπαίζει υποδεικνύοντας την επιτυχή εισαγωγή PIN διαχειριστή.*



2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **αριθμού 1** και πατήστε το κουμπί ΚΕΥ ΔΥΟ **φορές** (*διπλό κλικ*)

   *Τρεμοπαίζουν **ΠΡΑΣΙΝΕΣ λυχνίες LED** σε **ΚΟΚΚΙΝΕΣ** και **ΜΠΛΕ λυχνίες LED** που τρεμοπαίζουν μαζί έτοιμο να λάβει νέο PIN διαχειριστή.*

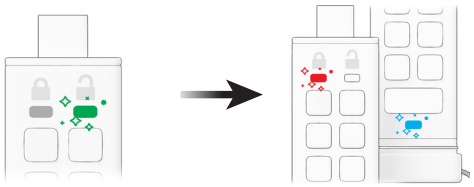


3. Εισαγάγετε το **νέο** PIN 8–15 ψ**ηφίων διαχειριστή**

   *Οι **κόκκινες** και **μπλε λυχνίες LED** θα συνεχίσουν να τρεμοπαίζουν μαζί.*



4. Πατήστε το κουμπί **ΚΕΥ ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   *Οι **κόκκινες** και **μπλε λυχνίες LED** θα αλλάξουν σε μια **πράσινη λυχνία LED** που αναβοσβήνει.*

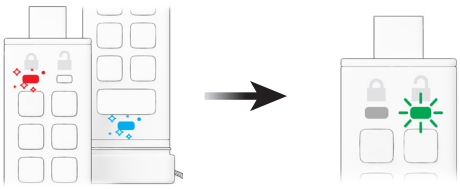


5. Εισαγάγετε ξανά το νέο ***PIN διαχειριστή***

   *Η **πράσινη λυχνία LED** θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.*



6. Πατήστε το κουμπί **ΚΕΥ ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   *Η συμπαγής **κόκκινη λυχνία LED** αλλάζει σε **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** που τρεμοπαίζει, υποδεικνύοντας επιτυχή αλλαγή PIN διαχειριστή.*

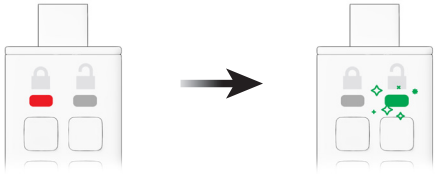

Σημείωση: *Εάν έγινε λάθος κατά τον ορισμό ενός νέου PIN διαχειριστή ή η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε, η μονάδα δίσκου θα διατηρήσει το παλιό PIN διαχειριστή.*

17. Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μόνο για ανάγνωση σε λειτουργία διαχειριστή

Όταν ο διαχειριστής εγγράφει περιεχόμενο στο datAshur PRO⁺C/PRO⁺A και περιορίζει την πρόσβαση μόνο για ανάγνωση, ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει αυτήν τη ρύθμιση σε κατάσταση λειτουργίας χρήστη.

Προσοχή: *Η εισαγωγή του PIN διαχειριστή για πρόσβαση σε μια κλειδωμένη μονάδα δίσκου θα διαγράψει (διαγράψει) το PIN χρήστη.*

Για να ρυθμίσετε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A σε Μόνο για ανάγνωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Ξεκλειδώστε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A με το **PIN διαχειριστή**

   *Η **πράσινη λυχνία LED** θα τρεμοπαίζει υποδεικνύοντας την επιτυχή εισαγωγή PIN διαχειριστή.*




2. Πατήστε το κουμπί **KEY ΤΡΕΙΣ φορές** (τριπλό κλικ)

   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** τρεμοπαίζουν μαζί.*




3. Πατήστε το κουμπί **7** και στη συνέχεια το κουμπί **6** (***76***)

   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** συνεχίζουν να τρεμοπαίζουν μαζί.*

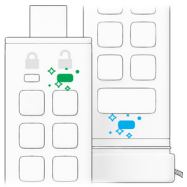

4. Πατήστε το κουμπί **KEY μία φορά**

   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** αλλάζουν σε σταθερή **κόκκινη λυχνία LED** και στη συνέχεια μεταβαίνουν σε **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** που τρεμοπαίζει. Όταν το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A εισάγεται σε μια θύρα USB, η **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** αναβοσβήνει κάθε δύο δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας ότι το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A βρίσκεται σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση.*

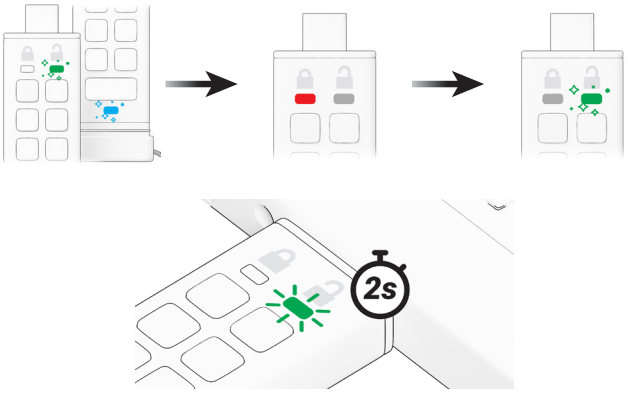

18. Πώς να ενεργοποιήσετε την ανάγνωση/εγγραφή σε λειτουργία διαχειριστή

Ο διαχειριστής μπορεί να παρακάμψει το σύνολο χρηστών μόνο για ανάγνωση ενεργοποιώντας την επιλογή Ανάγνωση/εγγραφή χρησιμοποιώντας το PIN διαχειριστή.

Προσοχή: *Η εισαγωγή του PIN διαχειριστή για πρόσβαση σε μια κλειδωμένη μονάδα δίσκου θα διαγράψει (διαγράψει) το PIN χρήστη.*

Για να ρυθμίσετε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A σε Ανάγνωση/Εγγραφή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Ξεκλειδώστε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A με το **PIN διαχειριστή**

   *Η **πράσινη λυχνία LED** θα τρεμοπαίζει υποδεικνύοντας την επιτυχή εισαγωγή PIN διαχειριστή.*




2. Πατήστε το κουμπί **ΚΕΥ ΤΡΕΙΣ φορές** (*τριπλό κλικ*)

   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** τρεμοπαίζουν μαζί.*




3. Πατήστε το κουμπί **7** και στη συνέχεια το κουμπί **9** (**79**)


   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** συνεχίζουν να τρεμοπαίζουν μαζί.*

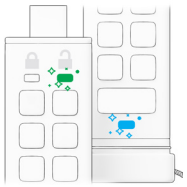

4. Πατήστε το κουμπί **ΚΕΥ μία φορά**

   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** αλλάζουν σε σταθερή **κόκκινη λυχνία LED** και στη συνέχεια μεταβαίνουν σε **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** που τρεμοπαίζει. Όταν το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A εισάγεται σε μια θύρα USB, η **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** είναι σταθερή, υποδεικνύοντας ότι το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A είναι ενεργοποιημένο Ανάγνωση/Εγγραφή.*

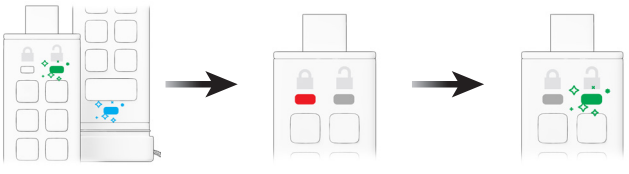

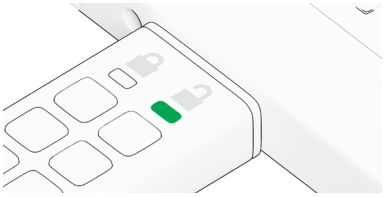

19. Πώς να προσδιορίσετε τον αριθμό έκδοσης της συσκευής σε λειτουργία διαχειριστή

Για να εμφανίσετε τον αριθμό έκδοσης της συσκευής του datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, κάντε τα εξής.

Προσοχή: *Η εισαγωγή του PIN διαχειριστή για πρόσβαση σε μια κλειδωμένη μονάδα δίσκου θα διαγράψει (διαγράψει) το PIN χρήστη.*

1. Ξεκλειδώστε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A με το **PIN διαχειριστή**

   *Η **πράσινη λυχνία LED** θα τρεμοπαίζει υποδεικνύοντας την επιτυχή εισαγωγή PIN διαχειριστή.*




2. Πατήστε το κουμπί **KEY ΤΡΕΙΣ φορές** (*τριπλό κλικ*)

   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** τρεμοπαίζουν μαζί.*



3. Πατήστε το κουμπί **8** και στη συνέχεια το κουμπί **6** (***86***)


   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** συνεχίζουν να τρεμοπαίζουν μαζί.*

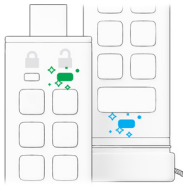

4. Πατήστε το κουμπί **KEY μία φορά** και, στη συνέχεια, συμβαίνουν τα εξής;

   a. *Όλες οι **λυχνίες LED** (**RED**, **GREEN** &; **BLUE**) θα αναβοσβήνουν μαζί μία φορά.*
   b. *Η **λυχνία LED RED** αναβοσβήνει υποδεικνύοντας το αναπόσπαστο μέρος του αριθμού αναθεώρησης υλικολογισμικού.*
   c. *Η **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** αναβοσβήνει υποδεικνύοντας το κλασματικό τμήμα.*
   d. *Η **λυχνία LED BLUE** αναβοσβήνει υποδεικνύοντας το τελευταίο ψηφίο του αριθμού αναθεώρησης υλικολογισμικού.*
   e. *Όλα τα **LED** (**RED**, **GREEN** &; **BLUE**) γίνονται σταθερά για 1 δευτερόλεπτο.*
   f. *Τα **RED**, **GREEN** &; **BLUE** LED αλλάζουν σε ένα συμπαγές **ΠΡΑΣΙΝΟ LED**.*

   *Για παράδειγμα, εάν ο αριθμός αναθεώρησης είναι «**1.12.3**», η **ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία LED** θα αναβοσβήσει μία (**1**) φορά και η **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** θα αναβοσβήσει δώδεκα (**12**) φορές και η **ΜΠΛΕ λυχνία LED** θα αναβοσβήσει τρεις (**3**) φορές. Μόλις τελειώσει η ακολουθία, οι **RED**, **GREEN** &; **BLUE** LED θα αναβοσβήνουν μαζί μία φορά και στη συνέχεια σε συμπαγές **ΠΡΑΣΙΝΟ**.*



20. Πώς να ρυθμίσετε το κλείδωμα χρονικού ορίου στη λειτουργία διαχειριστή

Για προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε περίπτωση που το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A συνδεθεί σε έναν κεντρικό υπολογιστή και αφεθεί χωρίς επίβλεψη, το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από μια προκαθορισμένη χρονική διάρκεια.

Στην προεπιλεγμένη του κατάσταση, η δυνατότητα κλειδώματος χρονικού ορίου datAshur PRO⁺C/PRO⁺A είναι απενεργοποιημένη. Η λειτουργία κλειδώματος χρονικού ορίου μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιεί (*κλειδώνει*) μια αδρανή μονάδα δίσκου οπουδήποτε μεταξύ 1 και 99 λεπτών. Οι ρυθμίσεις κλειδώματος χρονικού ορίου διαχειριστή θα υπερισχύουν των ρυθμίσεων χρήστη.

Προσοχή: *Η εισαγωγή του PIN διαχειριστή για πρόσβαση σε μια κλειδωμένη μονάδα δίσκου θα διαγράψει (διαγράψει) το PIN χρήστη.*

Για να ορίσετε το κλείδωμα χρονικού ορίου, ακολουθήστε τα βήματα στον παρακάτω πίνακα.

1. Ξεκλειδώστε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A με το **PIN διαχειριστή**

   *Η **πράσινη λυχνία LED** θα τρεμοπαίζει υποδεικνύοντας την επιτυχή εισαγωγή PIN διαχειριστή.*




2. Πατήστε το κουμπί **KEY ΤΡΕΙΣ φορές** (*τριπλό κλικ*)

   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** τρεμοπαίζουν μαζί.*




3. Πατήστε το κουμπί **8** και στη συνέχεια το κουμπί **5** (***85***)

   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** συνεχίζουν να τρεμοπαίζουν μαζί.*

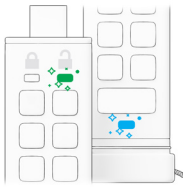

4. Πατήστε το κουμπί **KEY μία φορά**

   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** θα αλλάξουν σε μια **πράσινη λυχνία LED** που αναβοσβήνει.*

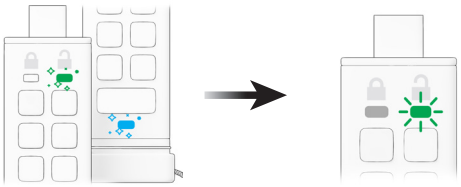


5. Εισαγάγετε τη διάρκεια του χρονικού ορίου χρήστη: **0** = 0 λεπτά (*προεπιλογή*) / **5** = 5 λεπτά / **15** = 15 λεπτά / **99** = 99 λεπτά κ.λπ.

   *Η **πράσινη λυχνία LED** συνεχίζει να αναβοσβήνει.*



6. Πατήστε το κουμπί **KEY μία φορά**

   *Η **ΚΟΚΚΙΝΗ συμπαγής λυχνία LED** θα αλλάξει σε μια **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** που τρεμοπαίζει υποδεικνύοντας την Αυτόματη Το χρονικό όριο κλειδώματος έχει ρυθμιστεί με επιτυχία.*

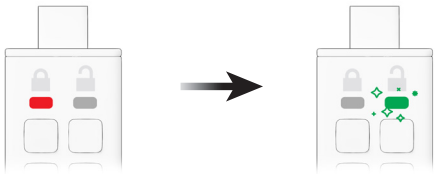

21. Πώς να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα χρονικού ορίου στη λειτουργία διαχειριστή

Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα χρονικού ορίου, ακολουθήστε τα βήματα στον παρακάτω πίνακα.

1. Ξεκλειδώστε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A με το **PIN διαχειριστή**

   *Η **πράσινη λυχνία LED** θα τρεμοπαίζει υποδεικνύοντας την επιτυχή εισαγωγή PIN διαχειριστή.*




2. Πατήστε το κουμπί **KEY ΤΡΕΙΣ φορές** (*τριπλό κλικ*)

   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** τρεμοπαίζουν μαζί.*




3. Πατήστε το κουμπί **8** και στη συνέχεια το κουμπί **5** (***85***)

   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** συνεχίζουν να τρεμοπαίζουν μαζί.*

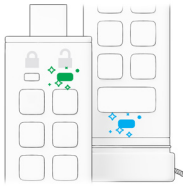

4. Πατήστε το κουμπί **KEY μία φορά**

   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** θα αλλάξουν σε μια **πράσινη λυχνία LED** που αναβοσβήνει.*

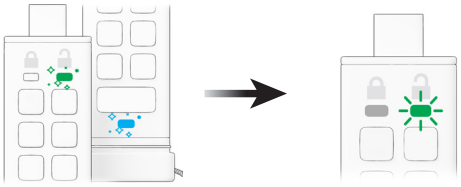


5. Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα χρονικού ορίου, πατήστε τον αριθμό κουμπιού **0**

   *Η **πράσινη λυχνία LED** συνεχίζει να αναβοσβήνει.*



6. Πατήστε το κουμπί **KEY μία φορά**

   *Η συμπαγής **κόκκινη λυχνία LED** θα αλλάξει σε **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** που τρεμοπαίζει, υποδεικνύοντας ότι το χρονικό όριο αυτόματου κλειδώματος έχει απενεργοποιηθεί επιτυχώς.*

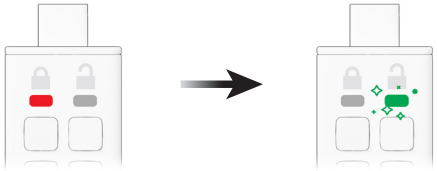

22. Πώς να διαγράψετε όλα τα δεδομένα σε λειτουργία διαχειριστή

Για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Όλες οι ρυθμίσεις διαχειριστή θα παραμείνουν στο datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, αλλά όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν και δεν θα μπορούν να ανακτηθούν και το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A θα πρέπει να διαμορφωθεί εκ νέου (*βλ. ενότητες **28**, **29** ή **30***).

Προσοχή: *Η εισαγωγή του PIN διαχειριστή για πρόσβαση σε μια κλειδωμένη μονάδα δίσκου θα διαγράψει (διαγράψει) το PIN χρήστη.*

1. Ξεκλειδώστε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A με το **PIN διαχειριστή**

   *Η **πράσινη λυχνία LED** θα τρεμοπαίζει υποδεικνύοντας την επιτυχή εισαγωγή PIN διαχειριστή.*




2. Πατήστε το κουμπί **ΚΕΥ ΤΡΕΙΣ φορές** (*τριπλό κλικ*)

   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** τρεμοπαίζουν μαζί.*




3. Πατήστε το κουμπί **3** και στη συνέχεια το κουμπί **2** (***32***)

   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** συνεχίζουν να τρεμοπαίζουν μαζί.*

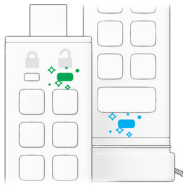


4. Πατήστε το κουμπί **ΚΕΥ μία φορά**

   *Οι **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** θα αλλάξουν σε **ΚΟΚΚΙΝΕΣ** και **ΠΡΑΣΙΝΕΣ λυχνίες LED** εναλλασσόμενες και απενεργοποιημένες.*

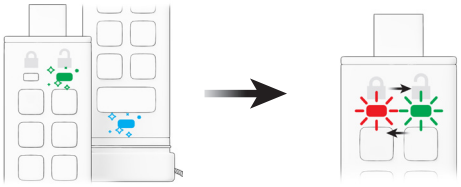


5. Εισαγάγετε το **PIN διαχειριστή**

   *Η **κόκκινη** και η **πράσινη λυχνία LED** συνεχίζουν να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται εναλλάξ.*

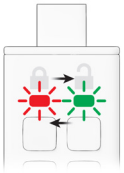

6. Πατήστε το κουμπί **ΚΕΥ μία φορά**

   *Οι εναλλασσόμενες **ΚΟΚΚΙΝΕΣ** και **ΠΡΑΣΙΝΕΣ λυχνίες LED** αλλάζουν σε συμπαγείς κόκκινες και **πράσινες λυχνίες LED** και τέλος σε ένα τρεμόπαιγμα **ΠΡΑΣΙΝΟ LED** που υποδεικνύει ότι όλα τα δεδομένα έχουν διαγραφεί.*

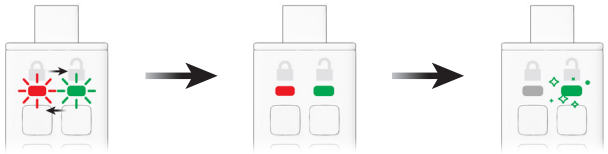

23. Ανίχνευση hacking Brute Force

Εάν έχουν δημιουργηθεί PIN διαχειριστή και χρήστη και ένας χρήστης εισαγάγει εσφαλμένο PIN χρήστη δέκα (*10*) συνεχόμενες φορές, ο μηχανισμός ωμής βίας του datAshur PRO⁺C/PRO⁺A θα ενεργοποιηθεί και το PIN χρήστη θα διαγραφεί. Όλα τα δεδομένα θα παραμείνουν στο datAshur PRO⁺C/PRO⁺A και είναι προσβάσιμα μόνο από τον Διαχειριστή εισάγοντας το σωστό PIN διαχειριστή.

Εάν ο Διαχειριστής εισαγάγει λανθασμένο PIN Διαχειριστή δέκα (*10*) συνεχόμενες φορές, τότε τόσο το PIN χρήστη όσο και το PIN διαχειριστή, το κλειδί κρυπτογράφησης και όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν και θα χαθούν για πάντα.

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις διαφορετικές καταστάσεις ρύθμισης PIN και τι συμβαίνει κατά την εσφαλμένη εισαγωγή λανθασμένου PIN διαχειριστή ή χρήστη δέκα (*10*) συνεχόμενες φορές.

Ρύθμιση PIN στο datAshur PRO⁺C/PRO⁺A	PIN που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα datAshur PRO⁺C/PRO⁺A	datAshur PRO⁺C/PRO⁺A Τι συμβαίνει μετά από 10 διαδοχικές λανθασμένες καταχωρήσεις PIN;
PIN διαχειριστή & χρήστη	**PIN χρήστη**	*Ο μηχανισμός ωμής βίας του datAshur PRO⁺C/PRO⁺A θα ενεργοποιηθεί και το PIN χρήστη θα διαγραφεί.* *Όλα τα δεδομένα θα παραμείνουν στο datAshur PRO⁺C/PRO⁺A και είναι προσβάσιμα μόνο από τον Διαχειριστή εισάγοντας το σωστό PIN διαχειριστή.*
PIN διαχειριστή & χρήστη	**PIN διαχειριστή**	*Ο μηχανισμός ωμής βίας του datAshur PRO⁺C/PRO⁺A θα ενεργοποιηθεί και τόσο τα PIN χρήστη όσο και διαχειριστή, το κλειδί κρυπτογράφησης και όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν και θα χαθούν για πάντα.*
Μόνο PIN χρήστη	**PIN χρήστη**	*Ο μηχανισμός ωμής βίας του datAshur PRO⁺C/PRO⁺A θα ενεργοποιηθεί και το PIN χρήστη, το κλειδί κρυπτογράφησης μαζί με όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν και θα χαθούν για πάντα.*
Μόνο PIN διαχειριστή	**PIN διαχειριστή**	*Ο μηχανισμός ωμής δύναμης του datAshur PRO⁺C/PRO⁺A θα ενεργοποιηθεί και το PIN διαχειριστή, το κλειδί κρυπτογράφησης μαζί με όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν και θα χαθούν για πάντα.*

Σημείωση: *Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα δίσκου μετά από μια επίθεση Brute Force, ο χρήστης πρέπει να δημιουργήσει είτε ένα νέο PIN χρήστη είτε ένα νέο PIN διαχειριστή, όπως περιγράφεται στις ενότητες:*

- *25. Πώς να δημιουργήσετε ένα **PIN χρήστη** μετά από μετά από επίθεση ωμής βίας ή επαναφορά.*
- *26. Πώς να δημιουργήσετε ένα **PIN διαχειριστή** μετά από μετά από επίθεση ωμής βίας ή επαναφορά.*

*Το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, σε αντίθεση με άλλους παρόμοιους δίσκους, ενσωματώνει μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών, μόλις γίνει επαναφορά της μονάδας δίσκου, δημιουργείται τυχαία ένα νέο κλειδί κρυπτογράφησης και η μονάδα δίσκου θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί (βλ. ενότητες **28**, **29** ή **30**).*

24. Πώς να επαναφέρετε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A


Σε περίπτωση που έχουν ξεχαστεί τόσο τα PIN διαχειριστή όσο και τα PIN χρήστη, θα πρέπει να γίνει επαναφορά της μονάδας δίσκου πριν από τη δημιουργία ενός νέου PIN χρήστη/διαχειριστή.

Για να επαναφέρετε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Προσοχή: *Η επαναφορά του datAshur PRO⁺C/PRO⁺A θα διαγράψει όλα τα PIN, το κλειδί κρυπτογράφησης και όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μονάδα δίσκου*

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **κουμπί 7** και, στη συνέχεια, πατήστε το **κουμπί KEY** και, στη συνέχεια, αφήστε τα κουμπιά

   *Οι **κόκκινες** και **πράσινες λυχνίες LED** ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται εναλλάξ.*

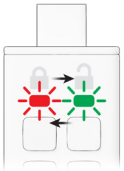


2. Πατήστε το **κουμπί 9 τρεις φορές** (*τριπλό κλικ*)

   *Οι **κόκκινες** και **πράσινες λυχνίες LED** συνεχίζουν να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται εναλλάξ.*



3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **κουμπί 7**, μετά πατήστε το **κουμπί KEY** και μετά αφήστε τα **κουμπιά**

   *Οι **εναλλασσόμενες RED** και **GREEN LED** αλλάζουν σε συμπαγείς **RED** και **GREEN LED** και, στη συνέχεια, το Η **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** σβήνει και η **κόκκινη λυχνία LED** σβήνει για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς.*



Σημείωση: *Η διαδικασία επαναφοράς θα διαγράψει όλες τις παραμέτρους κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των PIN χρήστη και διαχειριστή. Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα δίσκου μετά από επαναφορά, ο χρήστης πρέπει να δημιουργήσει είτε ένα νέο **PIN χρήστη** είτε ένα νέο **PIN διαχειριστή** , όπως περιγράφεται στις ενότητες:*

- *25. Πώς να δημιουργήσετε ένα **PIN χρήστη** μετά από μετά από επίθεση ωμής βίας ή επαναφορά.*
- *26. Πώς να δημιουργήσετε ένα **PIN διαχειριστή** μετά από μετά από επίθεση ωμής βίας ή επαναφορά.*

*Το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, σε αντίθεση με άλλους παρόμοιους δίσκους, ενσωματώνει μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών, μόλις γίνει επαναφορά της μονάδας δίσκου, δημιουργείται τυχαία ένα νέο κλειδί κρυπτογράφησης και η μονάδα δίσκου θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί (βλ. ενότητες **28**, **29** ή **30**).*

25. Πώς να δημιουργήσετε ένα PIN χρήστη μετά από επίθεση ωμής βίας ή επαναφορά

Θα χρειαστεί μετά από μια επίθεση Brute Force ή όταν γίνει επαναφορά του datAshur PRO⁺C/PRO⁺A για να δημιουργήσετε ένα νέο PIN χρήστη και να διαμορφώσετε τη μονάδα δίσκου πριν μπορέσει να χρησιμοποιηθεί.

Για να δημιουργήσετε ένα PIN διαχειριστή αντί για ένα PIN χρήστη, ανατρέξτε στο θέμα **Άρθρο 26**.


Απαιτήσεις PIN:

- *Πρέπει να έχει μήκος μεταξύ 8-15 ψηφίων*
- *Δεν πρέπει να περιέχει μόνο επαναλαμβανόμενους αριθμούς, π.χ. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Δεν πρέπει να περιέχει μόνο διαδοχικούς αριθμούς, π.χ. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4))*

Για να δημιουργήσετε ένα PIN χρήστη μετά από επίθεση ωμής βίας ή επαναφορά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


1. Πατήστε το πλήκτρο **KEY μία φορά**

   *Οι **κόκκινες**, **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** θα αναβοσβήνουν μαζί μία φορά και στη συνέχεια θα μεταβούν σε συμπαγές **ΚΟΚΚΙΝΟ LED** και ένα **ΠΡΑΣΙΝΟ LED** που αναβοσβήνει.*

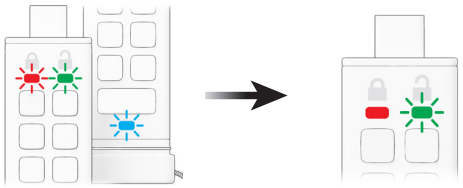


2. Πατήστε το κουμπί **KEY ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   *Η συμπαγής **κόκκινη λυχνία LED** και η **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** που αναβοσβήνει θα αλλάξουν σε **μπλε λυχνία LED** που αναβοσβήνει.*

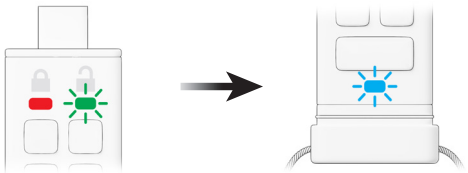


3. Εισαγάγετε το **νέο** σας PIN 8–15 ψ**ηφίων χρήστη**

   *Το **BLUE LED** θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.*

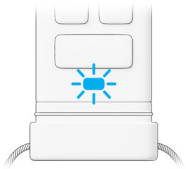

4. Πατήστε το κουμπί **KEY ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   *Αναβοσβήνει **ΜΠΛΕ LED** θα αλλάξει σε ένα αναβοσβήνει **ΠΡΑΣΙΝΟ LED**.*

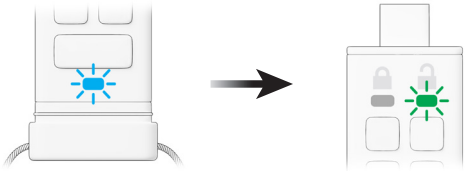

5. Εισαγάγετε ξανά το **νέο PIN χρήστη**

   *Η **πράσινη λυχνία LED** θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.*



6. Πατήστε το κουμπί **KEY ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   *Η **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** που αναβοσβήνει θα αλλάξει σε σταθερή **ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία LED** και, στη συνέχεια, θα αλλάξει σε μια σταθερή **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** που υποδεικνύει ότι το PIN χρήστη δημιουργήθηκε με επιτυχία.*



26. Πώς να δημιουργήσετε ένα PIN διαχειριστή μετά από επίθεση ωμής βίας ή επαναφορά

Θα χρειαστεί μετά από μια επίθεση Brute Force ή όταν γίνει επαναφορά του datAshur PRO⁺C/PRO⁺A για να δημιουργήσετε ένα νέο PIN διαχειριστή και να διαμορφώσετε τη μονάδα δίσκου πριν μπορέσει να χρησιμοποιηθεί.

Για να δημιουργήσετε PIN χρήστη αντί για PIN διαχειριστή, ανατρέξτε στην ενότητα **ΤΜΗΜΑ 25**.


Απαιτήσεις PIN:

- *Πρέπει να έχει μήκος μεταξύ 8-15 ψηφίων*
- *Δεν πρέπει να περιέχει μόνο επαναλαμβανόμενους αριθμούς, π.χ. (3-3-3-3-3-3-3-3)*
- *Δεν πρέπει να περιέχει μόνο διαδοχικούς αριθμούς, π.χ. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4)*

Για να δημιουργήσετε ένα PIN διαχειριστή μετά από επίθεση ωμής βίας ή επαναφορά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


1. Πατήστε το πλήκτρο **KEY μία φορά**

   *Οι **κόκκινες**, **πράσινες** και **μπλε λυχνίες LED** θα αναβοσβήνουν μαζί μία φορά και στη συνέχεια θα μεταβούν σε συμπαγές **ΚΟΚΚΙΝΟ LED** και ένα **ΠΡΑΣΙΝΟ LED** που αναβοσβήνει.*

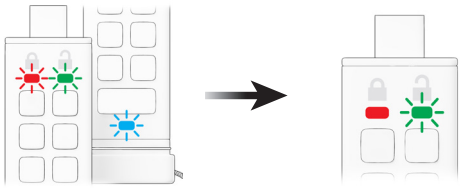


2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **αριθμού 1** και πατήστε το κουμπί **KEY ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   *Το συμπαγές **ΚΟΚΚΙΝΟ LED** και το **ΠΡΑΣΙΝΟ LED** που αναβοσβήνει θα αλλάξει σε τρεμοπαίζει **ΚΟΚΚΙΝΟ** και **μπλε LED**.*

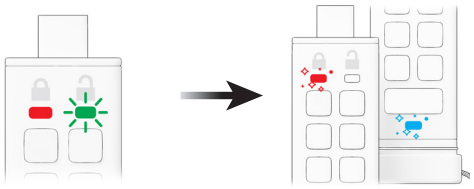


3. Εισαγάγετε το **νέο** PIN 8–15 ψ**ηφίων διαχειριστή**

   *Οι **κόκκινες** και **μπλε λυχνίες LED** θα συνεχίσουν να τρεμοπαίζουν.*

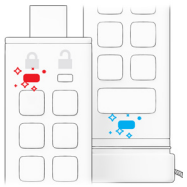

4. Πατήστε το κουμπί **KEY ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   *Οι **κόκκινες** και **μπλε λυχνίες LED** που τρεμοπαίζουν θα αλλάξουν σε μια **πράσινη λυχνία LED** που αναβοσβήνει.*

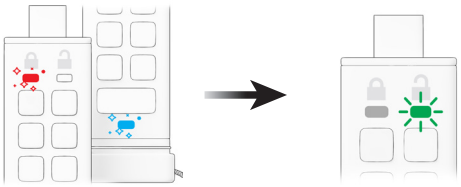

5. Εισαγάγετε ξανά το **νέο PIN διαχειριστή**

   *Η **πράσινη λυχνία LED** θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.*



6. Πατήστε το κουμπί **KEY ΔΥΟ φορές** (*διπλό κλικ*)

   *Η **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** που αναβοσβήνει θα αλλάξει σε σταθερή **ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία LED** και, στη συνέχεια, θα αλλάξει σε τρεμόπαιγμα **ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED** που υποδεικνύει ότι το PIN διαχειριστή δημιουργήθηκε με επιτυχία.*



27. Εκκίνηση από το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A

Οι μονάδες USB iStorage datAshur PRO⁺C/PRO⁺A είναι εξοπλισμένες με δυνατότητα καθυστέρησης εκκίνησης, προκειμένου να διευκολύνουν τον κύκλο ισχύος κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας εκκίνησης κεντρικού υπολογιστή.

Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να θέλετε να εκκινήσετε από το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A για διάφορους λόγους. Κατά την εκκίνηση από το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A, εκτελείτε τον υπολογιστή σας με το λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο στο datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.


Δεν απαιτούνται ειδικές ενέργειες από την πλευρά του χρήστη και για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, απλώς ξεκλειδώστε τη μονάδα δίσκου και συνδεθείτε στη θύρα USB ενός κεντρικού υπολογιστή.

Για να αναγκάσετε ένα άμεσο κλείδωμα, **αποσυνδέστε πάντα** για να αφαιρέσετε την τροφοδοσία USB στο datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.


28. Πώς να μορφοποιήσετε το datAshur PRO⁺C/ PRO⁺A για Windows

Για να διαμορφώσετε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A για Windows, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


1. Ξεκλειδώστε και συνδέστε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A στο μηχάνημα Windows.
2. Το σύστημα θα σας ζητήσει (*Εικόνα 1*) το παράθυρο Μορφή.
3. Πατήστε Διαμόρφωση δίσκου και Διαμόρφωση μονάδας USB θα ανοίξει το παράθυρο (*Εικόνα 2*).
4. Εισαγάγετε ένα όνομα για τη μονάδα δίσκου στην ετικέτα Τόμος. Το όνομα της μονάδας δίσκου θα εμφανιστεί τελικά στην επιφάνεια εργασίας. Το αναπτυσσόμενο μενού File System παραθέτει τις διαθέσιμες μορφές μονάδων δίσκου για Windows. Επιλέξτε NTFS για Windows ή επιλέξτε FAT32 ή exFAT για συμβατότητα μεταξύ πλατφορμών, η οποία περιλαμβάνει macOS.
5. Κάντε κλικ στο OK (*Εικόνα 3*) για να συνεχίσετε με τη διαμόρφωση της μονάδας δίσκου.
6. Η διαδικασία θα ολοκληρώσει τη διαμόρφωση της μονάδας δίσκου με επιβεβαίωση ότι η μορφοποίηση έχει ολοκληρωθεί.

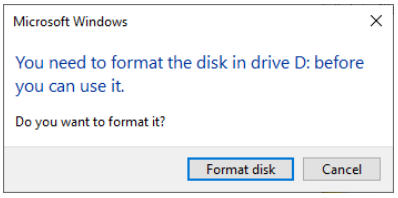

Εικόνα 1

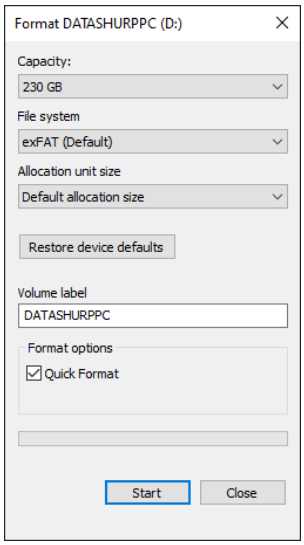

Εικόνα 2

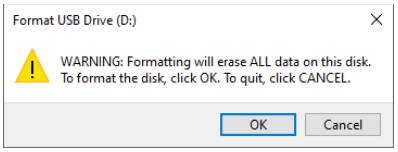


Εικόνα 3


29. Πώς να μορφοποιήσετε το datAshur PRO⁺C/ PRO⁺A για macOS

Για να διαμορφώσετε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A σε macOS, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Ξεκλειδώστε και συνδέστε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A στο μηχάνημα macOS.
2. Θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα (*Εικόνα 1*). Πατήστε "Αρχικοποίηση".
3. Επιλέξτε τον εξωτερικό τόμο με την ένδειξη "iStorage datAshur PRO⁺C/PRO⁺A..." (*Εικόνα 2*) και πατήστε "Διαγραφή".
4. Εισαγάγετε ένα όνομα για τη μονάδα δίσκου. Το όνομα της μονάδας δίσκου θα εμφανιστεί τελικά στην επιφάνεια εργασίας. Το αναπτυσσόμενο μενού «Μορφή τόμου» παραθέτει τις διαθέσιμες μορφές μονάδων δίσκου που υποστηρίζει το macOS. Ο συνιστώμενος τύπος μορφής είναι macOS Extended για macOS και MS-DOS ή exFAT για πολλαπλές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των Windows. Επιλέξτε Σχήμα ως GUID Χάρτης διαμερισμάτων.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.
6. Η διαμορφωμένη μονάδα δίσκου θα εμφανιστεί στο παράθυρο Disk Utility και θα προσαρτηθεί στην επιφάνεια εργασίας.

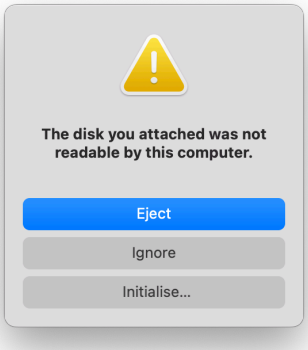

Εικόνα 1

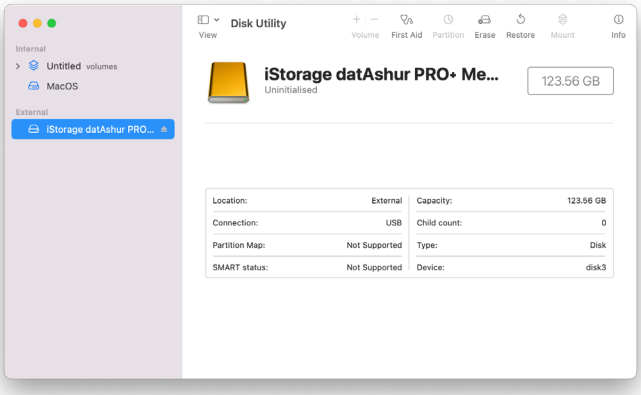


Εικόνα 2


30. Πώς να μορφοποιήσετε το datAshur PRO⁺C/ PRO⁺A για Linux

Για να διαμορφώσετε το datAshur σας σε Linux, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


1. Ξεκλειδώστε και συνδέστε το datAshur PRO⁺C/PRO⁺A στο μηχάνημα Linux.
2. Ανοίξτε την «Εμφάνιση εφαρμογής» και πληκτρολογήστε «Δίσκοι» στο πλαίσιο αναζήτησης (*Εικόνα 1*). Κάντε κλικ στο βοηθητικό πρόγραμμα «Δίσκοι» όταν εμφανίζεται.
3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε τη μονάδα δίσκου στην ενότητα "Συσκευές". Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι κάτω από τους «Τόμους» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Διαμόρφωση κατατμήσεων» (*Εικόνα 2*).
4. Εισαγάγετε ένα όνομα για τη μονάδα δίσκου και επιλέξτε «Για χρήση σε όλα τα συστήματα και συσκευές (FAT)» για την επιλογή «Τύπος». π.χ.: datAshur PRO⁺C/PRO⁺A.
5. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί 'Μορφοποίηση'.
6. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μορφοποίησης, κάντε κλικ στο (▶) για να προσαρτήσετε τη μονάδα δίσκου στο Linux (*Εικόνα 3*).
7. Τώρα η μονάδα δίσκου θα πρέπει να τοποθετηθεί σε Linux και να είναι έτοιμη για χρήση.

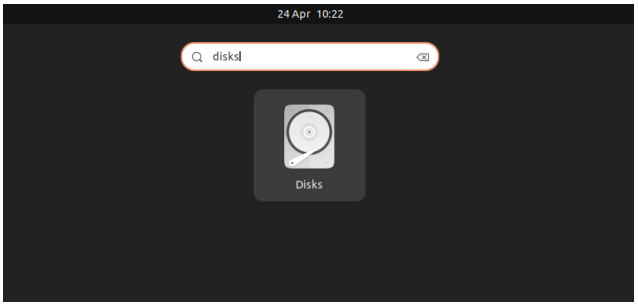

Εικόνα 1

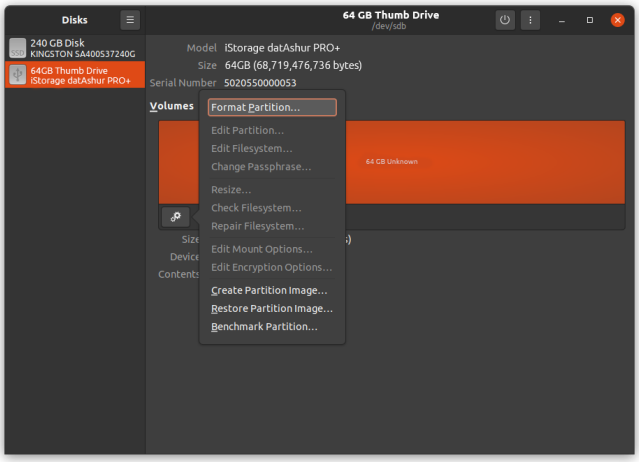

Εικόνα 2

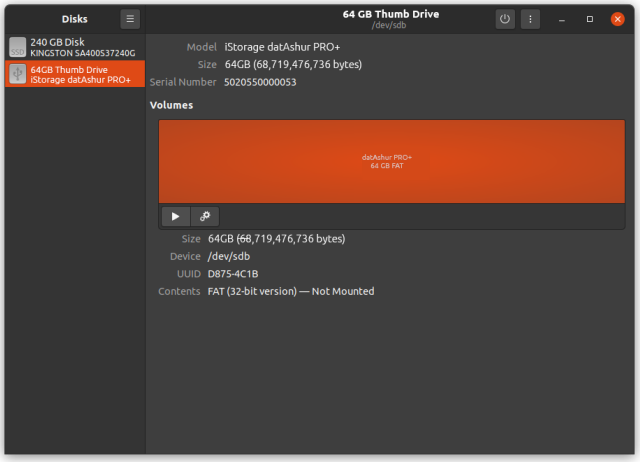

Εικόνα 3

31. Τεχνική Υποστήριξη

Το iStorage παρέχει τους παρακάτω χρήσιμους πόρους για εσάς:

www.istorage-uk.com

support@istorage-uk.com

+44 (0) 20 8991 6260

Οι ειδικοί τεχνικής υποστήριξης iStorage είναι διαθέσιμοι από τις 9:00 π.μ. έως τις 5:30 μ.μ. GMT - Δευτέρα έως Παρασκευή

Αυτοδιαγνωστικό Τεστ

Η μονάδα δίσκου σας διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα αυτοδιάγνωσης. Κανονικά, κατά την αφύπνιση της μονάδας δίσκου (πάτημα κουμπιού KEY), όλες οι λυχνίες LED θα αναβοσβήνουν μόλις υποδείξουν ότι όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις έχουν περάσει. Στη σπάνια περίπτωση που οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν δύο φορές, υποδεικνύει ότι έχει παρουσιαστεί σφάλμα. Ο δίσκος εξακολουθεί να λειτουργεί και μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται. Ωστόσο, το iStorage συνιστά να ενημερώσετε τον υπεύθυνο IT ή τον προμηθευτή από τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράστηκε η μονάδα δίσκου.

32. Πληροφορίες εγγύησης και RMA

Αποποίηση ευθυνών και εγγύηση προϊόντων iStorage

Η iStorage εγγυάται ότι κατά την παράδοση και για περίοδο 36 μηνών από την παράδοση, τα Προϊόντα της θα είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα υλικού. Ωστόσο, αυτή η εγγύηση δεν ισχύει στις περιπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω. Η iStorage εγγυάται ότι τα Προϊόντα συμμορφώνονται με τα πρότυπα που αναφέρονται στο σχετικό φύλλο δεδομένων στον ιστότοπό μας τη στιγμή που κάνετε την παραγγελία σας.

Αυτές οι εγγυήσεις δεν ισχύουν για οποιοδήποτε ελάττωμα στα Προϊόντα που προκύπτει από:

- *δίκαιη φθορά ·*
- *εσκεμμένη ζημιά, μη φυσιολογικές συνθήκες αποθήκευσης ή εργασίας, ατύχημα, αμέλεια από εσάς ή από οποιοδήποτε τρίτο μέρος,*
- *εάν εσείς ή ένα τρίτο μέρος αποτύχετε να λειτουργήσετε ή να χρησιμοποιήσετε τα Προϊόντα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης,*
- *οποιαδήποτε αλλαγή ή επισκευή από εσάς ή από τρίτο μέρος που δεν είναι ένας από τους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές μας, ή*
- *οποιαδήποτε προδιαγραφή παρέχεται από εσάς.*

Σύμφωνα με αυτές τις εγγυήσεις, κατά την επιλογή μας, είτε θα επισκευάσουμε, θα αντικαταστήσουμε ή θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα για τυχόν Προϊόντα που βρέθηκαν να έχουν ουσιώδη ελαττώματα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την παράδοση:

- *επιθεωρείτε τα Προϊόντα για να ελέγξετε εάν έχουν ελαττώματα υλικού, και*
- *δοκιμάζετε το μηχανισμό κρυπτογράφησης στα Προϊόντα.*

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ουσιώδη ελαττώματα ή ελαττώματα στον μηχανισμό κρυπτογράφησης των Προϊόντων που μπορούν να εξακριβωθούν κατά την επιθεώρηση κατά την παράδοση, εκτός εάν μας γνωστοποιήσετε τέτοια ελαττώματα εντός 30 ημερών από την παράδοση. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ουσιώδη ελαττώματα ή ελαττώματα στον μηχανισμό κρυπτογράφησης των Προϊόντων, τα οποία δεν είναι αναγνωρίσιμα κατά την επιθεώρηση κατά την παράδοση, εκτός εάν μας γνωστοποιήσετε τέτοια ελαττώματα εντός 7 ημερών από τη στιγμή που ανακαλύπτετε ή θα έπρεπε να έχετε αντιληφθεί τέτοια ελαττώματα. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι βάσει αυτών των εγγυήσεων εάν: εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος κάνει οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση των Προϊόντων μετά την ανακάλυψη ενός ελαττώματος. Με την κοινοποίηση οποιουδήποτε ελαττώματος, θα πρέπει να μας επιστρέψετε το ελαττωματικό προϊόν. Εάν είστε επιχείρηση, θα είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα μεταφοράς που προκύπτουν από την αποστολή οποιωνδήποτε Προϊόντων ή τμημάτων των Προϊόντων σε εμάς βάσει της εγγύησης και θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν έξοδα μεταφοράς που προκύπτουν από την αποστολή ενός επισκευασμένου ή αντικατασταθέντος Προϊόντος. Εάν είστε καταναλωτής, ανατρέξτε στους όρους και τις προϋποθέσεις μας.

Τα προϊόντα που επιστρέφονται πρέπει να είναι στην αρχική τους συσκευασία και σε καθαρή κατάσταση. Τα προϊόντα που επιστρέφονται διαφορετικά θα απορρίπτονται, κατά την κρίση της Εταιρείας, είτε θα απορρίπτονται είτε θα χρεώνεται περαιτέρω πρόσθετη χρέωση για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται. Τα προϊόντα που επιστρέφονται για επισκευή βάσει εγγύησης πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο του πρωτότυπου τιμολογίου ή πρέπει να αναφέρουν τον αρχικό αριθμό τιμολογίου και την ημερομηνία αγοράς.

Εάν είστε καταναλωτής, αυτή η εγγύηση είναι επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων σας σε σχέση με Προϊόντα που είναι ελαττωματικά ή δεν είναι όπως περιγράφονται. Συμβουλές σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά σας διατίθενται από το τοπικό γραφείο παροχής συμβουλών στους πολίτες ή το γραφείο εμπορικών προτύπων.

Οι εγγυήσεις που ορίζονται στην παρούσα ρήτρα ισχύουν μόνο για τον αρχικό αγοραστή ενός Προϊόντος από την iStorage ή έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή ή διανομέα της iStorage. Αυτές οι εγγυήσεις δεν μεταβιβάζονται.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η ISTORAGE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ, ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΉ. Η ISTORAGE ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΟΤΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΠΑΡ' ΟΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Η ΕΠΙΣΚΕΥΉ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ, ΌΠΩΣ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ, ΕΊΝΑΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ISTORAGE ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΎΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΑΝ ΕΝΗΜΕΡΏΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΤΈΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΏΝ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΝΟΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ Ή ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ISTORAGE ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ.

4823-2548-5683.3

iStorage®

© iStorage Limited. All rights reserved. ISO9001:2015 Certified.
www.istorage-uk.com / info@istorage-uk.com / +44 (0) 20 8991 6260

iStorage Limited
13 Alperton lane, Perivale, Greenford,
UB6 8DH, England