
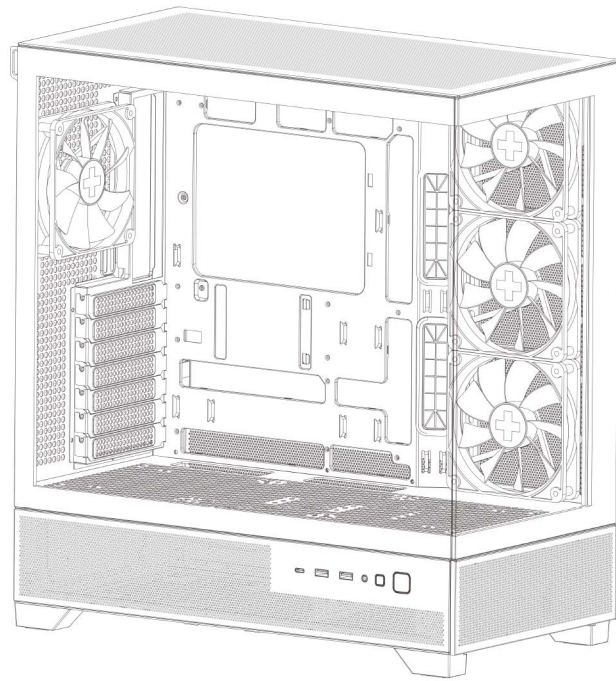
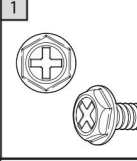
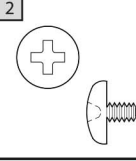
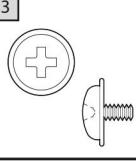
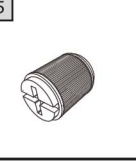




XILENT FLARE Installation Manual

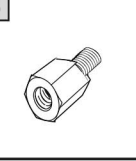

www.xilence.net

Accessory Box Contents


					
x 6	x 9	x 18	x 12	x 1	x 3

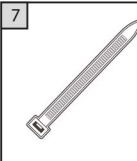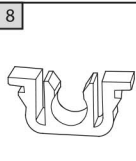	
x 5	x 2


- [EN]**
1. Power Supply Screws
 2. HDD screws
 3. SSD & mainboard screws
 4. Fan Screws
(for fan installed on the top of power supply shroud)
 5. Motherboard Stand-off removal Tool
 6. Motherboard Spacer
 7. Zipties
 8. Front panel clip

- [DE]**
1. Netzteilsschrauben
 2. Festplattenschrauben
 3. SSD- und Mainboard-Schrauben
 4. Lüfterschrauben
(für Lüfter, der oben auf der Netzteilabdeckung installiert ist)
 5. Werkzeug zum entfernen des Motherboard-Abstandshalters
 6. Motherboard-Abstandshalter
 7. Kabelbinder
 8. Frontplattenclip

Case Overview

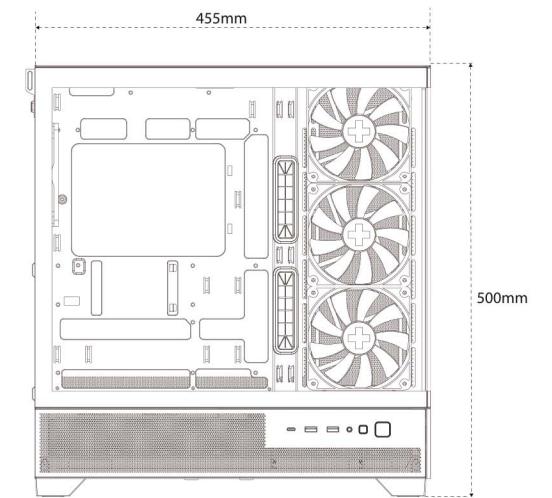


Left Side

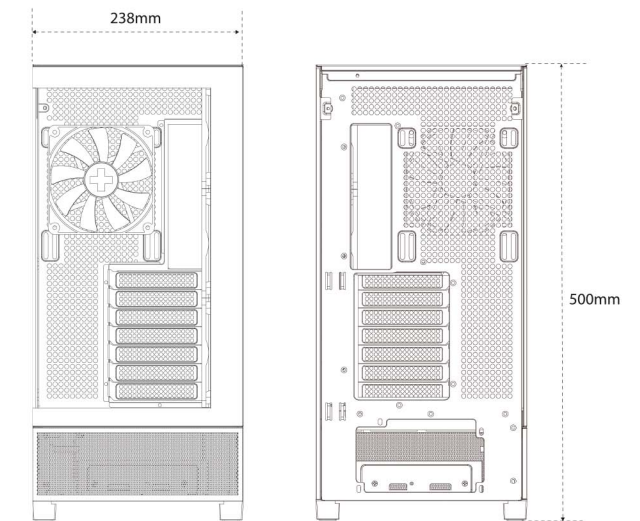


Front

Rear

01. Remove the panels

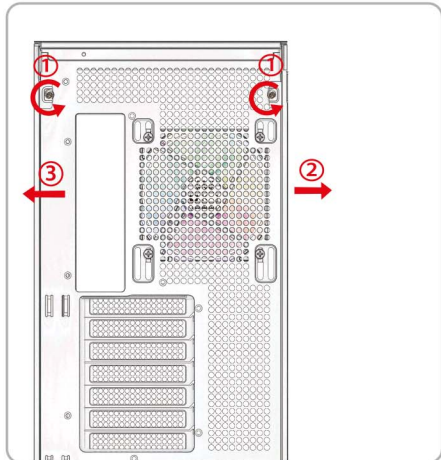


- **[EN]**
1. Remove the screws
 2. Open the glass side panel.
 3. Open the other side panel.
- [DE]**
1. Entfernen Sie die Schrauben.
 2. Öffnen Sie die Glas-Seitenwand.
 3. Öffnen Sie die andere Seitenwand.


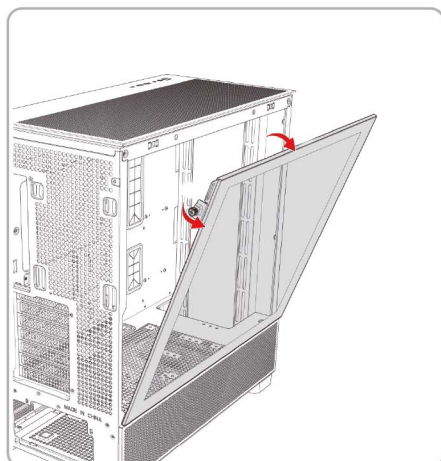


- **[EN]** Pull out the front panel.
- [DE]** Ziehen Sie die Frontplatte heraus.


02. Hardware Installation

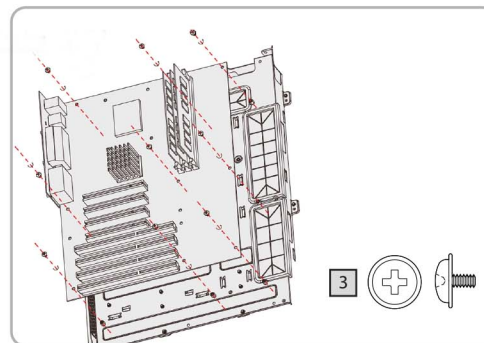


- **[EN]** Install the Motherboard unit
- [DE]** Installation der Motherboard-Baugruppe

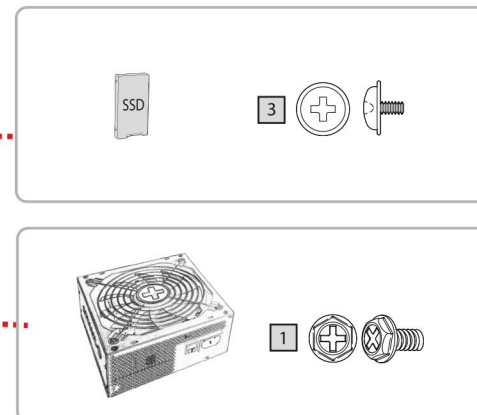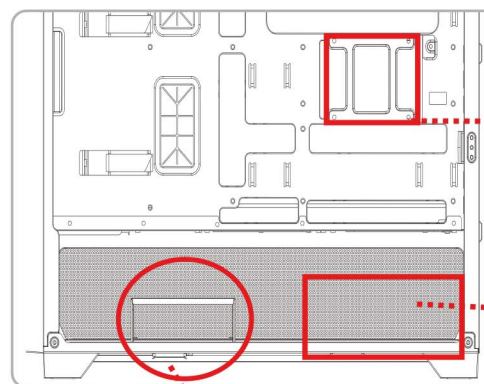


- **[EN]** Install the Power supply unit / HDD / SSD
- [DE]** Installation des Netzteils / HDD / SSD

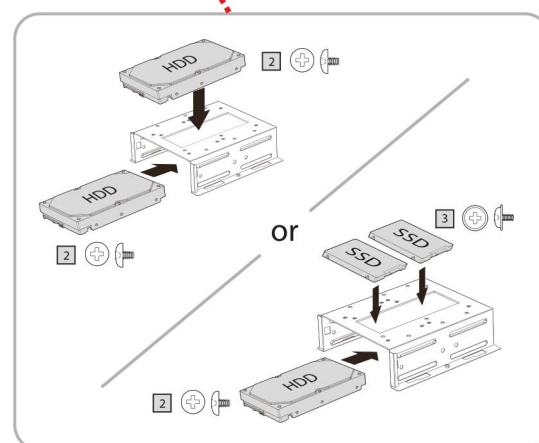


03. Graphics Card Installation

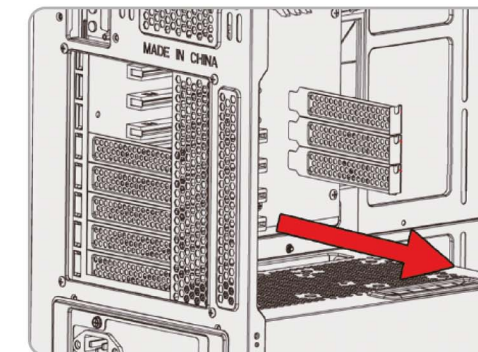

- **[EN]** Remove the expansion slot cover(s) as needed for your graphics card.
- [DE]** Entfernen Sie die Abdeckungen der Erweiterungssteckplätze, je nach Größe der Grafikkarte.

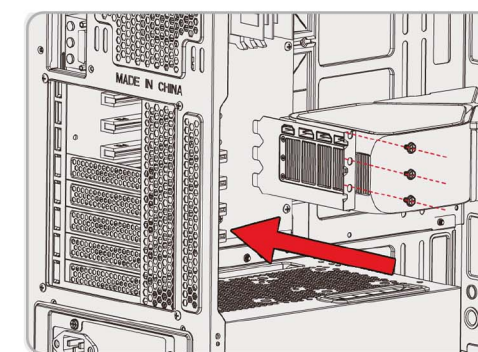


- **[EN]** Install the graphics card with the screws.
- [DE]** Installieren Sie die Grafikkarte mithilfe der Schrauben.

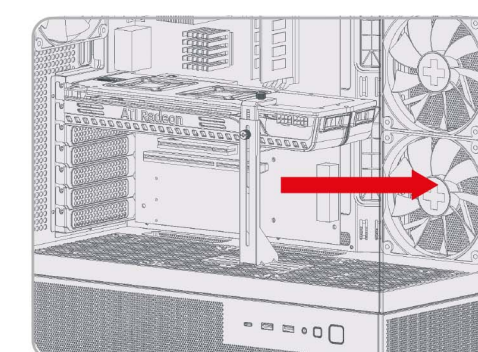


- **[EN]** Use the GPU holder to support the GPU.
1. Secure the GPU holder to the power supply chamber.
 2. Loosen the screw to adjust the holder to the appropriate height according to the GPU, then tighten the screw.
- [DE]** Verwenden Sie bei Bedarf die GPU-Halterung zur Unterstützung der GPU.
1. Befestigen Sie die GPU-Halterung am Netzteilgehäuse.
 2. Lösen Sie die Schraube, um die Halterung entsprechend der GPU-Höhe anzupassen, und ziehen Sie die Schraube anschließend fest.

04. CPU liquid Cooler & Fan Space

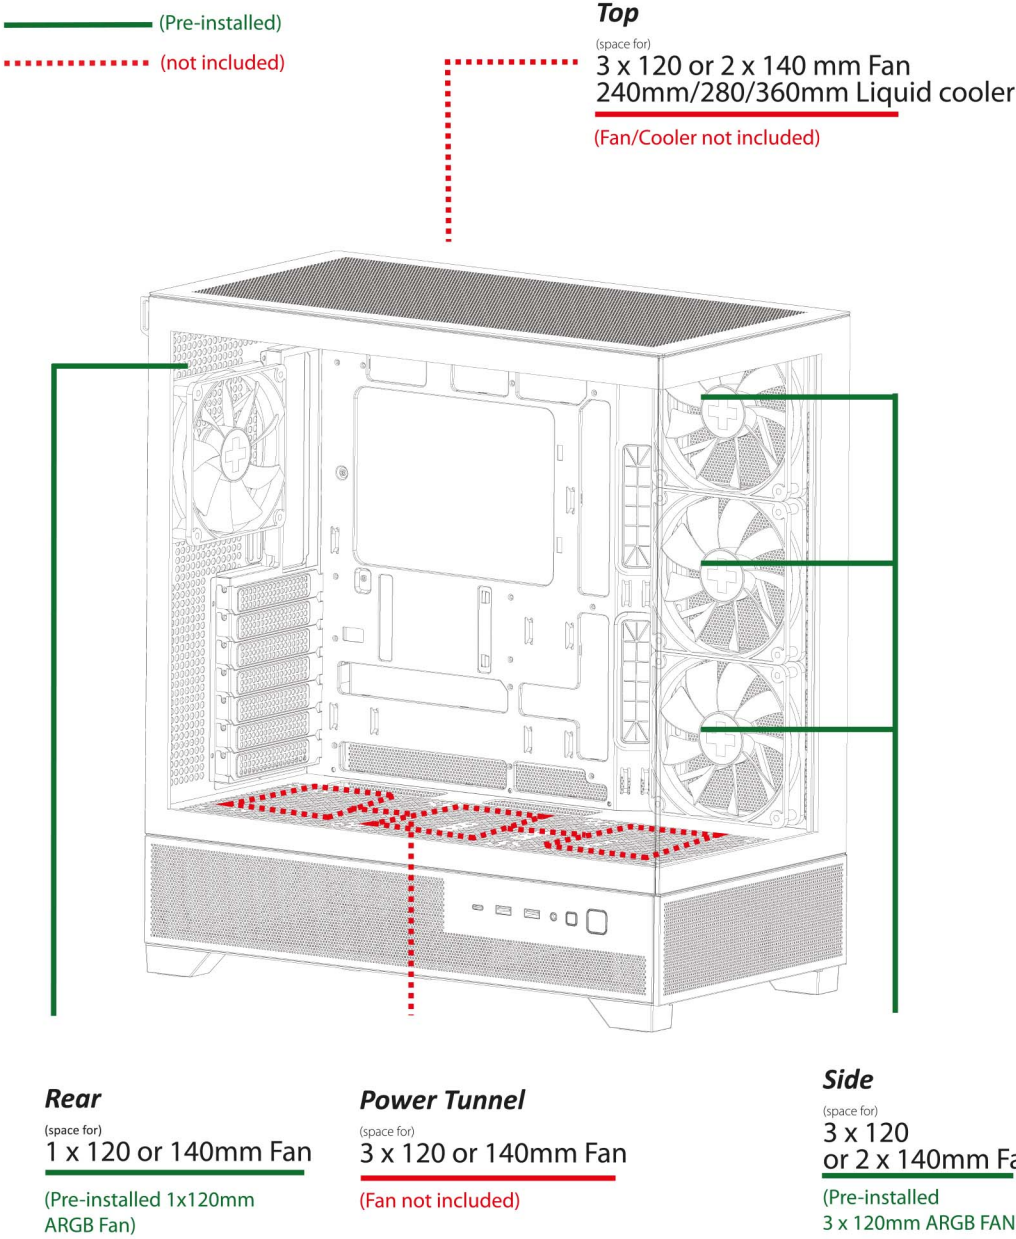


P.6

05. Build-in Control Board Connection

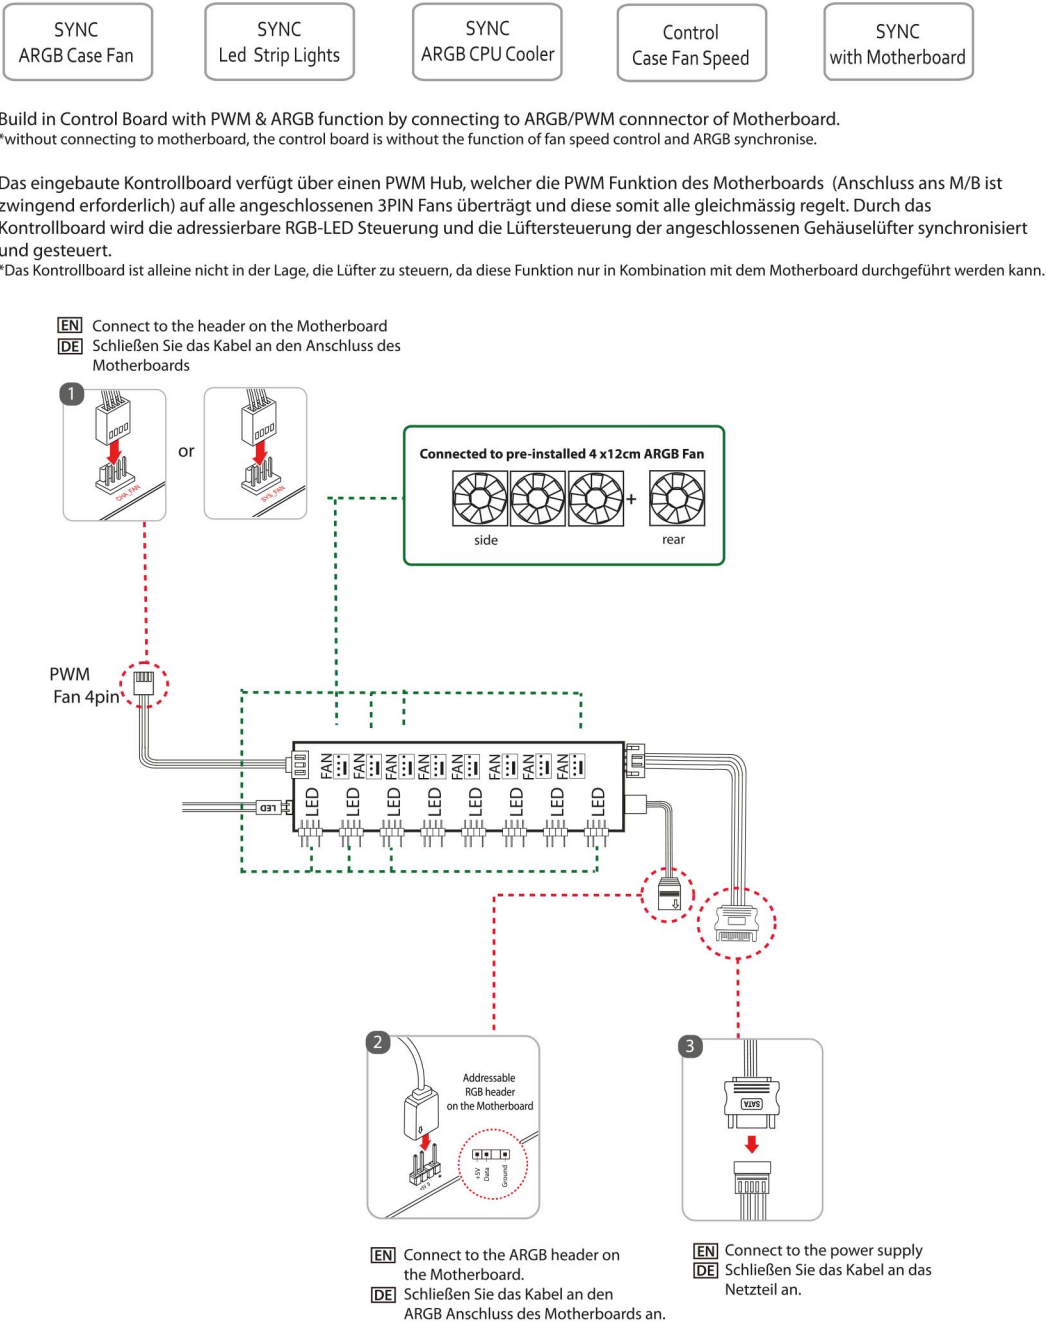

P.7

06. SYNC ARGB Lighting

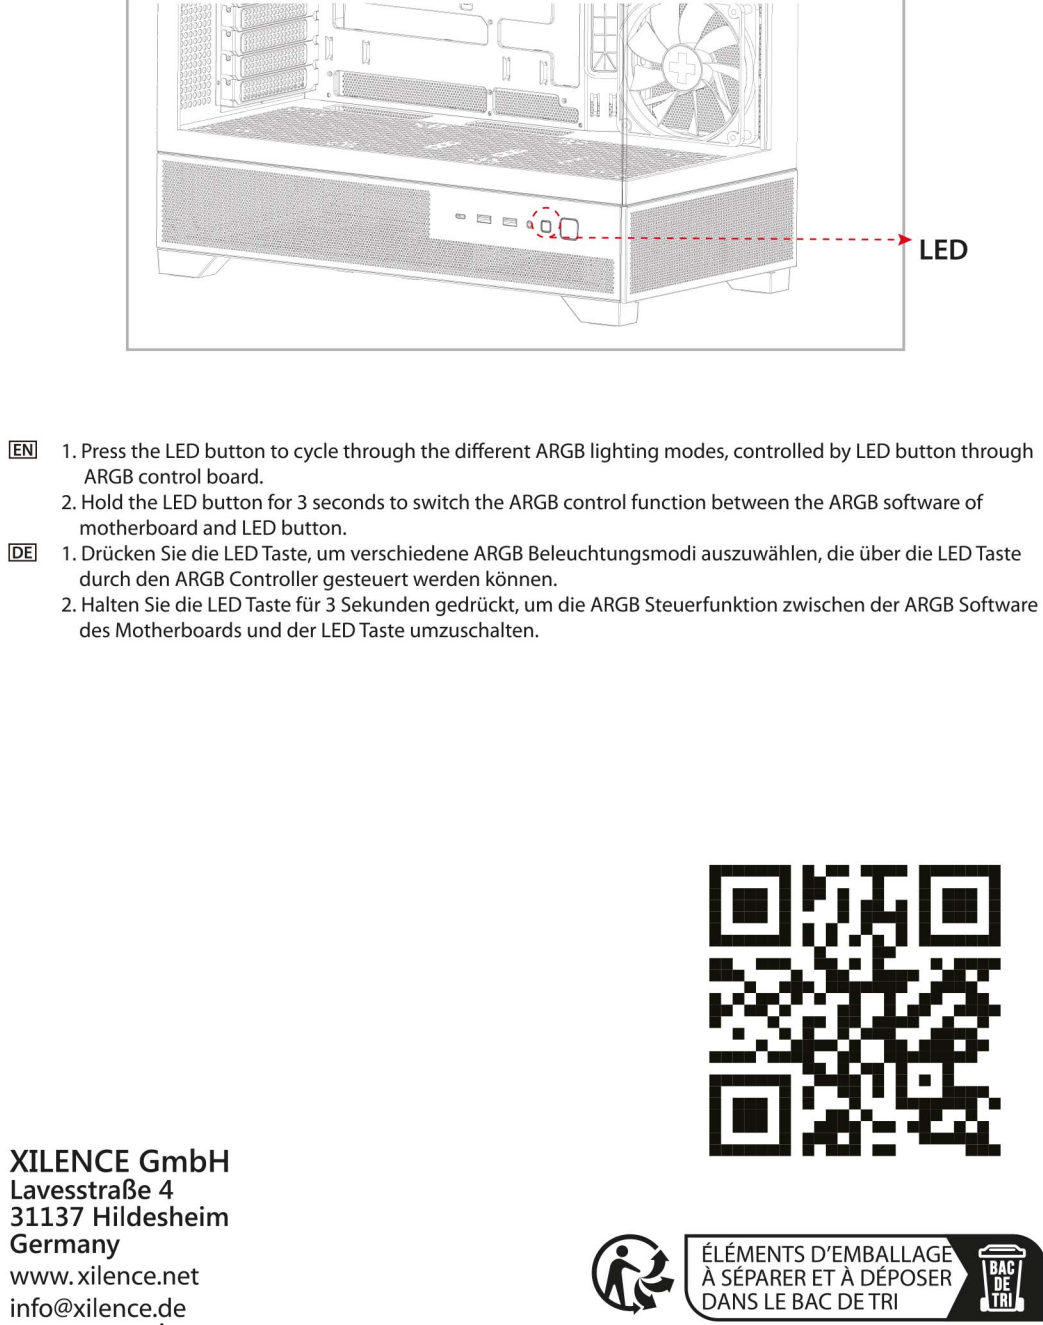

P.8