







Dell Pro 24 verstellbarer Ständer-Monitor mit
Lautsprechern
E2426HS
Schnellstartanleitung

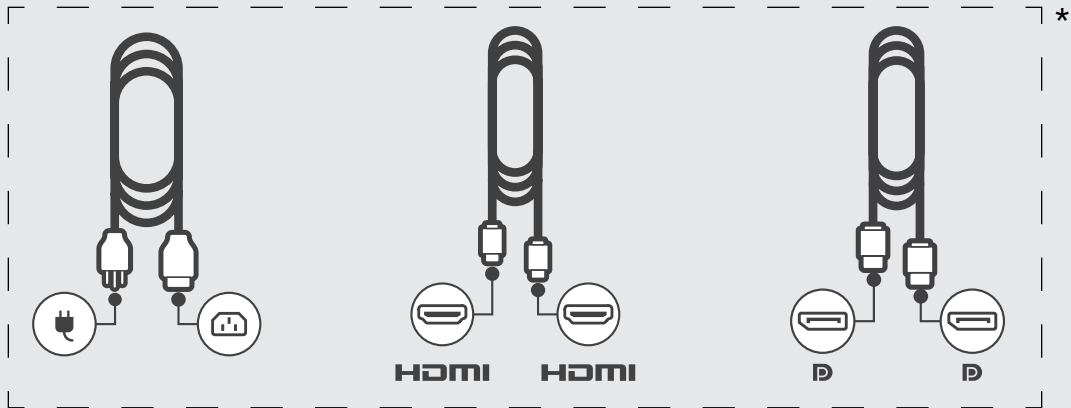


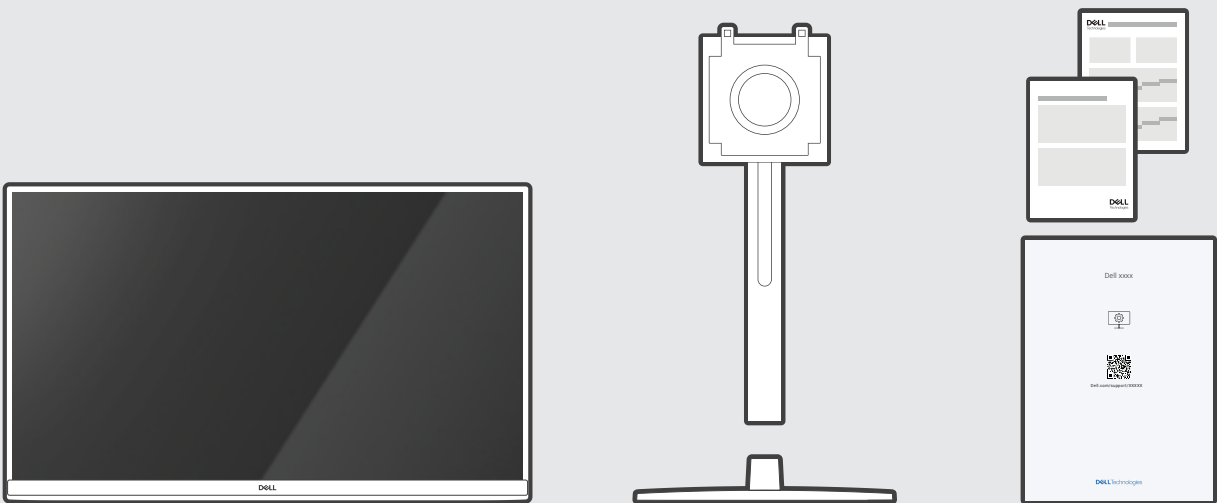



* Beigefügte Kabel variieren je nach Land

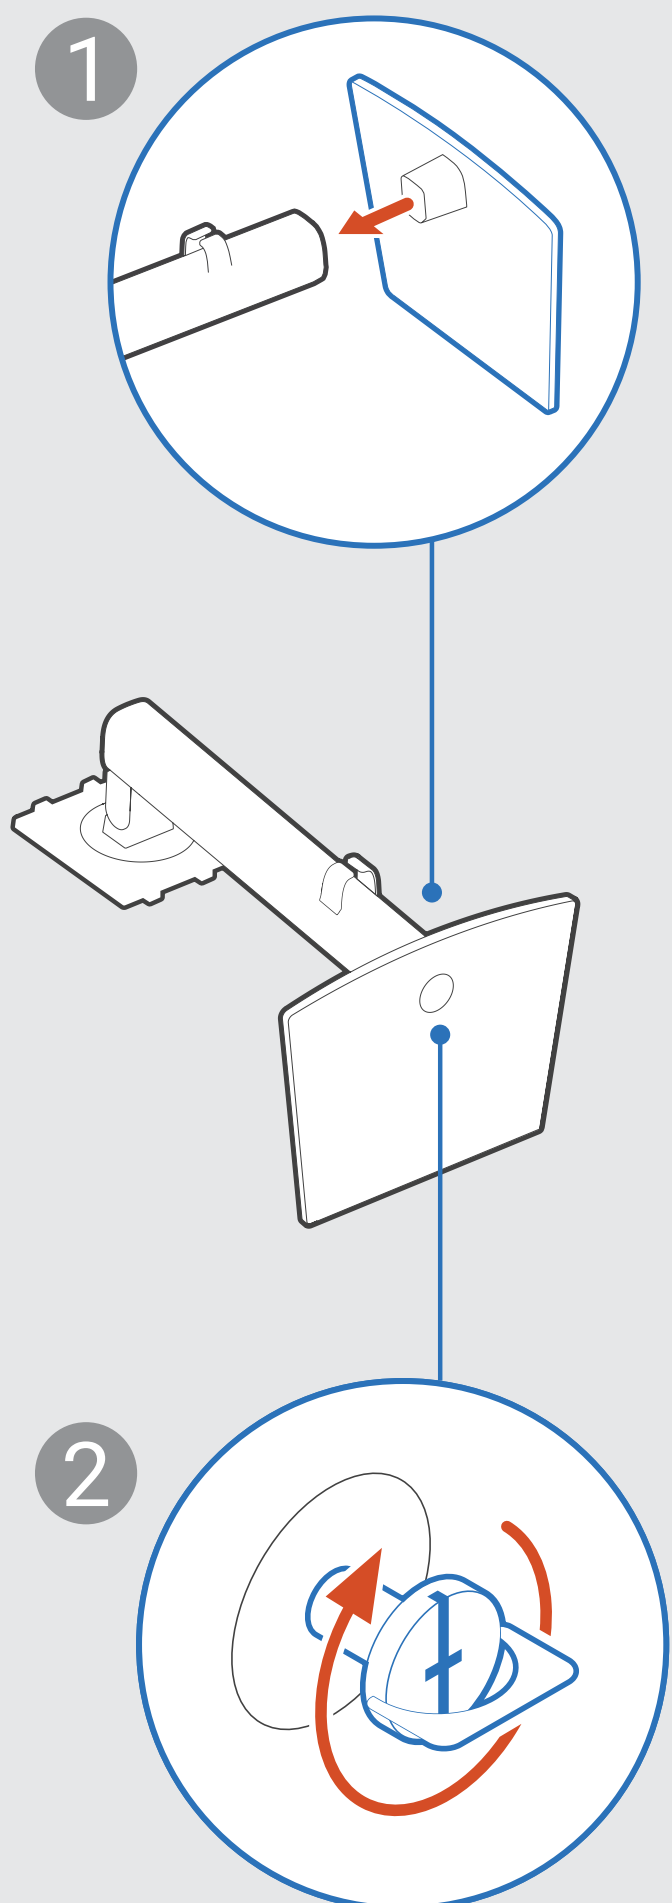


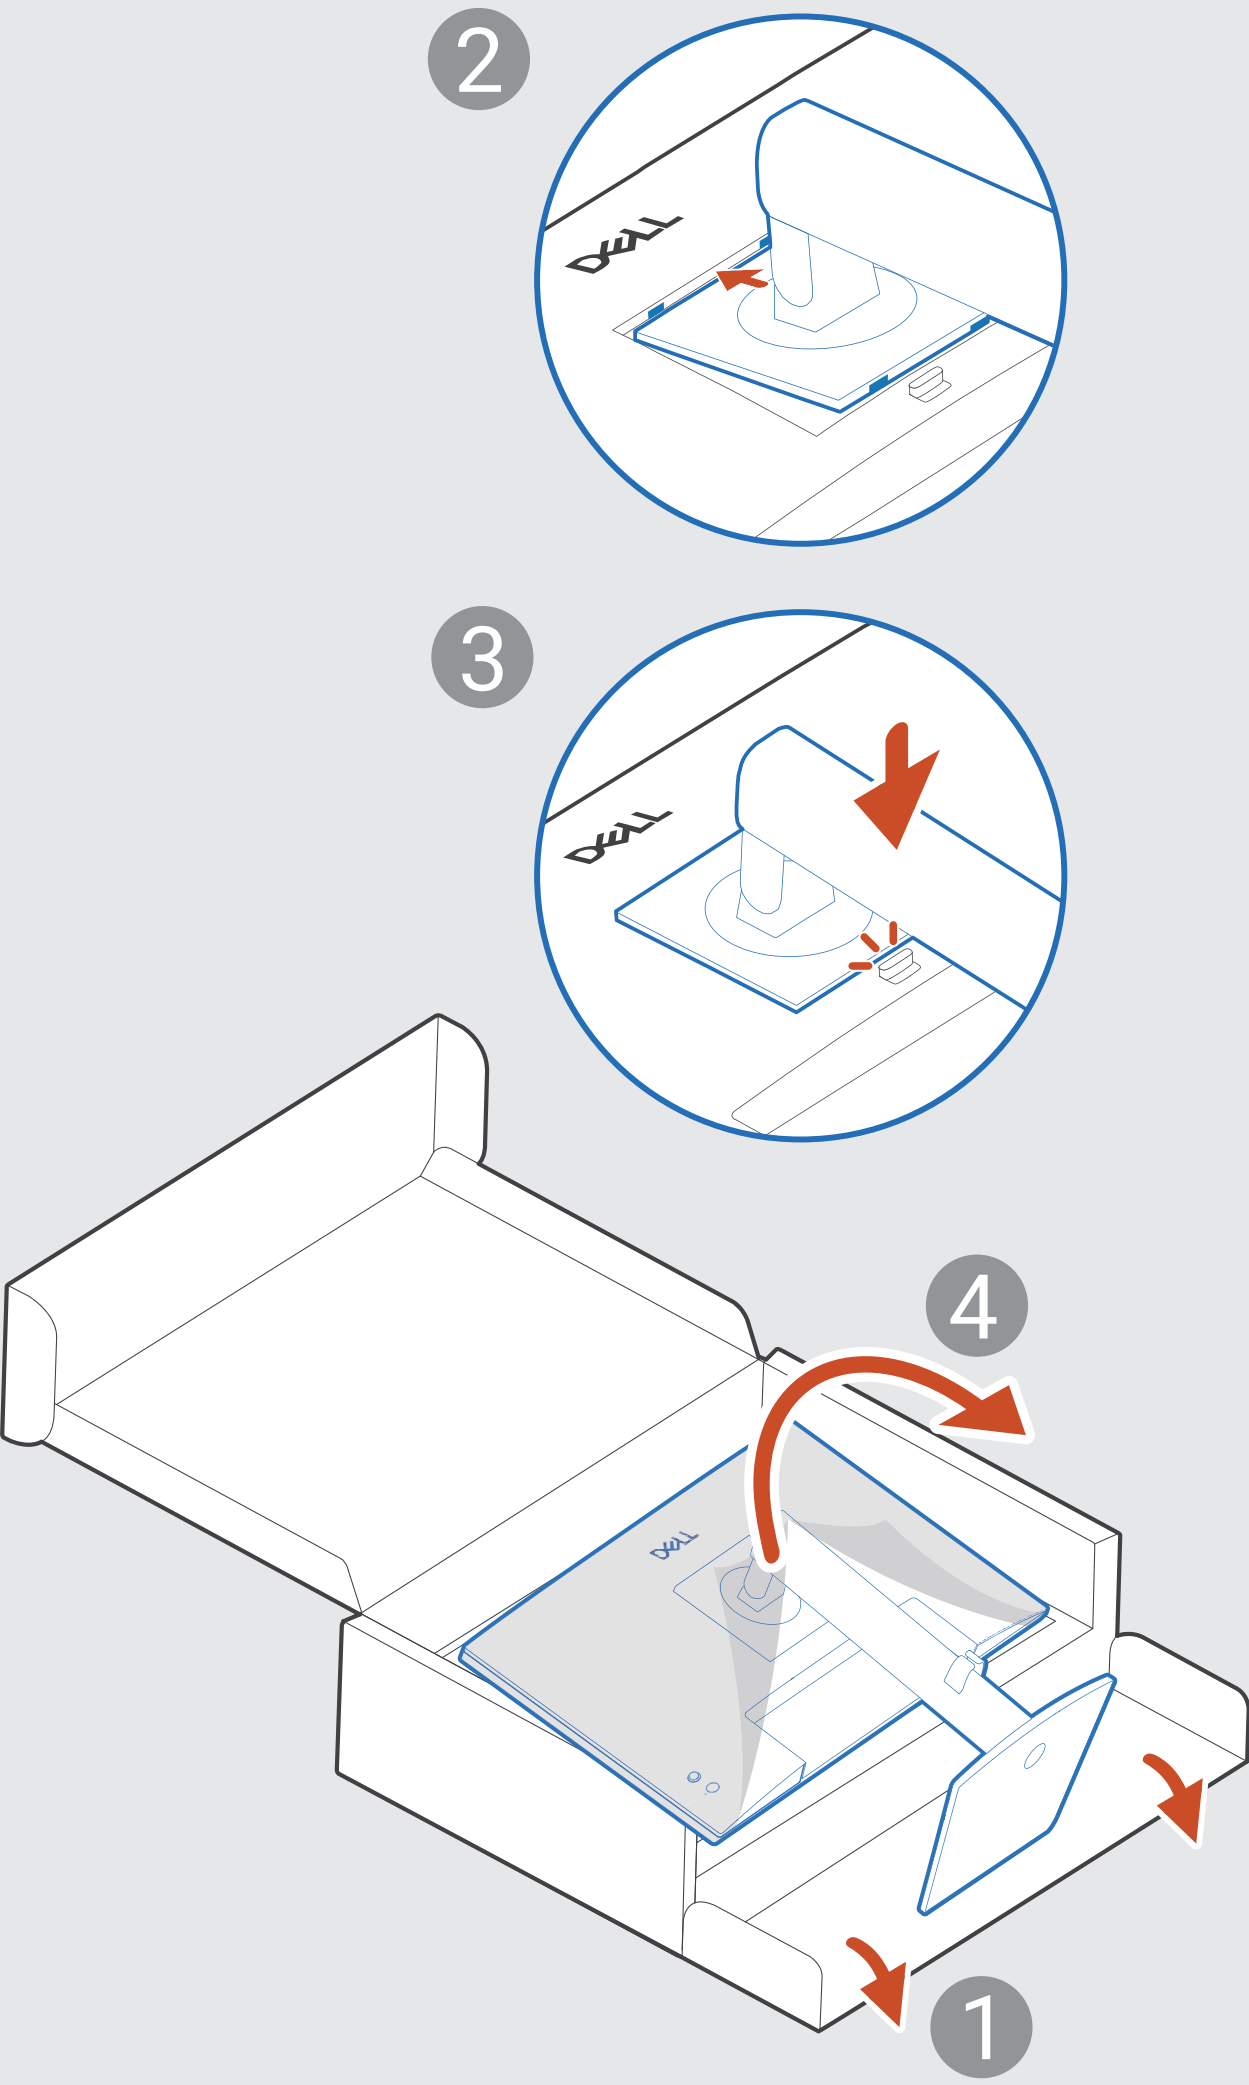


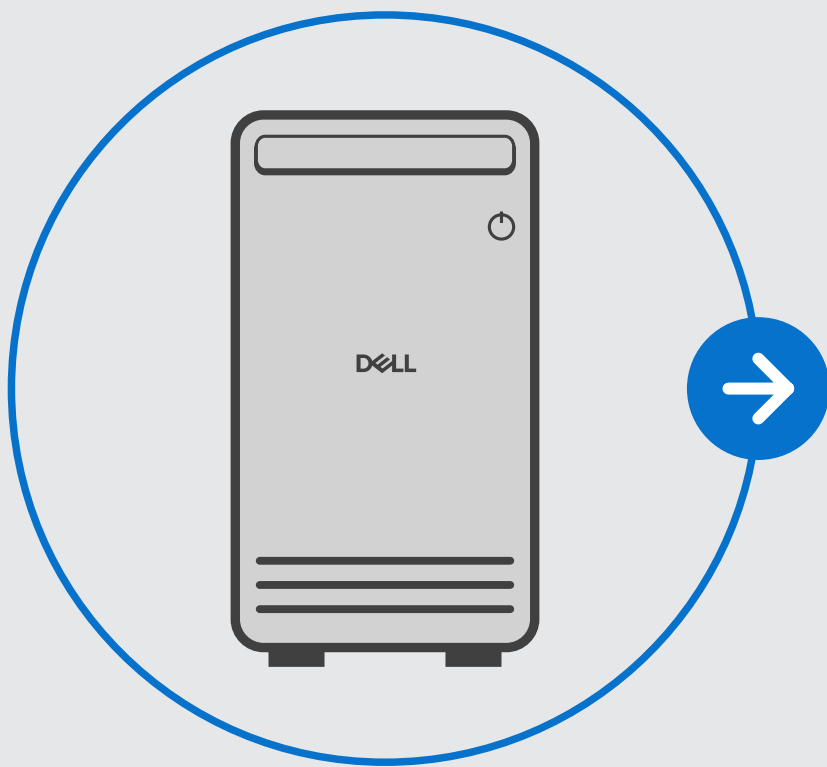

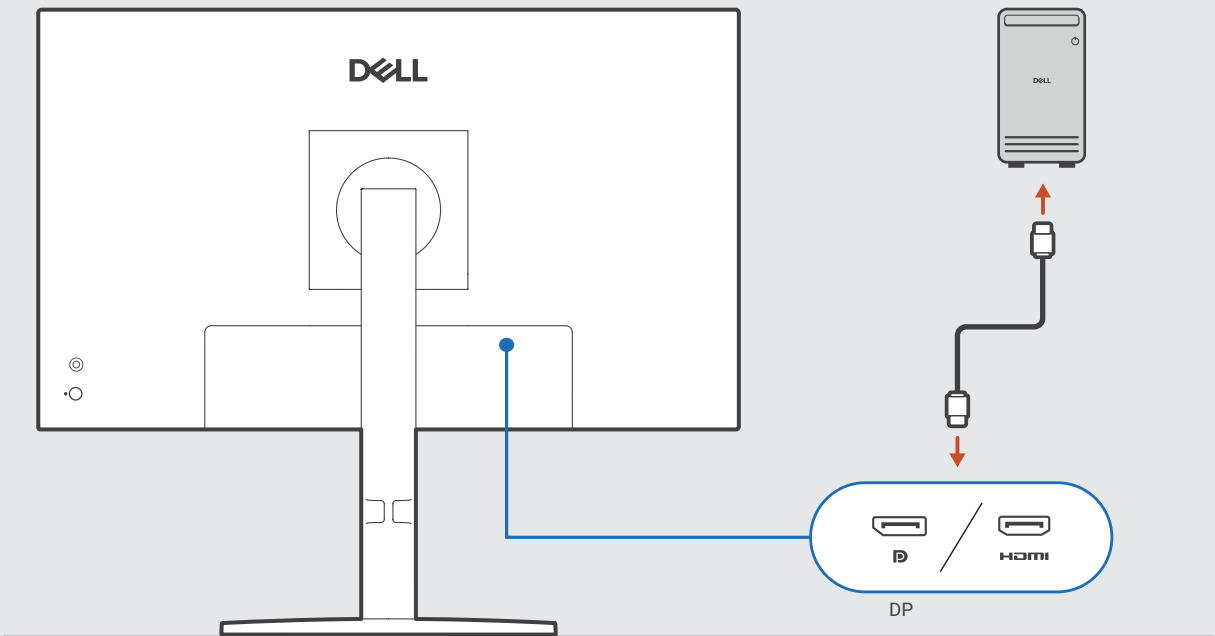


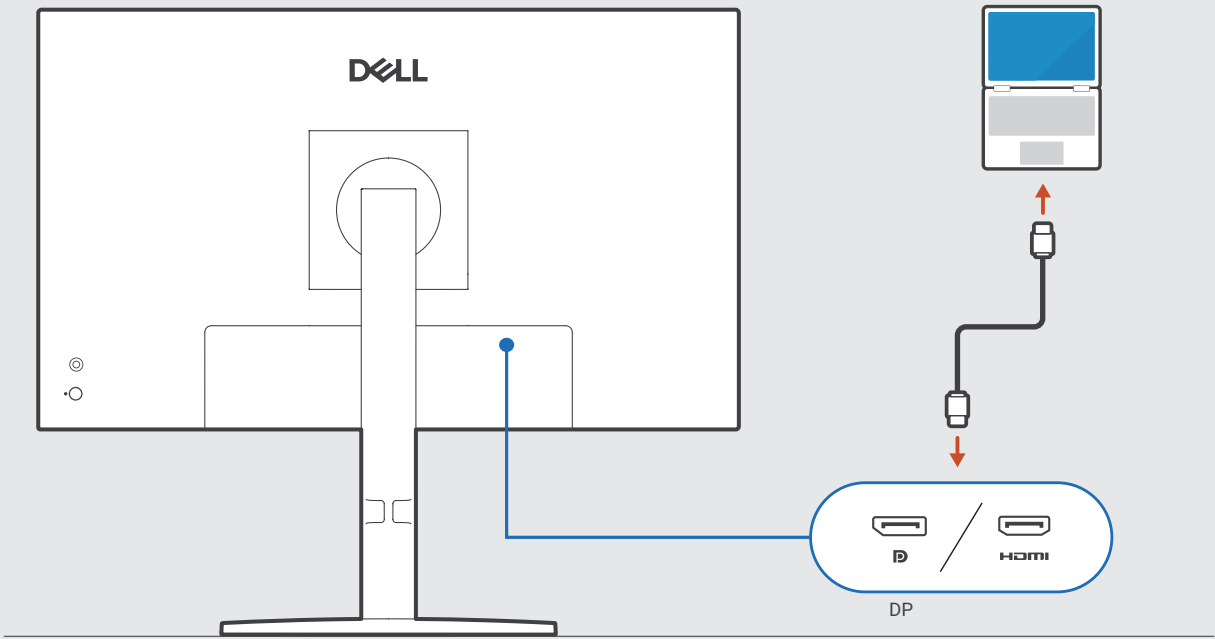

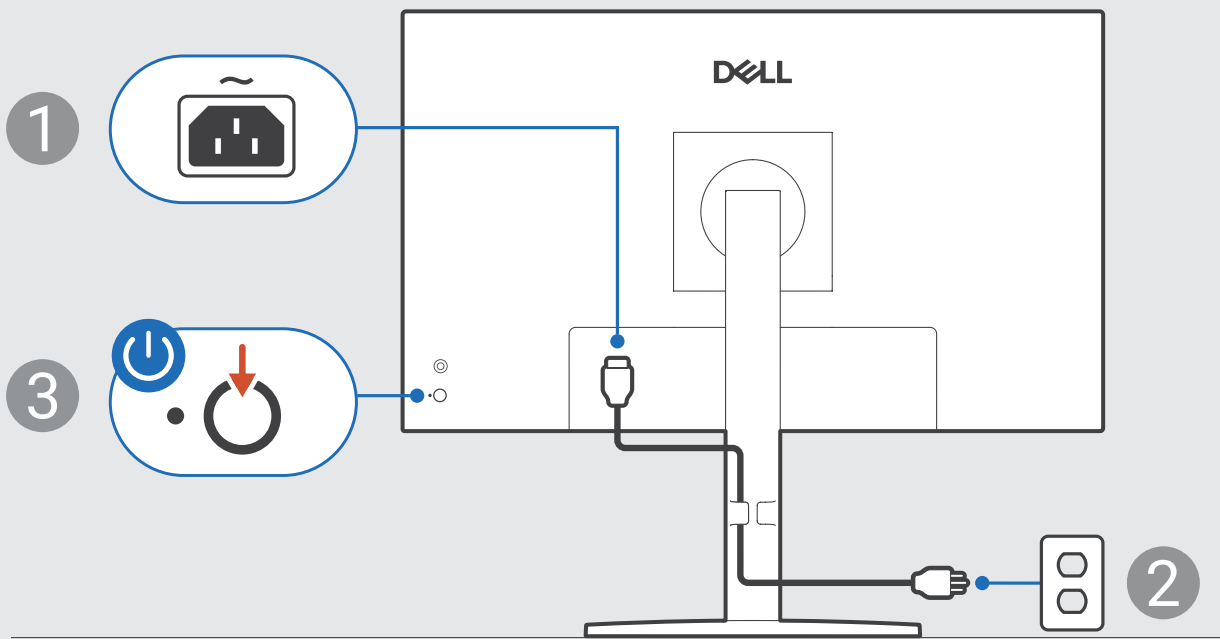


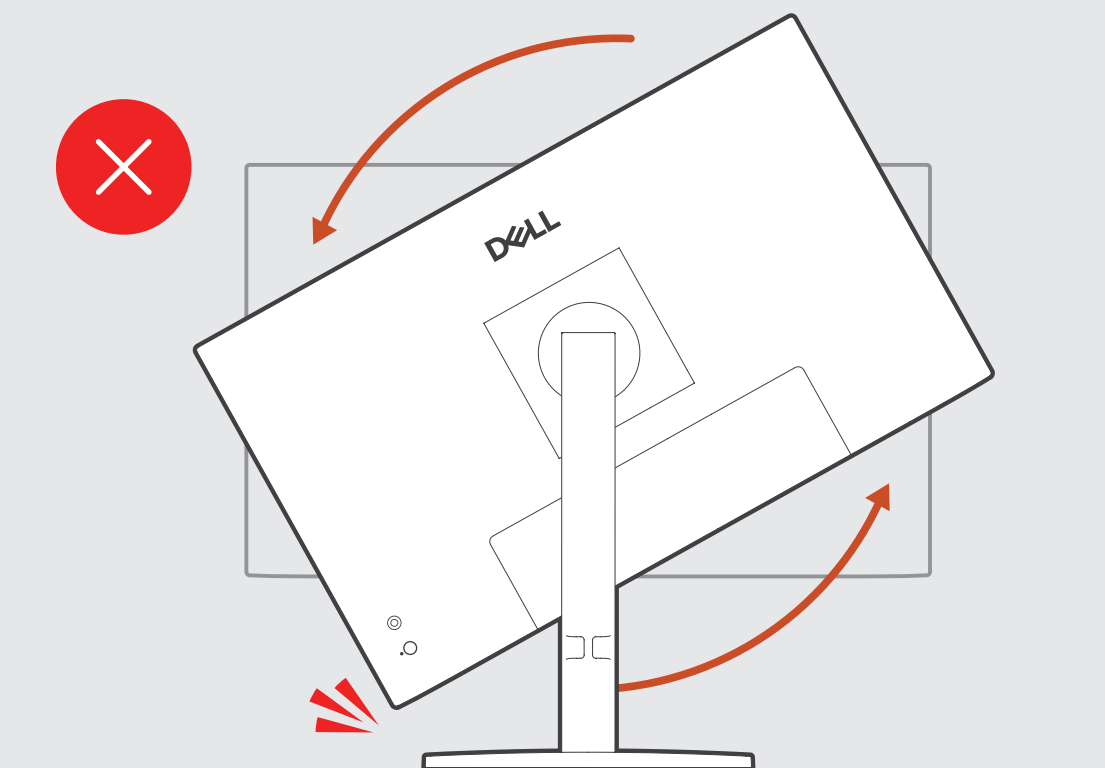



1



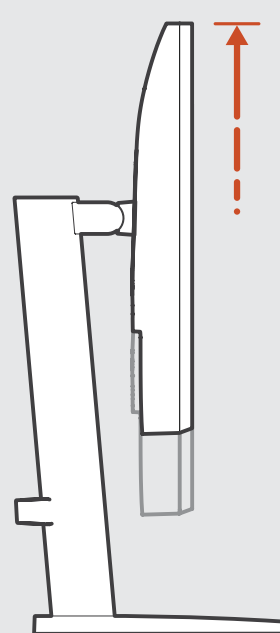



2

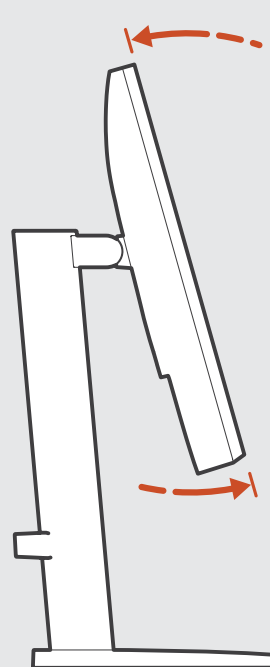


3

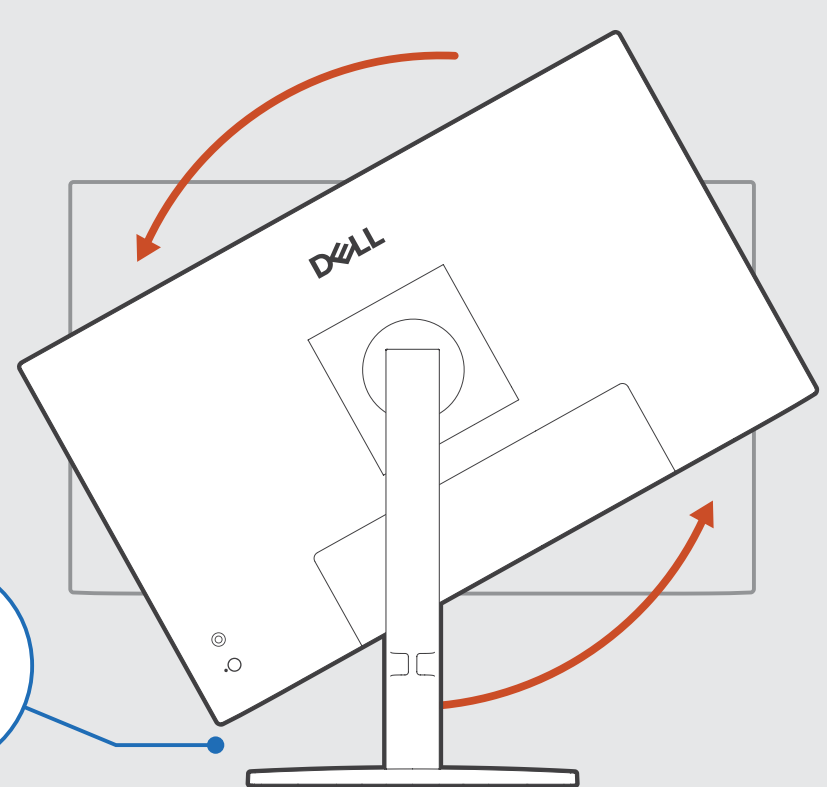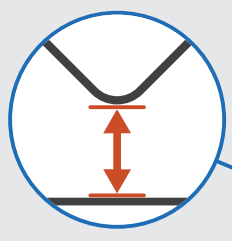

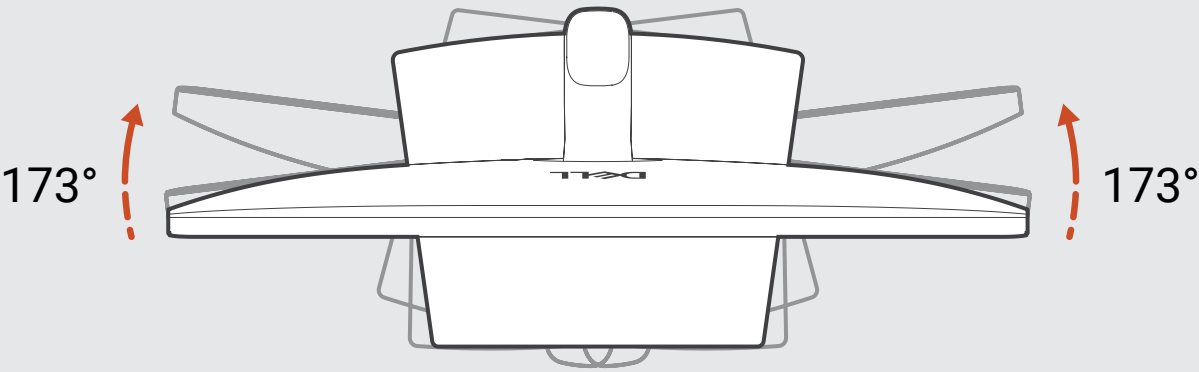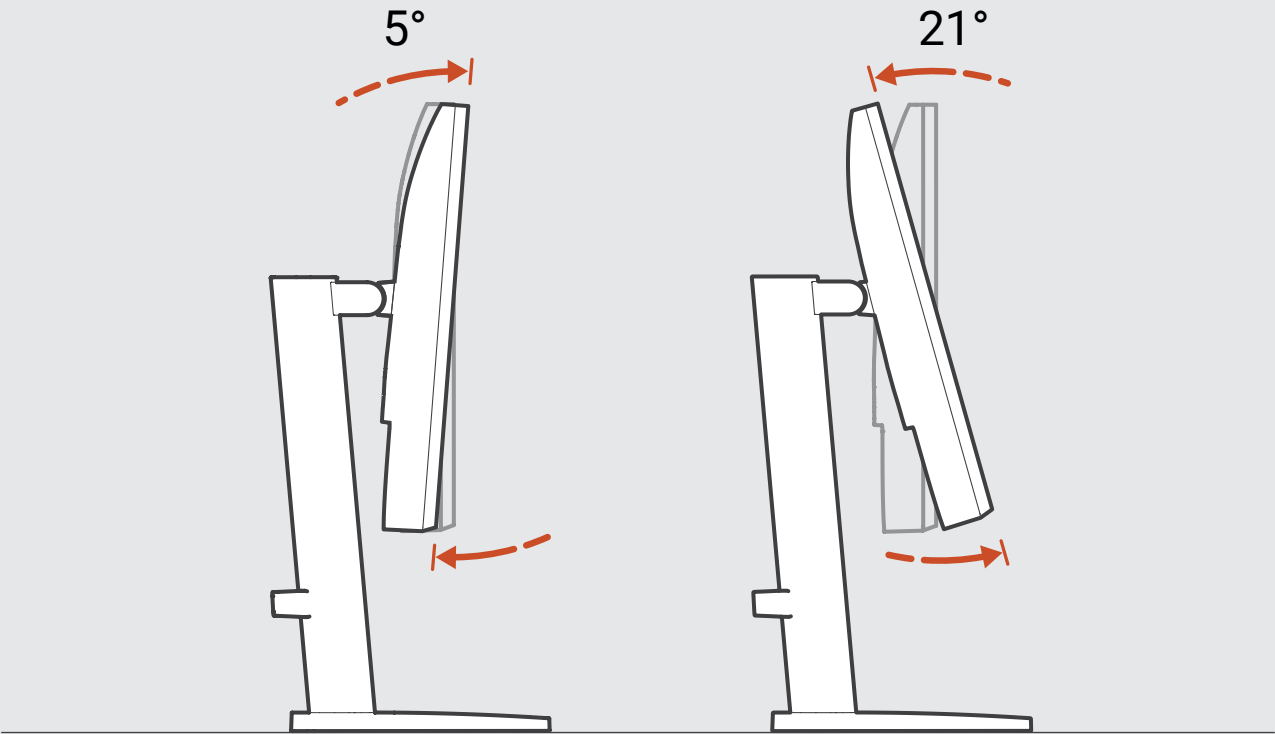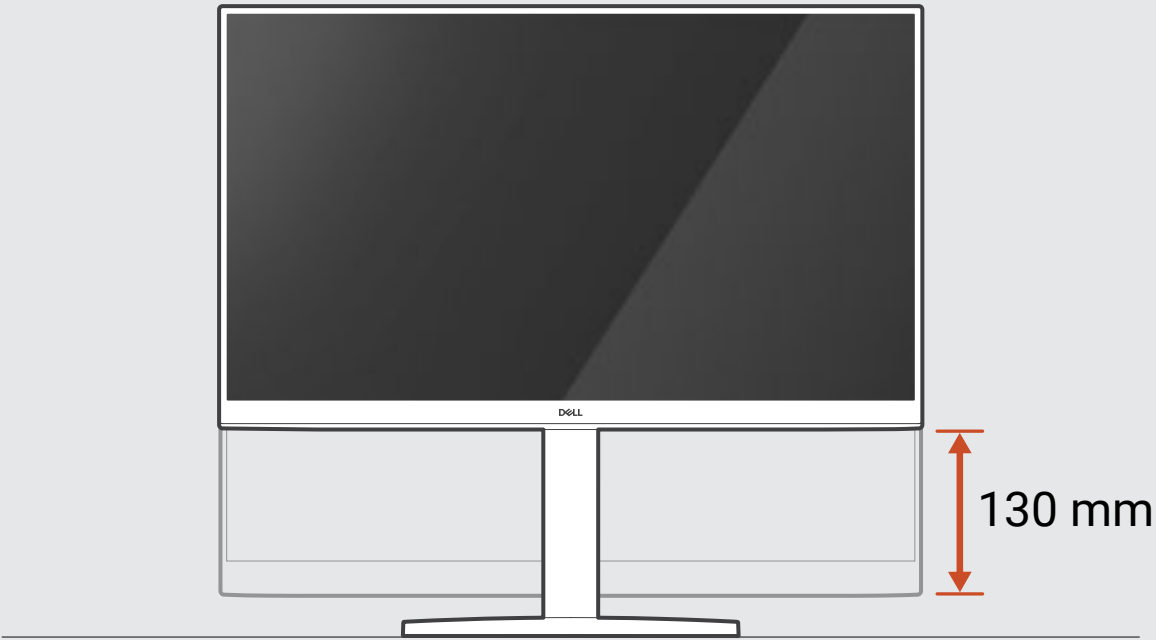

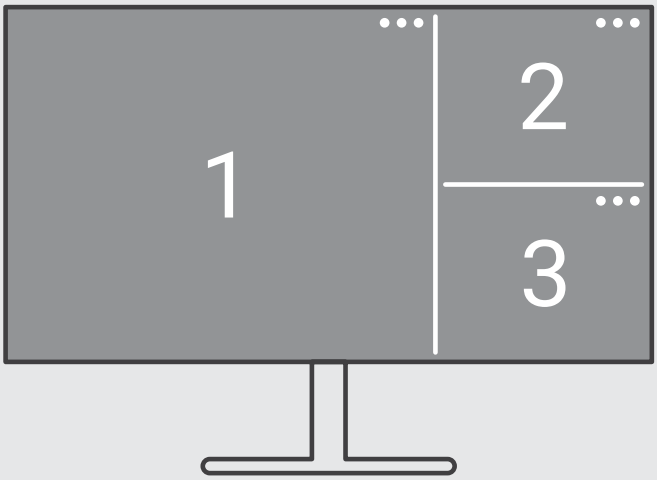

Dell Display and Peripheral Manager
[Dell.com/support/ddpm](https://dell.com/support/ddpm)

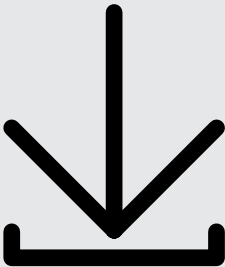

[Dell.com/support/E2426HS](https://dell.com/support/E2426HS)