


Neomounts®

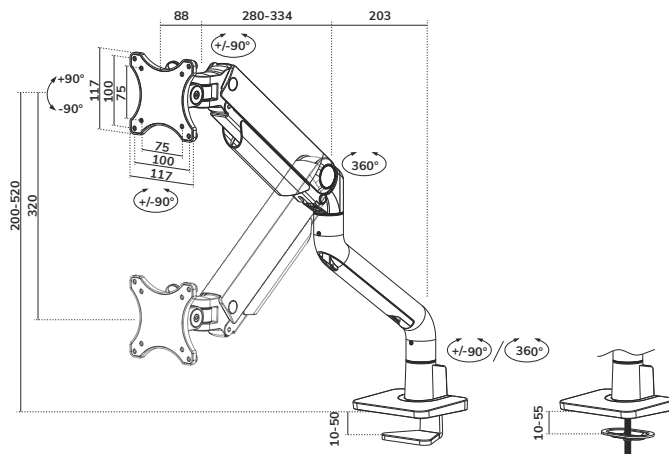

Measuring unit: mm

DS70S-950BL1

EN	Monitor desk mount	NO	Bordstativ til skjerm
NL	Monitor bureausteun	SE	Skrivbordsfäste för bildskärm
DE	Monitor Tischhalterung	FI	Näytön pöytäeline
FR	Support moniteur de bureau	PL	Uchwyt nabiurkowy do monitora
IT	Supporto da scrivania per monitor	CS	Stolní držák monitoru
ES	Soporte de escritorio para monitor	SK	Držiak na monitor
PT	Suporte de mesa para monitor	RO	Suport de birou pentru monitor
DK	Bordbeslag skærm		



DS70S-950BL1



75x75 -
100x100 mm



1-18 kg




20-52 cm




8,8-62,5 cm


PARTS

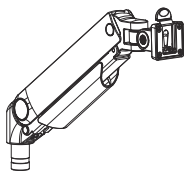

A. (x1)



B. (x1)



C. (x1)



D. (x1)



E. (x1)



F. (x4)



G. (x1)



H. M8x150
(x1)



I. 4mm-3mm
(x1)



J. 6mm
(x1)



M-A. M4x12
(x4)




M-B. M5x12
(x4)



M-C. D5
(x4)


STEP 1 A Clamp

- EN** Install the clamp to the desk - for desktop thickness between 10-50 mm
- NL** Installeer de klem aan het bureau - voor bladdikte 10-50 mm
- DE** Installieren Sie der Klemme am Schreibtisch - für Tischstärken zwischen 10-50 mm
- FR** Vissez la pince sur le bureau - pince prévue pour un bureau d'épaisseur entre 10-50 mm
- IT** Installa il morsetto sulla scrivania - per spessore del desktop tra 10-50 mm
- ES** Instale la abrazadera en el escritorio - para el grosor del escritorio entre 10-50 mm
- PT** Instale a braçadeira na mesa - para espessura de mesa entre 10-50 mm
- PL** Zainstaluj zacisk na biurku - dla grubości pulpitu od 10-50 mm

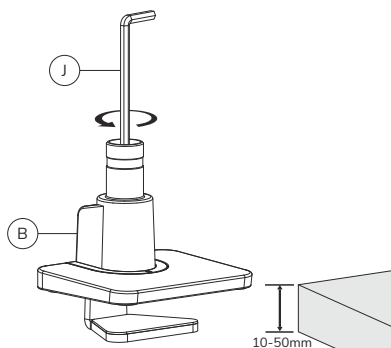


STEP 1 B Grommet



- EN** Install the grommet through the desk - for desktop thickness between 10-55 mm
- NL** Installeer de doorvoer in het bureau - voor bladdikte 10-55 mm
- DE** Installieren Sie der Tülle durch den Schreibtisch - für Tischstärken zwischen 10-55 mm
- FR** Pour une fixation transversante, vissez le support à travers le bureau avec la plaque sous le plateau - l'oeillet est prévu pour un bureau d'épaisseur entre 10-55 mm
- IT** Installa l'occhietto attraverso la scrivania - per spessore del desktop tra 10-55 mm
- ES** Instale la arandela a través del escritorio - para el grosor del escritorio entre 10-55 mm
- PT** Instale o anel através da mesa - para espessura de mesa entre 10-55 mm
- PL** Zainstaluj przelotkę przez biurko - dla grubości pulpitu od 10-55 mm



OR





Desktop with
existing hole

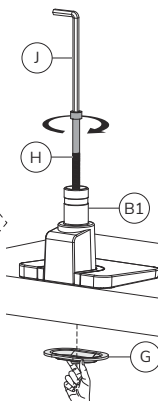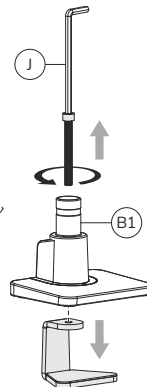


STEP 2

- EN Choose the desired rotation mode (full range or 180° lock) and attach the arm to the base
- NL Kies de gewenste rotatiemodus (volledig bereik of 180° vergrendeling) en bevestig de arm aan de basis
- DE Wählen Sie den gewünschten Rotationsmodus (voller Bereich oder 180°-Sperre) und befestigen Sie den Arm an der Basis
- FR Choisissez le mode de rotation souhaité (gamme complète ou blocage à 180°) et fixez le bras à la base
- IT Scegliere la modalità di rotazione desiderata (gamma completa o blocco a 180°) e collegare il braccio alla base
- ES Elija el modo de rotación deseado (rango completo o bloqueo de 180°) y fije el brazo a la base
- PT Escolha o modo de rotação pretendido (alcance total ou bloqueio de 180°) e fixe o braço à base
- PL Wybierz żądany tryb obrotu (pełny zakres lub blokada 180°) i przymocuj ramię do podstawy

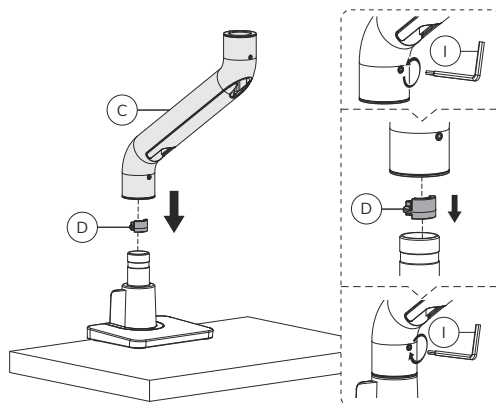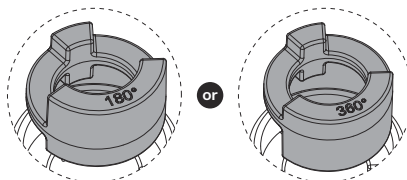


STEP 3

- EN Attach the upper arm to the lower arm
- NL Bevestig het bovenste deel van de arm aan het onderste deel van de arm
- DE Befestigen Sie den oberen Arm am unteren Arm
- FR Fixez le second bras sur le bras inférieur et le visser
- IT Attaccare la parte superiore del braccio al braccio inferiore
- ES Adjuntar el brazo inferior al brazo superior
- PT Prenda o braço inferior ao braço superior
- PL Przymocuj góne ramię do dolnego ramienia

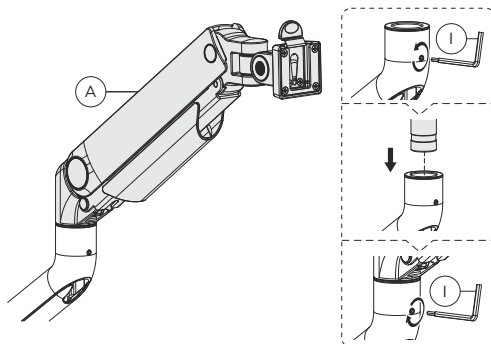


STEP 4

- EN Attach the VESA plate to the screen
- NL Bevestig de VESA-plaat aan het scherm
- DE Bringen Sie die VESA-Platte am Bildschirm an
- FR Fixez la plaque VESA à l'écran
- IT Fissare la piastra VESA allo schermo
- ES Fije la placa VESA a la pantalla
- PT Fixar a placa VESA ao ecrã
- PL Przymocuj płytke VESA do ekranu

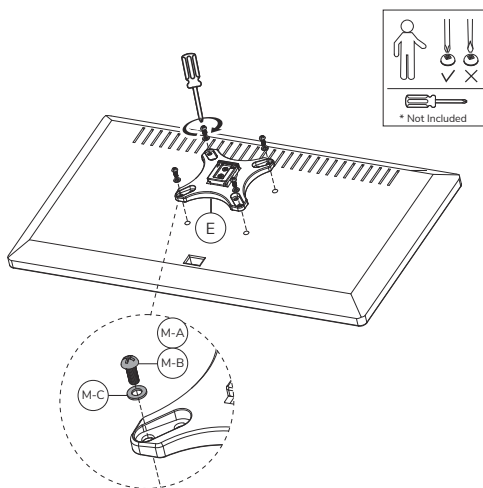


STEP 5

- EN Place the decorative covers
- NL Plaats de decoratieve afdekkapjes
- DE Platzieren Sie die dekorativen Abdeckungen
- FR Placez les couvertures décoratives
- IT Posizionare le coperture decorative
- ES Coloque las tapas decorativas
- PT Colocar as tampas decorativas
- PL Umieścić osłony dekoracyjne

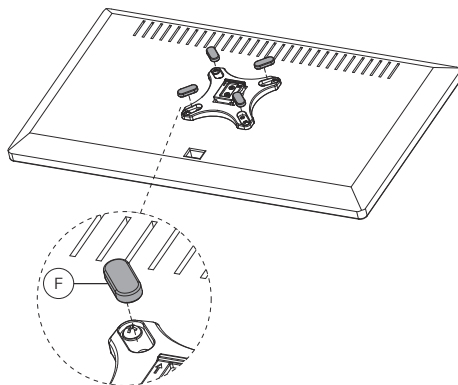




STEP 6

- EN Install the monitor
- NL Installeer de monitor
- DE Installieren Sie den Monitor
- FR Installer le moniteur
- IT Installa il monitor
- ES Instale el monitor
- PT Instale o monitor
- PL Zainstaluj monitor

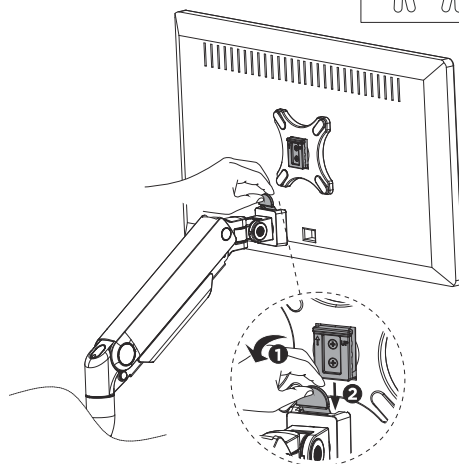


STEP 7

- EN Adjust the gas spring to counterbalance the weight of the monitor
- NL Stel de gasveer af om als contragewicht voor het gewicht van de monitor
- DE Stellen Sie die Gasfeder ein, um das Gewicht des Monitors auszugleichen
- FR Ajustez le ressort à gaz pour contrebalancer le poids du moniteur
- IT Regolare la molla a gas per controilanciare il peso del monitor
- ES Ajuste el resorte de gas para contrarrestar el peso del monitor
- PT Ajustar a mola de gás para contrabalançar o peso do monitor
- PL Wyreguluj sprężynę gazową, aby zrównoważyć ciężar monitora

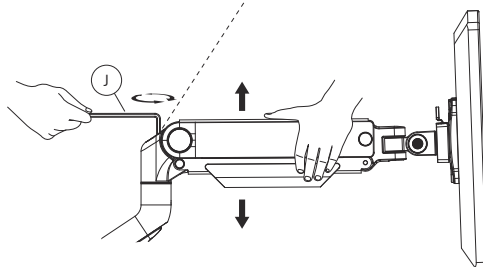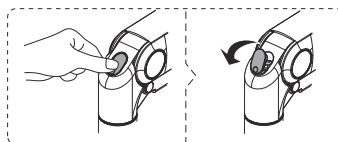

STEP 8

- EN Remove the cable cover and run the cable(s) through the cover
 NL Verwijder de kabelgoot en leid de kabel(s) door de kabelgoot
 DE Entfernen Sie die Kabelabdeckung und Kabel durch die Kabelabdeckung führen
 FR Retirez les couvercles caches câbles et positionnez vos câbles dans les goulettes prévues à cet effet et reclipsez les caches câbles
 IT Rimuovere la copertura del cavo e far passare il cavo attraverso la copertura del cavo
 ES Retire la cubierta del cable y pase el (los) cable(s) a través de la bandeja para cables
 PT Remova a tampa do cabo e passe o cabo pela tampa do cabo
 PL Zdejmij osłonę kabli i przeprowadź kabel przez osłonę kabla

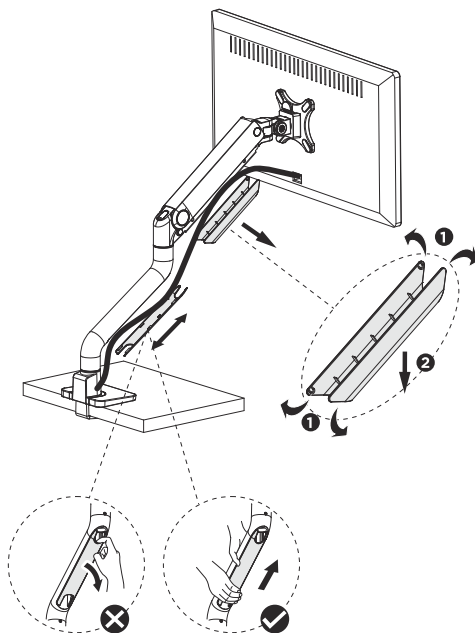

STEP 9

- EN Adjust the mount to the desired position
 NL Stel de steun in op de gewenste positie
 DE Positionieren der Halterung in der gewünschten Position
 FR Ajustez le support à la position souhaitée
 IT Regolare il supporto nella posizione desiderata
 ES Ajuste el soporte a la posición deseada
 PT Ajuste o suporte na posição desejada
 PL Dostosuj pozycję uchwytu do twoich wymagań

