



Benutzerhandbuch

AC1200 Wi-Fi Range Extender

DAP-1620

Vorwort

D-Link behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung jederzeit nach Bedarf zu überarbeiten und inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen, ohne jegliche Verpflichtung, Personen oder Organisationen von solchen Überarbeitungen oder Änderungen in Kenntnis zu setzen.

Überarbeitungen des Handbuchs

Version	Datum	Beschreibung
1.00	8. September, 2015	• Erstveröffentlichung

Marken

D-Link und das D-Link Logo sind Marken oder eingetragene Marken der D-Link Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder in anderen Ländern. Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Unternehmens- oder Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Apple®, Apple logo®, Safari®, iPhone®, iPad®, iPod touch® und Macintosh® sind eingetragene Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App StoreSM ist eine Dienstleistermarke (Service mark) der Apple Inc. ChromeTM Browser, Google PlayTM und AndroidTM sind Marken der Google Inc. Internet Explorer®, Windows® und das Windows Logo sind Marken der Unternehmensgruppe Microsoft.

Copyright © 2015 von D-Link Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von D-Link Corporation darf die vorliegende Publikation weder als Ganzes noch auszugsweise vervielfältigt werden.

Energieverbrauch

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein ErP (Energy Related Product/energieverbrauchsrelevantes Produkt gemäß der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG) mit HiNA (High Network Availability/hohe Netzwerkverfügbarkeit), das innerhalb 1 Minute, in der keine Datenpakete übertragen werden, automatisch in einen energiesparenden Netzwerk-Standby-Modus wechselt. Wird es zu bestimmten Zeiten nicht benötigt, kann es von der Stromversorgung getrennt werden, um Energie zu sparen.

Netzwerk-Standby: 3,54 Watt

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	i	Ein vorhandenes Netzwerk erweitern.....	23
Produktübersicht	1	Drahtlose Funktion Ihrem Kabelnetzwerk hinzufügen.....	26
Packungsinhalt.....	1	Administratorkennwort einrichten	28
Systemanforderungen.....	2	Ihre Konfiguration speichern	29
Einführung	3	Konfiguration.....	30
Funktionen und Leistungsmerkmale	3	Home (Startseite).....	30
Was ist ein Wireless Extender?	4	Einstellungen	32
Hardware-Überblick	5	Extender-Einstellungen.....	32
Vorderseite.....	5	Netzwerkeinstellungen	34
Unten	7	Autokonfiguration (SLAAC/DHCPv6).....	35
Rückseite.....	8	Statische IPv6	36
Installation	9	Link-local Only	37
Anmerkungen zur drahtlosen Installation	9	Management (Verwaltung)	38
Hardware-Setup.....	11	Admin	38
Erste Schritte.....	12	System	39
WPS-PBC Konfiguration	13	Upgrade	40
QRS Mobile App Setup	14	Statistics (Statistik)	41
Webbasierte Einrichtung	19	Drahtlose Clients mit dem erweiterten Netzwerk verbinden	42
Der Einrichtungsassistent.....	20	Die WPS-Taste	42
Herstellung einer Verbindung zu Ihrem Gerät über WPS.....	21	Windows® 8.....	43
Erfolgreiche Ausführung der WPS-Funktion.....	22	WPA/WPA2	43
Nicht erfolgreiche Ausführung der WPS- Funktion	22	Windows® 7.....	45
		WPA/WPA2	45

Windows Vista®48

WPA/WPA249


Fehlerbehebung51

Grundlagen drahtloser Netze53

Tipps.....54

Technische Daten.....55

Packungsinhalt

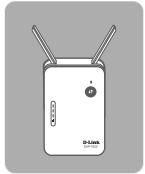

DAP-1620 AC1200 Wi-Fi Range Extender



Wi-Fi-Konfigurationskarte



Installationsanleitung

Sollte einer der oben aufgeführten Artikel fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Systemanforderungen

Netzwerkanforderungen	• Ein drahtloser Router mit einer aktiven Internetverbindung • IEEE 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b oder 802.11a drahtlose Clients/Geräte
Anforderungen des webbasierten Konfigurationshilfsprogramms	Computer oder mobiles Gerät mit: • Windows®, Apple® Mac OS® oder Linux-basiertem Betriebssystem • drahtlosem Adapter oder Wi-Fi (WLAN) Funktionalität • einem Apple® iPhone®, iPod touch®, iPad® oder Android™ Mobilgerät Browser-Anforderungen: • Internet Explorer® 9 oder höher • Firefox® 20.0 oder höher • Safari® 5,1 oder höher • Google Chrome™ 25.0 oder höher

Einführung

Funktionen und Leistungsmerkmale

Leichte Erweiterung Ihres bereits bestehenden Netzes

Mithilfe des DAP-1620 AC1200 Wi-Fi Range Extender können Sie den Bereich eines sicheren Funknetzes problemlos per Knopfdruck erweitern. Verbinden Sie den DAP-1620 mit einem Router über WLAN oder Ethernet und nutzen Sie Ihren Hochgeschwindigkeitszugang zum Internet mit allen gemeinsam an mehr Orten in Ihrem Zuhause oder Ihrem kleinen Büro.

Drahtlose Hochgeschwindigkeit dank Wireless 802.11ac Technologie

Dank neuester Wireless AC Technologie bietet Ihnen der DAP-1620 eine drahtlose Verbindung bis zu 1200 Mbit/s* mit anderen 802.11ac drahtlosen Geräten. Dieses Leistungsmerkmal bietet Ihnen die Möglichkeit der Teilnahme an Echtzeitaktivitäten in laufruhiger und unterbrechungsfreier Qualität online, wie beispielsweise Videostreaming, Online-Spielen und Echtzeit-Audio.

Einfaches Einrichten

Sie brauchen nicht mehr zu tun, als auf einen Knopf zu drücken, um WPS-kompatible Geräte mit dem DAP-1620 zu verbinden. Mithilfe seiner leicht zu bedienenden webbasierten Benutzeroberfläche können Sie Ihren DAP-1620 schnell und problemlos mit einem Uplink-Router verbinden, das erweiterte drahtlose Netzwerk konfigurieren und die administrativen Einstellungen vornehmen. Dabei hilft Ihnen der Einrichtungsassistent. Er führt Sie Schritt für Schritt, sodass Sie Ihr erweitertes drahtloses Netzwerk in kürzester Zeit nutzen können. Sie können als Alternative dazu auch mithilfe eines Ethernet-Kabels eine Verbindung zu Ihrer bereits bestehenden Netzwerkstruktur herstellen, um so schnell und problemlos ein drahtloses Netzwerk zu erstellen.

Kompatibilität

Der DAP-1620 ist nicht nur mit dem neuesten Standard 802.11ac kompatibel, sondern auch rückwärtskompatibel mit IEEE 802.11n/g/b/a drahtlosen Geräten. Sie können also Ihre vorhandenen Geräte ohne Leistungsverluste verwenden.

Neueste Sicherheitsoptionen und Verschlüsselungstechniken für Ihr drahtloses Netz

Ihr DAP-1620 unterstützt drahtlose Sicherheitsfunktionen, um unbefugten Zugriff vom drahtlosen Netz auf Ihre Daten zu verhindern. Die Unterstützung für WPA/WPA2-Standards gewährleistet die Verwendung der bestmöglichen Verschlüsselungsmethoden mit Ihren kompatiblen drahtlosen Geräten.

* Die maximale drahtlose Signalrate ergibt sich aus den Spezifikationen der IEEE Standards. Der tatsächliche Datendurchsatz schwankt. Netzwerkbedingungen und Umgebungsfaktoren, einschließlich Datenverkehr im Netz, Baumaterialien und Gebäudekonstruktionen sowie Netzwerk-Overhead können die tatsächliche Datendurchsatzrate senken. Umgebungsbedingungen beeinflussen die Reichweite des Funksignals nachteilig.


Was ist ein Wireless Extender?

Der DAP-1620 fungiert als Repeater und ermöglicht die Erweiterung des durch die Funksignale bisher abgedeckten Bereichs eines bestehenden drahtlosen Netzes, um so stärkere Signale für bestimmte Teile Ihres Heims oder Büros zu liefern, wo der Empfang sonst schwach oder gar nicht möglich war. Ihr bestehendes Funksignal wird von dem DAP-1620 dabei erneut gesendet und gelangt so auch in die entferntesten Ecken Ihres Hauses oder Büros. Das erweiterte Netzwerk nutzt einfach die gleichen Netzwerkanmeldeinformationen wie das bereits bestehende. Sie können aber auch einen anderen Netzwerknamen und ein anderes Kennwort dafür angeben, falls Sie diese Flexibilität zur Steuerung und Kontrolle des Netzwerkzugangs nutzen möchten. Sie können den DAP-1620 aber auch als drahtlosen Access Point verwenden, indem Sie ein Ethernet-Kabel anschließen.

Erweiterung drahtloser Netze mit Wi-Fi (WLAN)



Erstellung eines drahtlosen Netzwerks mit Ethernet

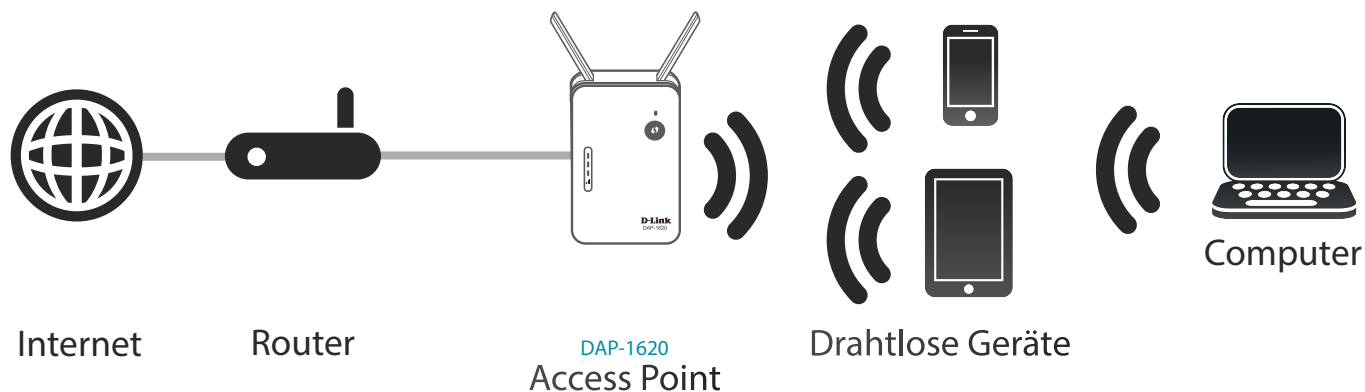

Hardware-Überblick

Vorderseite



1	Status/WPS-LED	Diese LED zeigt den aktuellen Status des DAP-1620 an, wie auf der nächsten Seite näher beschrieben.
2	Die WPS-Taste	Drücken Sie darauf, um eine Verbindung mit einem anderen WPS-kompatiblen Gerät herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter „Die WPS-Taste“ auf Seite 42.
3	Signalstärkeanzeige-LED	Je mehr kleine grüne Balken auf der Signalstärkeanzeige-LED leuchten, umso stärker ist das Funksignal zum Host-Netzwerk. Eine einzelne durchgehend gelb leuchtende LED kennzeichnet ein schwaches Wi-Fi (WLAN) Signal.

Status/WPS-LED-Anzeige



LED-Anzeige	Farbe	Status	Beschreibung
Betriebsanzeige/ Status	Grün	Leuchtet durchgehend	Der DAP-1620 empfängt Strom und ist mit einem Host-Netz verbunden.
		Blinkt	Der WPS-Modus ist aktiv.
	Rot	Leuchtet durchgehend	Der DAP-1620 wird zurzeit hochgefahren oder es ist ein Fehler aufgetreten.
	Gelb	Blinkt	Der DAP-1620 ist mit keinem Host-Netzwerk verbunden.
	Keine	Aus	Das Gerät empfängt keinen Strom. Prüfen Sie die Stromzufuhr.

Hardware-Überblick

Unten



1	LAN	Schließen Sie ein Ethernet-Kabel an, wenn Sie einem Kabelnetzwerk die drahtlose Funktion hinzufügen.
2	Rücksetzknopf (Reset)	Verwenden Sie eine auseinandergezogene Büroklammer (oder einen ähnlich spitzen Gegenstand) und drücken und halten Sie den Reset-Knopf auf der Unterseite des DAP-1620 10 Sekunden lang gedrückt, um die werkseitigen Standardeinstellungen wiederherzustellen.

Hardware-Überblick

Rückseite

Geben Sie den Wi-Fi Namen (SSID) sowie das Kennwort für Ihren DAP-1620 ein. Diese Informationen finden Sie auf dem Aufkleber zusammen mit anderen relevanten technischen Angaben auf der Rückseite des Geräts. Sie brauchen diese Informationen, um Ihren Computer oder ein Mobilgerät mit dem Standardnetzwerk (SSID) Ihres DAP-1620 zu verbinden. Auf der Wi-Fi-Konfigurationskarte finden Sie diese Informationen ebenfalls.



Installation

Anmerkungen zur drahtlosen Installation

Mit dem DAP-1620 können Sie die Funkabdeckung Ihres bestehenden drahtlosen Netzes erweitern, sofern sie innerhalb des Bereichs des Uplink-Netzwerks ist. Es ist zu bedenken, dass der Funkbereich des erweiterten Netzwerks des DAP-1620 möglicherweise durch die Anzahl, Dicke und Position von Wänden, Decken oder anderen Objekten, die die drahtlosen Signale durchdringen müssen, eingeschränkt sein kann. Die typischen Reichweiten hängen jeweils von der Art der Materialien und der Funkfrequenzstörungen in Ihrem Zuhause oder den Gegebenheiten in Ihren Geschäftsräumen ab. Die folgenden allgemeinen Richtlinien helfen Ihnen, die Reichweite Ihres Funknetzes zu maximieren:

1. Beschränken Sie die Anzahl der Wände und Decken zwischen dem D-Link Extender und anderen Netzwerkgeräten auf ein Minimum – jede Wand oder Decke kann die Reichweite Ihres Adapters um 1 - 30 m reduzieren. Stellen Sie deshalb Ihre Geräte so auf, dass die Anzahl der Wände oder Decken auf ein Minimum reduziert ist.
2. Achten Sie auf die kürzeste Linie zwischen den Netzwerkgeräten. Eine Wand, die 0,5 m stark ist, aber in einem Winkel von 45° steht, ist nahezu 1 m dick. Bei einem Winkel von 2° scheint die Wand über 14 m dick. Positionieren Sie die Geräte für einen besseren Empfang so, dass das Signal gerade durch eine Wand oder Decke tritt (anstatt in einem Winkel).
3. Baumaterialien können von Bedeutung sein. Bestimmte Baumaterialien können das Signal in seiner Reichweite negativ beeinträchtigen, wie z. B. eine starke Tür aus Metall oder Streben aus Aluminium. Versuchen Sie, Extender, Access Points, drahtlose Router und Computer so aufzustellen, dass das Signal durch Trockenbauwände, Gipskartonplatten oder Eingänge gesendet werden kann. Materialien und Objekte wie Glas, Stahl, Metall, Wände mit Wärmedämmung, Wasser (Aquarien), Spiegel, Aktenschränke, Mauerwerk und Zement beeinträchtigen die Stärke Ihres Funksignals.
4. Stellen Sie Ihr Produkt mindestens 1 - 2 Meter von elektrischen Geräten oder Einheiten entfernt auf, die Funkfrequenzstörgeräusche (RF-Rauschen) generieren.
5. Wenn Sie 2,4 GHz schnurlose Telefone oder X-10 (drahtlose Produkte wie Deckenventilatoren, Leuchten und Heimalarmanlagen nutzen), könnte Ihre drahtlose Verbindung in ihrer Qualität dramatisch beeinträchtigt oder sogar ganz unbrauchbar werden. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre 2,4 GHz-Telefonstation so weit wie möglich von Ihren drahtlosen Geräten entfernt befindet. Die Basisstation sendet auch dann ein Signal, wenn das Telefon nicht in Gebrauch ist.

Bestimmung der Uplink-Signalstärke


Die Status/WPS-LED leuchtet durchgehend grün, wenn der DAP-1620 erfolgreich mit einem drahtlosen Netz verbunden ist und dieses Netzwerk erweitert. Zeigt die Signalanzeige-LED einen einzigen gelben Balken an, nachdem der Verbindungsvorgang abgeschlossen wurde, hat der DAP-1620 eine Verbindung minderer Qualität hergestellt. Je mehr Balken auf der Signalanzeige-LED leuchten, umso besser ist die Qualität des drahtlosen Signals. Um die Verbindungsqualität zu verbessern, sollte der DAP-1620 näher am drahtlosen Quellen-Router aufgestellt werden. Es wird das erweiterte 5 GHz Netz empfohlen, um die schnellsten drahtlosen Geschwindigkeiten zu erzielen.



Mangelhaft OK Gut Beste

Hardware-Setup

Schließen Sie den DAP-1620 an die Stromversorgung an. Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige-LED gelb blinkt, bevor Sie mit der Konfiguration fortfahren.

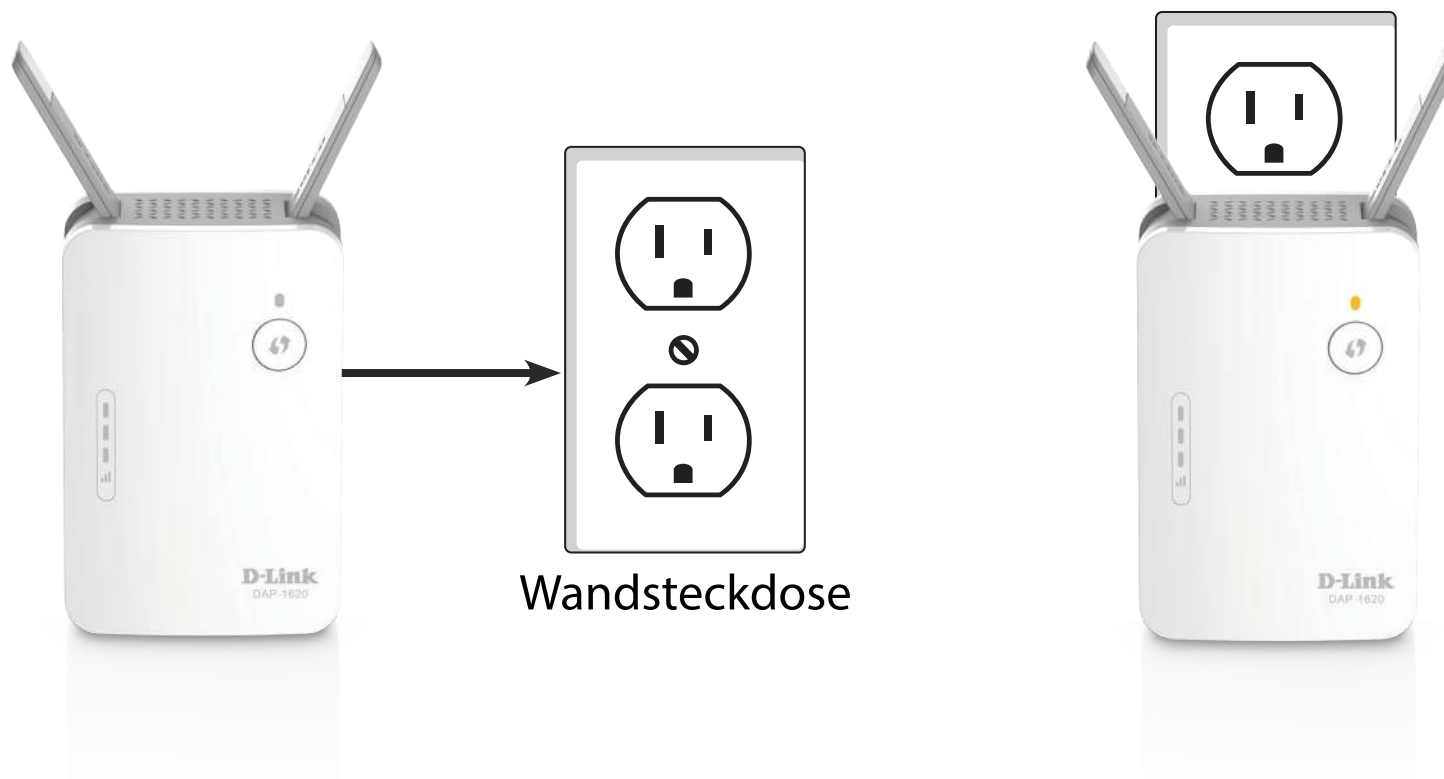

Erste Schritte

Es stehen Ihnen mehrere Konfigurationswerkzeuge zur Verfügung, um Ihren DAP-1620 einzurichten.

- **WPS PBC** - Einrichtungsanleitungen zur problemlosen Erweiterung eines bestehenden drahtlosen Netzwerks finden Sie unter „WPS-PBC Konfiguration“ auf Seite 13.
- **QRS Mobile App** - Verwenden Sie Ihr Android-Gerät oder iPhone, Ihr iPad oder Ihren iPod touch, um Ihren Extender zu konfigurieren. Anleitungen zur Einrichtung finden Sie unter „QRS Mobile App Setup“ auf Seite 14.
- **D-Link Einrichtungsassistent** - Dieser Assistent wird gestartet, wenn Sie sich das erste Mal im webbasierten Konfigurationshilfsprogramm des Extenders anmelden. Anleitungen zur Einrichtung finden Sie unter „Der Einrichtungsassistent“ auf Seite 20.
- **Manuelle Konfiguration** - Erfahrene Benutzer, die den Extender manuell einrichten oder seine Einstellungen anpassen möchten, finden weitere Informationen unter „Konfiguration“ auf Seite 30.

WPS-PBC Konfiguration

Um eine Verbindung zu einem drahtlosen Router oder Access Point zur Erweiterung des Wi-Fi Netzwerks in Ihrem Zuhause herzustellen, vergewissern Sie sich bitte zuerst, dass der Quellen-Router oder Access Point eine WPS-Taste aufweist oder entsprechende Schaltfläche bietet.

Schritt 1 - WPS-Modus starten

Während die Status/WPS-LED gelb blinkt, drücken Sie auf dem drahtlosen Quellen-Router oder AP auf die WPS-Taste und drücken Sie dann auf die WPS-Taste des DAP-1620. Die Status/WPS-LED beginnt grün zu blinken. Für die Durchführung des Vorgangs sind bis zu zwei Minuten erforderlich. Die Status/WPS-LED leuchtet dann durchgehend grün, sobald der DAP-1620 erfolgreich mit dem drahtlosen Quellen-Router oder Access Point verbunden ist.

Schritt 2 - Ergebnis bewerten

Zeigt die Signalanzeige-LED einen einzigen gelben Balken an, nachdem der Verbindungsvorgang abgeschlossen wurde, hat der DAP-1620 eine Verbindung minderer Qualität hergestellt. Um die Verbindungsqualität zu verbessern, sollte der DAP-1620 an einer Wandsteckdose angeschlossen werden, die näher am drahtlosen Quellen-Router oder Access Point ist. Je mehr Balken auf der Signalanzeige-LED leuchten, umso besser ist die Qualität des drahtlosen Signals.

Schritt 3 - Geräte mit dem DAP-1620 verbinden

Der DAP-1620 ist nun zur gemeinsamen Nutzung des erweiterten WLAN-Netzwerks mit Ihren PCs und mobilen Geräten bereit. Sie können die WPS-Methode verwenden, um Geräte mit den erweiterten Netzwerken zu verbinden, die unter Verwendung der folgenden Netzwerknamen (SSID) vom DAP-1620 erstellt wurden. Das jeweilige Kennwort ist das gleiche wie das für das drahtlose Netzwerk, das Sie erweitern.

- 2,4 GHz: **(Die SSID Ihres Routers)-EXT**
- 5 GHz: **(Die SSID Ihres Routers)-EXT5G**

Es wird das erweiterte 5 GHz Netz empfohlen, um die schnellsten drahtlosen Geschwindigkeiten zu erzielen.



Mangelhafte
Verbindung



OK
Verbindung



Gute
Verbindung



Beste
Verbindung

QRS Mobile App Setup

Der DAP-1620 kann von Ihrem iPhone, iPod touch, iPad oder Android Smartphone oder Tablet-Gerät mithilfe des QRS Mobile App eingerichtet werden.

Hinweis: Je nach der Version des Betriebssystems Ihres mobilen Geräts entsprechen die Bildschirmabbildungen in diesem Handbuch möglicherweise nicht Ihren.

Schritt 1

Suchen Sie nach der kostenlosen **QRS Mobile** App im Apple App Store oder in Google Play.



Schritt 2

Sobald Ihre App installiert ist, können Sie Ihren Extender konfigurieren. Stellen Sie eine kabellose Verbindung her, indem Sie Ihr Hilfsprogramm für kabellose Verbindungen auf Ihrem Gerät aufrufen. Suchen Sie nach dem Wi-Fi-Namen (SSID). Er ist auf der mitgelieferten Konfigurationskarte aufgeführt. Wählen Sie ihn aus und geben Sie Ihr Wi-Fi-Kennwort ein.

D-Link Wi-Fi Configuration Card	
Default Configuration	
Wi-Fi Name (SSID):	Wi-Fi Name(SSID) 2.4GHz:
dlink-a8fa	Wi-Fi Password:
Wi-Fi Password:	Wi-Fi Name(SSID) 5GHz:
akbdj19368	Wi-Fi Password:
To configure your router, go to: http://dlinkrouter.local Or http://192.168.0.1 Username: "Admin" Password: " (leave the field blank)	
Your configuration Username: "Admin" Password:	
*For applicable models	


Schritt 3

Starten Sie nach Herstellung der drahtlosen Verbindung zum Extender die QRS Mobile App von der Startseite (Home) Ihres Geräts.


Hinweis: Die folgenden Schritte beziehen sich auf die iOS-Benutzeroberfläche der QRS Mobile App. Wenn Sie ein Android-Gerät nutzen, unterscheiden sich möglicherweise die jeweiligen Bildschirmabbildungen, der Prozess ist jedoch der gleiche.




Klicken Sie auf **Start**, um zu beginnen.

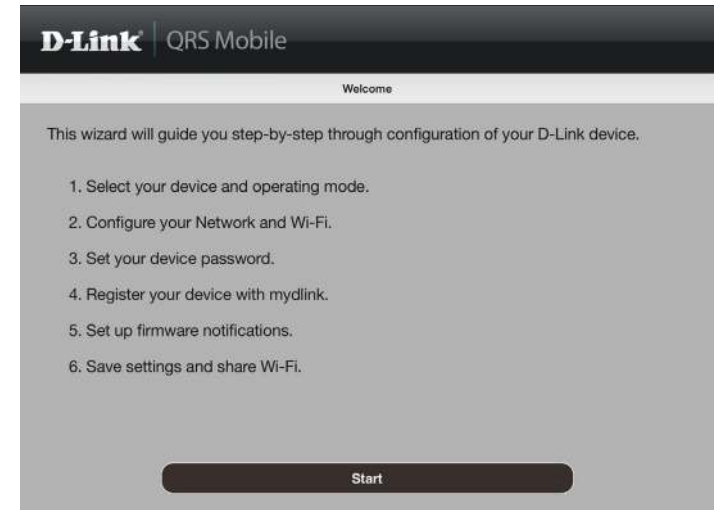

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

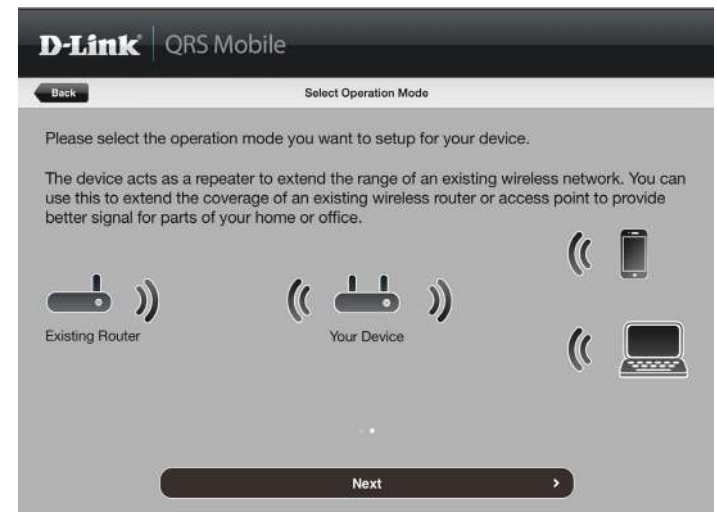


QRS Mobile erkennt zuerst Ihren DAP-1620. Suchen Sie dann nach verfügbaren WLAN-Netzwerken. Wählen Sie das Netzwerk, das Sie erweitern möchten. Tippen Sie auf **Rescan** (Erneut scannen), falls Ihr Netzwerk nicht beim ersten Mal angezeigt wird.

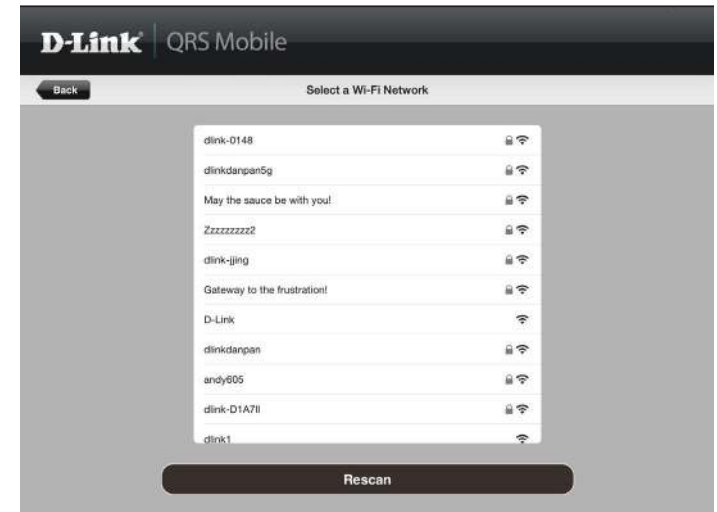

Geben Sie ein Kennwort für das bestehende WLAN-Netzwerk ein. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.




Geben Sie einen Netzwerknamen (SSID) sowie das Kennwort für das erweiterte WLAN Netzwerk ein. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

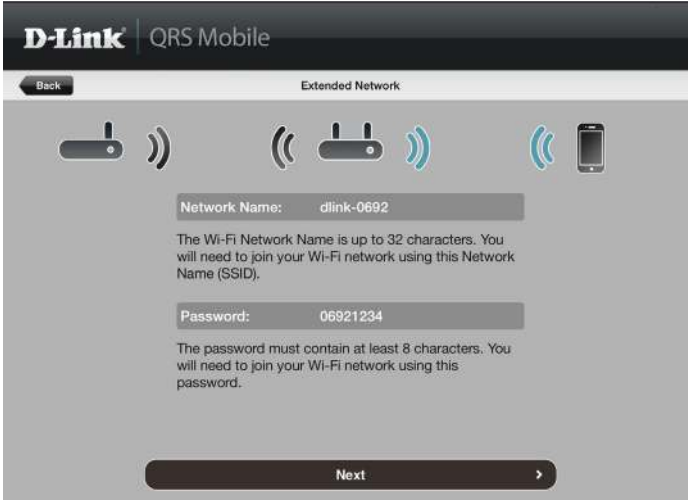

The screenshot shows the 'Extended Network' configuration screen in the D-Link QRS Mobile app. At the top, there's a 'Back' button and the title 'Extended Network'. Below the title, there are three icons: a router, a router with a Wi-Fi symbol, and a smartphone. The 'Network Name' field is set to 'dlink-0692'. Below it, a note states: 'The Wi-Fi Network Name is up to 32 characters. You will need to join your Wi-Fi network using this Network Name (SSID)'. The 'Password' field is set to '06921234'. Below it, a note states: 'The password must contain at least 8 characters. You will need to join your Wi-Fi network using this password.' At the bottom, there is a 'Next' button with a right arrow.



Erstellen Sie ein admin-Kennwort für das webbasierte Konfigurationshilfsprogramm des DAP-1620. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

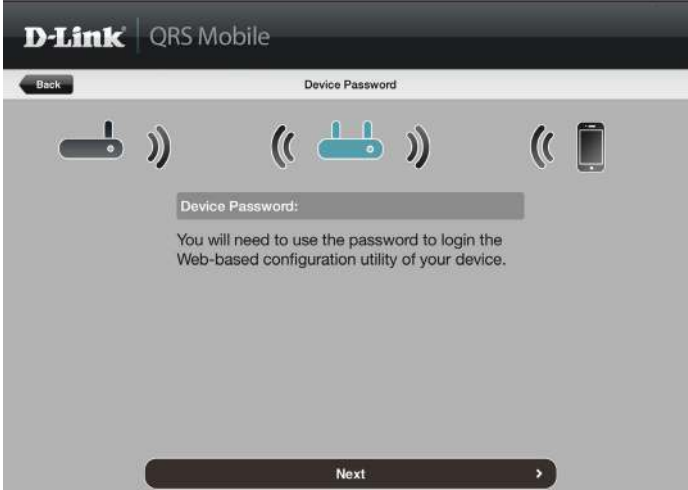

The screenshot shows the 'Device Password' configuration screen in the D-Link QRS Mobile app. At the top, there's a 'Back' button and the title 'Device Password'. Below the title, there are three icons: a router, a router with a Wi-Fi symbol, and a smartphone. The 'Device Password' field is empty. Below it, a note states: 'You will need to use the password to login the Web-based configuration utility of your device.' At the bottom, there is a 'Next' button with a right arrow.

Es wird eine Übersicht über Ihre Einstellungen angezeigt. Klicken Sie auf **Save** (Speichern), um einen Neustart des Geräts durchzuführen und den Einrichtungsvorgang abzuschließen.

Nach Abschluss des Einrichtungsassistenten wird das folgende Fenster angezeigt. Um eine Verbindung zu dem erweiterten Netzwerk herzustellen, können Sie nun Ihre mobilen Geräte- und Laptop-Wi-Fi-Einstellungen auf den Namen des Funknetzes und das gerade von Ihnen erstellte Kennwort ändern. Sie können Ihre Wi-Fi-Informationen auch mit anderen teilen, indem Sie auf **Share by E-mail** (Freigabe durch E-Mail) klicken.

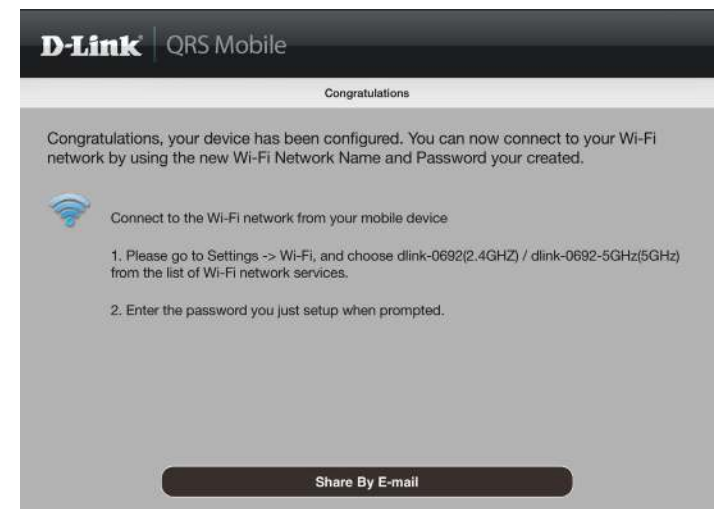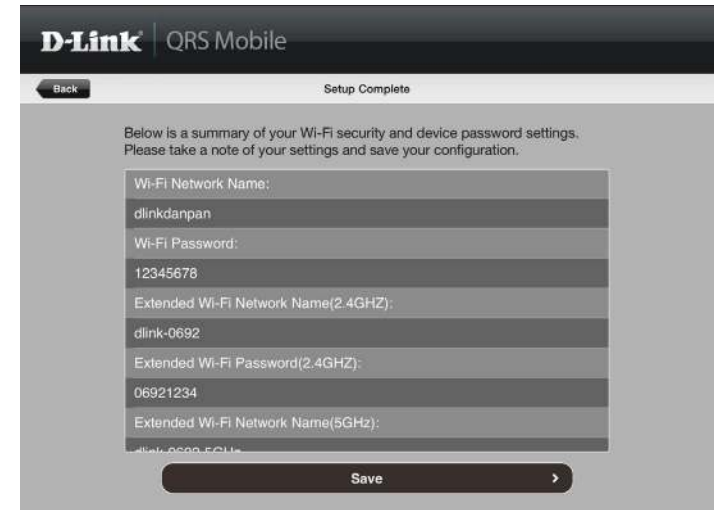

Webbasierte Einrichtung



Um auf das Einrichtungshilfsprogramm für den DAP-1620 AC1200 Wi-Fi Range Extender auf Ihrem PC zuzugreifen, müssen Sie zuerst eine drahtlose Verbindung zum DAP-1620 herstellen. Geben Sie dazu den Wi-Fi Namen (SSID) und das Kennwort ein. Sie finden diese auf Ihrer Wi-Fi Konfigurationskarte. Öffnen Sie dann einen Webbrowser und geben Sie **http://dlinkap.local./** in der Adresszeile Ihres Browsers ein. Sie können auch die IP-Adresse* des DAP-1620 eingeben.

* Die Standard-IP-Adresse lautet 192.168.0.50. Sobald Ihr DAP-1620 mit dem Host-Netzwerk verbunden ist, wird ihm eine neue IP-Adresse auf Basis der DHCP-Einstellungen Ihres Netzwerks zugewiesen. Sie müssen sich auf Ihrem Router anmelden, um die Ihrem DAP-1620 zugewiesene IP-Adresse zu sehen.

Bei mehreren DAP-1620 rufen Sie **http://dlinkapxxxx.local.** auf (wie auf der dem Produkt beigefügten Wi-Fi Konfigurationskarte angezeigt), wobei „xxxx“ die letzten vier Ziffern der MAC-Adresse des DAP-1620 darstellen.

Geben Sie Ihr Kennwort ein. Admin ist standardmäßig der Benutzername und das Kennwortfeld bleibt leer.


Die Benutzeroberfläche des Konfigurationsprogramms wird geöffnet und Sie können die verschiedenen Einstellungen für den DAP-1620 konfigurieren. Falls Sie die Konfiguration noch nicht durchgeführt und die Verbindung zum Netzwerk noch nicht hergestellt haben, wird auf der Startseite angezeigt, dass keine Verbindung zwischen dem DAP-1620 und dem Uplink-Router besteht.

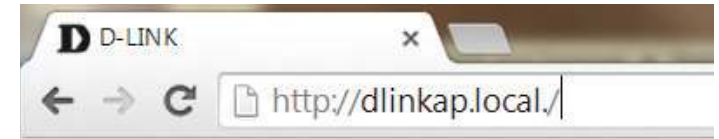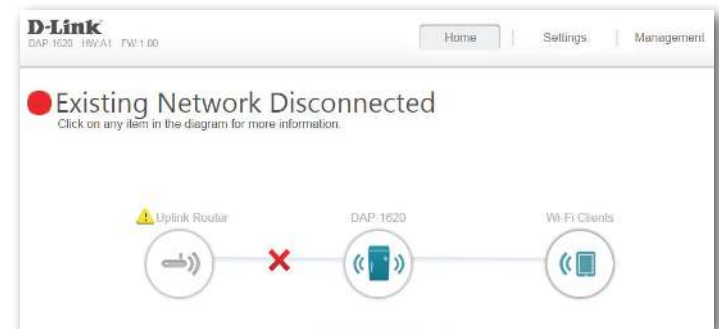A screenshot of the D-Link web interface's login page. It features a label 'Admin Password:' above a text input field. Below the field is a blue button labeled 'Log In'.

Der Einrichtungsassistent

Wenn Sie sich das erste Mal auf dem Extender anmelden und es ist noch keine Verbindung hergestellt, wird der Einrichtungsassistent automatisch aufgerufen.

Sollten Sie in Zukunft Ihren Extender mithilfe des Einrichtungsassistenten einrichten wollen, klicken Sie auf das **Uplink-Routersymbol**.

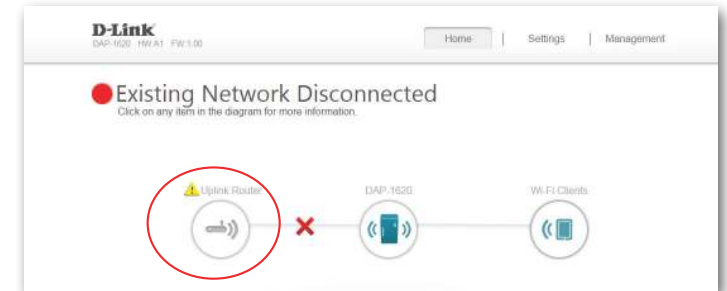


Der Einrichtungsassistent führt Sie Schritt für Schritt durch die Konfiguration Ihres neuen DAP-1620 AC1200 Wi-Fi Range Extender und hilft Ihnen, eine Verbindung mit dem Internet herzustellen und Ihr drahtloses Netzwerk zu erweitern.

Die Konfiguration besteht aus folgenden Schritten:

Schritt 1: Herstellung einer Verbindung zu Ihren Geräten

Schritt 2: Konfiguration Ihrer Einstellungen

Schritt 3: Einrichten eines Kennworts für Ihr Gerät

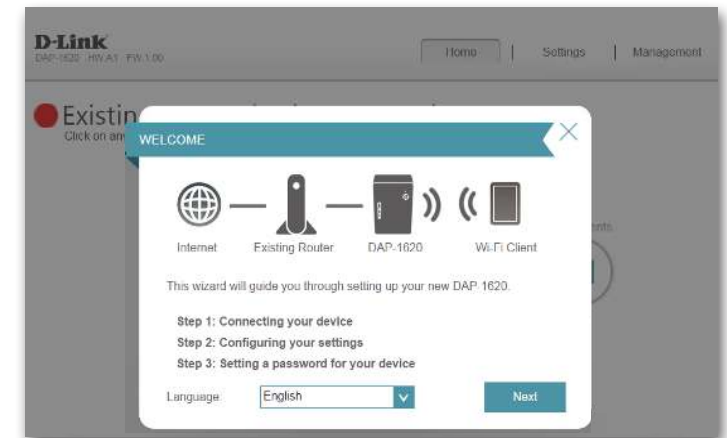

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um den Vorgang zu starten.

Herstellung einer Verbindung zu Ihrem Gerät über WPS


Nachdem Sie im vorherigen Schritt auf **Next** (Weiter) geklickt haben, startet der DAP-1620 automatisch eine WPS-PBC-Suche (Wireless Protected Setup - Push Button Control), um ein Uplink-Netz zu finden und dieses zu erweitern. Weist Ihr vorhandenes Netzgerät eine WPS-Taste auf oder es bietet eine entsprechende Schaltfläche, drücken bzw. klicken Sie innerhalb der vom Countdown-Timer angegebenen 120 Sekunden darauf.

Falls Sie die WPS-Funktion nicht verwenden möchten oder Ihr Netzgerät bietet keine WPS-Funktion, wählen Sie eine der alternativen Konfigurationsoptionen:

Ein vorhandenes Netzwerk erweitern, siehe Seite 23 für weitere Informationen oder

Drahtlose Funktion Ihrem Kabelnetzwerk hinzufügen, siehe Seite 26 für weitere Informationen zum Einrichten der Funktion.

Sobald die 120 Sekunden abgelaufen sind, fahren Sie mit der nächsten Seite fort.

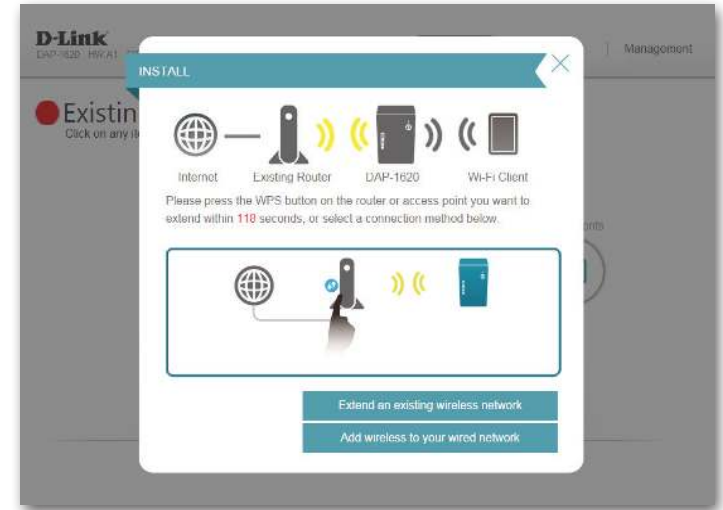


Erfolgreiche Ausführung der WPS-Funktion

Ist eine Verbindung mit WPS erfolgreich hergestellt worden, werden Sie aufgefordert, die Einstellungen Ihres erweiterten Netzwerks vorzunehmen. Die aktuellen Netzwerknamen und Kennwörter werden angezeigt.

Sie können nun die 2,4 GHz und 5 GHz Netzwerke umbenennen. Wenn Sie andere Kennwörter für jedes Netzwerk eingeben möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Use the same password for both networks** (Gleiches Kennwort für beide Netzwerke verwenden) und erstellen Sie die neuen Kennwörter.

Notieren Sie sich unbedingt alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen, weil die Angabe dieser Anmelde- und Zugriffsberechtigungsinformationen für drahtlose Clients, die mit dem Netzwerk verbunden werden sollen, erforderlich ist.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um mit Administratorkennwort einrichten fortzufahren (weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 28), oder klicken Sie auf **Back** (Zurück), um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

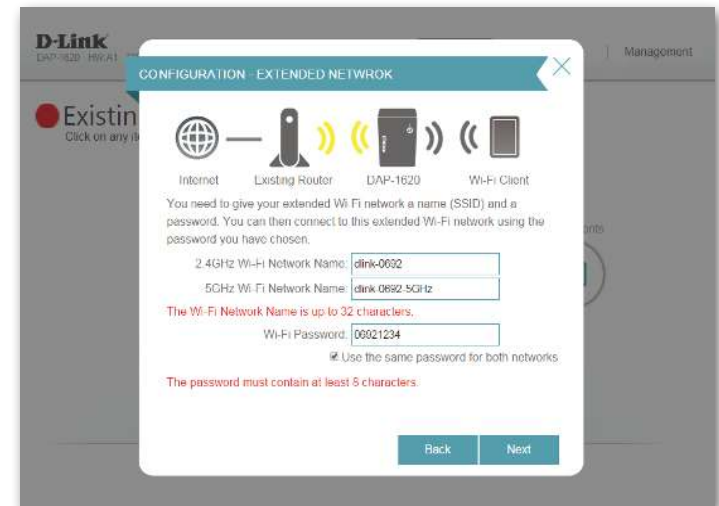


*Die hier angezeigten Namen eines drahtlosen Netzwerks und die Kennwörter sind lediglich Beispiele.

Nicht erfolgreiche Ausführung der WPS-Funktion

Ist die vom WPS-Countdown Timer angegebene Zeit verstrichen und es konnte keine Verbindung zu einem drahtlosen Uplink-Netzwerk hergestellt werden, können Sie die Taste **Retry** (Erneut versuchen) drücken, um den Vorgang erneut zu versuchen, oder, wenn Sie die WPS-Funktion nicht verwenden möchten oder Schwierigkeiten haben, die WPS-Funktion überhaupt zu nutzen, können Sie eine der alternativen Konfigurationsoptionen verwenden:

Ein vorhandenes Netzwerk erweitern, siehe Seite 23 für weitere Informationen oder

Drahtlose Funktion Ihrem Kabelnetzwerk hinzufügen, siehe Seite 26 für weitere Informationen zum Einrichten der Funktion.

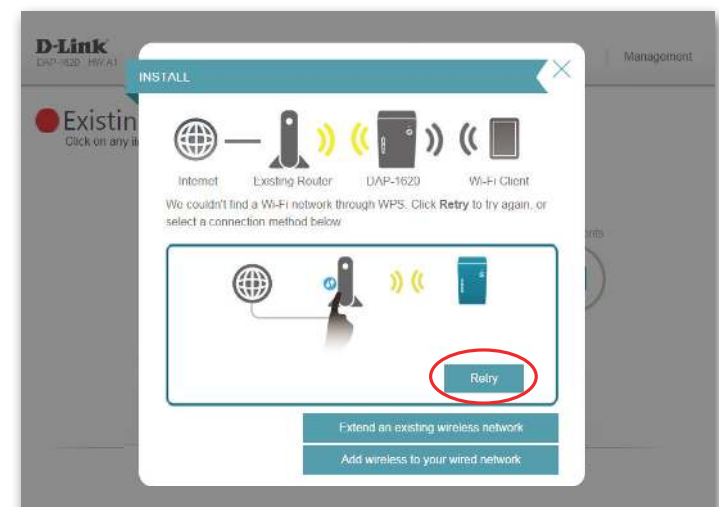

Ein vorhandenes Netzwerk erweitern

Um Ihr Netzwerk manuell einzurichten, wählen Sie die Option **Extend an Existing Network** (Ein vorhandenes Netzwerk erweitern) im Menü des Einrichtungsassistenten. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Der DAP-1620 sucht dann nach verfügbaren drahtlosen Netzen und zeigt eine Liste der Ergebnisse an. Sie können eine der folgenden Optionen wählen, um fortzufahren:


- Wurde das drahtlose Netzwerk gefunden, das Sie erweitern möchten, klicken Sie auf den Namen des Netzwerks, um es auszuwählen. Der Extender führt Sie dann automatisch zum nächsten Schritt.
- Wurde das Netzwerk, das Sie erweitern möchten, nicht anhand des Suchvorgangs gefunden, klicken Sie auf **Manual** (Manuell).

Hinweis: Wurde das drahtlose Netzwerk, das Sie erweitern möchten, nicht anhand des Suchvorgangs gefunden, befindet sich Ihr DAP-1620 möglicherweise außerhalb des Funkbereichs und Sie müssen ihn eventuell näher am Host-Netzgerät aufstellen.




Wurde das drahtlose Netzwerk, das Sie erweitern möchten, mithilfe des Suchvorgangs gefunden, geben Sie nun das Kennwort ein.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um mit der Konfiguration der Einstellungen Ihres erweiterten Netzwerks fortzufahren, oder klicken Sie auf **Back** (Zurück), um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

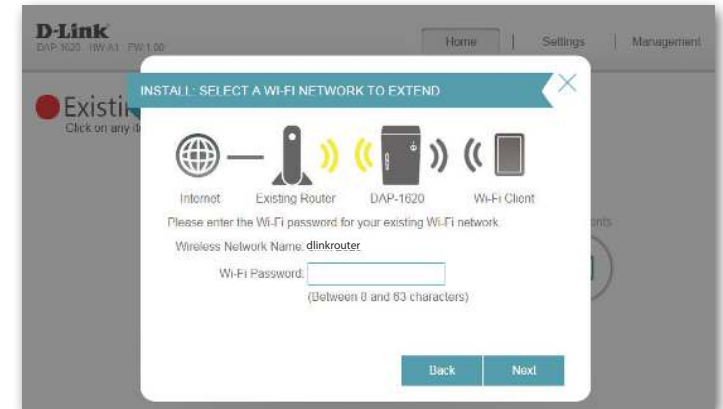

Wenn Sie **Manual** (Manuell) gewählt haben, geben Sie den Namen des drahtlosen Netzwerks, die Art der Verschlüsselung und das Kennwort des bestehenden WLAN-Netzwerks ein, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um mit der Konfiguration der Einstellungen Ihres erweiterten Netzwerks fortzufahren, oder klicken Sie auf **Back** (Zurück), um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

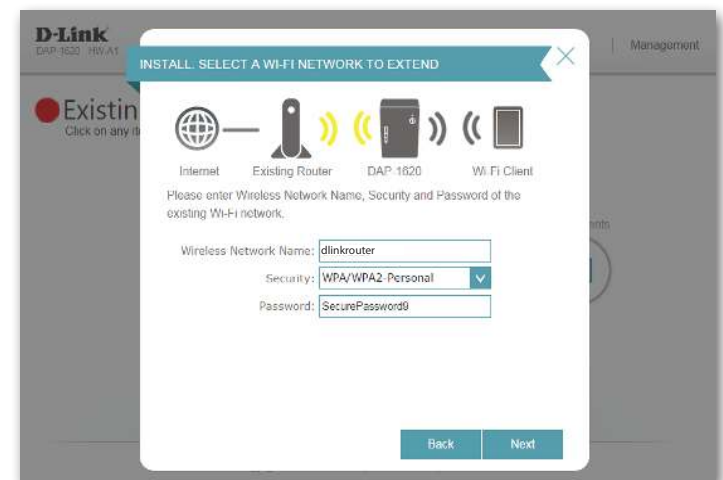


Ist eine Verbindung erfolgreich hergestellt, werden Sie aufgefordert, die Einstellungen Ihres erweiterten Netzwerks vorzunehmen. Die aktuellen Netzwerknamen und Kennwörter werden angezeigt.

Sie können nun die 2,4 GHz und 5 GHz Netzwerke umbenennen. Wenn Sie andere Kennwörter für jedes Netzwerk eingeben möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Use the same password for both networks** (Gleiches Kennwort für beide Netzwerke verwenden) und erstellen Sie die neuen Kennwörter.

Notieren Sie sich unbedingt alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen, weil die Angabe dieser Anmelde- und Zugriffsberechtigungsinformationen für drahtlose Clients, die mit dem Netzwerk verbunden werden sollen, erforderlich ist.


Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um mit Administratorkennwort einrichten fortzufahren (weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 28), oder klicken Sie auf **Back** (Zurück), um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

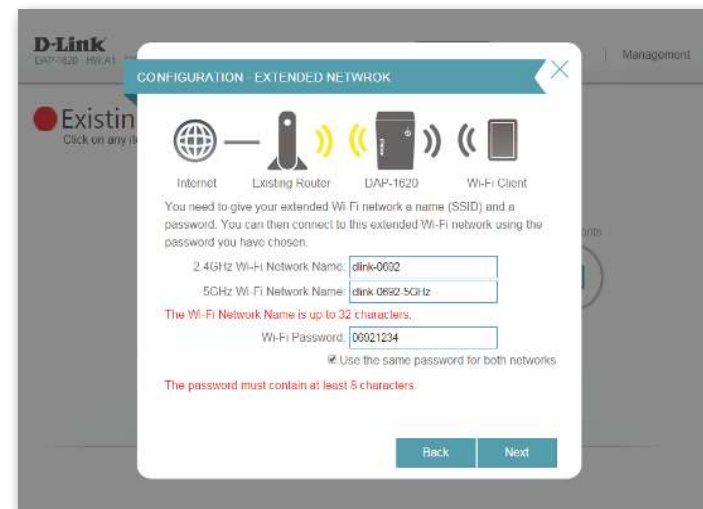


*Die hier angezeigten Namen eines drahtlosen Netzwerks und die Kennwörter sind lediglich Beispiele.

Drahtlose Funktion Ihrem Kabelnetzwerk hinzufügen

In diesem Teil zeigt Ihnen der Einrichtungsassistent, wie Sie ein drahtloses Netz einem bestehenden Kabelnetz hinzufügen. Klicken Sie auf **Add wireless to your wired network** (Drahtlose Funktion Ihrem Kabelnetzwerk hinzufügen), um fortzufahren.

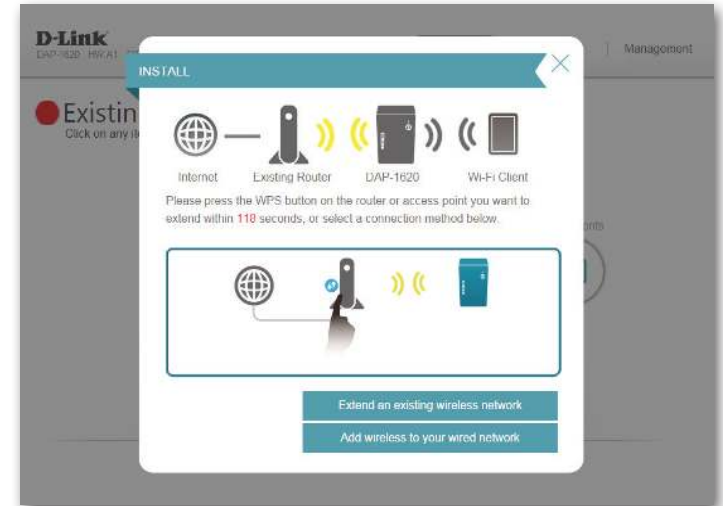

Schließen Sie, falls Sie das noch nicht bereits gemacht haben, ein Ethernet-Kabel an Ihren DAP-1620 an. Nach dem Anschluss werden Sie automatisch zum nächsten Schritt geführt. Wenn Sie noch kein Ethernet-Kabel angeschlossen haben, es aber für später geplant haben, klicken Sie auf **Skip** (Überspringen).

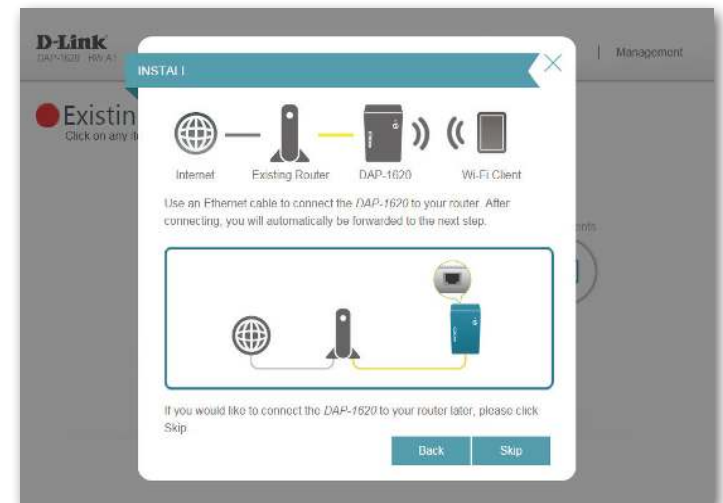


Ist eine Verbindung erfolgreich hergestellt, werden Sie aufgefordert, die Drahtloseinstellungen Ihres Netzwerks vorzunehmen. Die aktuellen Netzwerknamen und Kennwörter werden angezeigt.

Sie können nun die 2,4 GHz und 5 GHz Netzwerke umbenennen. Wenn Sie andere Kennwörter für jedes Netzwerk eingeben möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Use the same password for both networks** (Gleiches Kennwort für beide Netzwerke verwenden) und erstellen Sie die neuen Kennwörter.

Notieren Sie sich unbedingt alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen, weil die Angabe dieser Anmelde- und Zugriffsberechtigungsinformationen für drahtlose Clients, die mit dem Netzwerk verbunden werden sollen, erforderlich ist.


Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um mit Administratorkennwort einrichten fortzufahren (weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 28), oder klicken Sie auf **Back** (Zurück), um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

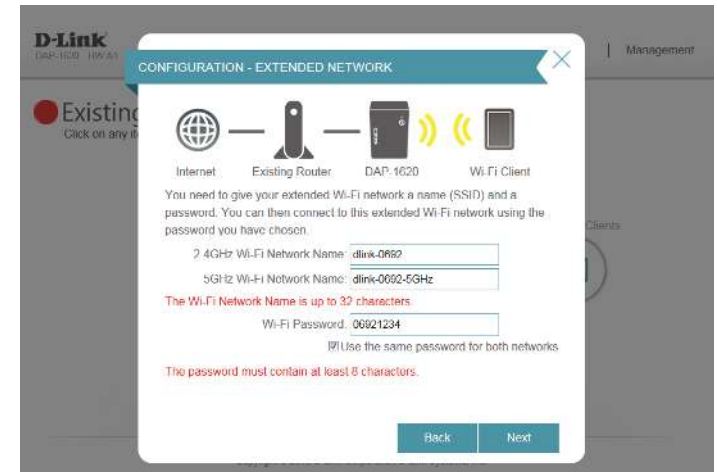

*Die hier angezeigten Namen eines drahtlosen Netzwerks und die Kennwörter sind lediglich Beispiele.

Administratorkennwort einrichten


Um die webbasierte Konfiguration vor möglichen unbefugten Zugriffen zu schützen, geben Sie bitte ein neues Kennwort ein. Sie werden jedes Mal zur Eingabe dieses Kennworts aufgefordert, wenn Sie die webbasierte Konfiguration Ihres Extenders verwenden möchten. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um mit Ihrer Konfiguration speichern fortzufahren.

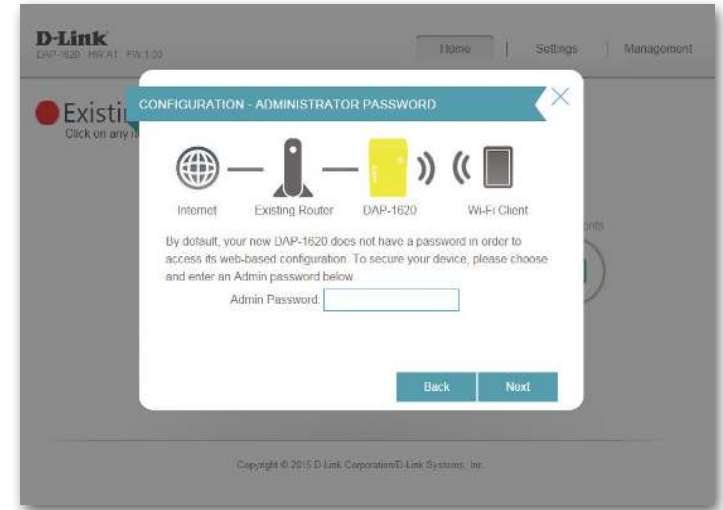

Ihre Konfiguration speichern

Bei Abschluss des Assistentenvorgangs wird Ihnen eine Übersicht Ihrer Einstellungen angezeigt.

Notieren Sie sich diese Informationen, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können. Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um den Assistenten zu schließen.

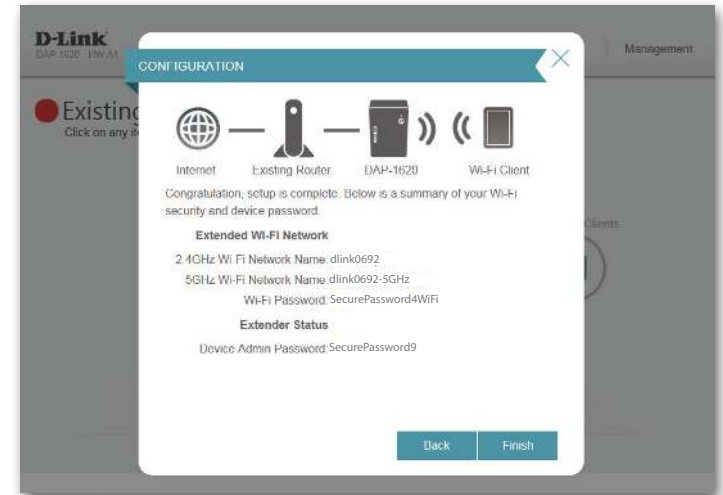

*Die hier angezeigten Namen eines drahtlosen Netzwerks und die Kennwörter sind lediglich Beispiele.



Ihre Änderungen werden gespeichert und der Extender wird neu gestartet.

Die Geräte werden möglicherweise erst mit dem/den neuen erweiterten drahtlosen Netzwerk(en) verbunden, sobald der Extender erfolgreich neu gestartet wurde.



Konfiguration

Startseite

Die Startseite (Home) zeigt eine Übersicht über den aktuellen Status der mit dem DAP-1620 verbundenen Geräte. Ein grünes Häkchen zwischen dem Gerät und dem Uplink-Router zeigt an, dass eine aktive Verbindung vorliegt. Ein rotes Kreuz zeigt an, dass keine Verbindung besteht oder ein Verbindungsfehler vorliegt. Besteht keine aktive Uplink-Verbindung, klicken Sie auf das Uplink-Routersymbol, um den Setup-Assistenten zu starten.



Uplink Router: Dieses Symbol zeigt den Status der Internetverbindung zum Uplink-Router. Sie ist grau dargestellt, wenn der DAP-1620 nicht mit einem Uplink-Router verbunden ist. Sobald die Verbindung hergestellt ist, klicken Sie darauf, um die Verbindungsdetails anzuzeigen.


DAP-1620: Klicken Sie auf dieses Symbol, um Details des Uplink-Netzwerks zu sehen, mit dem der DAP-1620 verbunden ist, oder um eine Verbindung zu einem anderen Uplink-Router herzustellen.

Connected Clients (Verbundene Clients): Klicken Sie auf das WLAN-Clients Symbol, um die Client-Details anzuzeigen.

Sobald die Internetverbindung eingerichtet ist, können Sie die Details sowohl des Uplink-Netzes als auch des erweiterten Wi-Fi-Netzwerks anzeigen, indem Sie auf das Symbol des DAP-1620 klicken.




Nachdem Sie auf das Uplink-Routersymbol geklickt haben, werden die Verbindungstyp, der Netzwerkstatus, die Verbindungsbetriebszeit, der Netzwerkname (SSID) und das Kennwort angezeigt.

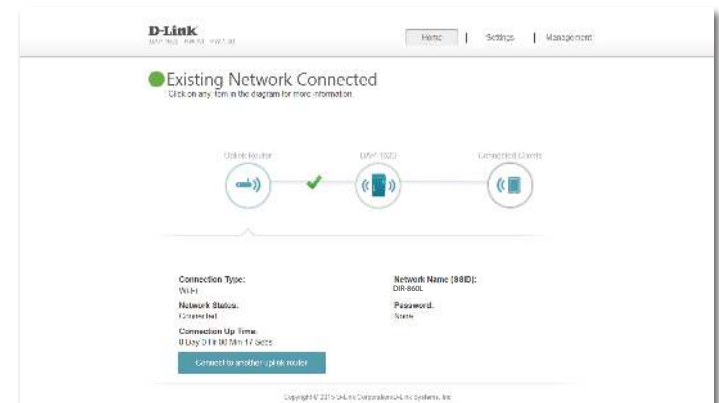

Wenn Sie eine Verbindung zu einem anderen Uplink-Router herstellen möchten, klicken Sie auf **Connect to a different uplink router** (Verbindung zu einem anderen Uplink-Router herstellen).

Nachdem Sie auf **Connect to a different uplink router** (Verbindung zu einem anderen Uplink-Router herstellen) geklickt haben, wird eine Übersicht der verfügbaren drahtlosen Netzwerke angezeigt. Nachdem Sie auf **Select** (Auswählen) geklickt haben, werden Sie aufgefordert, das Kennwort für den Uplink Router anzugeben. Geben Sie es ein und klicken Sie auf **Connect** (Verbinden).

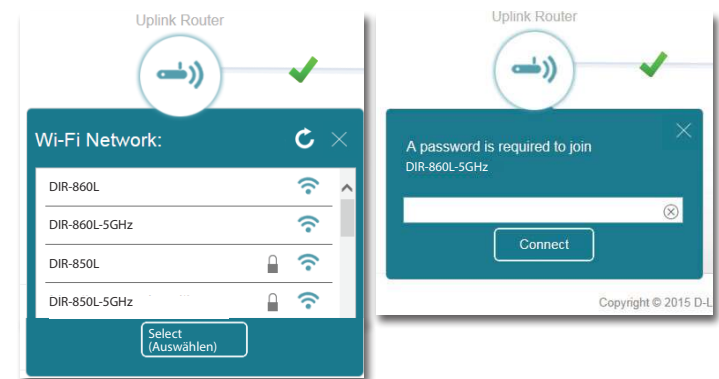

Einstellungen

Extender-Einstellungen

Auf dieser Seite können Sie die Einstellungen für das erweiterte drahtlose Netzwerk des DAP-1620 konfigurieren. Um auf diese Seite zuzugreifen, klicken Sie oben auf der Seite auf das Dropdown-Menü **Settings** (Einstellungen) und wählen Sie **Extender**. Klicken Sie auf **Save** (Speichern), um die Einstellungen zu übernehmen und zum Startfenster zurückzukehren.

Vorhandenes Netzwerk

Existing Network (Vorhandenes Netzwerk): Wählen Sie den Typ des vorhandenen Netzwerks, d.h. entweder **Ethernet** oder **Wi-Fi**, zu dem der DAP-1620 eine Verbindung herstellen soll.

2,4 GHz Extended Wi-Fi

Status: Aktivieren oder deaktivieren Sie dieses Netzwerk, indem Sie diesen Schieberegler umschalten.

Wi-Fi Name (SSID): Dies ist der Name des erweiterten Netzwerks des DAP-1620. Bei Verwendung von **Wi-Fi** übermittelt der DAP-1620 die Internetverbindung des Uplink-Routers unter diesem SSID noch einmal. Sie können die SSID des erweiterten Netzwerks auch manuell einrichten.

Security (Sicherheit): Wählen Sie die Art der drahtlosen Verschlüsselung, die Sie zur Sicherheit für Ihr erweitertes Netzwerk verwenden möchten. Wählen Sie **None** (Keine) oder **WPA/WPA2 Personal**.

Password (Kennwort): Geben Sie das Kennwort oder den Netzwerkschlüssel ein, die Sie für Ihr erweitertes Netzwerk verwenden möchten.

Wi-Fi Channel (Wi-Fi-Kanal): Wählen Sie **Auto** oder einen Kanal von 1 bis 13, der mit diesem Netzwerk verwendet werden soll.

Channel Width (Kanalbreite): Wählen Sie **Auto 20/40** oder **20 MHz** für die Bandbreite, die dieses Netzwerk verwenden soll.

HT20/40 Coexistence (HT20/40 Koexistenz): Aktivieren oder deaktivieren Sie HT20/40 Koexistenz, indem Sie diesen Schieberegler umschalten.

The screenshot displays the 'Extender' configuration page for a D-Link DAP-1620. The page is divided into sections for 'Existing Network', '2.4GHz Extended Wi-Fi', and '5GHz Extended Wi-Fi'. The 'Existing Network' is set to 'Ethernet'. The '2.4GHz Extended Wi-Fi' section is active, showing a status of 'Enabled', SSID 'dlink-0902', security 'WPA/WPA2 Personal', a masked password, 'Auto' for both channel and width, and 'HT20/40 coexistence' set to 'Enabled'. The '5GHz Extended Wi-Fi' section is inactive, showing a status of 'Disabled' and similar settings.

5 GHz Extended Wi-Fi

Status: Aktivieren oder deaktivieren Sie dieses 5 GHz Netzwerk, indem Sie diesen Schieberegler umschalten.

Wi-Fi Name (SSID): Dies ist der Name des erweiterten Netzwerks des DAP-1620. Bei Verwendung von **Wi-Fi** übermittelt der DAP-1620 die Internetverbindung des Uplink-Routers unter diesem SSID noch einmal. Sie können die SSID des erweiterten Netzwerks auch manuell einrichten.

Security (Sicherheit): Wählen Sie die Art der drahtlosen Verschlüsselung, die Sie zur Sicherheit für Ihr erweitertes Netzwerk verwenden möchten. Wählen Sie **None** (Keine) oder **WPA/WPA2 Personal**.

Password (Kennwort): Geben Sie das Kennwort oder den Netzwerkschlüssel ein, die Sie für Ihr erweitertes 5 GHz Netzwerk verwenden möchten.

Wi-Fi Channel (Wi-Fi-Kanal): Wählen Sie **Auto** oder irgendeinen Kanal zur Nutzung mit diesem Netzwerk.

Channel Width (Kanalbreite): Wählen Sie **Auto 20/40/80,20 MHz oder 20740 MHz** für die Bandbreite, die dieses Netzwerk verwenden soll.

The screenshot shows the '5GHz Extended Wi-Fi' configuration page. It includes a 'Status' toggle switch set to 'Enabled'. Below it are fields for 'Wi-Fi Name (SSID)' with the value 'dlinkDAP1620-5GHz', 'Security' set to 'WPA/WPA2 Personal', a masked 'Password' field, 'Wi-Fi Channel' set to 'Auto', and 'Channel Width' set to 'Auto 20/40/80 MHz'. The footer of the interface displays 'Copyright © 2015 (c) Link Corporation D-Link Systems, Inc.'.

Netzwerkeinstellungen

Auf dieser Seite können Sie die Netzwerkeinstellungen für den DAP-1620 konfigurieren. Um auf diese Seite zuzugreifen, klicken Sie oben auf der Seite auf das Dropdown-Menü **Settings** (Einstellungen) und wählen Sie dann **Network** (Netzwerk). Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Management Link: Sie können den URL-Namen des Geräts ändern, indem Sie den Text im Textfeld ändern. Wenn Sie den Namen des Geräts ändern, müssen Sie `http://xxxx.local` in der Adresszeile Ihres Webbrowsers eingeben, um auf das Konfigurationshilfsprogramm zuzugreifen (wobei „xxxx“ dem Namen des Geräts entspricht).

Erweiterte Einstellungen

Im Abschnitt 'Advanced Settings' (Erweiterte Einstellungen) der Seite 'Network Settings' (Netzwerkeinstellungen) können Sie sowohl IPv4- als auch IPv6-Einstellungen konfigurieren, die vom erweiterten Netzwerk des DAP-1620 verwendet werden.

IPv4 Geräteverwaltungsschnittstelle

My LAN Connection is (Meine LAN-Verbindung ist): Hier können Sie wählen, ob für das Internetprotokoll eine **dynamische** oder **statische IP**-Adresse verwendet werden soll. Wenn Sie dynamische IP-Adresse wählen, stehen die unten aufgeführten Optionen nicht zur Verfügung.

IP Address (IP-Adresse): Geben Sie die statische IP-Adresse ein, die Sie dem erweiterten Netzwerk-AP zuweisen möchten. Diese Adresse sollte nicht Teil des DHCP-Adressenpools des Uplink-Routers sein.

Subnet Mask (Subnetzmaske): Geben Sie die Subnetzmaske ein.

Gateway-Adresse: Geben Sie die Gateway-Adresse ein. Das ist in der Regel die IP-Adresse des Uplink-Routers.

Primary DNS Server (Primärer DNS-Server): Geben Sie die Adresse des primären DNS-Servers ein.

Secondary DNS Server (Sekundärer DNS-Server): Geben Sie die Adresse des sekundären DNS-Servers ein. Die Eingabe hier ist optional. Sie bietet ein Backup, falls der primäre Server mal ausfallen sollte.

Autokonfiguration (SLAAC/DHCPv6)


IPv6 Geräteverwaltungsschnittstelle

My IPv6 Connection is (Meine IPv6-Verbindung ist): Wählen Sie **Autoconfiguration (SLAAC/DHCPv6)**, wenn der DAP-1620 automatisch eine IPv6-Adresse vom Uplink-Router erhalten soll.

Obtain IPv6 DNS Servers automatically (IPv6 DNS-Server-Adressen automatisch beziehen): Sie können wählen, dass die IPv6 DNS-Serverinformationen automatisch übermittelt werden sollen, oder dass die Konfiguration der DNS-Server manuell erfolgen soll, indem Sie neben der Option auf das entsprechende Optionsfeld klicken.

Primary DNS Server (Primärer DNS-Server): Geben Sie für manuelle Einstellungen die primäre IPv6 DNS-Serveradresse ein.

Secondary DNS Server (Sekundärer DNS-Server): Geben Sie für manuelle Einstellungen die sekundäre IPv6 DNS-Serveradresse ein. Die Eingabe hier ist optional. Sie bietet ein Backup, falls der primäre Server mal ausfallen sollte.

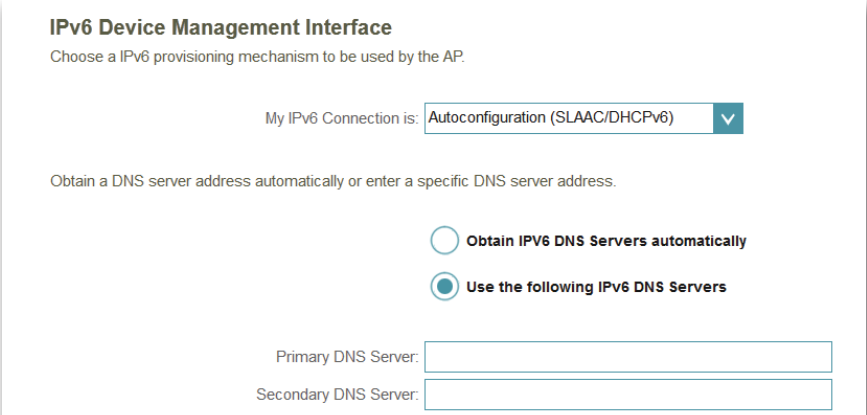

IPv6 Device Management Interface
Choose a IPv6 provisioning mechanism to be used by the AP.

My IPv6 Connection is: Autoconfiguration (SLAAC/DHCPv6) ▼

Obtain a DNS server address automatically or enter a specific DNS server address.

☐ Obtain IPv6 DNS Servers automatically

☒ Use the following IPv6 DNS Servers

Primary DNS Server:

Secondary DNS Server:

Statische IPv6

IPv6 Geräteverwaltungsschnittstelle

My IPv6 Connection is (Meine IPv6-Verbindung ist): Wählen Sie **Static IPv6** (Statische IPv6-Adresse), um dem DAP-1620 manuell eine IP-Adresse zuzuweisen.

IPv6-Adresse: Geben Sie die IPv6-Adresse ein, die Sie dem erweiterten Netzwerk-AP zuweisen möchten. Diese Adresse sollte nicht Teil des DHCP-Adressenpools des Uplink-Routers sein.

Subnet Prefix Length (Subnetzmasken-Präfixlänge): Geben Sie die IPv6-Subnetzmasken-Präfixlänge ein.

Default Gateway (Standard-Gateway): Geben Sie das Standard-Gateway an.

Primary DNS Server (Primärer DNS-Server): Geben Sie die primäre IPv6 DNS-Serveradresse ein.

Secondary DNS Server (Sekundärer DNS-Server): Geben Sie die sekundäre IPv6 DNS-Serveradresse ein. Die Eingabe hier ist optional. Sie bietet ein Backup, falls der primäre Server mal ausfallen sollte.


The screenshot shows the 'IPv6 Device Management Interface' configuration page. At the top, it says 'Choose a IPv6 provisioning mechanism to be used by the AP.' Below this, there is a dropdown menu labeled 'My IPv6 Connection is:' with 'Static IPv6' selected. Further down, it says 'Enter the IPv6 address information that you would like to use to access the Web-based management interface.' There are five input fields: 'IPv6 Address:', 'Subnet Prefix Length:', 'Default Gateway:', 'Primary DNS Server:', and 'Secondary DNS Server:'.

Link-local Only

IPv6 Geräteverwaltungsschnittstelle

My IPv6 Connection is (Meine IPv6-Verbindung ist): Wählen Sie **Link-local only**, um eine IPv6-Adresse nur für das lokale Netzwerk anzugeben.

LAN IPv6 Link-Local-Adresse: Die link-local Adresse des DAP-1620.

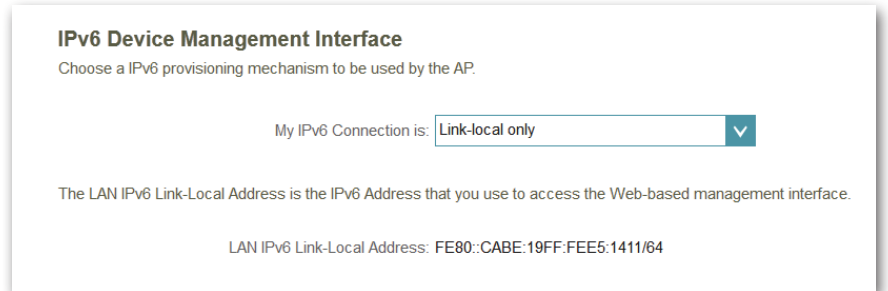

The screenshot shows the 'IPv6 Device Management Interface' configuration page. It prompts the user to 'Choose a IPv6 provisioning mechanism to be used by the AP.' Below this, there is a dropdown menu labeled 'My IPv6 Connection is:' with 'Link-local only' selected. A note states: 'The LAN IPv6 Link-Local Address is the IPv6 Address that you use to access the Web-based management interface.' At the bottom, the 'LAN IPv6 Link-Local Address' is displayed as 'FE80::CABE:19FF:FEE5:1411/64'.

IPv6 Device Management Interface
Choose a IPv6 provisioning mechanism to be used by the AP.

My IPv6 Connection is: Link-local only

The LAN IPv6 Link-Local Address is the IPv6 Address that you use to access the Web-based management interface.

LAN IPv6 Link-Local Address: FE80::CABE:19FF:FEE5:1411/64


Management (Verwaltung) Admin

Auf dieser Seite können Sie ein neues Kennwort für das Administratorkonto zur Konfiguration des DAP-1620 angeben. Auf dieser Seite können Sie auch die grafische Authentifizierungsmethode (CAPTCHA) aktivieren. Um auf diese Seite zuzugreifen, klicken Sie oben auf der Seite auf das Dropdown-Menü **Management** (Verwaltung) und wählen Sie **Admin**. Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Admin Password (Admin-Kennwort): Geben Sie das Administrationskennwort ein.

Enable Graphical Authentication (Grafische Authentifizierung aktivieren): Klicken Sie auf das Feld, um die grafische Authentifizierung (oder CAPTCHA) zu aktivieren. Diese Funktion bietet einen zusätzlichen Schutz, indem sie vom Benutzer die Eingabe eines auf dem Bildschirm angezeigten Codes fordert. Das kann verhindern helfen, dass Unbefugte über automatisierte Verfahren Zugang zu Ihrem drahtlosen Netzwerk bekommen können.

Hinweis: Das Gerät wird neu gestartet, damit die Änderungen für das Kennwort gespeichert und wirksam werden.

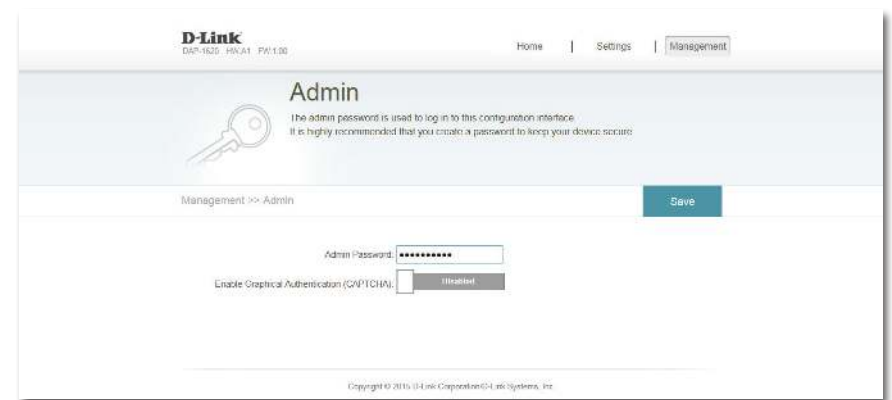

System


Auf dieser Seite können Sie Ihre Systemkonfiguration speichern und wiederherstellen, den DAP-1620 zurücksetzen oder neu starten. Um auf diese Seite zuzugreifen, klicken Sie oben auf der Seite auf das Dropdown-Menü **Management** (Verwaltung) und wählen Sie **System**. Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Save Settings To Local Hard Drive (Einstellungen auf der lokalen Festplatte speichern): Speichern Sie die Systemeinstellungen als Datei auf der lokalen Festplatte. Ein Dateidialogfeld wird angezeigt. Wählen Sie einen Speicherort und geben Sie einen Dateinamen für die Konfigurationsdatei ein.

Load Settings From Local Hard Drive (Einstellungen von der lokalen Festplatte laden): Laden Sie die Systemeinstellungen von einer vorher auf der lokalen Festplatte gespeicherten Datei.

Restore to Factory Default Settings (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen): Setzen Sie die Systemeinstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück. Alle aktuell gespeicherten Einstellungen werden dadurch gelöscht.

Reboot the Device (Gerät neu starten): Klicken Sie auf **Reboot** (Neustart), um den DAP-1620 neu zu starten.

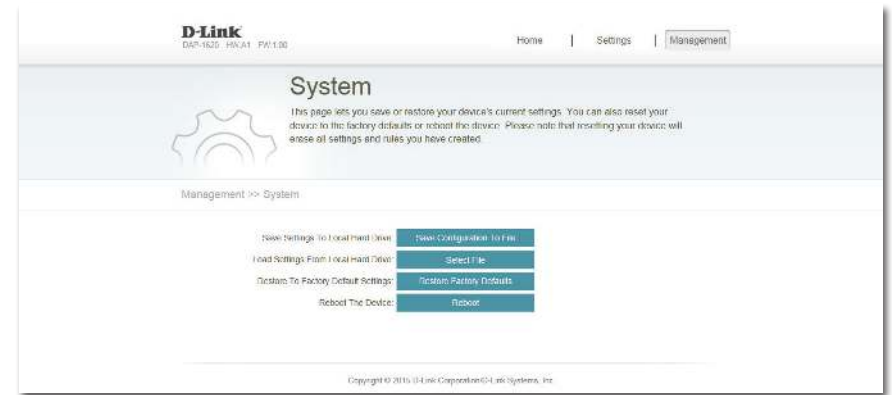

Upgrade

Firmware- und Sprach-Upgrades werden möglicherweise für den DAP-1620 in Zukunft bereitgestellt. Auf dieser Seite können Sie die Firmware prüfen und ein Upgrade Ihrer Firmware und Ihres Sprachpakets durchführen. Um auf diese Seite zuzugreifen, klicken Sie oben auf der Seite auf das Dropdown-Menü **Management** (Verwaltung) und wählen Sie **Upgrade**. Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.


Firmware-Informationen

Firmware-Info: In diesem Abschnitt wird die zum aktuellen Zeitpunkt installierte Firmware-Version sowie das Datum angezeigt, an dem die aktuelle Firmware-Version freigegeben wurde.

Klicken Sie auf **Check For New Firmware** (Auf neue Firmware hin prüfen), um zu prüfen, ob neue oder aktualisierte Firmware verfügbar ist. Ist das der Fall, können Sie sie auf Ihren Computer herunterladen.

Manuelles Upgrade

Upgrade Firmware (Firmware-Upgrade durchführen): Klicken Sie auf **Select File** (Datei auswählen), um die Firmware-Datei auf Ihrem Computer zu suchen und führen Sie manuell ein Upgrade der Firmware durch.

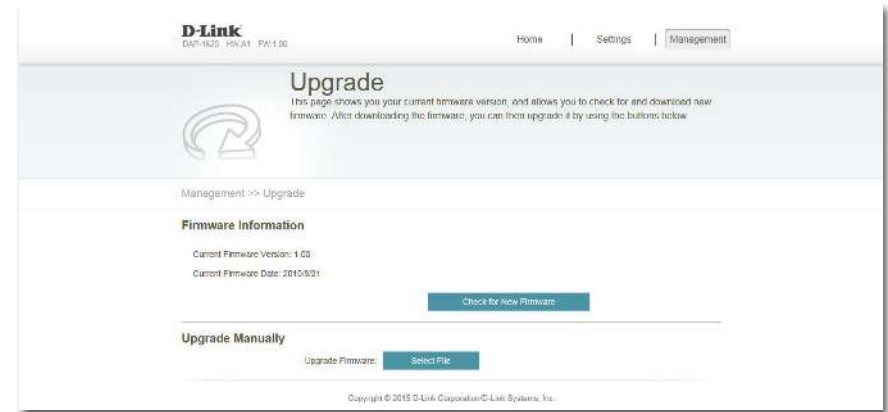

Statistics (Statistik)

Diese Seite zeigt Ihnen Detailinformationen zu Ihren Funk- und Netzwerkverbindungen an. Um auf diese Seite zuzugreifen, klicken Sie oben auf der Seite auf das Dropdown-Menü **Management** (Verwaltung) und wählen Sie **Statistics** (Statistik). Klicken Sie auf **Clear** (Löschen), um die statistischen Daten zurückzusetzen.

Wi-Fi

Klicken Sie auf die Registerkarte **Wi-Fi**, um die Statistik für die Verbindung zwischen dem DAP-1620 und dem Uplink-Router anzuzeigen.

Die blaue Linie zeigt die Upload-, die rote Linie die Download-Geschwindigkeiten.

Die Tabelle zeigt Folgendes in Echtzeit an:

- Pakete insgesamt
- Byte insgesamt
- Kbit(s) insgesamt
- Kbits/Sek

Erweitertes Wi-Fi

Klicken Sie auf die Registerkarte **Extended Wi-Fi** (Erweitertes Wi-Fi), um die Statistik für die Verbindung zwischen dem DAP-1620 und verbundenen Clients anzuzeigen.



Drahtlose Clients mit dem erweiterten Netzwerk verbinden

Die WPS-Taste

Sobald ein Uplink-Netzwerk eingerichtet ist, können Sie die WPS-Funktion des DAP-1620 verwenden, um Ihrem erweiterten Netzwerk zusätzliche drahtlose Clients hinzuzufügen. Viele drahtlose Geräte wie z. B. drahtlose Router, Media Player, Drucker und Kameras verfügen über eine WPS-Taste (oder ein Softwareprogramm mit WPS). Sie können also durch Betätigung dieser Taste (oder der entsprechenden Schaltfläche) eine Verbindung zum DAP-1620 herstellen. Genaue Angaben zur WPS-Verwendung und Aktivierung finden Sie im Benutzerhandbuch für das drahtlose Gerät, das Sie anschließen möchten. Führen Sie anschließend die folgenden Schritte aus:

- Schritt 1** - Drücken Sie 1 Sekunde lang auf die WPS-Taste am DAP-1620. Die LED auf dem Gerät beginnt zu blinken. Sie können die WPS-Option auch im Einrichtungsassistenten der Web-Benutzeroberfläche verwenden.
- Schritt 2** - Drücken Sie innerhalb von 120 Sekunden auf die WPS-Taste an Ihrem drahtlosen Gerät.
- Schritt 3** - Die Konfiguration kann bis zu 1 Minute dauern. Sobald das LED-Licht aufhört zu blinken und durchgehend grün leuchtet, ist eine Verbindung hergestellt und Ihre drahtlose Verbindung ist dank WPA2 sicher und geschützt.

Windows® 8

WPA/WPA2


Es wird empfohlen, die drahtlose Sicherheitsfunktion (WPA/WPA2) auf Ihrem drahtlosen Router oder Extender zu aktivieren, bevor Sie Ihren drahtlosen Adapter konfigurieren. Wenn Sie sich einem bereits bestehenden Netzwerk anschließen, müssen Sie den verwendeten Sicherheitsschlüssel (das Wi-Fi-Kennwort) kennen.

Um sich einem bestehenden Netzwerk anzuschließen, suchen Sie das entsprechende Symbol des Funknetzes auf der Task-Leiste neben der Zeitanzeige.



Symbol für drahtlose Kommunikation



Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Liste der Drahtlosnetze (Funknetze) anzuzeigen, die sich innerhalb eines Bereichs Ihres Computers befinden, die zur Herstellung einer Verbindung geeignet sind. Wählen Sie dann das gewünschte Netzwerk, indem Sie auf seinen Namen klicken.

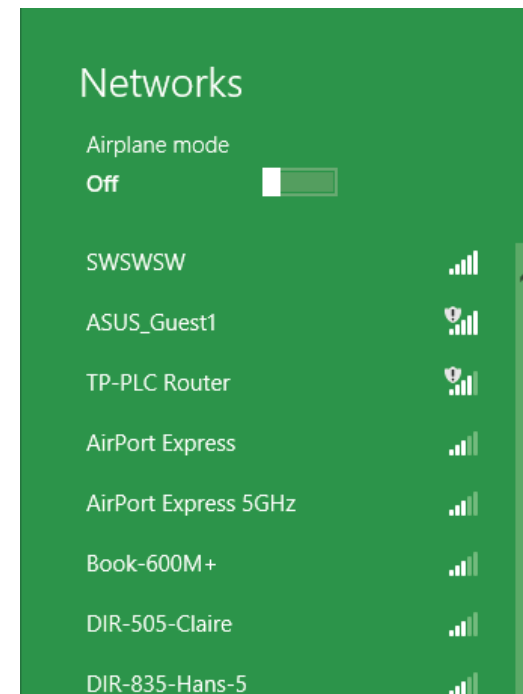

Sie werden dann aufgefordert, den Netzwerksicherheitsschlüssel (das Wi-Fi Kennwort) für das Drahtlosnetz einzugeben. Geben Sie das Kennwort in dem Kennwortfeld ein und klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Wenn Sie mithilfe von Wi-Fi Protected Setup (WPS) eine Verbindung zu dem Router oder Extender herstellen möchten, können Sie auch auf die WPS-Taste Ihres Routers drücken, um die WPS-Funktion zu aktivieren.

Sobald Sie eine Verbindung zu einem Funknetz hergestellt haben, erscheint das Wort **Connected** (Verbunden) neben dem Namen des Netzwerks, mit dem Sie verbunden sind.

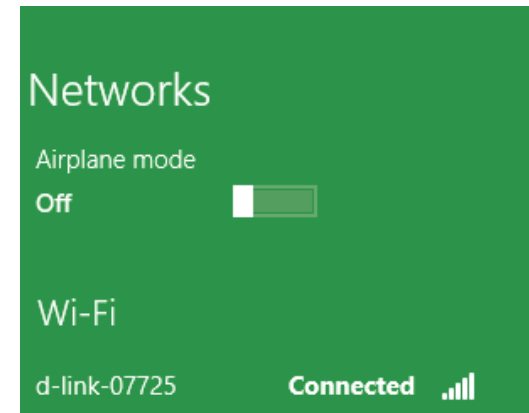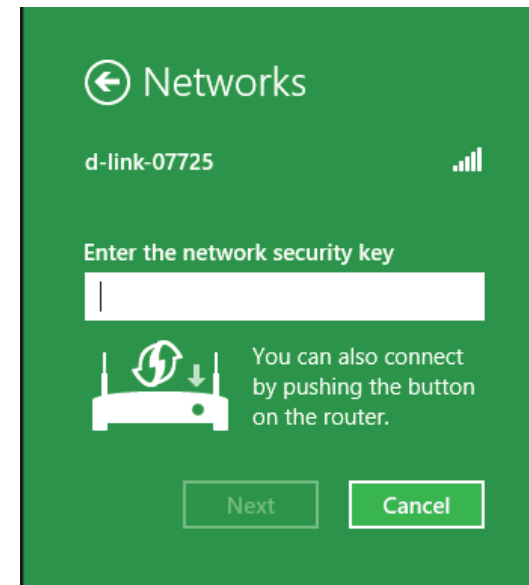

Windows® 7

WPA/WPA2

Es wird empfohlen, die drahtlose Sicherheitsfunktion (WPA/WPA2) auf Ihrem drahtlosen Router oder Extender zu aktivieren, bevor Sie Ihren drahtlosen Adapter konfigurieren. Wenn Sie sich einem bereits bestehenden Netzwerk anschließen, müssen Sie den verwendeten Sicherheitsschlüssel oder Kennwortsatz kennen.

1. Klicken Sie auf Ihrer Task-Leiste (unterer rechter Bildschirmbereich) auf das Symbol für drahtlose Verbindungen.



Symbol für drahtlose Kommunikation

2. Das Hilfsprogramm zeigt alle verfügbaren drahtlosen Netzwerke in Ihrem Bereich an.




3. Markieren Sie das drahtlose Netzwerk (SSID), zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf **Connect** (Verbinden).

Erhalten Sie ein starkes Signal, können aber nicht auf das Internet zugreifen, prüfen Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen für Ihren drahtlosen Adapter. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 'Grundlagen drahtloser Netze' in diesem Handbuch.



4. Das folgende Fenster wird angezeigt, während Ihr Computer eine Verbindung zu dem Router oder Extender herzustellen versucht.

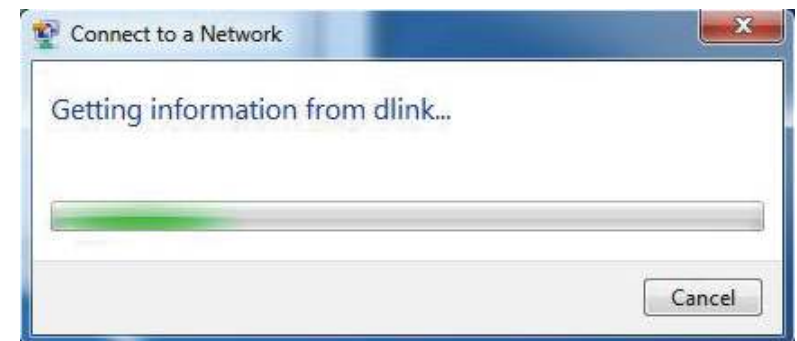

5. Geben Sie den gleichen Sicherheitsschlüssel oder den Kennwortsatz wie den auf Ihrem Router ein und klicken Sie auf **Verbinden**.

Die Herstellung der Verbindung kann 20 bis 30 Sekunden dauern. Wenn keine Verbindung zustande kommt, überprüfen Sie die Korrektheit der Sicherheitseinstellungen. Der Schlüssel oder Kennwortsatz muss exakt mit dem auf dem drahtlosen Router oder Extender übereinstimmen.



Windows Vista®

Benutzer von Windows Vista® können das integrierte Hilfsprogramm für drahtlose Verbindungen verwenden. Wenn Sie ein Programm eines anderen Unternehmens oder Windows® 2000 verwenden, lesen Sie bitte im Benutzerhandbuch Ihres drahtlosen Adapters nach, um Hilfe bei der Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk zu bekommen. Die meisten Hilfsprogramme enthalten eine „Site Survey“-Option (Standortübersicht), die der des Hilfsprogramms in Windows Vista® ähnlich ist (siehe unten).

Wenn die Meldung „Drahtlosnetzwerke verfügbar“ angezeigt wird, klicken Sie auf die Mitte der Sprechblase, um das Programm zu öffnen,

oder

klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Symbol (Computer und Funkwellen) auf Ihrer Task-Leiste (unterer rechter Fensterbereich neben der Anzeige der Uhrzeit). Wählen Sie **Connect to a network** (Mit einem Netzwerk verbinden).



Das Hilfsprogramm zeigt alle verfügbaren drahtlosen Netzwerke in Ihrem Bereich an. Klicken Sie auf ein Netzwerk (mit SSID angezeigt) und klicken Sie auf die Schaltfläche **Connect** (Verbinden).


Erhalten Sie ein starkes Signal, können aber nicht auf das Internet zugreifen, prüfen Sie die TCP/IP-Einstellungen für Ihren drahtlosen Adapter. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Fehlerbehebung“ auf Seite 51.



WPA/WPA2


Es wird empfohlen, die drahtlose Sicherheitsfunktion (WPA/WPA2) auf Ihrem drahtlosen Router oder Extender zu aktivieren, bevor Sie Ihren drahtlosen Adapter konfigurieren. Wenn Sie sich einem bereits bestehenden Netzwerk anschließen, müssen Sie den verwendeten Sicherheitsschlüssel oder Kennwortsatz kennen.

1. Öffnen Sie das Hilfsprogramm für Drahtlosnetze in Windows Vista®, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Symbol in Ihrer Task-Leiste klicken (unterer rechter Bildschirmbereich). Wählen Sie **Connect to a network** (Mit einem Netzwerk verbinden).
2. Markieren Sie das Funknetz/Drahtlosnetzwerk (SSID), zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf **Connect** (Verbinden).

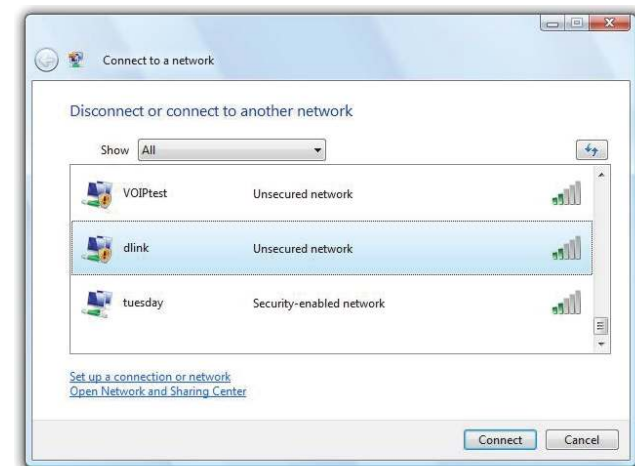

3. Geben Sie den gleichen Sicherheitsschlüssel oder den Kennwortsatz wie den auf Ihrem Router oder Extender ein und klicken Sie auf **Verbinden**.

Die Herstellung der Verbindung kann 20 bis 30 Sekunden dauern. Wenn keine Verbindung zustande kommt, überprüfen Sie die Korrektheit der Sicherheitseinstellungen. Der Schlüssel oder Kennwortsatz muss exakt mit dem auf dem drahtlosen Router oder Extender übereinstimmen.

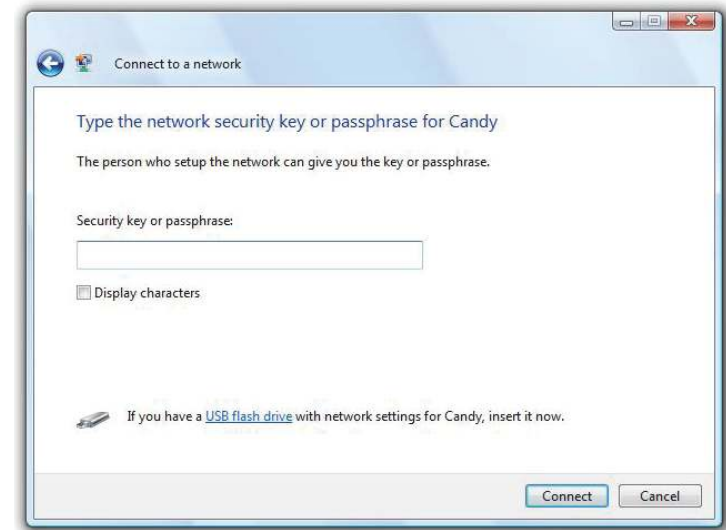

Fehlerbehebung

Dieses Kapitel enthält Lösungen zu Problemen, die während der Installation und des Betriebs des DAP-1620 auftreten können. Lesen Sie sich bei dem Auftreten von Problemen zunächst die folgenden Beschreibungen und Erläuterungen durch. Die unten angeführten Beispiele werden anhand von Bildschirmabbildungen in Windows® XP illustriert. Sollten Sie ein anderes Betriebssystem nutzen, sehen die Bildschirmabbildungen auf Ihrem Computer ähnlich wie die folgenden Beispiele aus.

1. Warum habe ich keinen Zugriff auf das webbasierte Konfigurationsprogramm?

Bei Eingabe der IP-Adresse des AC1200 Wi-Fi Range Extender (z.B. dlinkap.local) stellen Sie weder eine Verbindung zu einer Website her noch müssen Sie mit dem Internet verbunden sein. Bei dem Gerät ist das Hilfsprogramm im ROM-Chip des Geräts selbst integriert. Ihr Computer muss allerdings in demselben IP-Subnetz sein, um eine Verbindung zum webbasierten Hilfsprogramm herzustellen.

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen aktualisierten Webbrowser mit aktiviertem Java haben. Folgendes wird empfohlen:
 - Internet Explorer 9 oder höher
 - Firefox 20.0 oder höher
 - Safari 5.1 oder höher
 - Google Chrome 25.0 oder höher
- Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem gleichen drahtlosen Netzwerk verbunden sind, das auf der Geräteunterseite des DAP-1620 angegeben ist. Haben Sie eine aktive kabelgebundene LAN Ethernet-Verbindung, versuchen Sie das Ethernet-Kabel vorübergehend von dem Computer, den Sie verwenden, abzuziehen. Das könnte mögliche Konflikte lösen, die auftreten können, wenn zwei gleichzeitige Verbindungen auf dem selben Computer vorliegen.
- Deaktivieren Sie jede Internetsicherheits-Software auf dem Computer. Software-Firewalls wie z. B. ZoneAlarm, BlackICE, Sygate, Norton Personal Firewall und Windows® XP Firewall können den Zugang zu den Konfigurationsseiten blockieren. Sehen Sie in den Hilfedateien Ihrer Firewall-Software bezüglich weiterer Informationen zu ihrer Deaktivierung oder Konfiguration nach.

• Konfigurieren Sie Ihre Interneteinstellungen:

- Gehen Sie auf **Start > Einstellungen > Systemsteuerung**. Doppelklicken Sie auf das Symbol **Internetoptionen**. Klicken Sie auf der Registerkarte **Sicherheit** auf die Schaltfläche zur Wiederherstellung der Einstellungen auf den Standard.
 - Klicken Sie auf die Registerkarte **Verbindungen** und stellen Sie die Option „DFÜ und VPN-Einstellungen“ auf „Keine Verbindung wählen“. Klicken Sie auf die Schaltfläche „LAN-Einstellungen“. Vergewissern Sie sich, dass nichts markiert ist. Klicken Sie auf **OK**.
 - Gehen Sie zur Registerkarte **Erweitert** und klicken auf die Schaltfläche „Wiederherstellen“, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. Klicken Sie dreimal auf **OK**.
 - Schließen Sie Ihren Webbrowser (sofern offen) und öffnen Sie ihn.
- Rufen Sie die webbasierte Verwaltungsoberfläche auf. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse Ihres Extenders (**http://dlinkap.local**) in der Adresszeile ein. Dies sollte die Anmeldeseite für Ihr Webmanagement öffnen. Falls der DAP-1620 nicht mit einem Uplink-Router verbunden ist, können Sie versuchen, auf die webbasierte Benutzeroberfläche zuzugreifen, indem Sie die Standard-IP-Adresse **http://192.168.0.50** verwenden.
 - Wenn Sie immer noch nicht auf die Konfiguration zugreifen können, unterbrechen Sie die Stromzufuhr des Extenders für 10 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein. Warten Sie weitere 30 Sekunden lang und versuchen Sie dann noch einmal, auf die Konfiguration zuzugreifen. Wenn Sie mehrere Computer haben, versuchen Sie eine Verbindung über einen anderen Computer herzustellen.

2. Was tun, wenn ich mein Kennwort vergessen habe?

Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, müssen Sie Ihren Extender zurücksetzen. Leider setzt dieser Vorgang auch alle Ihre Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

Um den Extender zurückzusetzen, lokalisieren Sie den Reset- bzw. Rücksetzknopf (ein kleines Loch) auf der Unterseite des Geräts. Verwenden Sie dazu bei eingeschaltetem Extender einen entsprechend spitzen Gegenstand (z. B. eine Büroklammer) und halten Sie den Knopf 10 Sekunden lang gedrückt. Ziehen Sie den spitzen Gegenstand aus dem Rücksetzloch. Es folgt der Neustart des Extenders (das wird durch die rot leuchtende LED angezeigt). Warten Sie etwa 30 Sekunden, bevor Sie auf den Extender zugreifen. Die Standard-IP-Adresse ist **http://dlinkap.local**. Sobald das Anmeldefenster erscheint, geben Sie als Benutzername **admin** ein und lassen Sie das Feld zur Eingabe des Kennworts leer.

Grundlagen drahtloser Netze

Drahtlose Produkte von D-Link basieren auf Industriestandards und dienen zur Bereitstellung drahtloser Verbindungen von hoher Geschwindigkeit, die zu Hause, im Geschäftsumfeld oder zum öffentlichen Zugriff auf drahtlose Netzwerke leicht und problemlos verwendet werden können. Mit der strikten Einhaltung der IEEE-Standards bietet Ihnen die Drahtlos-Produktpalette von D-Link die Möglichkeit eines sicheren und problemlosen Zugangs zu Ihrem Netzwerk. So genießen Sie alle Freiheiten, die Ihnen drahtlose Netzwerke bieten.

Ein drahtloses WLAN (Wireless Local Area Network/drahtloses lokales Netzwerk) ist ein Netzwerk aus Computern, in dem Daten über Funksignale statt Kabel gesendet und empfangen werden. Die Verwendung von WLAN nimmt nicht nur zu Hause und in Büros ständig zu, sondern auch in der Öffentlichkeit, wie auf Flughäfen, in Cafés und Universitäten. Innovative Methoden zur Nutzung der WLAN-Technologie helfen, effizienter zu arbeiten und zu kommunizieren. Darüber hinaus hat sich die erhöhte Mobilität ohne Kabel und andere feste Infrastrukturobjekte für viele Nutzer als vorteilhaft erwiesen.

Nutzer dieser drahtlosen Technik können die gleichen Anwendungen wie in einem verkabelten Netz verwenden. So unterstützen die in Laptops und Desktop-Systemen verwendeten kabellosen Adapter die gleichen Protokolle wie Ethernet-Adapterkarten.

Oftmals ist es für mobile Netzgeräte von Vorteil, Verbindungen zu einem herkömmlichen Ethernet-LAN herstellen zu können, um Server, Drucker oder eine Internetverbindung zu nutzen, die durch das kabelgebundene LAN bereitgestellt werden. Ein drahtloser Router ist ein Gerät, das diese Verbindung bereitstellt.

Tipps

Hier sind ein paar Punkte, die Sie bei der Installation Ihres AC1200 Wi-Fi Range Extender beachten sollten.

Stellen Sie den Extender an einem zentralen Punkt auf

Um die beste Leistung zu erzielen, sollten Sie den Extender an einer zentralen Stelle innerhalb Ihres gewünschten Nutzungsbereichs aufstellen. Versuchen Sie ihn so aufzustellen, dass sich so wenige Hindernisse wie möglich zwischen ihm und dem Uplink-Router befinden. Nutzen Sie, sofern möglich, einen höher gelegenen Stromanschluss, sodass das Signal leichter verteilt werden kann. Bei großen Räumlichkeiten oder Nutzungsbereichen benötigen Sie möglicherweise mehrere Extender, um eine optimale Funkabdeckung zu erreichen.

Eliminierung von Interferenzen

Stellen Sie Ihre Heimgeräte wie schnurlose Telefone, Mikrowellenherd und Fernsehgeräte so weit wie möglich vom Extender entfernt auf. Damit können Sie mögliche Interferenzen reduzieren, die die Geräte aufgrund ihrer Nutzung der gleichen Frequenz verursachen würden.

Sicherheit

Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Nachbarn oder irgendein Eindringling eine Verbindung zu Ihrem drahtlosen Netz herstellt. Sichern Sie Ihr Netz durch Nutzung der WPA- Sicherheitsfunktion des Extenders und Uplink-Routers. Weitere Details finden Sie in den entsprechenden Abschnitten in diesem Handbuch.

Technische Daten

Standards

- IEEE 802.11ac
- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b

Funkfrequenzbereich ¹

- 2,4 GHz bis 2,4835 GHz
- 5,18 MHz bis 5,85 MHz

Geräteschnittstellen

- 802.11ac/n/g/b/a Wireless LAN
- 10/100/1000 Gigabit Ethernet Port
- Rücksetzknopf (Reset)
- WPS-Taste

Antenne

- 2 externe Antennen

Sicherheit

- Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
- Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- Wired Equivalent Privacy (WEP) 64/128-Bit

Spezielle Funktionen

- Access Point Modus

Geräteverwaltung

- Web-Benutzeroberfläche
- QRS Mobile Setup App für iOS und Android Geräte

Diagnose-LEDS

- Status/WPS
- Aus 3 Segmenten bestehende Wi-Fi Signalstärkeanzeige

Betriebstemperatur

- 0° bis 40° C

Lagertemperatur

- -20° bis 65° C

Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb)

- 0% bis 90%, nicht kondensierend

Luftfeuchtigkeit im Lager

- 5% bis 95%, nicht kondensierend

Stromversorgung

- Wechselstrom 110-240 V

Maximaler Stromverbrauch

- 4,3 W

Zertifizierungen

- FCC
- CE
- IC
- C-Tick
- UL
- Wi-Fi zertifiziert

Abmessungen

- 63 x 95 x 41 mm

Gewicht

- 139 Gramm

¹ Frequenzbereich variiert je nach örtlichen Vorschriften