





PERIBOARD-505/706PLUS

User Manual






perixx

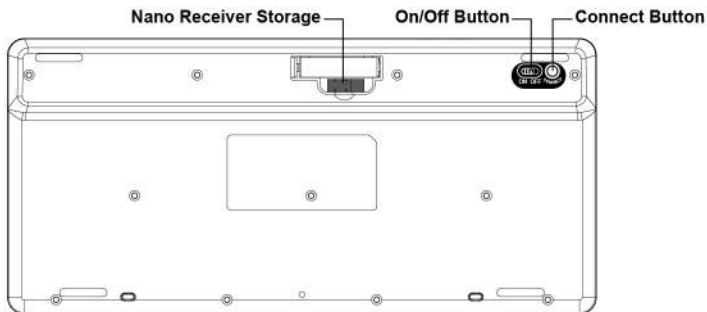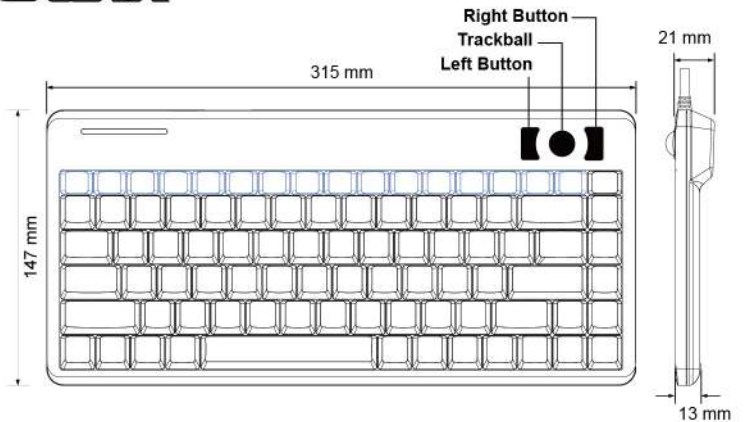



PERIBOARD-706 PLUS Connect Method

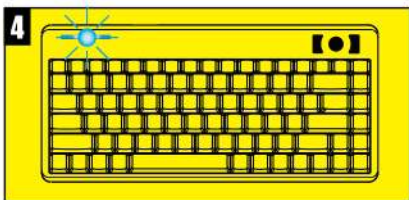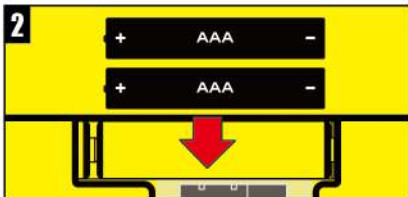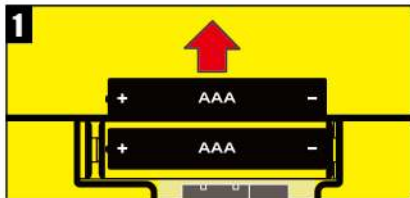



Product Specification

Model	PERIBOARD-505
Color	Black
Electrical Rating	200mA
Operating Voltage	4.4~5.25 VDC
Interface	meet with USB 2.0 and HID 1.1 specifications
Size	315*147*21mm
Weight	440g
Cable Length	1.8M
Material	ABS, Silicon Rubber and High Impact Polystyrene
OS requirement	Win XP and above



Product Specification

Model	PERIBOARD-706
Color	Black
Electrical Rating	25mA
Operating Voltage	3.0VDC
Interface	2.4G Wireless
Size	315*147*21mm
Weight	403g
Material	ABS, Silicon Rubber and High Impact Polystyrene
OS requirement	Win XP and above



Hot Keys

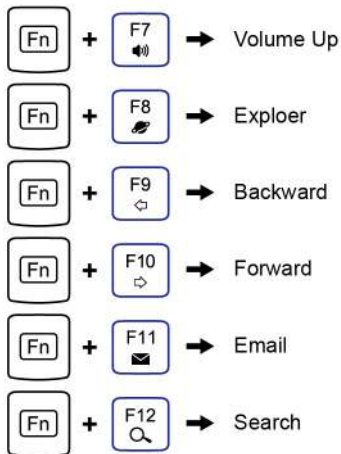
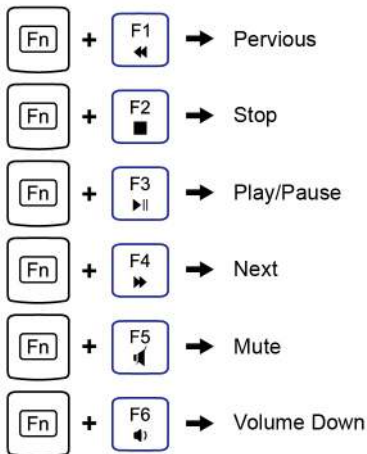




Table of Content

ENGLISH	8
DEUTSCH	10
ESPAÑOL	12
FRANÇAIS	14
ITALIANO	16
日本語	18
簡中	20
繁中	22

Caution

- The manufacturer and re-resellers are not responsible for any technical malfunctions, damage, or personal injury incurred by:
 - ▶ Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner
 - ▶ Malfunction or damage is due to misuse or improper alteration or repair.
 - ▶ Malfunction or damage caused by external influence such as a fall
 - ▶ Malfunction or damage is caused by a fire, salt, gas, earthquake, lighting, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage.
 - ▶ Malfunction or damage is caused by other devices connected to the products.
 - ▶ Malfunction or damage is caused by high temperature, humid, greasy, dusty and hazardous environment.
- You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Perixx Computer GmbH could void your authority to operate the equipment.
- All brand names, trademarks and logos are the properties of their respective owners.

Please Note: Long-term repetitive use of any keyboard and mouse could cause injury to user. Perixx recommends users to avoid excessive use of this or any keyboard and mouse.



Introduction

PERIBOARD can create flexible, convenient working environment with its design. PERIBOARD-706 PLUS offers a reliable 2.4GHz high frequency penetration, low interference, and omni-directional signal transmissions with 10Meters meters receiving distance.

System Requirements

- Operating System: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10
- 1 x Free USB Port

CAUTION!! (PERIBOARD-706PLUS)

- If the battery is running low, the mouse or keyboard may not work or act properly. You should immediately replace them with the new batteries.
- To avoid permanently damage the keyboard, you must install the batteries with the positive and negative terminals being on the correct direction. Instructions can be found within the battery compartment.

Installation Process (PERIBOARD-706PLUS)

The following steps initiate a connection process of the PERIBOARD to your PC.

1. Turn ON the PC;
2. Insert Batteries
3. Plug the USB Receiver into a free USB Port
4. The device will be automatically detected by the PC, and it should be ready to work
5. If the device is not working, please press the "Connect" button on the USB Receiver
6. Press the "Connect" button on the keyboard, and it should be ready to work
7. If the device is still not working, please repeat the process from step 5

Bitte beachten Sie:

- Der Hersteller sowie die Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für technische Defekte, Schäden oder mögliche Verletzungen verursacht durch:
 - ▶ Versuche, den Artikel zu demontieren oder in jeglicher Form zu verändern
 - ▶ Zweckentfremdung oder eigene Reparaturen
 - ▶ Fremdeinwirkung wie z.B. Sturz oder Schlag
 - ▶ Feuer, Gas, Erdbeben, Blitz, Wind, Wasser, Überspannung oder jede andere Form von äußerer Gewalt
 - ▶ Andere mit der Tastatur verbundene Geräte
 - ▶ Zu hohe Temperaturen oder eine feuchte, staubige oder gefährliche Umgebung
- Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifizierungen an der Gerätschaft, die von Perixx Computer GmbH nicht ausdrücklich genehmigt sind, die Erlaubnis des Benutzers zur Inbetriebnahme des Gerätes außer Kraft setzen könnte.
- Alle Markennamen, Warenzeichen und Logos sind Eigentum sind von Perixx.

Die übermäßige Langzeit-Verwendung jeder Tastatur und Maus kann zu Verletzungen führen. Perixx empfiehlt Benutzern den übermäßigen Gebrauch von jeglicher Tastatur und Maus zu vermeiden.

Einleitung

Mit dem PERIBOARD hat man eine flexible, und bequeme Umgebung durch das Design. PERIBOARD-706PLUS bietet eine zuverlässige 2.4GHz Funkverbindung, niedrige Empfangsstörung, eine Signal-übermittlung mit Kugelcharakteristik und eine Empfangs-reichweite bis zu 10 Meter

System Voraussetzungen:

- Betriebssysteme: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10
- 1 x freier USB Port

Achtung (PERIBOARD-706PLUS)

- Sollten die Batterien nicht genug Energie haben, kann es vorkommen das die Maus oder Tastatur nicht ordnungsgemäß funktionieren. Sie sollten dann am besten die gebrauchten Batterien durch neuwertige ersetzen um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
- Bitte beachten Sie das Sie die Batterien ordnungsgemäß einlegen um Schäden oder ein Defekt der Tastatur zu verhindern.

Tastatur Installation (PERIBOARD-706PLUS)

Die folgende Schritte helfen Ihnen beim Verbundsaufbau

1. Schalten Sie Ihren PC ein.
2. Legen Sie die Batterien ein.
3. Stecken sie den USB Receiver in einem freien USB-Anschluß.
4. Das Gerät sollte nun automatisch vom PC erkannt werden und funktionsbereit sein.
5. Sollte das Gerät nicht bei der ersten Installation funktionieren, drücken Sie den "Connect" Knopf am USB Empfänger.
6. Drücken Sie den "Connect" Knopf an der Tastatur
7. Sollte das Gerät nicht funktionieren, wiederholen Sie bitte die Installation mit Schritt 5

Tenga en cuenta:

- El fabricante y los distribuidores no son responsables de los defectos técnicos, daños o perjuicios causados por:
 - o intentos de dismantelar o cambiar el producto en cualquier forma
 - o apropiación indebida o propias reparaciones
 - o influencias externas como caída o un golpe
 - o fuego, gas, terremotos, rayos, viento, agua o cualquier otra forma de fuerza externa
 - o Otros dispositivos conectados al teclado
 - o temperaturas altas o un ambiente húmedo, polvoriento o peligroso
- Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones del producto que no estén aprobados expresamente por Perixx Computer GmbH, permiten anular el uso del dispositivo al usuario.
- Todos los nombres de marcas, marcas comerciales y logotipos son propiedad de Perixx.

El uso excesivo a largo plazo de cualquier teclado y el ratón puede causar lesiones. Perixx recomienda evitar el uso excesivo de cualquier teclado y ratón.



Introducción

PERIBOARD con su diseño ergonómico, permite crear entornos de trabajo y flexibles. PERIBOARD-706PLUS ofrece una frecuencia de penetración fiable de 2.4GHz para transmisión de señales omnidireccionales a distancias de 10 metros con escaso nivel de interferencias.

Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10
- 1 puerto USB libre

¡¡ATENCIÓN!! (PERIBOARD-706PLUS)

- Si la batería es baja, el ratón o el teclado puede trabajar o no actuar correctamente. Debes sustituirlo inmediatamente por las baterías nuevas.
- Asegúrese de instalar las pilas con los polos positivo y negativo orientados correctamente, caso contrario podría causar daños irremediables al teclado. Encontrará las instrucciones en el compartimiento de las pilas.

Instalación (PERIBOARD-706PLUS)

Para conectar PERIBOARD al ordenador debe seguir los siguientes pasos:

1. Encienda el ordenador
2. Coloque pilas
3. Enchufe el receptor USB a un puerto USB libre
4. El ordenador detectará automáticamente el dispositivo, que estará en condiciones de funcionar
5. Si el dispositivo no funciona, pulse el botoncito del receptor USB
6. Pulse el "Connect" en el teclado ; hecho esto, debería estar en condiciones de funcionar.
7. Si el dispositivo todavía no funciona, repita el proceso nuevamente a partir del paso 5

Avertissement

- Le fabricant et revendeurs ne sont pas responsable des défaillances techniques, des dommages ou des blessures occasionnées par:
 - ▶ Toute tentative de démonter, changer ou modifier le produit de quelque manière
 - ▶ Dysfonctionnement ou dommages à cause d'une mauvaise utilisation ou une modification incorrecte ou la réparation.
 - ▶ Dysfonctionnement ou dommages causé par la chute après l'achat.
 - ▶ Dysfonctionnement ou dommages sont causés par un incendie, le sel, le gaz, tremblement de terre, la foudre, le vent, l'eau, ou d'autres calamités naturelles, ou d'une tension anormale.
 - ▶ Dysfonctionnement ou les dommages sont causés par d'autres appareils connectés au clavier.
 - ▶ Dysfonctionnement ou dommage est causé par une température élevée, environnement humide, grasse, poussiéreux et dangereux
- Vous êtes averti que des changements ou des modifications ne sont pas expressément approuvés par le responsable tiers pour la conformité pourraient annuler votre autorité quant à utiliser cet appareil.
- Tous les noms de marque, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

S'il vous plaît noter: L'utilisation répétitive à long terme d'un clavier et une souris pourrait causer des blessures à l'utilisateur. Perixx recommande aux utilisateurs d'éviter l'utilisation excessive de ce ou tout clavier et la souris.



Introduction

PERIBOARD permet de créer un environnement de travail flexible, pratique et grâce à sa conception.

PERIBOARD-706 PLUS offre une pénétration haute fréquence fiable de 2,4 GHz, de faibles interférences et une transmission omnidirectionnelle des signaux avec une distance de réception de 10 mètres

Configuration requise

- Systèmes d'exploitation : Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10
- 1 x Port USB libre

ATTENTION ! (PERIBOARD-706PLUS)

- Si la batterie est basse, la souris ou le clavier peut travailler ou ne pas agir correctement. Vous devriez immédiatement la remplacer avec les nouvelles batteries.
- Pour éviter d'endommager le clavier en continu, vous devez installer les piles avec les pôles positif et négatif orientés correctement. Les instructions se trouvent dans le compartiment à piles.

Processus d'installation (PERIBOARD-706PLUS)

Les étapes ci-dessous indiquent le processus de connexion de PERIBOARD à votre PC.

1. Allumer le PC :
2. Mettre en place piles
3. Brancher le récepteur USB dans un port USB libre.
4. Le dispositif sera automatique détecté par le PC et il doit être prêt à fonctionner.
5. Si le dispositif ne marche pas, veuillez presser le « Connect » bouton sur le récepteur USB.
6. Presser le « Connect » sur le clavier, il doit être prêt à fonctionner.
7. Si le dispositif ne fonctionne toujours pas, veuillez recommencer la procédure à partir de l'étape 5.

Attenzione

- Il produttore e i rivenditori non sono responsabili per eventuali malfunzionamenti tecnici, danni o lesioni personali causati da:
 - ▶Qualsiasi tentativo di smantellare, cambiare o modificare il prodotto in qualsiasi modo
 - ▶Malfunzionamenti o danni dovuti ad uso, alterazione o riparazione impropri.
 - ▶Malfunzionamenti o danni causati da fattori esterni come la caduta
 - ▶Malfunzionamenti o danni causati da incendi, sale, gas, terremoti, fulmini, vento, acqua, o altre calamità naturali, ovvero da voltaggio anomalo.
 - ▶Malfunzionamenti o danni causati da altri dispositivi connessi al prodotto.
 - ▶Malfunzionamenti o danni causati da alte temperature ovvero da ambiente umido, grasso, polveroso o pericoloso.
- Si avvisa che alterazioni o modifiche non espressamente approvate da Perixx Computer GmbH potrebbero annullare il vostro permesso di utilizzare l'apparecchiatura.
- Tutte le etichette, i marchi e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Nota: A lungo termine l'uso ripetitivo di qualsiasi tastiera e mouse potrebbe causare lesioni all'utente. Perixx consiglia agli utenti di evitare l'uso eccessivo di questa o di qualsiasi altra tastiera o mouse.



Italiano (IT)

Introduzione

PERIBOARD permette di creare un ambiente di lavoro flessibile, comodo grazie al suo design.

PERIBOARD-706PLUS offre un'affidabile penetrazione ad alta frequenza 2,4 GHz, un basso livello di interferenza e una trasmissione onnidirezionale del segnale con una distanza di ricezione di 10 metri.

Requisiti di sistema

- Sistema operativo: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10
- 1 porta USB libera

ATTENZIONE (PERIBOARD-706PLUS)

- Quando le batterie cominciano a scaricarsi, mouse o tastiere potrebbero non funzionare in maniera appropriata. È necessario procedere immediatamente con la sostituzione di nuove batterie.
- Per evitare danni permanenti alla tastiera, è necessario installare le batterie rispettando il corretto orientamento dei terminali positivi e negativi. Le relative istruzioni sono riportate all'interno del vano batterie.

Procedura di installazione (PERIBOARD-706PLUS)

Le seguenti istruzioni permettono di avviare la procedura di connessione di PERIBOARD al proprio PC.

1. Accendere il PC
2. Inserire batterie
3. Inserire la ricevente USB in una porta USB libera
4. La periferica verrà rilevata automaticamente dal PC e normalmente sarà pronta all'uso
5. Nel caso in cui la periferica non sia operativa, premere il "Connect" tasto che si trova sulla ricevente USB
6. Premere il tasto "Connect" (Pulsante ID) sulla tastiera, che sarà quindi pronta all'uso
7. Qualora la periferica non fosse ancora operativa, ripetere la procedura dal punto 5

保証規定のご注意

- 保証期間中でも次の場合は、弊社若しくは再販売業者が保証対象外と判断させていただきます。
 - ▶弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - ▶乱用、誤用などによる故障・損傷が生じた場合。
 - ▶お取扱上の不注意(落下、衝撃、水掛り、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・薬品の入り込みなど)により故障した場合。
 - ▶地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - ▶弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - ▶通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等、若しくは手入れの不備(カビ発生、チリ・ホコリ等)により故障した場合。
 - ▶その他、無償修理または交換が認められない事が発見された 場合。
- 利用規約を遵守いただけない場合(不当な改造や修理等)には、本製品の使用を制限させていただきます場合がございます。何卒ご了承ください。
- 本書に記載のブランド名、ロゴマーク商標権はPerixxが所有しています。

ご注意: マウスやキーボードなどを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに深刻な障害を引き起こす恐れがあります。長時間連続のご使用をお控えください。

製品紹介

PERIBOARDは小型サイズデザインにより柔軟性のあり、便利なワイヤレス作業環境を提供することができる。また信頼性の高く干渉性の低い2.4GHz帯ワイヤレスを採用するため、半径10メートル以内の全方位の電波信号を受信することができる。(PERIBOARD-706PLUS)

PERIBOARDは家庭及びモバイル式のネットワークのニーズにとって理想的な解決策です。簡単に装置しワイヤレスでデジタルマルチメディアアプリケーション、メディアセンターパソコン、ホームシアターパソコン、インターネットテレビ、そして車載パソコンと接続することができる。

必要な環境

- OS環境: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10
- 1 x Free USBポート

注意事項!!

- 通常のパソコンの設定で“NumLock”機能が作動しているが、キーボード上に青い“NumLock”を押し、“NumLock”の機能を解除してください。
- 乾電池は、間違った取り扱い方をすると製品故障の原因になることがありますので、乾電池を取り付ける際は、乾電池と電池室の表記に合わせて、乾電池のプラス (+) 極とマイナス (-) 極を正しく取り付けてください。(PERIBOARD-706PLUS)

使用準備の手順(PERIBOARD-706PLUS)

次のセッティング手順で PERIBOARDをパソコンに接続してください。

1. パソコンを起動する。
2. キーボードに単3電池を2本取り付ける。
3. USBレシーバユニットをUSBポートに差し込む。
4. ドライバが自動的にインストールする。
5. ドライバは依然として無反応の場合、手順 1からやり直してください。



注意

- 制造商和经销商不对以下行为所导致的任何技术故障损失或人身伤害承担责任
 - ▶ 以任何方式企图拆除，更改或修改产品引起的故障或损坏
 - ▶ 由于误用或不当更改，修理故障引起的故障或损坏
 - ▶ 由于购买后摔落产品引起的故障或损坏
 - ▶ 由于火，盐，气体，地震，曝晒，风，水，或其他自然灾害，或异常电压引起的故障或损坏
 - ▶ 由于产品连接到其它设备引起的故障或损坏。
 - ▶ 由于高温，潮湿，油腻，多尘和危险的环境引起的故障或损坏
- 请注意，若由未经合规责任方明确批准的变更或修改，可能使用户失去对设备的操作权限
- 所有的品牌名称，商标和标志是其各自所有者的财产

请注意：长期反复使用键盘和鼠标可能对用户造成伤害。 Perixx建议用户避免过度使用任何键盘和鼠标。



简体中文 (SC)

简介

锐键的设计可以让使用者创造一个便利有弹性的工作环境。 使用2.4GHz 的高频无线传输, 提供使用者一个可靠、全方位无死角、低干扰的工作环境。(工作距离可达10公尺)

(PERIBOARD-706PLUS)

锐键为公司和家庭使用者提供一个完美的解决方案。 安装简单, 让使用者可以立即搭配数字多媒体使用, 如: 多媒体计算机、 家庭电影院、 网络电视和车用计算机

系统需求

- 操作系统: 微软 Windows XP/Vista/7/8/10
- 1 个USB 埠

注意!!

- 在硬件的初始设定值数字锁会自动开启, 如不使用数字功能请按下键盘上的蓝色数字锁键以解除中数字功能.
- 为了避免对键盘造成永久性的损坏, 请记得在安装电池时, 将正负极放在正确的位置, 请参考电池放置槽的指示说明. (PERIBOARD-706PLUS)

安装流程 (PERIBOARD-706PLUS)

依照下面的流程将锐键与您的计算机完成第一次的连接

1. 启动您的计算机:
2. 在键盘内装入2个AAA的电池
3. 将USB接收器插入您计算机上的1个USB埠
4. 您的计算机会自动侦测到硬件并自动完成安装, 完成安装后就可正常运作
5. 如果键盘还是无法运作, 请重新执行步骤1



注意

- 製造商和經銷商不對以下行為所導致的任何技術故障損失或人身傷害承擔責任
 - 以任何方式企圖拆除，更改或修改產品引起的故障或損壞
 - 由於誤用或不當更改，修理故障引起的故障或損壞
 - 購買後摔落產品引起的故障或損壞
 - 由於，鹽，氣體，地震，曝曬，風，水，或其他自然災害，或異常電壓引起的故障或損壞
 - 由於產品連接到其它設備引起的故障或損壞。
 - 由於高溫，潮濕，油膩，多塵和危險的環境引起的故障或損壞
- 請注意，若由未經合規責任方明確批准的變更或修改，可能使使用者失去對設備的操作許可權
- 所有的品牌名稱，商標和標誌是其各自所有者的財產

請注意：長期反覆使用鍵盤和滑鼠可能對用戶造成傷害Perixx建議用戶避免過度使用任何鍵盤和滑鼠。



繁體中文 (TC)

簡介

銳鍵 的設計，可以替使用者創造一個具彈性且穩定的工作環境。銳鍵-706PLUS 採用穩定且低干擾的 RF 2.4GHz 高頻無線技術，讓使用者可以在10公尺的工作距離內順利操作

系統需求

- 作業系統：微軟 Windows XP/Vista/7/8/10
- 1 個USB連接埠

注意!! (銳鍵-706PLUS)

- 如果電池電量不足可能會導致產品無法順利運作，請立即更換電池以回復正常運作。
- 為了避免對產品造成永久性的損壞，請正確裝置電池。關於電池的裝置方式請參考電池上的包裝。

安裝流程(銳鍵-706PLUS)

請依照下面的步驟正確連結銳鍵到您的電腦。

1. 打開電腦電源：
2. 裝置電池
3. 請將USB無線接收器插入USB埠
4. 系統會自動開始安裝產品驅動程式，待驅動程式安裝完成後若無線連結正常，產品即可順利運作
5. 如果產品無法運作，請重新設定無線連結，按一下USB接收器上的“Connect”鈕，然後再按鍵盤背面的“Connect”鈕，完成後產品即可順利運作
6. 如果產品還是無法順利運作，請再重覆第5個步驟

Declaration of Conformity

Manufacturer's Name:
Manufacturer's Address:

Perixx Computer GmbH
Heerdter Landstrasse 189e, 40549 Düsseldorf, Germany

Declares that the product:

Product Name:
Model Name:


Wired Trackball Keyboard
PERIBOARD-505 PLUS

Conforms to the following standards:

EN 55022: 2006 / A2:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 ; EN 61000-3-3:2008
EN 55024: 2010
EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3: 2006+A1:2008+A2:2010
EN 61000-4-4: 2004+A1: 2010, EN 61000-4-5:2006
EN 61000-4-6:2009
EN 61000-4-8: 2010, EN 61000-4-11:2004

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council EMC directive 2004*108*EC. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this EMC Directive. It is only valid in connection with the test report number: BCTC2011010645-SZJR

Perixx Computer GmbH



Allen Liang

Date: 13.Dec.2011

Perixx Computer GmbH

Heerdter Landstrasse 189e
40549 Düsseldorf
Germany

Tel.: +49 - 211 - 56 94 88 - 0
Fax: +49 - 211 - 56 94 88 22

Declaration of Conformity

Manufacturer's Name:
Manufacturer's Address:

Perixx Computer GmbH
Heerdter Landstrasse 189e, 40549 Düsseldorf, Germany

Declares that the product:

Product Name:
Model Name:


Wireless Trackball Keyboard
PERIBOARD-706 PLUS

Conforms to the following standards:

Radio	EN 300 440-1 V1.6.1:2010, EN 300 440-2 V1.4.1:2010
LVD	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2:2011, EN 301 489-3 V1.6.1: 2013
Health	EN 62479:2010

The certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above-mentioned product. Technical report and documentation are at the applicants disposal. This is to certify that the tested sample is in compliance with the requirements of article 3 of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

Perixx Computer GmbH



Allen Liang

Date: 23.May.2017

Perixx Computer GmbH

Heerdter Landstrasse 189e
40549 Düsseldorf
Germany

Tel.: +49 - 211 - 56 94 88 - 0
Fax: +49 - 211 - 56 94 88 22

perixx

VALUE
CREATOR